

Tube-rallonge électrique de l'auvent

Modèle 3316736.000

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ET SYMBOLES UTILISÉS DANS LE DOCUMENT	2
A. Reconnaître les consignes de sécurité	2
B. Comprendre les mots signalant de faire attention	2
C. Directives supplémentaires	2
D. Messages de sécurité générale	2
INFORMATIONS GÉNÉRALES	2
INSTALLATION	3
A. Installation de la pile	3
B. Monter le boîtier de connexion	3
C. Raccordement des fils	4
FONCTIONNEMENT	4
A. Utiliser le tube-rallonge électrique	4
MAINTENANCE	4
A. Retirer la pile	4
B. Charger la pile	4



Lire attentivement ces instructions. Ces instructions DOIVENT rester avec ce produit.

RÉVISION D

Formulaire n° 3316780.000 6/17
(Anglais 3316779.000_D)
©2017 Dometic Corporation
LaGrange, IN 46761

USA

BUREAU DE SERVICE
Dometic Corporation
1120 North Main Street
Elkhart, IN 46514

CANADA

Dometic Corporation
46 Zatonski, Unit 3
Brantford, ON N3T 5L8
CANADA

ADRESSES DES CENTRES DE SERVICE APRÈS VENTE ET DES CONCESSIONNAIRES

Visitez :
www.eDometic.com

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ET SYMBOLES UTILISÉS DANS LE DOCUMENT

Ce manuel comporte des renseignements et des instructions sur la sécurité destinés à vous permettre d'éliminer ou de réduire le risque d'accidents et de blessures.

A. Reconnaître les consignes de sécurité



Ce symbole signale une alerte concernant la sécurité. Il est utilisé pour vous prévenir des risques potentiels de blessure physique. Respecter tous les messages sur la sécurité qui suivent ce symbole pour éviter tout risque de blessure ou de décès.

B. Comprendre les mots signalant de faire attention

Un mot signalant de faire attention identifie les messages relatifs à la sécurité et aux dommages matériels, et indique le degré ou le niveau de dangerosité.

⚠ AVERTISSEMENT Indique une situation dangereuse qui, si elle **N'EST PAS** évitée, peut entraîner une blessure grave, voire la mort.

⚠ CAUTION Indique une situation dangereuse qui, si elle **N'EST PAS** évitée, peut causer des blessures mineures ou légères.

AVIS Traite des pratiques **N'IMPLIQUANT PAS** de risques de blessures.



Indique une information supplémentaire qui n'est pas liée à un dommage corporel.

C. Directives supplémentaires



Lire et suivre toutes les directives et tous les renseignements sur la sécurité pour éviter des blessures, voire la mort.

Lire et comprendre ces instructions avant [d'installer/d'utiliser/de réparer ce produit ou d'y faire de l'entretien].

Une installation/une utilisation/des réparations/de l'entretien effectués de façon inappropriée sur ce produit peuvent entraîner de graves blessures.

L'installation **DOIT** satisfaire à toutes les exigences des codes en vigueur, locaux et nationaux, y compris les dernières versions des normes suivantes :

É.U.

- ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC)
- ANSI/NFPA 1192, Recreational Vehicles Code

CANADA

- CSA C22.1, Parts I & II, Canadian Electrical Code
- CSA Z240 RV Series, Recreational Vehicles

D. Messages généraux sur la sécurité

⚠ AVERTISSEMENT Le non-respect des avertissements suivants peut entraîner des blessures graves, voire la mort :

- Ce produit **DOIT** être [installé/réparé] par un technicien de maintenance qualifié.
- **RISQUE D'PROJECTILE.** L'appareil peut devenir un projectile s'il reste fixé pendant le transport. Ne pas modifier ce produit pour permettre une installation permanente. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, voire la mort.
- **RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION.** Utiliser uniquement un chargeur Dometic approuvé. Le non respect de cet avertissement pourrait entraîner de graves blessures ou la mort.
- **RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION. NE PAS** démonter, écraser, percer ou incinérer le produit. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, voire la mort. Si la pile est démontée, écrasée ou percée, cela pourrait causer un incendie ou une explosion. Si elle est incinérée, elle pourrait exploser.

AVIS

- Toujours débrancher le tube-rallonge électrique et le retirer de l'auvent après l'utilisation. Assurez-vous que le garde-boue est installé sur le connecteur pour empêcher l'accumulation de débris. Autrement, le produit et/ou le VR pourraient être endommagés.
- Ce produit **N'EST PAS** prévu pour être utilisé sur des auvents munis de capteurs de vent, contrôleurs ou autres appareils qui nécessitent une alimentation électrique constante. Autrement le produit et/ou le VR pourrait être endommagé.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

MATÉRIEL INCLUS

(1) Boîtier de connexion

(1) Faisceau de fils électrique de raccordement

(1) Garde-boue

COMPOSANTS DE BASE

Tube-rallonge électrique

Pile

Chargeur

OUTILS NÉCESSAIRES

Pince à dénuder

Outil de sertissage


Douille/Mèche 9,5 mm (3/8 po)

Perceuse électrique


INSTALLATION

 Ces instructions supposent qu'un auvent est déjà installé. L'auvent décrit peut varier de l'auvent réellement installé mais la procédure d'installation reste la même.

A. Installation de la pile




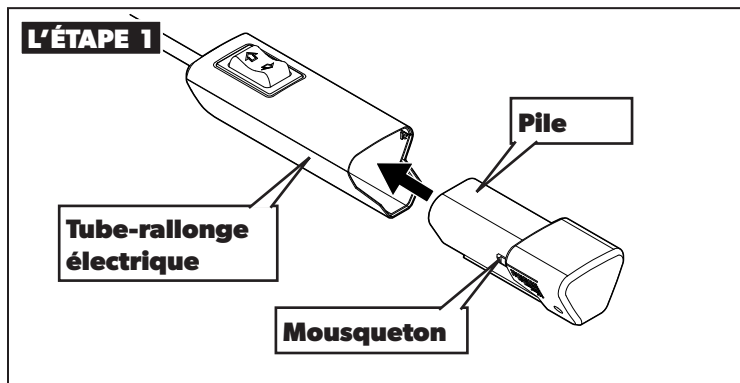


B. Monter le boîtier de connexion

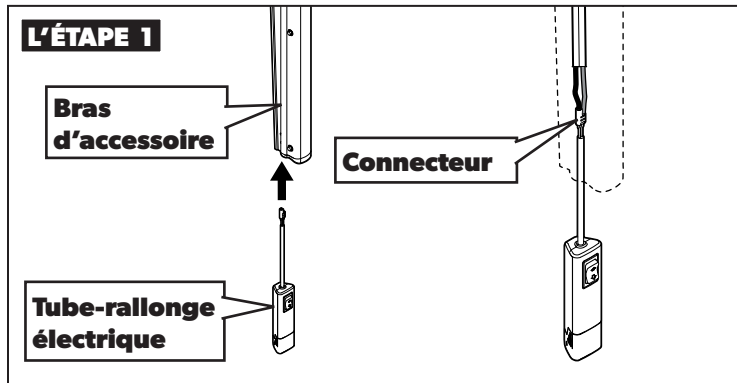

 L'auvent peut nécessiter d'être légèrement ouvert pour libérer un espace suffisant pour monter le boîtier de raccordement.

- **CONNECTER TEMPORAIREMENT** le tube-rallonge électrique au câblage du bras d'accessoire en insérant avec soin les fils noir et rouge du faisceau de fils électriques du bras d'accessoire dans le connecteur sur le tube-rallonge.
- Ouvrir l'auvent en utilisant l'interrupteur sur le tube-rallonge.
- Retirer la connexion temporaire avant de continuer l'installation.

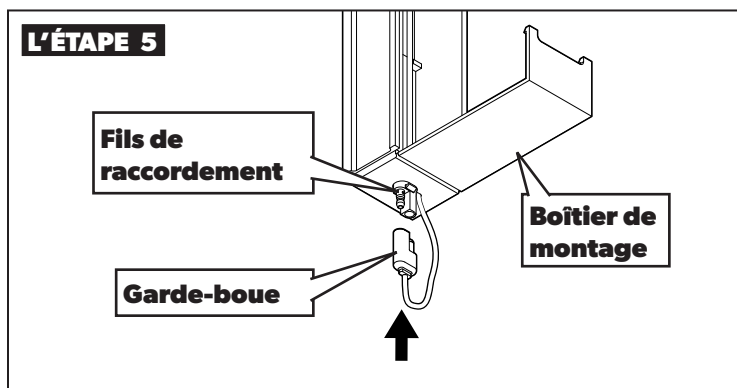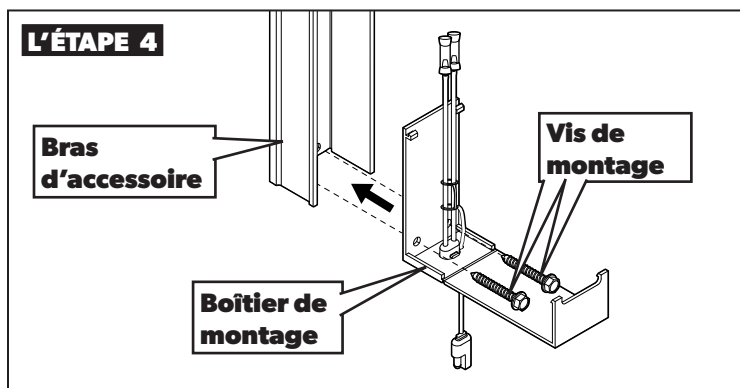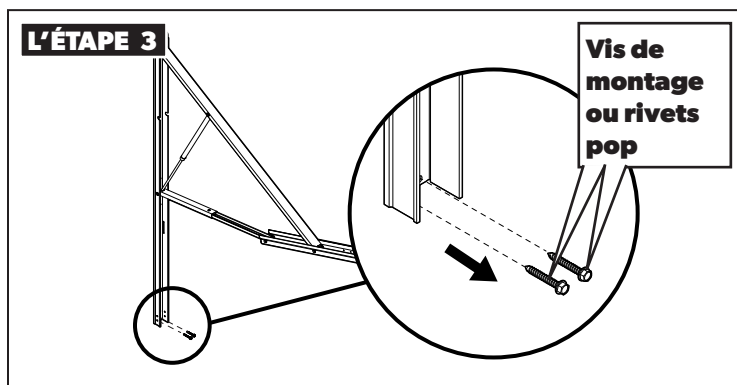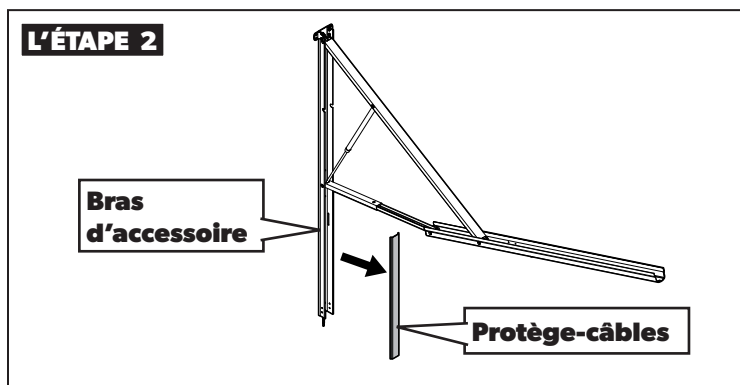


- Réinstaller les vis ou pop rivets qui ont été retirées dans L'ÉTAPE 3.


- Placer le garde-boue sur les fils de raccordement noir et rouge du bras d'accessoire.

INSTALLATION

C. Raccordement des fils

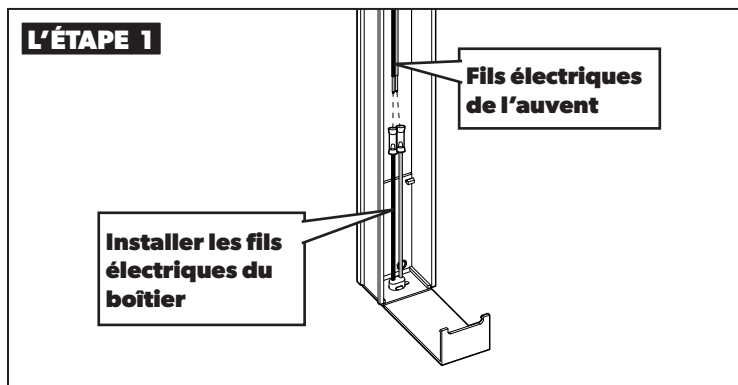

- Connecter le fil noir au fil noir et le fil rouge au fil rouge en dénudant et sertissant les jonctions de fils.

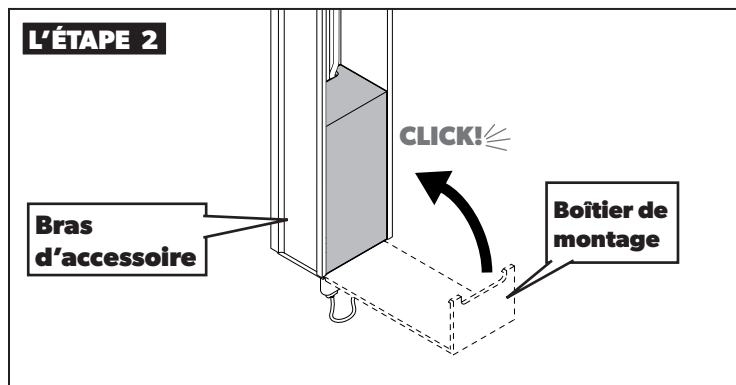


- Enrouler l'excédant de fil dans le boîtier, puis fermer le couvercle et cliquer fermement en place.
- Couper le couvre-fils retiré à la SECTION B à la longueur requise et réinstaller.


FONCTIONNEMENT

⚠ AVERTISSEMENT RISQUE D'PROJECTILE. **NE LAISSEZ PAS** les tube-rallonge électrique fixés à l'auvent lorsque du véhicule est en mouvement. L'appareil peut devenir un projectile s'il reste fixé pendant le transport. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

A. Utiliser le tube-rallonge électrique

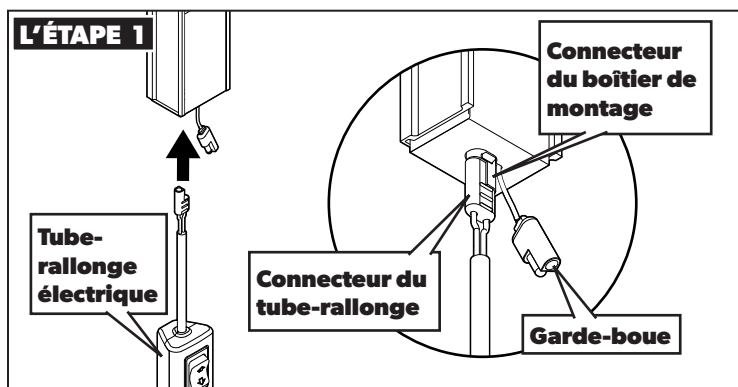

- Pour débrancher le tube-rallonge électrique, suivre les instructions dans L'ÉTAPE 1 à l'envers, réinstaller le garde-boue et entreposer pour une utilisation ultérieure.

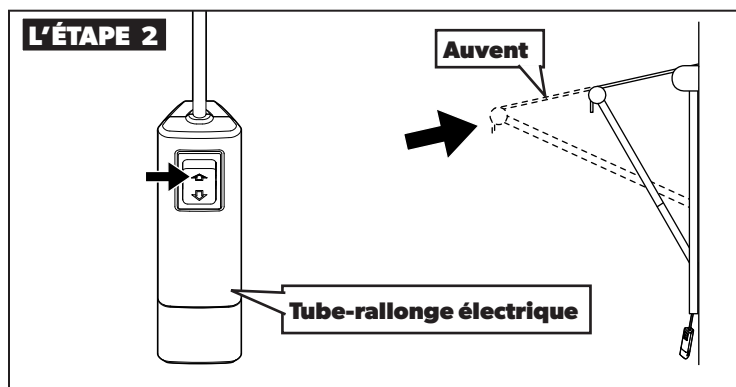


MAINTENANCE

A. Retirer la pile

- Pour retirer la pile, suivre les instructions dans "A. Installation de la pile" L'ÉTAPE 1 à l'envers.

B. Charger la pile

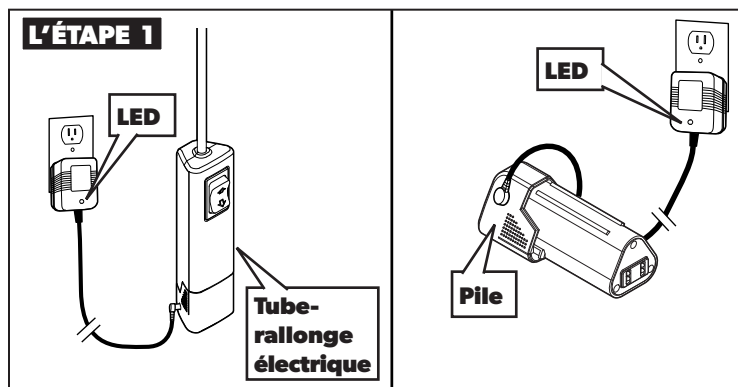

- i** La pile peut être chargée pendant qu'elle est fixée au tube-rallonge, ou elle peut être retirée et chargée séparément.
- i** Le temps de charge est d'environ quatre (4) heures. Des piles de rechange peuvent être achetées séparément auprès de votre fournisseur Dometic local.
- Couleur LED – avec chargeur branché à une pile et branché à une source d'alimentation électrique de 110 VCA.

VERT = Pile complètement chargée.
ROUGE = Pile en cours de chargement.

⚠ AVERTISSEMENT Ne pas charger ni utiliser le tube-rallonge électrique ou la pile là où la température peut atteindre ou dépasser 45 °C (115 °F). Le tube-rallonge électrique et les piles doivent être entreposés à l'intérieur, loin de toute flamme nue et des rayons du soleil, à des températures entre -20 °C et 60 °C (15 °F et 140 °F). Sinon, la pile pourrait prendre feu ou exploser. Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner de graves blessures, voire la mort.