

Numéro de modèle _____

Numéro de série _____

Date d'achat _____

Détaillant/Installateur qualifié _____

ÉTATS-UNIS

SERVICE OFFICE
Dometic Corporation
1120 North Main Street
Elkhart, IN 46514


CANADA

Dometic Corporation
46 Zatonski, bureau 3
Brantford, ON N3T 5L8

**CENTRES DE
SERVICE ET
CONCESSIONNAIRES,
consulter :**

www.eDometic.com

ENSEMBLE MURAL DE COMMANDE À DISTANCE 3313943.000

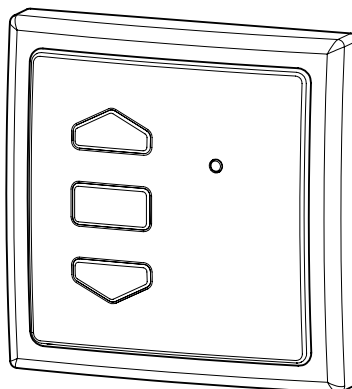

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

ENSEMBLE MURAL
DE COMMANDE
À DISTANCE
3313943.000

REVISION A

Formulaire n° 3314043.000 02/17

(Anglais 3314042.000_A)

©2017 Dometic Corporation

LaGrange, IN 46761

Important : Laisser ces instructions avec l'appareil.
Le propriétaire doit les lire attentivement.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Ces instructions s'appliquent à :

- 202(XX)(XX).000(#) Auvents en cassette 9500E
203(XX)(XX).000(#) Auvents en cassette DA20(XX)

Cet ensemble comprend :

- (1) Instructions d'installation et d'utilisation
- (1) Dispositif mural de commande à distance d'auvent avec socle

Dometic, LLC se réserve le droit de modifier l'aspect et les spécifications sans préavis.


MÉTHODE

A. Installation du dispositif mural de commande à distance d'auvent

AVIS


Ne pas exposer la télécommande et son support aux intempéries, températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil pendant de longues durées. Le non respect de cet avis pourrait entraîner des dommages matériels.

1. Choisir un endroit pratique pour le socle du dispositif mural qui soit protégé des intempéries et autres conditions adverses, et le fixer avec deux vis (fig. 1).

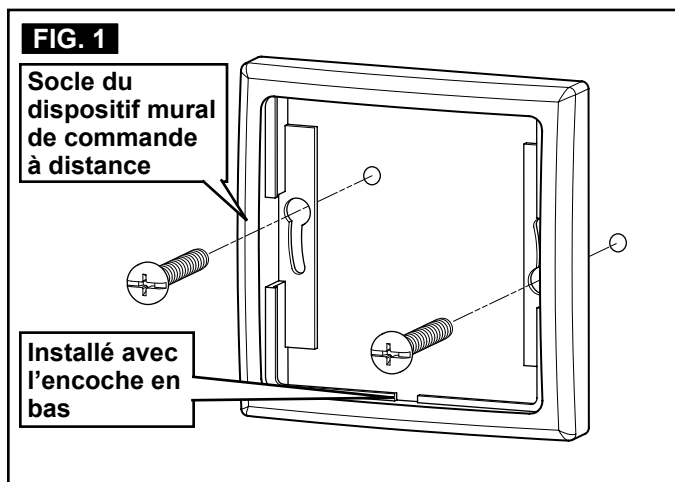

2. Au dos du dispositif, placer une pile dans le logement et la glisser à fond sous la retenue (fig. 2).

Remarque : S'assurer que le côté positif de la pile est sur l'extérieur.

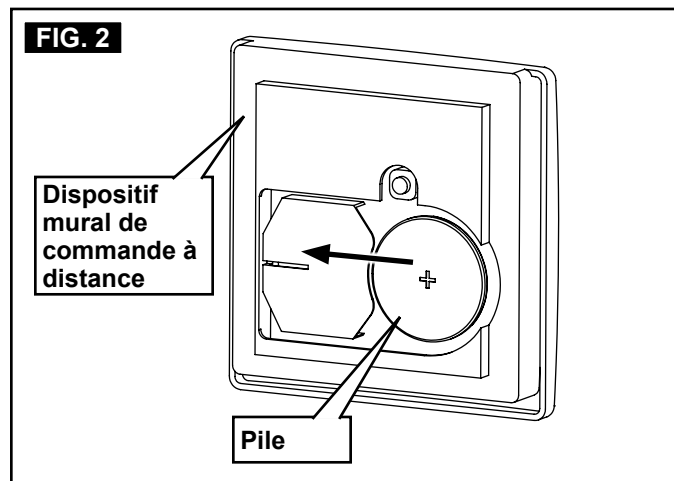


B. Activation du dispositif mural de commande à distance

Plus d'une commande à distance peut être ajoutée pour faire fonctionner l'auvent si cela est souhaité.


Remarque : Se reporter aux instructions d'utilisation fournies avec l'auvent si cette commande à distance est une commande de rechange et qu'aucune autre ne soit programmée pour l'auvent.

1. S'assurer que le moteur de l'auvent est alimenté.
- Remarque :** À ce stade, il doit y avoir au moins une commande à distance déjà programmée.

2. En utilisant une commande à distance qui contrôle déjà le moteur de l'auvent, maintenir enfoncé le bouton de programmation situé au dos, pendant environ (3) secondes. Le moteur de l'auvent doit se déclencher momentanément (fig. 3).

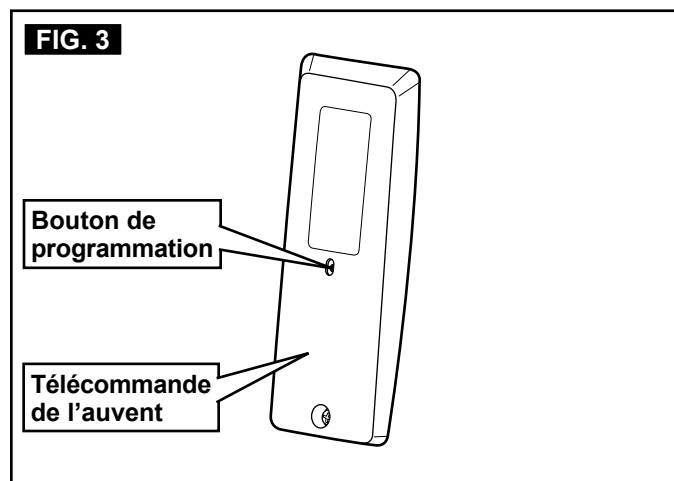


3. Maintenir enfoncé pendant environ (3) secondes le bouton de programmation au dos du dispositif mural de commande à distance. Le moteur de l'auvent doit se déclencher momentanément (fig. 4).

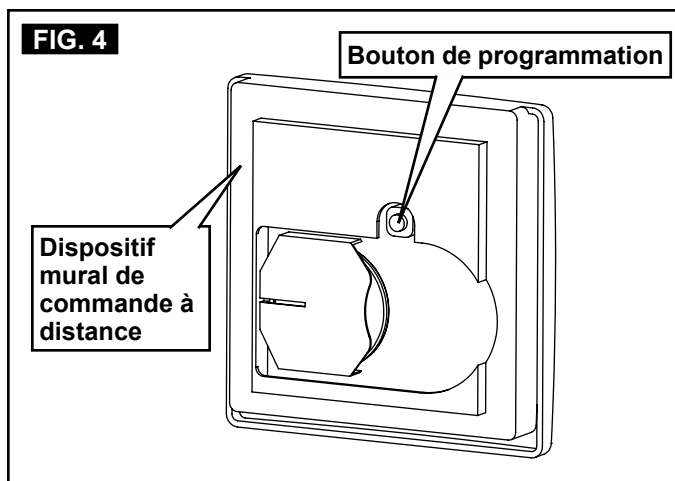


4. Vérifier le bon fonctionnement du moteur de l'auvent et du dispositif de commande à distance.
 - a. Appuyer brièvement sur le bouton de déploiement (flèche vers le bas) situé sur le dispositif mural de commande à distance d'auvent. L'auvent doit se déployer au maximum (fig. 5).

Remarque : Si l'auvent ne répond pas, vérifier les DEL (sur le dispositif mural de commande à distance) lorsque le bouton est enfoncé. Si la DEL ne s'allume pas, installer des piles neuves.

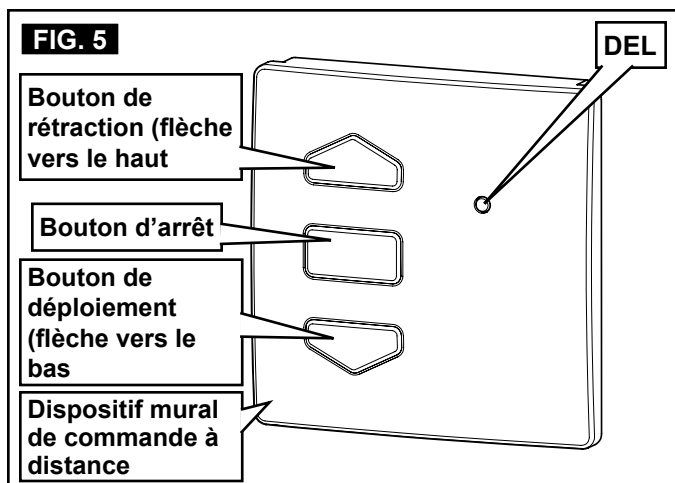

5. Installer le dispositif mural de commande à distance dans le socle en l'enclenchant en place (fig. 6).

Remarque : Pour enlever ce dispositif du socle, utiliser la lame plate d'un tournevis pour déloger le taquet à l'encoche inférieure (fig. 1).

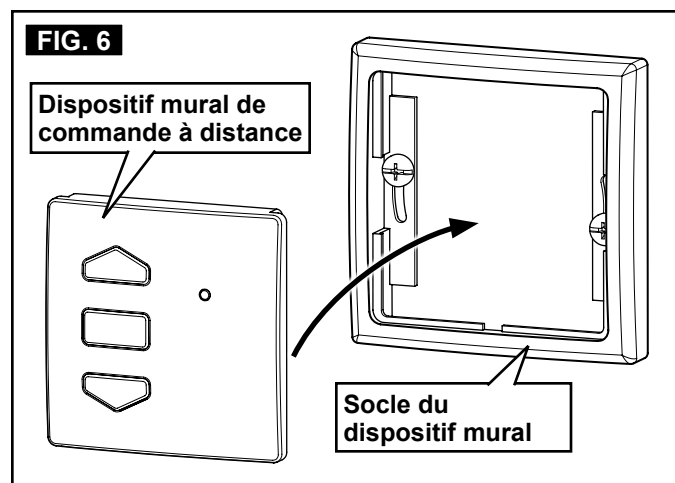

C. Utilisation de la commande à distance

1. Voir la « Méthode » sous Instructions d'utilisation de l'auvent pour obtenir des informations d'utilisation plus précises.