

 **DOMETIC**

HOT AND COOKING MICROWAVES



MWO24

ZH

微波炉

使用说明书.....2

简体中文

1	版权所有	2
2	重要说明	2
3	符号说明	2
4	安全须知	3
5	交付范围	4
6	预期用途	4
7	技术说明	5
8	安装	7
9	操作	7
10	清洁与维护	10
11	故障排除	10
12	处置	12
13	保修单	12
14	技术参数	12

1 版权所有

© 2026 Dometic Group. 本手册内容的外观设计受版权法和设计法保护。本手册中所包含的基础技术设计及相关产品，可能受外观设计专利、发明专利或正在申请中的专利保护。本手册中提及的商标均属于 Dometic Sweden AB 所有。保留所有权利。

2 重要说明

请仔细阅读本说明，并遵循本产品手册中包含的所有说明、指南和警告，以确保您始终正确安装、使用和维护本产品。这些说明必须随本产品保留。

使用本产品即表示您已仔细阅读所有说明、指南和警告，并且理解并同意遵守本文件中规定的条款和条件。您同意仅将本产品用于预定目的和应用，并按照本产品手册中规定的说明、指南和警告以及所有适用法律法规进行使用。未能阅读和遵循本文件中规定的说明和警告，可能导致您本人及他人受伤、产品损坏或周边其他财产损坏。本产品手册，包括说明、指南和警告及相关文档，可能会进行更改和更新。如需最新产品信息，请访问 documents.dometic.com。

3 符号说明

信号词用于标识安全信息和财产损坏信息，并指示危险严重程度的等级或级别。



警告！

> 表示一种危险情况，如果不加以避免，可能导致死亡或严重伤害。



小心！

> 表示一种危险情况，如果不加以避免，可能导致轻微或中度伤害。



注意！

> 表示一种情况，如果不加以避免，可能导致财产损坏。



提示 用于产品操作的补充信息。

4 安全须知



提示 使用本设备前请阅读所有说明。



警告！触电危险

- 如果设备本身或其连接线缆有明显损坏，请勿使用本设备。
- 如果设备运行异常、损坏或曾经跌落，请勿使用。
- 本设备仅可由专业人员维修。维修不当可能导致严重危险。如需维修，请联系授权服务中心。
- 如本设备的电源线损坏，必须由制造商、客户服务或同等资质人员更换，以防安全隐患。
- 启动设备前，请确保电源线和插头干燥，且插头无锈蚀和污垢。
- 本产品属于ISM设备B组。该组包括所有产生高频电磁辐射能量的ISM设备（工业、科学和医疗）。B类设备适用于住宅区及直接连接低压电网的商业场所。



警告！爆炸危险

- 仅可在封闭且通风良好的房间内使用本设备。
- 请勿在含有铅酸电池的系统中操作本设备。此类电池会释放易燃氢气，电气连接处的火花可能引发爆炸。
- 未经培训的人员进行包括拆卸外壳面板在内的维护或维修工作存在危险，因为面板用于防止暴露于微波能量。
- 请勿在密封容器中加热液体或其他食物，否则可能发生爆炸。



警告！健康危害

- 本设备可供8岁及以上儿童，以及身体、感官或精神能力较弱或缺乏经验和知识者使用，但前提是已获得关于安全使用设备的监督或指导，并理解相关危险。
- 必须对儿童进行监督，确保他们不会把本设备当作玩具。
- 儿童仅在已获得明确指导、了解安全操作方法并知晓不当使用风险的情况下，方可在无人监督时使用本设备。
- 为防止烫伤，在喂食前应搅拌或摇晃婴儿奶瓶和婴儿食品罐内的内容物，并检查其温度。
- 烹饪器具因受加热食物的热量传导可能升温，建议使用隔热手套。
- 应检查炊具是否适合在微波炉中使用。
- 加热饮品可能导致延迟性突然喷溅，操作容器时请注意安全。
- 带壳鸡蛋及熟鸡蛋不可用微波炉加热，加热过程中甚至加热结束后可能发生爆炸。
- 加热带硬壳的食物（如土豆、整个南瓜、苹果和栗子）前，请先戳孔。



警告！火灾危险

- 请勿在空载时运行。
- 在塑料或纸质容器中加热食物时，应检查微波炉是否有起火风险。
- 将纸袋或塑料袋中的金属丝取出后再放入微波炉加热。
- 如遇冒烟，请关闭设备或拔掉电源插头。保持门关闭以熄灭火焰。
- 请勿将微波炉内部作为储物空间使用。未使用时，请勿将纸制品、烹饪器具或食物留在微波炉内。



警告！损坏危险

- 请勿在本设备中使用强效化学制剂或蒸汽。

- 请勿在微波炉中油炸食物。高温油脂可能损坏炉体及器具，甚至造成皮肤烫伤。



小心！健康危害

- 切勿在微波炉门打开时运行设备，否则可能导致有害微波泄漏。请勿绕过或干扰安全保护装置。



小心！损坏危险

- 请勿在微波炉前面板和微波炉门之间放置任何物品，也不要让清洁剂残留物在密封表面上积聚。
- 微波炉门必须能正常关闭，且以下部位不得损坏：
- 门（弯曲）
 - 铰链和门锁（断裂或松动）
 - 门密封及密封表面
- 请勿在驾驶过程中使用微波炉。
- 请勿将微波炉作为储物空间（如存放衣物）。

5 交付范围

数量	说明
1	微波炉
1	安装套件
1	操作手册

6 预期用途

本微波炉适用于安装在卡车驾驶室内使用。微波炉仅支持直流电源（24 V^{DC}）。

本微波炉适用于解冻、加热或短时间（最多 30 min）烹饪食物。

本微波炉**不适用于**工业或实验室用途。

本产品仅适用于按照本说明书规定的预期用途和应用。

本手册提供了正确安装和/或操作本产品所需的信息。安装不当和/或操作或维护不当将导致性能不佳，甚至可能发生故障。


制造商对因以下原因导致的任何人身伤害或产品损坏不承担任何责任：

- 安装、组装或连接错误，包括电压过高
- 维护不当或使用非制造商提供的原装备件
- 未经制造商明确许可对产品进行改动
- 用于本手册未描述的其他用途

Dometic保留更改产品外观和产品规格的权利。

7 技术说明

7.1 控制面板

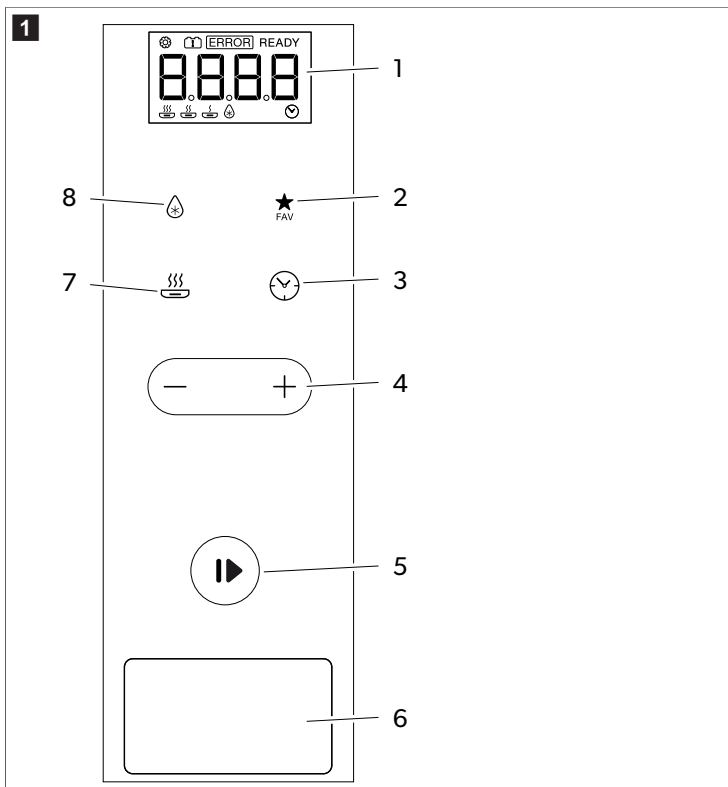

编号于  如图 1 页 5

符号

说明


1

-

显示烹饪时间、功率和当前时间。

编号于  如图 1 页 5	符号	说明
2		保存并恢复设置。
3		设置/关闭烹饪时间。
4		选择工作模式/设置烹饪时间。
5		启动/停止当前烹饪或解冻程序。
6	-	开门
7		选择所需的微波功率。
8		选择需要解冻的冷冻食品。

7.2 部件

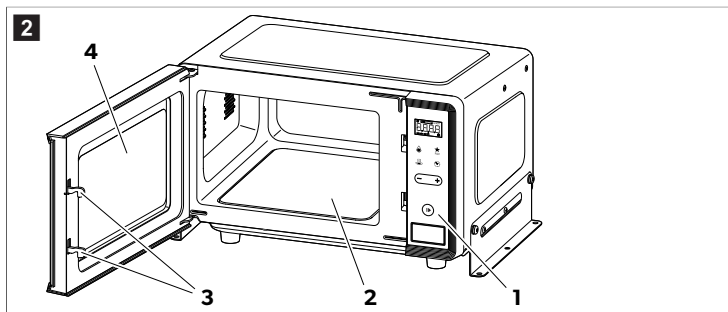

编号于  如图 2 页 6	名称
1	控制面板
2	内腔底部
3	门锁
4	微波炉窗口

8 安装



小心！触电危险

- 请检查微波炉是否有损坏，例如门错位或弯曲、门密封损坏和密封表面损坏、门铰链断裂或松动，以及门内或门上的卡扣损坏和凹痕。如发现任何损坏，请勿使用微波炉，并立即联系专业维修人员。
- 将微波炉的连接线与车辆内合适的 24 V 电源连接。请确保电源线根据技术说明配备了保险丝。



小心！损坏危险

- 请将设备安装在房车内部清洁区域，避免受到振动、爆炸性物质、潮湿、高温和污染的影响。
- 请勿遮盖或堵塞微波炉上的开口。请勿移除底部支脚。



提示

- 请确保门内的所有包装材料已清除。
- 微波炉必须放置在平整、稳固且能承受其自身重量及最大食物重量的表面上。
- 微波炉的正常运行需要充足的空气供应。请与外壁保持足够距离（约5 cm），以确保有效的散热。

9 操作

微波炉连接电源后，处于关闭状态，控制功能均被禁用。

请打开并关闭微波炉门以启动并使用微波炉。

9.1 烹饪须知

- 合理摆放食物。将较厚的部分朝外放置。
- 注意烹饪时间。始终先按最短建议时间进行烹饪，如有需要再适当延长。过度加热的食物可能会冒烟或着火。
- 烹饪过程中请加盖。盖子可防止溅出并确保均匀加热。
- 加热过程中请翻动食物。例如鸡肉、汉堡等食物应在加热过程中翻面一次。较大的食物（如烤肉）必须至少翻动一次。
- 在烹饪时间过半时，请重新摆放食物。例如肉丸，应在加热过半时将上层与下层、中心与外侧进行重新摆放。

9.2 炊具要求

- 微波炉炊具的理想材质应对微波透明，使微波能顺利穿透并加热食物。
- 微波无法穿透金属，因此不应使用金属炊具或带有金属边饰的炊具。
- 请勿在微波炉中使用再生纸制品进行烹饪，因为其中可能含有微小金属碎片，易引发火花和/或起火。
- 圆形/椭圆形炊具优于方形/长方形炊具，因为食物在炊具的角落可能会过热。

以下列表可作为适用炊具的参考：

炊具	可用于微波炉
耐热玻璃	是
非耐热玻璃	否
耐热陶瓷	是
微波炉适用塑料炊具	是

炊具	可用于微波炉
纸巾	是
金属碗	否
金属框架	否
铝箔及铝箔容器	否

9.3 烹饪



警告！受伤危险

- ＞ 请使用合适的隔热手套将加热后的食物从微波炉中取出。



小心！加热食物导致受伤风险

- ＞ 在移动车辆前，请先将加热后的食物从微波炉中取出。
- ＞ 微波炉门开启时，切勿移动车辆。



提示

- 最长烹饪时间为 30 min。
- 微波功率和烹饪时间可按任意顺序设置（例如，先设置烹饪时间再设置功率，或反之）。

1. 将食物放入微波炉并关闭炉门。
2. 如有需要，请反复按下  按钮以选择所需的微波功率：

按钮	说明
	最大微波功率（约 500 W）；快速加热食物
	中等微波功率（约 250 W）；加热对温度较敏感的食物
	最低微波功率（90 W）；食物保温

3. 按下  按钮以设置烹饪时间。
 - ✓ 显示屏（1位于  如图 1 页 5）显示 00:00。
4. 按下  按钮以增加或减少烹饪时间的数值。
 - ✓ 每按一次按钮，烹饪时间的数值将增加或减少 10 s。
5. 按下  按钮。
 - ✓ 设定的烹饪时间结束后，显示屏显示 **READY**。如果微波炉门尚未打开，将连续发出三声提示音。
6. 打开微波炉门并取出加热后的食物。



提示 提示音会持续响起，直到微波炉门被打开。重复频率如下：

- 加热食物后，在 1 s – 60 s 期间，每 10 s 响两次提示音
 - 加热食物后，在 61 s – 120 s 期间，每 5 s 响两次提示音
 - 加热食物后，在 121 s – 180 s 期间，持续发出提示音
- 经过 180 s 后，微波炉将自动关闭。请打开并关闭微波炉门以重新启动和使用微波炉。

烹饪过程中打开微波炉门

打开微波炉门会中断烹饪过程，显示屏将显示剩余时间。
请按以下步骤继续烹饪过程：

1. 关闭微波炉门。
2. 按下▶按钮。

9.4 解冻

1. 将食物放入微波炉并关闭微波炉门。
2. 按下⏸按钮，并根据下表所示的冷冻食品重量或具体食品类型，输入所需的解冻时间：

冷冻食品重量	肉类/鱼类
100 g	6 min
300 g	14 min
500 g	18 min



提示 上述解冻时间为参考值，实际时间可能因食品类型及其含水量（如肉类、鱼类、蔬菜、水果、面包）而有所不同。含水量较高的食物需要更长时间。为确保加热均匀，解冻过程中请翻动或旋转食物。

3. 按下▶按钮，启动解冻。
- ✓ 解冻完成后，显示屏显示**READY**，并连续发出三声提示音。

9.5 保存和恢复设置

您可以保存已设定的微波功率和解冻程序的功率，并在需要时恢复这些设置。

指定烹饪（参见烹饪 页 8）或解冻（解冻 页 9）的相关设置。

- > 按住★按钮至少 2 s。
- ✓ 设置已保存。显示屏闪烁一次，并发出短促提示音。
- > 按住★按钮少于 2 s，可恢复已保存的设置。

9.6 显示系统参数

仅当烹饪过程和解冻程序未被中断且已结束时，系统参数才会显示。

- > 按下⏻按钮以显示微波炉的系统参数。

按键次数	说明
按下⏻按钮一次。	显示错误码（ F.00 = 无错误）。
按下⏻按钮两次。	显示电池电压（单位：伏特）。
按下⏻按钮三次。	显示加热空间的温度（单位：°C）。
按下⏻按钮四次。	返回烹饪时间

10 清洁与维护



警告！触电危险

- 清洁和维护前，请先拔掉设备的电源插头。



注意！损坏危险

- 切勿在流水下或用洗碗水清洗设备。
- 清洁时请勿使用尖锐或坚硬物品、研磨性清洁剂或漂白剂，这些可能会损坏设备。

- 保持微波炉内部清洁。如果食物飞溅或液体溢出粘附在微波炉壁上，请用湿布擦拭干净。如果微波炉非常脏，可使用温和的清洁剂。



注意！损坏危险

- 避免使用喷雾剂及其他强力清洁剂，否则可能导致门表面出现污渍、条纹或变暗。

- 微波炉外表面应使用湿布清洁。为防止微波炉内部操作部件受损，切勿让水直接渗入通风口。
- 定期用湿布擦拭门、门密封及相邻部位，以去除污渍或飞溅物。
- 用柔软湿布清洁控制面板。



注意！损坏危险

- 请勿让控制面板受潮。
- 请保持门开启，以避免微波炉被意外启动。

- 如微波炉门内或门外周围出现水汽，请用软布擦干。微波炉在高湿环境下运行时可能出现此现象，属正常情况。
- 如需去除微波炉异味，请将水与柠檬汁及柠檬皮混合，放入深的、可用于微波炉的容器中加热约 5 min。然后彻底擦拭微波炉内部并用软布擦干。
- 如微波炉灯损坏，请联系专业经销商更换。
- 应定期清洁微波炉并清除所有食物残渣。



注意！损坏危险

- 未保持设备清洁可能会损坏表面并缩短设备使用寿命。

11 故障排除

如果微波炉发生故障，显示屏上会出现**ERROR**。

问题	补救
微波炉无法工作。	确保微波炉插头正确插入电源插座。如未正确插入，请拔下插头，等待 10 s 后，再正确插入。 检查保险丝是否熔断或断路器是否跳闸。如均正常，请用其他设备测试插座。 确保微波炉及烹饪时间设置正确。

问题	补救	
		检查微波炉门是否完全关闭。否则，微波无法进入微波炉内部。

错误代码

错误码	故障	说明/解决方法
F.01	过流保护触发	- 长按  按钮超过 3 s 以关闭微波炉。 - 请联系您所在国家的制造商分支机构（地址和网站信息见手册背面）或专业经销商。
F.02	门未关闭	- 关闭微波炉门。 如果错误仍然存在，说明温度保护已启动。请按以下步骤操作： - 长按  按钮超过 3 s 以关闭微波炉。 - 确保产品通风良好。 - 请至少等待 10 min 后再重新启用微波炉。 - 如果错误仍然存在，请联系您所在国家的制造商分支机构（地址和网站信息见手册背面）或专业经销商。
F.03	内部电压供电故障	- 长按  按钮超过 3 s 以关闭微波炉。 - 请联系您所在国家的制造商分支机构（地址和网站信息见手册背面）或专业经销商。
F.04	欠压保护触发	显示  符号、 ERROR 及当前电压。
F.05	过压保护触发	显示  符号、ERROR 及当前电压。 每隔 1 s 响两次提示音。 经过 10 s 后，微波炉自动关闭。 车载 24 V 电源出现故障。 - 如有需要，请关闭车辆发动机。 - 重新开启微波炉。 - 如果错误仍然存在，请联系您的车辆经销商或维修站。
F.06	电子元件过热	- 长按  按钮超过 3 s 以关闭微波炉。 - 请至少等待 30 min 后再重新启用微波炉。 - 如果错误仍然存在，请联系您所在国家的制造商分支机构（地址和网站信息见手册背面）或专业经销商。
F.07	风扇故障	长按  按钮超过 3 s 以关闭微波炉。
F.08	微波天线故障	如果错误仍然存在，请联系您所在国家的制造商分支机构（地址和网站信息见手册背面）或专业经销商。
F.09	内部通信故障	如果错误仍然存在，请联系您所在国家的制造商分支机构（地址和网站信息见手册背面）或专业经销商。

12 处置



回收包装材料：将包装材料尽可能的放到对应的回收垃圾桶内。



划叉的带轮垃圾桶符号表示，本产品属于电气或电子设备，必须进行分类收集，以便进行适当的处理、回收和再利用。**消费者有法定义务将任何电气或电子设备与普通生活垃圾分开，进行妥善处理！**

之所以必须进行分类，是因为电气设备是重要资源，并且可能含有对人类和环境有害的物质。

如要彻底丢弃本产品，请咨询您当地的回收中心或专业经销商，了解如何按照适用废弃物处置规定进行相关处置的详情。

本产品可以免费回收。

13 保修单

本产品具有法定质保期。若本产品出现故障，请联系制造商在您所在国家/地区的办事处（请参见 dometic.com/dealer）或零售商。

将设备送修和进行质保处理时请将下列文件一并附上：

- 带有购买日期的收据复印件
- 故障原因或描述

请注意，自行维修或非专业人员维修可能会引发安全事故，并可能导致保修失效。

14 技术参数

	MW024
参考编号	9600000535
额定电压（直流）	24 V
输入电压范围	21 V – 32 V
微波功率	500 W
过压保护	> 32 V
欠压保护	21 V (持续 10 s), < 18 V
待机功耗	0.7 mA
开机功耗	最大 200 mA
最大功耗	40 A
微波频率	2450 MHz
外部尺寸（高 × 宽 × 深）	279 mm × 445 mm × 335 mm
内部尺寸（高 × 宽 × 深）	181 mm × 278 mm × 280 mm
容量	17 L
重量	10 kg
含安装支架重量	10.3 kg

dometic.com

**YOUR LOCAL
DEALER**

dometic.com/dealer

**YOUR LOCAL
SUPPORT**

dometic.com/contact

**YOUR LOCAL
SALES OFFICE**

dometic.com/sales-offices
