DOMETIC

HOT AND COOKING MICROWAVES



AC MWAO

EN **AirFryer Microwave Oven**
Installation and Operating Manual..... 9

DE **Airfryer Mikrowelle Ofen**
Montage- und Bedienungsanleitung..... 22

FR **Friteuse sans huile, four à micro-ondes et four**
Instructions de montage et de service..... 36

ES **Horno microondas y freidora de aire**
Instrucciones de montaje y de uso..... 50

PT **Forno e micro-ondas com fritadeira de ar**
Instruções de montagem e manual de instruções..... 64

IT **Forno a microonde con funzione di friggitrice ad aria**
Istruzioni di montaggio e d'uso..... 78

NL **Airfryer-magnetronoven**
Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing..... 92

DA **Airfryer Mikrobølgeovn Ovn**
Monterings- og betjeningsvejledning..... 106

SV **Mikrovågsugn med luftfritering**
Monterings- och bruksanvisning..... 120

NO **Airfryer mikrobølgeovn**
Monterings- og bruksanvisning..... 133

FI **Kiertoilma-mikroaaltouuni**
Asennus- ja käyttöohje..... 146

PL **Kuchenka mikrofalowa z funkcją smażenia gorącym powietrzem**
Instrukcja montażu i obsługi..... 159

SK **Mikrovlnná rúra s teplovzdušnou fritézou**
Návod na montáž a uvedenie do prevádzky..... 173

CS **Mikrovlnná trouba a horkovzdušná fritéza**
Návod k montáži a obsluze..... 187

HU **Levegős sütési funkcióval rendelkező mikrohullámú sütő**
Szerelési és használati útmutató..... 201

HR **Mikrovalna pećnica Airfryer**
Upute za montažu i rukovanje..... 215

TR **Air fryer mikrodalga fırın**
Montaj ve Kullanım Kılavuzu..... 228

SL **Cvrtnik na vroč zrak, mikrovalovna pečica in pečica**
Navodila za montažo in uporabo..... 241

RO **Cuptor cu microunde și aer cald**
Manual de instalare și de utilizare..... 255

BG **Микровълнова фурна фритюрник с горещ въздух**
Ръководство за инсталация и работа..... 269

ET **Õhkgrilliga mikrolaineahi**
Paigaldus- ja kasutusjuhend..... 283

EL **Φούρνος μικροκυμάτων/φριτέζα αέρα**
Εγχειρίδιο τοποθέτησης και χρήσης..... 296

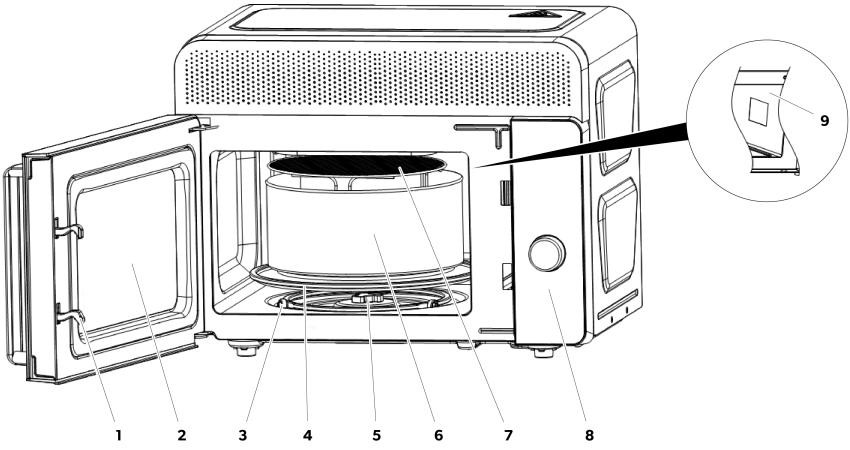
LT **Karšto oro gruzdintuvė, mikrobangų krosnelė, orkaitė**
Montavimo ir naudojimo vadovas..... 311

LV **Mikroviļņu krāsns ar fritēšanas ar karsto gaisu funkciju**
Uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmata..... 324

Copyright

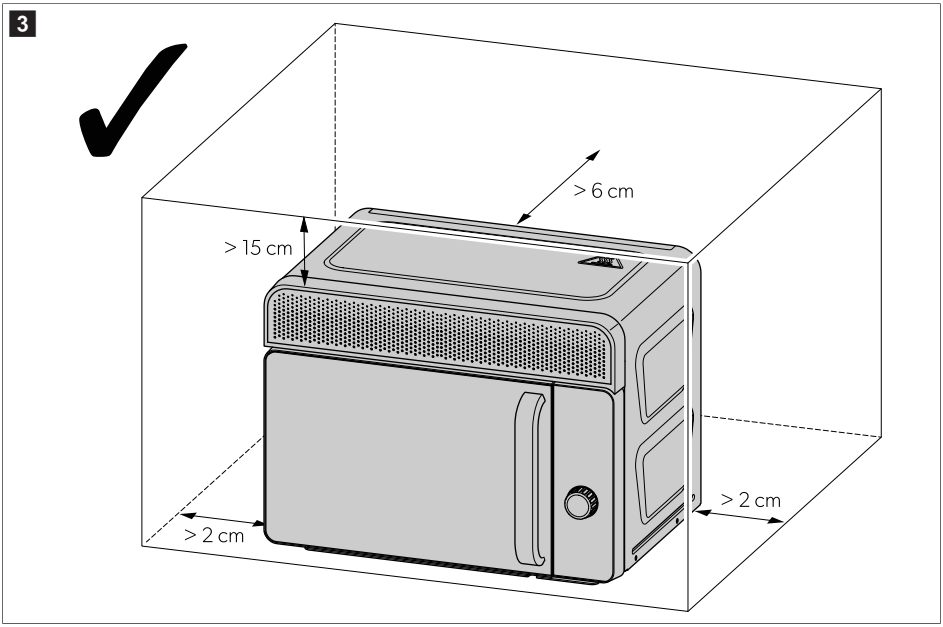
© 2026 Dometic Group. The visual appearance of the contents of this manual is protected by copyright and design law. The underlying technical design and the products contained herein may be protected by design, patent or pending patent. The trademarks mentioned in this manual belong to Dometic Sweden AB. All rights are reserved.

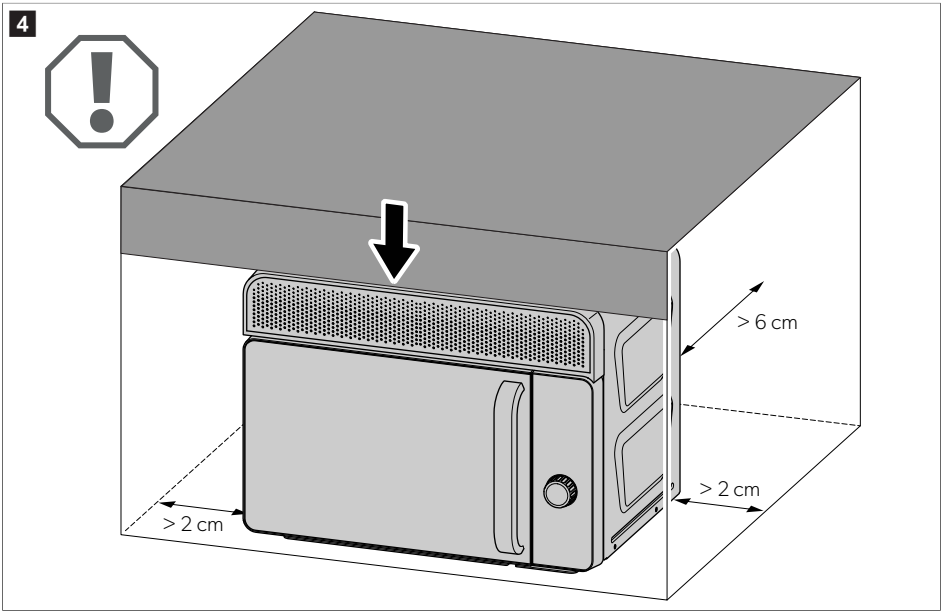
1


9
1
2
3
4
5
6
7
8

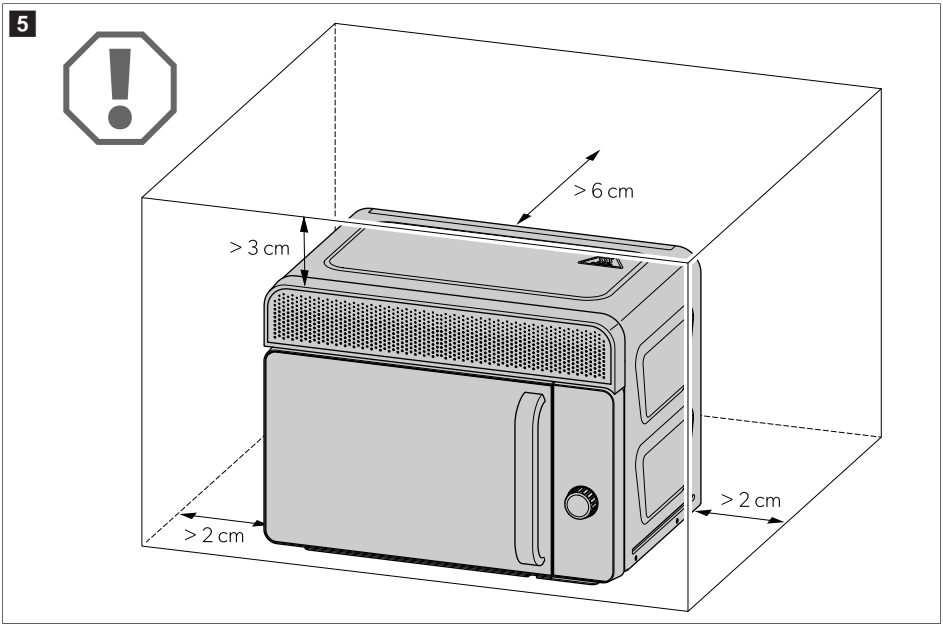
2


Microwave
Defrost
Reheat
Oven
Air Fry
Keep Warm
Time • Weight
Menu
Combi Cooking
STOP
START

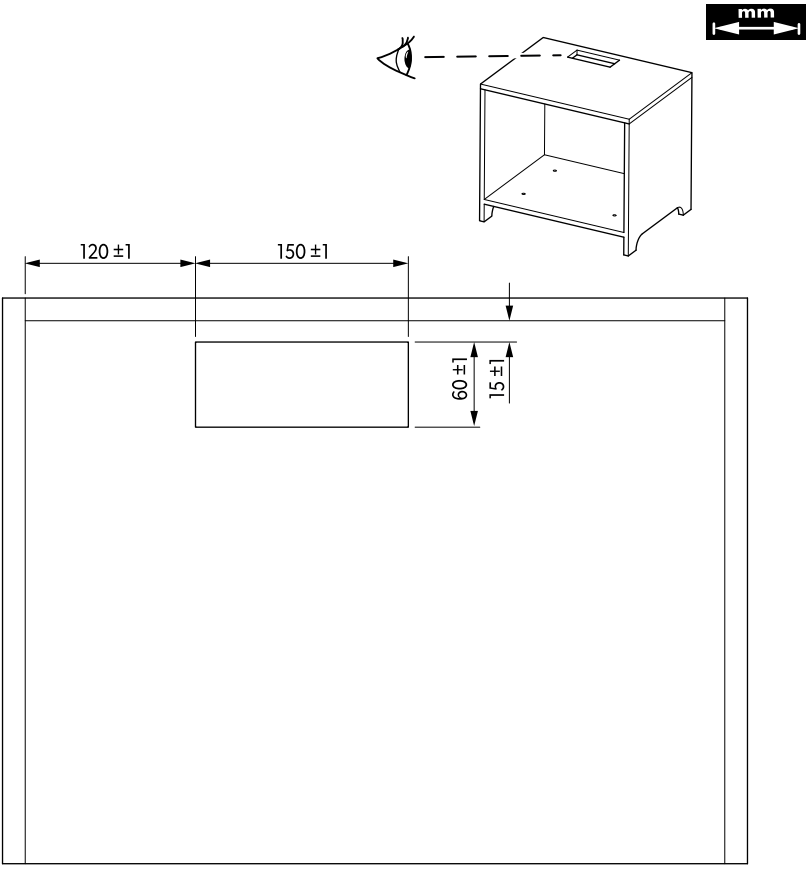

3
> 6 cm
> 15 cm
> 2 cm
> 2 cm

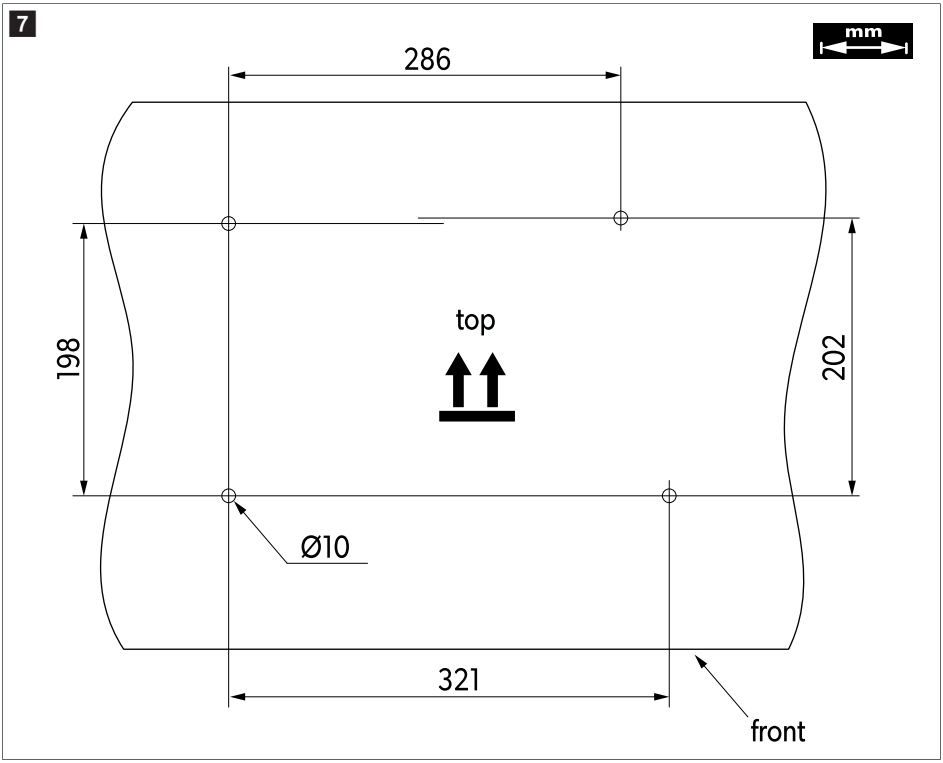

4
> 6 cm
> 2 cm
> 2 cm

5

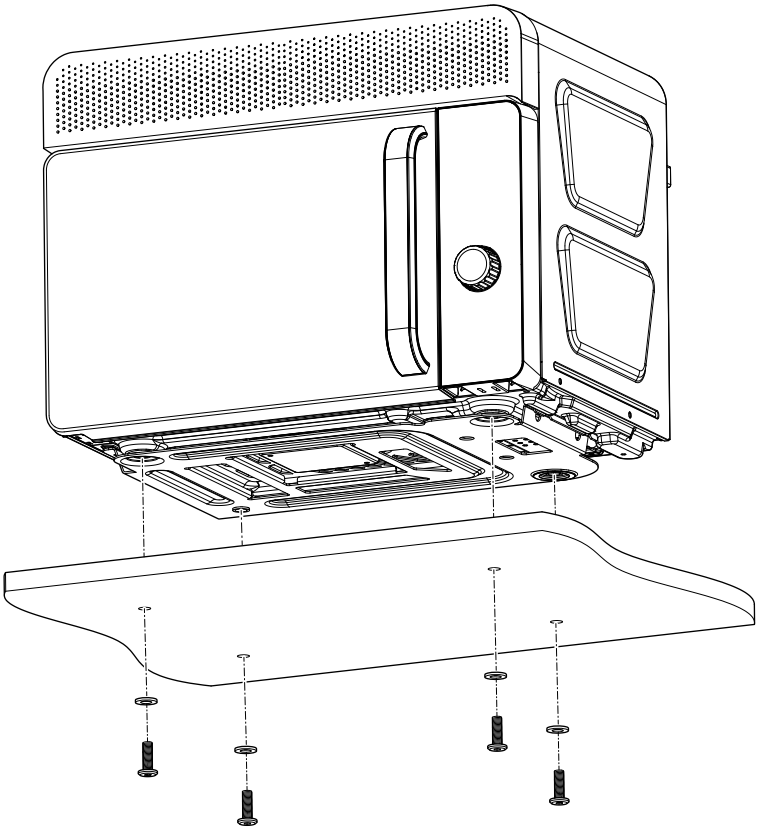


6




7
mm
286
198
top
202
Ø10
321
front

8



English

1 Important notes....9
2 Explanation of symbols....9
3 Explanation of symbols on the device....9
4 Safety instructions....10
5 Scope of delivery....11
6 Intended use....11
7 Technical description....11
8 Installation....12
9 Before first use....14
10 Operation....14
11 Cleaning....19
12 Maintenance....20
13 Warranty....21
14 Disposal....21
15 Technical data....21

1 Important notes

Please read these instructions carefully and follow all instructions, guidelines, and warnings included in this product manual in order to ensure that you install, use, and maintain the product properly at all times. These instructions MUST stay with this product.

By using the product, you hereby confirm that you have read all instructions, guidelines, and warnings carefully and that you understand and agree to abide by the terms and conditions as set forth herein. You agree to use this product only for the intended purpose and application and in accordance with the instructions, guidelines, and warnings as set forth in this product manual as well as in accordance with all applicable laws and regulations. A failure to read and follow the instructions and warnings set forth herein may result in an injury to yourself and others, damage to your product or damage to other property in the vicinity. This product manual, including the instructions, guidelines, and warnings, and related documentation, may be subject to changes and updates. For up-to-date product information, please visit documents.dometic.com.

2 Explanation of symbols

A signal word will identify safety messages and property damage messages, and also will indicate the degree or level of hazard seriousness.



WARNING!

> Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION!

> Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury.



NOTICE!

> Indicates a situation that, if not avoided, could result in property damage.



NOTE Supplementary information for operating the product.

3 Explanation of symbols on the device



Caution! Risk of injury. Hot surface.

4 Safety instructions



WARNING! Electrocution hazard

> Do not operate the device if it is visibly damaged.
> If the device's door or door seals are damaged, it must be replaced by the manufacturer, a service agent or a similarly qualified person in order to prevent safety hazards.
> If the device's power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a service agent or a similarly qualified person in order to prevent safety hazards.
> If the lamp inside the device is damaged, have it replaced by the manufacturer, a service agent or similarly qualified person in order to avoid safety hazards.
> Do not make any alterations to this device.
> Do not use the device outdoors.
> This device may only be repaired by qualified personnel. Improper repairs can lead to considerable hazards.



WARNING! Fire hazard

> When positioning the device, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
> Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the device.
> Do not use the device when it is empty.
> To reduce the risk of fire inside the device:
  - Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
  - Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
  - When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
  - Only use the device to heat foodstuff and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
  - If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
  - If sparks occur, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
  - Keep the device and its door seals clean from food residues and grease.
> Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.



WARNING! Health hazard

> This product is part of group B of the ISM devices. This group includes all ISM devices (industrial, scientific and medical) which generate high-frequency energy in the form of electromagnetic radiation. Class B devices are suitable for use in residential areas and in businesses directly connected to a low-voltage grid.
> This device can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the cooling device in a safe way and understand the hazards involved.
> Children must be supervised to ensure that they do not play with the device.
> Cleaning and user maintenance must not be carried out by unsupervised children.
> Never use the device with its door open.
> Never remove the waveguide cover.



CAUTION! Burn hazard

> Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
> Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.

- > The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- > Cookware may become hot because of heat transferred from the heated food.
- > During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
- > Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.

NOTICE! Damage hazard

- > Do not use the interior of the device for storage purposes.
- > Remove the turntable from the device and store it safely before travel.
- > Store the device in a dry and well ventilated place, when not in use for prolonged periods of time.

5 Scope of delivery

Quantity	Description
1	AC MWAO
1	Air-frying pot
1	Grill rack

6 Intended use

The Dometic AC MWAO is a 3 in 1 microwave oven, air fryer and electrical oven. The device is suitable for heating, defrosting and cooking foodstuff. The device is intended for use in recreational vehicles.

The device is suitable for free-standing and built-in installation.

The device is also suitable for use in household and similar applications such as:

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
- Farm houses
- Clients in hotels, motels, and other residential type environments
- Bed and breakfast type environments
- Catering and similar non-retail applications

The device is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

The device must not be used outdoors.

This product is only suitable for the intended purpose and application in accordance with these instructions.

This manual provides information that is necessary for proper installation and/or operation of the product. Poor installation and/or improper operation or maintenance will result in unsatisfactory performance and a possible failure.

The manufacturer accepts no liability for any injury or damage to the product resulting from:

- Incorrect installation, assembly or connection, including excess voltage
- Incorrect maintenance or use of spare parts other than original spare parts provided by the manufacturer
- Alterations to the product without express permission from the manufacturer
- Use for purposes other than those described in this manual

Dometic reserves the right to change product appearance and product specifications.

7 Technical description

7.1 Overview

Fig. 1 on page 3

Item in	Description
1	Door lock
2	Viewing window
3	Rotating ring
4	Turntable
5	Rotating axis
6	Air-frying pot
7	Grill rack
8	Control panel
9	Waveguide cover

7.2 Control elements

Fig. 2 on page 3

Element	Description
Microwave	Activates the microwave function
Defrost	Activates the defrost function
Reheat	Activates the reheat function
Oven	Activates the oven function
Air Fry	Activates the air fry function
Keep Warm	Activates the keep warm function
Rotary knob	Set cooking duration, foodstuff weight or clock
Menu	Activates the menu function
Combi Cooking	Activates the combi cooking function
STOP	Cancels active function or cooking process
START/+30s	Starts set cooking function

8 Installation

CAUTION! Risk of injury and damage hazard.

› The device must be mounted to a surface so that it cannot slip or fall down during travel.

NOTICE! Damage hazard

› Do not install the device into a piece of furniture if the minimum permissible clearance is not provided (Fig. 5).

NOTE The 4 screws and washers required for installation are not supplied.

Observe the following notes:

- Ensure that the device has a sufficient clearance to surrounding structures:
  Fig. 3 on page 4
- Installation at a height of less than 850 mm above the floor is allowed. Under-bench installation is supported.
- For under-bench installation, a protective panel must be installed between the countertop and the device. Ensure that the protective panel completely covers the gap between the device and the countertop to prevent liquid ingress into the device.
  Fig. 4 on page 4
- For under-bench installation, the outer surface of the protective panel should be flush with the outer surface of the knob to prevent liquid ingress into the control panel of the device.
- Observe the minimum permissible clearance for built-in installation:
  Fig. 5 on page 5
- When installing into a piece of furniture where the clearance to the surrounding structure is not sufficient, an additional ventilation opening must be provided at the top of the furniture (Fig. 6).
- For under-bench installation where water leakage or spillage may occur, do not provide ventilation openings above the device. The clearance to the surrounding structures must be sufficient for the device according to Fig. 3 .
- Ensure the device is placed in a dry and non-corrosive environment.
- Ensure the device is not placed near a heat source.
- Ensure the device's supply cord is accessible.
- Ensure the device is grounded.

1. Determine the suitable screw length according to the thickness of the mounting surface.

Thickness of the mounting surface	Suitable screw length (M8)	Suitable washer thickness (M8 x 18)
10 mm – 13 mm	30 mm	2 mm
14 mm	35 mm	3 mm
15 mm – 18 mm	35 mm	2 mm
19 mm	40 mm	3 mm
20 mm – 23 mm	40 mm	2 mm
24 mm	45 mm	3 mm
25 mm – 28 mm	45 mm	2 mm
29 mm	50 mm	3 mm
30 mm – 33 mm	50 mm	2 mm
34 mm	55 mm	3 mm
35 mm – 38 mm	55 mm	2 mm
39 mm	60 mm	3 mm
40 mm – 43 mm	60 mm	2 mm

2. **For built-in installation with no sufficient clearance**: Make an opening into the top of the furniture.
   Fig. 6 on page 6
3. Drill holes in appropriate positions into the mounting surface.
   Fig. 7 on page 7

4. Fix the device with suitable screws and washers through the bottom of the mounting surface.

   Fig. 8 on page 8

5. **For under-bench installation:** install the protective panel.

9 Before first use

> Ensure all packaging material and protective films are removed.
> Ensure the device is not visibly damaged.
> Place the rotation ring and the turntable into the device.
> To get rid of odors from manufacturing residues see Eliminating odors on page 20.

9.1 Setting the clock

NOTE The device displays a 24-hour clock.

1. Press and hold `Defrost` for ≥ 3 s.

   The clock icon ( ) is shown.

v The hour indicator on the display is flashing.

2. Set the hours by using the rotary knob.
3. Press `Defrost` to confirm.

v The minute indicator on the display is flashing.

4. Set the minutes by using the rotary knob.
5. Press `Defrost` to confirm.

v The clock has been set.

10 Operation

10.1 Standby mode

In standby mode the device consumes less power and shows the time on the display.

The device enters standby mode automatically after being connected to a power supply, after completing a cooking process, or after not receiving an input for ≥ 15 min.

During a cooking process, press `STOP` twice to reset the device to standby mode.

Turning the display off and on

In standby mode the display of the device can be turned off to consume even less power.

The device is in standby mode.

> Press `STOP`.

v The display turns off.

> Press any button or turn the rotary knob slightly.

v The display turns on and the device returns to standby mode.

10.2 Choosing the right cookware

WARNING! Flying sparks and fire hazard

> Only use the supplied air-frying pot in combination with the grill rack when using the air-frying function.
> Never use metal cookware, cookware with a metallic rim or metallic decorations.

- > The only permitted metal cookware is the supplied air-frying pot and grill rack for use with the air-frying and oven functions.
- > Never use flammable cookware.
- > Never heat food or liquid in sealed or necked containers.
- > Never use glazed ceramic cookware.
- > Never use recycled paper products.
- > Heat-resistant cookware must withstand temperatures of ≥ 120°C.
- > Use round or oval cookware to prevent food from overheating in the corners of the cookware.

Only use cookware that is microwave-safe and suitable for your intended preparation method.

Cookware	Microwave-safe	Oven-safe	Combination-cooking-safe
Air-frying pot (supplied)	✕	✓	✕
Grill rack (supplied)	✕	✓	✕
Heat resistant glass	✓	✓	✓
Non-heat-resistant glass	✕	✕	✕
Heat-resistant ceramic	✓	✓	✓
Microwave-safe plastic	✓	✕	✕
Paper towels	✓	✕	✕
Metal	✕	✕	✕
Aluminum foil	✕	✕	✕
Bamboo, Wood	✕	✕	✕

10.3 Notes on preparing food

- > Place thicker areas towards the outside of the dish, the thinner part towards the center and spread it evenly. Do not overlap if possible.
- > Pay attention to the cooking time. Always cook for the shortest indicated time and increase it if necessary. Over cooking may result in smoke and burns.
- > Use microwave-safe plastic covers during cooking. Covers prevent spraying and ensure even cooking.
- > Turn foods such as chicken and hamburger once during the cooking process. If applicable, stir it from the outside to the center of the dish once or twice during cooking.
- > After the cooking process is finished, leave the food in the device for an adequate length of time, to allow it to complete its cooking cycle and to cool down in a gradual manner.
- > When heating liquid food or beverages, fill the used container to a maximum of two-thirds of its capacity.

10.4 Child lock function

When this function is active, the control panel is locked and all buttons are unusable.

1. Press and hold STOP for ≥ 3 s

   The child lock icon (⎓) is shown.

- v The child lock function is activated.

2. Press and hold STOP for ≥ 3 s

   The child lock icon (⎓) is no longer shown.

- v The child lock function is deactivated.

10.5 Microwave



WARNING! Fire hazard

› Only use cookware suitable for use with the microwave function.

Power level	Power output	Application
100P	1150 W	Quick and thorough cooking
90P	1035 W	
80P	920 W	Medium express cooking
70P	805 W	
60P	690 W	Steaming
50P	575 W	
40P	460 W	Defrosting
30P	345 W	
20P	230 W	Keeping warm
10P	115 W	

1. Press `Microwave` repeatedly to set the desired power level.

   The power level range is 10P–100P.

v The microwave icon (≋) is shown.

2. Set the cooking duration by using the rotary knob.

   The max. cooking duration is “60:00” (60 min).

3. Press `START/+30s` to start the cooking process.

v A buzz sounds at completion.

- Press `START/+30s` during the cooking process to increase the cooking duration by 30 s.
- Press `STOP` during the cooking process to pause it.
- Press `START/+30s` during a paused cooking process to resume it.
- Press `STOP` during a paused cooking process to cancel it and return to standby mode.

Express cooking

› Press `START/+30s` to immediately start a cooking process for 30 s.

v A buzz sounds at completion.

- Press `START/+30s` during the cooking process to increase the cooking duration by 30 s.

10.6 Defrost



WARNING! Fire hazard

› Only use cookware suitable for use with the microwave function.

1. Press `Defrost` repeatedly to select the desired defrosting mode.
   - dEF1: Defrosting by duration.
   - dEF2: Defrosting by weight.

v The defrost icon is shown (❄).

When defrosting by weight, the weight icon (g) is also shown.

2. Set the defrosting duration or weight of the frozen food by using the rotary knob.

   The max. defrosting duration is “60:00” (60 min).

   The defrosting food weight range is 200 … 3000 g.

3. Press START/+30s to start the defrosting process.

   In dEF2 mode: A beep sounds periodically to indicate when to turn over the defrosting food.

v A buzz sounds at completion.

- In dEF1 mode: Press START/+30s during the defrosting process to increase the defrosting duration by 30 s.
- Press STOP during the defrosting process to pause it.
- Press START/+30s during a paused defrosting process to resume it.
- Press STOP during a paused defrosting process to cancel it and return to standby mode.

10.7 Reheat



WARNING! Fire hazard

> Only use cookware suitable for use with the microwave function.

1. Press Reheat to select the reheat function.

v The reheat icon ( ) and the weight icon (g) are shown.

2. Set the reheating food weight by using the rotary knob.

   Options are: 200 g,400 g, 600 g, 800 g, 1000 g.

3. Press START/+30s to start the cooking process.

v A buzz sounds at completion.

- Press STOP during the reheat process to pause it.
- Press START/+30s during a paused reheat process to resume it.
- Press STOP during a paused reheat process to cancel it and return to standby mode.

10.8 Oven



WARNING! Fire hazard

> Only use cookware suitable for use with the oven function.
> Ensue that the cookware is not in contact with the heating element.

1. Press Oven repeatedly to select the desired cooking temperature.

   The temperature range is 90 … 180°C in intervals of 10°C.

v The oven icon ( ) and the temperature icon (°C) are shown.

2. Set the cooking duration by using the rotary knob.

   The max. cooking duration is “60:00” (60 min).

3. Press START/+30s to start the cooking process.

v A buzz sounds at completion.

- Press START/+30s during the cooking process to increase the cooking duration by 30 s.
- Press STOP during the cooking process to pause it.
- Press START/+30s during a paused cooking process to resume it.
- Press STOP during a paused cooking process to cancel it and return to standby mode.

10.9 Air-fry

WARNING! Fire hazard
> Only use the supplied air-frying pot and grill rack to cook with the air-fry function.
> Ensure that the cookware is not in contact with the heating element.

1. Press `Air Fry` repeatedly to select the desired cooking temperature.
   The temperature range is 90 … 200°C in intervals of 10°C.
v The air-fry icon (✇) and the temperature icon (℃) are shown.
2. Set the cooking duration by using the rotary knob.
   The max. cooking duration is "60:00" (60 min).
3. Press `START/+30s` to start the cooking process.
v A buzz sounds at completion.

- Press `START/+30s` during the cooking process to increase the cooking duration by 30 s.
- Press `STOP` during the cooking process to pause it.
- Press `START/+30s` during a paused cooking process to resume it.
- Press `STOP` during a paused cooking process to cancel it and return to standby mode.

10.10 Keep warm

WARNING! Fire hazard
> Only use cookware suitable for use with the oven function.

1. Press `Keep Warm` repeatedly to select the desired temperature to be kept.
   The temperature range is 65 … 85°C in intervals of 10°C.
v The air-fry icon (✇) is shown.
2. Set the keeping-warm duration by using the rotary knob.
   The max. keeping-warm duration is "02:00" (2 h).
3. Press `START/+30s` to start the cooking process.
v A buzz sounds at completion.

- Press `STOP` during the keeping-warm process to pause it.
- Press `START/+30s` during a paused keeping-warm process to resume it.
- Press `STOP` during a paused keeping-warm process to cancel it and return to standby mode.

10.11 Auto cooking

NOTE
- Ensure the temperature of your food is 20 … 25°C prior to cooking.
- Temperature, weight and shape of the food will greatly influence the cooking result. Adjust cooking duration for best results.

Display	Kind of food	Quantity options
A.1	Potato	250 g, 500 g, 750 g
A.2	Pasta	50 g, 100 g, 150 g
A.3	Pizza	200 g, 400 g

Display	Kind of food	Quantity options
A.4	Popcorn	100 g
A.5	Vegetable	200 g, 400 g, 600 g
A.6	Beverage	1 cup, 2 cups, 3 cups (1 cup equals approx. 250 mL)
A.7	Meat	200 g, 400 g, 600 g
A.8	Fish	200 g, 400 g, 600 g

1. Press `Menu` repeatedly to select the desired kind of food to cook.
v The auto cooking icon (⏃) and the weight icon (g) are shown.
2. Set the quantity of the food by using the rotary knob.
3. Press `START/+30s` to start the cooking process.
v A buzz sounds at completion.

- Press `STOP` during the cooking process to pause it.
- Press `START/+30s` during a paused cooking process to resume it.
- Press `STOP` during a paused cooking process to cancel it and return to standby mode.

10.12 Combination cooking (microwave oven)



WARNING! Fire hazard
> Only use cookware suitable for use with the combination cooking function.

The combination cooking function combines the microwave function (30 %) and the air-fry function (70 %).

1. Press `Combi Cooking` repeatedly to select the desired temperature to be kept.
The temperature range is 90 … 200°C in intervals of 10°C.
v The microwave icon (≋) and the air-fry icon (✇) are shown.
2. Set the cooking duration by using the rotary knob.
The max. cooking duration is “60:00” (60 min).
3. Press `START/+30s` to start the cooking process.
v A buzz sounds at completion.

- Press `STOP` during the combination cooking process to pause it.
- Press `START/+30s` during a paused combination cooking process to resume it.
- Press `STOP` during a paused combination cooking process to cancel it and return to standby mode.

11 Cleaning



WARNING! Electrocution hazard
> Disconnect the device from the power supply before each cleaning.



WARNING! Fire hazard
> Clean the device regularly to keep it free from any food residues and grease.



NOTICE! Damage hazard
> Do not use steam to clean the device.
> Let the turntable cool down for ≥ 20 min before putting it into cold water.

> Ensure no detergent residue is left on the door seals.

NOTICE! Damage hazard
> Never clean the device under running water or in dish water.
> Do not use sharp or hard objects, abrasive cleaning agents or bleach during cleaning as these may damage the device.

NOTE Consider activating the child lock function before cleaning to prevent accidental operation (Child lock function on page 15) .

1. Remove the turntable, rotating ring and rotating axis (Fig. **1**, **3**, **4**, **5**) from the device and wash them with mild soap water.

   Allow to dry thoroughly.
2. Clean the inside and outside of the of the device with a damp cloth.

   Ensure to clean the door seals thoroughly.
3. Dry the inside and outside of the device with a dry cloth.
4. Insert the turntable, rotating ring and rotating axis back into the device.

11.1 Eliminating odors

Over time, the device may absorb odors from the food.
> The following measures reduce those odors.

Step 1	Step 2
Place a cup filled with several lemon slices into the device.	Start a cooking process on a high power level for 2 … 3 min.
Place a cup of black tea into the device.	Start a cooking process on a high power level for 2 … 3 min.
Place some orange peels into the device.	Start a cooking process on a high power level for 1 min.

12 Maintenance

If the lamp inside the device is damaged, have it replaced by the manufacturer, a service agent or similarly qualified person in order to avoid safety hazards.

To check if the device is working properly, perform the following test:

1. Place a glass filled with approx. 150 mL of water into the device.
2. Close the device door and start a cooking process for 1 min.
3. Ensure the following:
   - The lamp inside the device is lit.
   - The cooling fan works (check rear ventilation openings).
   - The turntable inside the device rotates.
   - The water is hot after the cooking process is finished.
4. If any of the above functions is not ensured, contact an authorized service technician.

13 Warranty

The statutory warranty period applies. If the product is defective, please contact the manufacturer's branch in your country (see dometic.com/dealer) or your retailer.

For repair and warranty processing, please include the following documents when you send in the device:

- A copy of the receipt with purchasing date
- A reason for the claim or description of the fault

Note that self-repair or nonprofessional repair can have safety consequences and might void the warranty.

14 Disposal



Place the packaging material in the appropriate waste bin wherever possible. This separation is necessary, as packaging is a valuable resource and improper disposal may impact human health and the environment.



The crossed-out wheeled bin indicates that the product is electrical or electronic equipment and must be collected separately for proper treatment, recovery, and recycling. **The consumer is legally obliged to dispose of properly any electrical or electronic equipment, separately from general household waste!**

This separation is necessary, as electrical appliances are valuable resources and may contain substances that are harmful to humans and the environment.

To finally dispose of the product, ask your local recycling center or specialist dealer for details about how to do this in accordance with the applicable disposal regulations.

The product can be disposed free of charge.

15 Technical data

	AC MWAO
Rated voltage	230 V~ 50 Hz
Air-fry input power	1500 W
Microwave input power	1150 W
Microwave frequency	2450 MHz
Capacity	20 L
Dimensions (external)	453 × 362 × 347 mm
Weight	14.9 kg

Deutsch

1 Wichtige Hinweise ... 22
2 Erläuterung der Symbole ... 22
3 Erläuterung der Symbole am Gerät ... 23
4 Sicherheitshinweise ... 23
5 Lieferumfang ... 24
6 Bestimmungsgemäße Verwendung ... 24
7 Technische Beschreibung ... 25
8 Installation ... 26
9 Vor der ersten Verwendung ... 27
10 Betrieb ... 28
11 Reinigung ... 33
12 Wartung ... 34
13 Gewährleistung ... 34
14 Entsorgung ... 35
15 Technische Daten ... 35

1 Wichtige Hinweise

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie alle Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise in diesem Produkthandbuch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt jederzeit ordnungsgemäß installieren, verwenden und warten. Diese Anleitung MUSS bei diesem Produkt verbleiben.

Durch die Verwendung des Produkts bestätigen Sie, dass Sie alle Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise sorgfältig gelesen haben und dass Sie die hierin festgelegten Bedingungen verstehen und sich damit einverstanden erklären, diese einzuhalten. Sie erklären sich damit einverstanden, dieses Produkt nur für den bestimmungsgemäßen Zweck und die vorgesehene Anwendung und gemäß den in diesem Produkthandbuch festgelegten Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweisen sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften zu verwenden. Wenn Sie die hierin enthaltenen Anweisungen und Warnhinweise nicht lesen und befolgen, kann dies zu Verletzungen bei Ihnen und anderen, zu Schäden an Ihrem Produkt oder zu Schäden an anderem Eigentum in der Umgebung führen. Dieses Produkthandbuch einschließlich der Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise sowie die zugehörige Dokumentation können Änderungen und Aktualisierungen unterliegen. Für aktuelle Produktinformationen besuchen Sie bitte documents.dometic.com.

2 Erläuterung der Symbole

Ein Signalwort kennzeichnet Sicherheits- und Sachschadenshinweise und gibt außerdem den Grad bzw. die Stufe der Gefahrenlage an.

WARNUNG!
> Kennzeichnet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

VORSICHT!
> Kennzeichnet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

ACHTUNG!
> Kennzeichnet eine Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.

HINWEIS Zusätzliche Informationen für den Betrieb des Produkts.

3 Erläuterung der Symbole am Gerät



Vorsicht! Verletzungsgefahr. Heiße Oberfläche.

4 Sicherheitshinweise



WARNUNG! Stromschlaggefahr

> Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist.
> Wenn die Tür oder die Türdichtungen des Geräts beschädigt sind, muss sie bzw. müssen sie vom Hersteller, einem Servicepartner oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Sicherheitsgefahren zu vermeiden.
> Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem Servicepartner oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Sicherheitsgefahren zu vermeiden.
> Wenn die Lampe im Gerät beschädigt ist, lassen Sie sie vom Hersteller, einem Servicepartner oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzen, um Sicherheitsgefahren zu vermeiden.
> Nehmen Sie keine Veränderungen an diesem Gerät vor.
> Das Gerät darf nicht im Freien verwendet werden.
> Dieses Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal repariert werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu erheblichen Gefahren führen.



WARNUNG! Brandgefahr

> Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
> Platzieren Sie nicht mehrere tragbare Steckdosenleisten oder tragbare Stromversorgungen an der Rückseite des Geräts.
> Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es leer ist.
> Zur Verringerung der Brandgefahr im Gerät:
  - Verwenden Sie nur Utensilien, die für den Einsatz in Mikrowellenherden geeignet sind.
  - Metallbehälter für Speisen und Getränke dürfen nicht für die Zubereitung in der Mikrowelle verwendet werden.
  - Behalten Sie beim Erhitzen von Lebensmitteln in Kunststoff- oder Papierbehältern das Gerät immer im Blick, da es zu einer Entzündung kommen kann.
  - Verwenden Sie das Gerät nur zum Erwärmen von Lebensmitteln und Getränken.Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung und das Erhitzen von Wärmekissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tüchern usw. kann zu Verletzungen, Entzündungen oder Bränden führen.
  - Bei Rauchbildung schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und halten Sie die Tür geschlossen, um Flammen zu ersticken.
  - Im Falle von Funken schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und halten Sie die Tür geschlossen, um Flammen zu ersticken.
  - Halten Sie das Gerät und die Türdichtungen frei von Lebensmittelrückständen und Fett.
> Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in verschlossenen Behältern erhitzt werden, da Explosionsgefahr besteht.



WARNUNG! Gesundheitsgefahr

> Dieses Produkt ist Teil der Gruppe B der ISM-Geräte. Diese Gruppe umfasst alle ISM-Geräte (industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte), die Hochfrequenzenergie in Form elektromagnetischer Strahlung erzeugen. Geräte der Klasse B sind für den Einsatz in Wohnbereichen und in Betrieben geeignet, die direkt an ein Niederspannungsnetz angeschlossen sind.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Kühlgeräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Gerät niemals bei geöffneter Tür.
- Entfernen Sie niemals die Wellenleiterabdeckung.



VORSICHT! Verbrennungsgefahr

- Beim Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann es zu einem verzögerten Kochen kommen. Daher ist beim Umgang mit dem Behälter Vorsicht geboten.
- Eier in der Schale und ganze hartgekochte Eier sollten nicht in Mikrowellenöfen erhitzt werden, da sie explodieren können, selbst nachdem die Mikrowellen-Erhitzung beendet ist.
- Der Inhalt von Babytrinkflaschen und Gläsern mit Säuglingsnahrung sollte vor dem Verzehr umgerührt oder geschüttelt und die Temperatur überprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Kochgeschirr kann durch Wärmeübertragung von den erhitzten Lebensmitteln heiß werden.
- Während des Gebrauchs wird das Gerät heiß. Es ist darauf zu achten, dass die Heizelemente im Backofen nicht berührt werden.
- Zugängliche Teile können während des Betriebs heiß werden.Halten Sie kleine Kinder von dem Gerät fern.



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

- Verwenden Sie das Innere des Geräts nicht zur Aufbewahrung.
- Entfernen Sie vor jeder Reise die Drehscheibe aus dem Gerät und bewahren Sie sie sicher auf.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.

5 Lieferumfang

Menge	Beschreibung
1	AC MWAO
1	Airfry-Topf
1	Grillgestell

6 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dometic AC MWAO ist ein 3-in-1-Gerät mit Mikrowellen-, Airfry- und Ofenfunktion.Das Gerät ist zum Erwärmen, Auftauen und Garen von Lebensmitteln geeignet. Das Gerät ist für den Einsatz in Freizeitfahrzeugen bestimmt.

Das Gerät ist kann sowohl freistehend als auch eingebaut verwendet werden.

Das Gerät ist auch für den Einsatz im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen geeignet, wie z. B.:

- Mitarbeiterküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
- Bauernhäuser
- Kunden in Hotels, Motels und anderen Umgebungen mit Wohncharakter
- Umgebungen vom Typ Bed and Breakfast
- Catering und ähnliche nicht auf den Einzelhandel ausgerichtete Anwendungen

Das Gerät darf nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernbedienungssystem betrieben werden.

Das Gerät darf nicht im Freien verwendet werden.

Dieses Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Zweck und die Anwendung gemäß dieser Anleitung geeignet.

Diese Anleitung enthält Informationen, die für die ordnungsgemäße Installation und/oder den Betrieb des Produkts erforderlich sind. Eine mangelhafte Installation und/oder unsachgemäßer Betrieb oder unsachgemäße Wartung führen zu unzureichender Leistung und möglicherweise zu einem Ausfall.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden am Produkt, die zurückzuführen sind auf:

- Falsche Installation, Montage oder Anschluss, einschließlich Überspannung
- Falsche Wartung oder Verwendung von Ersatzteilen, die nicht Original-Ersatzteile des Herstellers sind
- Änderungen am Produkt ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers
- Verwendung für andere als die in dieser Anleitung beschriebenen Zwecke

Dometic behält sich das Recht vor, das Produktdesign und die Produktspezifikationen zu ändern.

7 Technische Beschreibung

7.1 Übersicht

Abb. 1 auf Seite 3

Element in	Beschreibung
1	Türverriegelung
2	Sichtfenster
3	Drehring
4	Drehscheibe
5	Rotationsachse
6	Airfry-Topf
7	Grillgestell
8	Bedienfeld
9	Wellenleiterabdeckung

7.2 Bedienelemente

Abb. 2 auf Seite 3

Element	Beschreibung
Mikrowelle	Aktiviert die Mikrowellenfunktion
Auftauen	Aktiviert die Auftaufunktion
Aufwärmen	Aktiviert die Aufwärmfunktion
Backofen	Aktiviert die Ofenfunktion
Air Fry	Aktiviert die Airfry-Funktion
Keep Warm	Aktiviert die Warmhaltefunktion
Drehknopf	Zum Einstellen von Gardauer, Lebensmittelgewicht oder Uhr
Menü	Aktiviert das Menü
Combi Cooking	Aktiviert die Kombikoch-Funktion
STOPP	Zum Abbrechen der aktiven Funktion oder des Kochvorgangs

Element	Beschreibung
START/+30s	Zum Starten der eingestellten Kochfunktion

8 Installation

VORSICHT! Verletzungsgefahr und Beschädigungsgefahr.

> Das Gerät muss an einer Oberfläche befestigt werden, sodass es während der Fahrt nicht abrutschen oder herunterfallen kann.

ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

> Installieren Sie das Gerät nicht in einem Möbelstück, wenn der zulässige Mindestabstand nicht eingehalten werden kann (Abb. 5).

HINWEIS Die 4 Schrauben und Unterlegscheiben, die für die Installation erforderlich sind, sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät einen ausreichenden Abstand zu den umgebenden Oberflächen hat:
  Abb. 3 auf Seite 4
- Die Installation in einer Höhe von weniger als 850 mm über dem Boden ist zulässig. Eine Unterbauinstallation wird unterstützt.
- Für die Unterbauinstallation muss zwischen der Arbeitsplatte und dem Gerät eine Schutzplatte montiert werden. Stellen Sie sicher, dass die Schutzplatte den Spalt zwischen Gerät und Arbeitsplatte vollständig abdeckt, um das Eindringen von Flüssigkeit in das Gerät zu verhindern.
  Abb. 4 auf Seite 4
- Für die Unterbauinstallation sollte die Außenfläche der Schutzplatte bündig mit der Außenfläche des Drehknopfs abschließen, um das Eindringen von Flüssigkeit in das Bedienfeld des Geräts zu verhindern.
- Beachten Sie die vorgeschriebenen Mindestabstände beim Einbau:
  Abb. 5 auf Seite 5
- Wird das Gerät in ein Möbelstück eingebaut, bei dem der Abstand zu den umgebenden Strukturen nicht ausreichend ist, muss an der Oberseite des Möbelstücks eine zusätzliche Belüftungsöffnung vorhanden sein (Abb. 6).
- Bei der Unterbauinstallation, bei der Wasserlecks oder verschüttete Flüssigkeiten auftreten können, dürfen keine Belüftungsöffnungen oberhalb des Geräts vorgesehen werden. Der Abstand zu den umgebenden Strukturen muss für das Gerät gemäß Abb. 3 ausreichend sein.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einer trockenen und nicht korrosiven Umgebung aufgestellt wird.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle befindet.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel des Geräts zugänglich ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät geerdet ist.

1. Bestimmen Sie die geeignete Schraubenlänge entsprechend der Dicke der Montagefläche.

Dicke der Montagefläche	Geeignete Schraubenlänge (M8)	Geeignete Scheibendicke (M8 x 18)
10 mm – 13 mm	30 mm	2 mm
14 mm	35 mm	3 mm
15 mm – 18 mm	35 mm	2 mm
19 mm	40 mm	3 mm

Dicke der Montagefläche	Geeignete Schraubenlänge (M8)	Geeignete Scheibendicke (M8 x 18)
20 mm – 23 mm	40 mm	2 mm
24 mm	45 mm	3 mm
25 mm – 28 mm	45 mm	2 mm
29 mm	50 mm	3 mm
30 mm – 33 mm	50 mm	2 mm
34 mm	55 mm	3 mm
35 mm – 38 mm	55 mm	2 mm
39 mm	60 mm	3 mm
40 mm – 43 mm	60 mm	2 mm

2. **Bei Einbau ohne ausreichenden Abstand**: Schneiden Sie eine Öffnung in die Oberseite des Möbelstücks.

   Abb. 6 auf Seite 6

3. Bohren Sie an geeigneten Stellen Löcher in die Montagefläche.

   Abb. 7 auf Seite 7

4. Befestigen Sie das Gerät mit geeigneten Schrauben und Unterlegscheiben durch die Unterseite der Montagefläche.

   Abb. 8 auf Seite 8

5. **Für die Unterbauinstallation:** montieren Sie die Schutzplatte.

9 Vor der ersten Verwendung

> Stellen Sie sicher, dass Verpackungsmaterial und Schutzfolien vollständig entfernt wurden.
> Stellen Sie sicher, dass keine sichtbaren Schäden am Gerät bestehen.
> Setzen Sie den Drehring und die Drehscheibe in das Gerät ein.
> Um Gerüche von Produktionsrückständen zu beseitigen, siehe Gerüche beseitigen auf Seite 34.

9.1 Einstellen der Uhr

HINWEIS Das Gerät verfügt über eine 24-Stunden-Anzeige.

1. Halten Sie `Defrost` ≥ 3 s lang gedrückt.
   Das Uhrensymbol ( ) wird angezeigt.

v Die Stundenanzeige auf dem Display blinkt.

2. Stellen Sie die Stunden mit dem Drehknopf ein.
3. Drücken Sie zur Bestätigung `Defrost`.

v Die Minutenanzeige auf dem Display blinkt.

4. Stellen Sie die Minuten mit dem Drehknopf ein.
5. Drücken Sie zur Bestätigung `Defrost`.

v Die Uhr wurde eingestellt.

10 Betrieb

10.1 Bereitschaftszustand

Im Standby-Modus verbraucht das Gerät weniger Strom und auf dem Display wird die Zeit angezeigt.

Das Gerät wechselt automatisch in den Bereitschaftszustand, nachdem es an eine Stromversorgung angeschlossen wurde, nachdem ein Kochvorgang abgeschlossen wurde oder nachdem ≥ 15 min lang keine Eingabe erfolgt ist.

Während eines Kochvorgangs drücken Sie STOP zweimal, um das Gerät auf den Bereitschaftszustand zurückzusetzen.

Ein- und Ausschalten des Displays

Im Standby-Modus kann das Display des Geräts deaktiviert werden, um noch weniger Strom zu verbrauchen.

Das Gerät befindet sich im Bereitschaftszustand.
> Drücken Sie STOP.
⌄ Das Display schaltet sich aus.
> Drücken Sie eine beliebige Taste oder drehen Sie den Drehknopf leicht.
⌄ Das Display wird wieder eingeschaltet und das Gerät kehrt in den Standby-Modus zurück.

10.2 Auswahl des richtigen Kochgeschirrs

WARNUNG! Funkenflug und Brandgefahr
> Verwenden Sie nur den mitgelieferten Airfry-Topf in Kombination mit dem Grillgestell, wenn Sie die Airfry-Funktion verwenden.
> Verwenden Sie niemals Kochgeschirr aus Metall oder Kochgeschirr, das einen Metallrand oder metallische Verzierungen aufweist.
> Der mitgelieferte Airfry-Topf sowie das Grillgestell sind das einzige Kochgeschirr aus Metall, das für die Airfry- und Ofenfunktionen verwendet werden darf.
> Verwenden Sie niemals entflammbares Kochgeschirr.
> Erhitzen Sie niemals Lebensmittel oder Flüssigkeiten in versiegelten oder verschlossenen Behältern.
> Verwenden Sie niemals glasiertes keramisches Kochgeschirr.
> Verwenden Sie niemals recycelte Papierprodukte.
> Hitzebeständiges Kochgeschirr muss Temperaturen von ≥ 120 °C standhalten.
> Verwenden Sie rundes oder ovales Kochgeschirr, um ein Überhitzen der Lebensmittel in den Ecken des Kochgeschirrs zu verhindern.

Verwenden Sie nur mikrowellenbeständiges und für die vorgesehene Zubereitungsmethode geeignetes Kochgeschirr.

Kochgeschirr	Mikrowellengeeignet	Ofenfest	Kombikoch-geeignet
Airfry-Topf (im Lieferumfang enthalten)	✕	✓	✕
Grillgestell (im Lieferumfang enthalten)	✕	✓	✕
Hitzebeständiges Glas	✓	✓	✓
Nicht hitzebeständiges Glas	✕	✕	✕
Hitzebeständige Keramik	✓	✓	✓
Mikrowellengeeigneter Kunststoff	✓	✕	✕

Kochgeschirr	Mikrowellengeeignet	Ofenfest	Kombikoch-geeignet
Papierhandtücher	✓	×	×
Metall	×	×	×
Aluminiumfolie	×	×	×
Bambus, Holz	×	×	×

10.3 Hinweise zur Zubereitung von Speisen

> Dickere Teile sollten sich auf der Außenseite und dünnere auf der Innenseite des Geschirrs befinden. Verteilen Sie die Lebensmittel gleichmäßig.Vermeiden Sie Überlagerungen.
> Achten Sie auf die Garzeit. Garen Sie immer für die kürzeste angegebene Zeit und verlängern Sie diese bei Bedarf.Zu langes Garen kann zu Rauchbildung und Verbrennungen führen.
> Verwenden Sie während des Garvorgangs eine Abdeckung aus mikrowellensicherem Kunststoff. Abdeckungen verhindern Spritzer und sorgen für ein gleichmäßiges Garen.
> Wenden Sie Speisen wie Hähnchen und Hamburger während des Garvorgangs einmal.Rühren Sie sie Ihr Gericht gegebenenfalls während des Garens ein- oder zweimal von der Außenseite zur Mitte um.
> Lassen Sie das Essen nach dem Garen ausreichend lange im Gerät, damit der Garvorgang abgeschlossen werden und das Gericht allmählich abkühlen kann.
> Beim Erhitzen von flüssigen Lebensmitteln oder Getränken den Behälter höchstens zu zwei Dritteln seines Fassungsvermögens füllen.

10.4 Kindersicherung

Wenn diese Funktion aktiv ist, ist das Bedienfeld gesperrt und alle Tasten sind funktionslos.

1. Drücken und halten Sie STOP für ≥ 3 s.

   Das Kindersicherungssymbol (⚷) wird angezeigt.

⌄ Die Kindersicherung ist nun aktiviert.

2. Halten Sie STOP für ≥ 3 s lang gedrückt

   Das Kindersicherungssymbol (⚷) wird nicht mehr angezeigt.

⌄ Die Kindersicherung ist nun deaktiviert.

10.5 Mikrowelle

WARNUNG! Brandgefahr

> Verwenden Sie nur Kochgeschirr, das für die Mikrowellenfunktion geeignet ist.

Leistungsstufe	Ausgangsleistung	Anwendung
100P	1150 W	Schnelles und gründliches Garen
90P	1035 W	
80P	920 W	Mittleres Express-Garen
70P	805 W	
60P	690 W	Dampfgaren
50P	575 W	
40P	460 W	Auftauen

Leistungsstufe	Ausgangsleistung	Anwendung
30P	345 W	
20P	230 W	Warmhalten
10P	115 W	

1. Drücken Sie `Microwave` wiederholt, um die gewünschte Leistungsstufe einzustellen.

   Der Leistungsbereich liegt zwischen 10 P und 100 P.

v Das Mikrowellensymbol (≋) wird angezeigt.

2. Stellen Sie die Gardauer mit dem Drehknopf ein.

   Die maximale Gardauer beträgt “60:00” (60 min).

3. Drücken Sie `START/+30s`, um den Kochvorgang zu starten.

v Nach Abschluss des Vorgangs ertönt ein Signalton.

- Drücken Sie während des Kochvorgangs `START/+30s`, um die Gardauer um 30 s zu verlängern.
- Drücken Sie während des Kochvorgangs `STOP`, um ihn zu pausieren.
- Drücken Sie während eines pausierten Kochvorgangs `START/+30s`, um ihn fortzusetzen.
- Drücken Sie während eines pausierten Kochvorgangs `STOP`, um ihn abzubrechen und in den Bereitschaftszustand zurückzukehren.

Express-Garen

› Drücken Sie `START/+30s`, um sofort einen Kochvorgang für 30 s zu starten.

v Nach Abschluss des Vorgangs ertönt ein Signalton.

- Drücken Sie während des Kochvorgangs `START/+30s`, um die Gardauer um 30 s zu verlängern.

10.6 Auftauen



WARNUNG! Brandgefahr

› Verwenden Sie nur Kochgeschirr, das für die Mikrowellenfunktion geeignet ist.

1. Drücken Sie `Defrost` wiederholt, um den gewünschten Auftaumodus auszuwählen.
   - dEF1:Auftauen nach Dauer.
   - dEF2:Auftauen nach Gewicht.

v Das Auftau-Symbol wird angezeigt (✻).
Beim Auftauen nach Gewicht wird auch das Gewichtssymbol (g) angezeigt.

2. Stellen Sie die Auftaudauer oder das Gewicht der gefrorenen Lebensmittel mit dem Drehknopf ein.

   Die maximale Auftaudauer beträgt “60:00” (60 min).

   Der Gewichtsbereich für Auftaugut beträgt 200 … 3000 g.

3. Drücken Sie `START/+30s`, um den Auftauprozess zu starten.

   Im dEF2-Modus:In regelmäßigen Abständen ertönt ein akustisches Signal, um anzuzeigen, wann die aufzutauende Speise umgedreht werden sollte.

v Nach Abschluss des Vorgangs ertönt ein Signalton.

- Im dEF1-Modus: Drücken Sie während des Auftauprozesses `START/+30s`, um die Auftaudauer um 30 s zu verlängern.
- Drücken Sie während des Auftauprozesses `STOP`, um ihn zu pausieren.
- Drücken Sie während eines pausierten Auftauprozesses `START/+30s`, um ihn fortzusetzen.
- Drücken Sie während eines pausierten Auftauprozesses `STOP`, um ihn abzubrechen und in den Bereitschaftszustand zurückzukehren.

10.7 Aufwärmen



WARNUNG! Brandgefahr

› Verwenden Sie nur Kochgeschirr, das für die Mikrowellenfunktion geeignet ist.

1. Drücken Sie `Reheat`, um die Aufwärmfunktion auszuwählen.

v Das Aufwärmsymbol ( ) und das Gewichtssymbol (`g`) werden angezeigt.

2. Stellen Sie das Gewicht der aufzuwärmenden Speise mit dem Drehknopf ein.

   Folgende Optionen stehen zur Verfügung: 200 g,400 g, 600 g, 800 g, 1000 g.

3. Drücken Sie `START/+30s`, um den Kochvorgang zu starten.

v Nach Abschluss des Vorgangs ertönt ein Signalton.

- Drücken Sie während des Aufwärmvorgangs `STOP`, um ihn zu pausieren.
- Drücken Sie während eines pausierten Aufwärmvorgangs `START/+30s`, um ihn fortzusetzen.
- Drücken Sie während eines pausierten Aufwärmvorgangs `STOP`, um ihn abzubrechen und in den Bereitschaftszustand zurückzukehren.

10.8 Backofen



WARNUNG! Brandgefahr

› Verwenden Sie nur Kochgeschirr, das für die Backofenfunktion geeignet ist.

› Stellen Sie sicher, dass das Kochgeschirr nicht mit dem Heizelement in Berührung kommt.

1. Drücken Sie `Backofen` wiederholt, um die gewünschte Gartemperatur auszuwählen.

   Der Temperaturbereich beträgt 90 … 180 °C in Intervallen von 10 °C.

v Das Backofen-Symbol ( ) und das Temperatursymbol (`°c`) werden angezeigt.

2. Stellen Sie die Gardauer mit dem Drehknopf ein.

   Die maximale Gardauer beträgt “60:00” (60 min).

3. Drücken Sie `START/+30s`, um den Kochvorgang zu starten.

v Nach Abschluss des Vorgangs ertönt ein Signalton.

- Drücken Sie während des Kochvorgangs `START/+30s`, um die Gardauer um 30 s zu verlängern.
- Drücken Sie während des Kochvorgangs `STOP`, um ihn zu pausieren.
- Drücken Sie während eines pausierten Kochvorgangs `START/+30s`, um ihn fortzusetzen.
- Drücken Sie während eines pausierten Kochvorgangs `STOP`, um ihn abzubrechen und in den Bereitschaftszustand zurückzukehren.

10.9 Airfryer



WARNUNG! Brandgefahr

› Verwenden Sie zum Kochen mit der Airfry-Funktion ausschließlich den mitgelieferten Airfry-Topf und das Grillgestell.

› Stellen Sie sicher, dass das Kochgeschirr nicht mit dem Heizelement in Berührung kommt.

1. Drücken Sie `Air Fry` wiederholt, um die gewünschte Gartemperatur auszuwählen.

   Der Temperaturbereich beträgt 90 … 200 °C in Intervallen von 10 °C.

v Das Air-Fry-Symbol ( ) und das Temperatursymbol (`°c`) werden angezeigt.

2. Stellen Sie die Gardauer mit dem Drehknopf ein.

Die maximale Gardauer beträgt “60:00” (60 min).

3. Drücken Sie `START/+30s`, um den Kochvorgang zu starten.

v Nach Abschluss des Vorgangs ertönt ein Signalton.

- Drücken Sie während des Kochvorgangs `START/+30s`, um die Gardauer um 30 s zu verlängern.
- Drücken Sie während des Kochvorgangs `STOP`, um ihn zu pausieren.
- Drücken Sie während eines pausierten Kochvorgangs `START/+30s`, um ihn fortzusetzen.
- Drücken Sie während eines pausierten Kochvorgangs `STOP`, um ihn abzubrechen und in den Bereitschaftszustand zurückzukehren.

10.10 Warmhalten



WARNUNG! Brandgefahr

> Verwenden Sie nur Kochgeschirr, das für die Backofenfunktion geeignet ist.

1. Drücken Sie `Keep Warm` wiederholt, um die gewünschte Temperatur auszuwählen, die gehalten werden soll.

   Der Temperaturbereich beträgt 65 … 85 °C in Intervallen von 10 °C.

v Das Air-Fry-Symbol (✇) wird angezeigt.

2. Stellen Sie die Warmhaltedauer mit dem Drehknopf ein.

   Die maximale Warmhaltezeit beträgt “02:00” (2 h).

3. Drücken Sie `START/+30s`, um den Kochvorgang zu starten.

v Nach Abschluss des Vorgangs ertönt ein Signalton.

- Drücken Sie während des Warmhaltevorgangs `STOP`, um ihn zu pausieren.
- Drücken Sie während eines pausierten Warmhaltevorgangs `START/+30s`, um ihn fortzusetzen.
- Drücken Sie während eines pausierten Warmhaltevorgangs `STOP`, um ihn abzubrechen und in den Bereitschaftszustand zurückzukehren.

10.11 Automatisches Kochen



HINWEIS

- Stellen Sie sicher, dass die Temperatur Ihrer Speisen 20 … 25 °C vor dem Garen beträgt.
- Temperatur, Gewicht und Form der Speisen haben großen Einfluss auf das Kochergebnis.Passen Sie die Gardauer an, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Display	Art der Speise	Mengenoptionen
A.1	Kartoffel	250 g, 500 g, 750 g
A.2	Nudeln	50 g, 100 g, 150 g
A.3	Pizza	200 g, 400 g
A.4	Popcorn	100 g
A.5	Gemüse	200 g, 400 g, 600 g
A.6	Getränke	1 Tasse, 2 Tassen, 3 Tassen (1 Tasse entspricht ca. 250 mL)
A.7	Fleisch	200 g, 400 g, 600 g
A.8	Fisch	200 g, 400 g, 600 g

1. Drücken Sie wiederholt `Menu`, um die gewünschte Art von Speise zum Garen auszuwählen.
v Das Symbol für automatisches Garen (A) und das Gewichtssymbol (g) werden angezeigt.
2. Stellen Sie die Menge der Speise mit dem Drehknopf ein.
3. Drücken Sie `START/+30s`, um den Kochvorgang zu starten.
v Nach Abschluss des Vorgangs ertönt ein Signalton.

- Drücken Sie während des Kochvorgangs `STOP`, um ihn zu pausieren.
- Drücken Sie während eines pausierten Kochvorgangs `START/+30s`, um ihn fortzusetzen.
- Drücken Sie während eines pausierten Kochvorgangs `STOP`, um ihn abzubrechen und in den Bereitschaftszustand zurückzukehren.

10.12 Kombikochen (Mikrowelle)

WARNUNG! Brandgefahr
> Verwenden Sie nur Kochgeschirr, das für die Kombikoch-Funktion geeignet ist.

Die Kombi-Garfunktion kombiniert die Mikrowellenfunktion (30 %) und die Air-Fry-Funktion (70 %).

1. Drücken Sie `Combi Cooking` wiederholt, um die gewünschte Temperatur auszuwählen, die gehalten werden soll.

   Der Temperaturbereich beträgt 90 … 200 °C in Intervallen von 10 °C.

v Das Mikrowellensymbol (≋) und das Air-Fry-Symbol (✇) werden angezeigt.

2. Stellen Sie die Gardauer mit dem Drehknopf ein.

   Die maximale Gardauer beträgt “60:00” (60 min).

3. Drücken Sie `START/+30s`, um den Kochvorgang zu starten.
v Nach Abschluss des Vorgangs ertönt ein Signalton.

- Drücken Sie während des Kombi-Kochvorgangs `STOP`, um ihn zu pausieren.
- Drücken Sie während eines pausierten Kombi-Kochvorgangs `START/+30s`, um ihn fortzusetzen.
- Drücken Sie während eines pausierten Kombi-Kochvorgangs `STOP`, um ihn abzubrechen und in den Bereitschaftszustand zurückzukehren.

11 Reinigung

WARNUNG! Stromschlaggefahr
> Trennen Sie das Gerät vor jeder Reinigung von der Stromversorgung.

WARNUNG! Brandgefahr
> Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um es von Lebensmittelrückständen und Fett zu befreien.

ACHTUNG! Beschädigungsgefahr
> Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keinen Dampf.
> Lassen Sie den Drehteller ≥ 20 min abkühlen, bevor Sie ihn in kaltes Wasser legen.
> Stellen Sie sicher, dass sich keine Reinigungsmittelrückstände auf den Türdichtungen befinden.

ACHTUNG! Beschädigungsgefahr
> Reinigen Sie das Gerät niemals unter fließendem Wasser oder in Spülwasser.
> Verwenden Sie bei der Reinigung keine scharfen oder harten Gegenstände, Scheuermittel oder Bleichmittel, da diese das Gerät beschädigen können.

HINWEIS Erwägen Sie, vor der Reinigung die Kindersicherungsfunktion zu aktivieren, um eine versehentliche Bedienung zu verhindern (Kindersicherung auf Seite 29) .

1. Entnehmen Sie Drehteller, Drehring und Drehachse (Abb. **1**, **3**, **4**, **5**) aus dem Gerät und waschen Sie sie mit mildem Seifenwasser.

   Vollständig trocknen lassen.
2. Reinigen Sie die Innen- und Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch.

   Achten Sie darauf, die Türdichtungen gründlich zu reinigen.
3. Trocknen Sie die Innen- und Außenseite des Geräts mit einem trockenen Tuch ab.
4. Setzen Sie die Drehscheibe, den Drehring und die Rotationsachse wieder in das Gerät ein.

11.1 Gerüche beseitigen

Im Laufe der Zeit kann das Gerät Gerüche aus der Nahrung absorbieren.
› Die folgenden Maßnahmen reduzieren diese Gerüche.

Schritt 1	Schritt 2
Stellen Sie eine Tasse mit mehreren Zitronenscheiben in das Gerät.	Starten Sie einen Kochvorgang auf einer hohen Leistungsstufe für 2 … 3 min.
Stellen Sie eine Tasse mit schwarzem Tee in das Gerät.	Starten Sie einen Kochvorgang auf einer hohen Leistungsstufe für 2 … 3 min.
Legen Sie einige Orangenschalen in das Gerät.	Starten Sie einen Kochvorgang auf einer hohen Leistungsstufe für 1 min.

12 Wartung

Wenn die Lampe im Gerät beschädigt ist, lassen Sie sie vom Hersteller, einem Servicepartner oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzen, um Sicherheitsgefahren zu vermeiden.

Um zu überprüfen, ob das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, führen Sie den folgenden Test durch:

1. Stellen Sie ein Glas mit ca. 150 mL Wasser in das Gerät.
2. Schließen Sie die Gerätetür, und starten Sie einen Kochvorgang für 1 min.
3. Stellen Sie Folgendes sicher:
   - Die Lampe im Gerät leuchtet.
   - Der Lüfter funktioniert (hintere Lüftungsöffnungen prüfen).
   - Die Drehscheibe im Inneren des Geräts dreht sich.
   - Das Wasser ist Ende des Garvorgangs heiß.
4. Sollte eine der oben genannten Funktionen nicht gewährleistet sein, wenden Sie sich an einen autorisierten Servicetechniker.

13 Gewährleistung

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Wenn das Produkt defekt ist, wenden Sie sich bitte an die Niederlassung des Herstellers in Ihrem Land (siehe dometic.com/dealer) oder an Ihren Händler.

Fügen Sie zur Reparatur- und Gewährleistungsabwicklung beim Einsenden des Geräts bitte die folgenden Unterlagen bei:

- Eine Kopie des Kaufbelegs mit Kaufdatum
- Einen Grund für die Reklamation oder eine Beschreibung des Fehlers

Beachten Sie, dass eine Selbstreparatur oder eine unfachmännische Reparatur sicherheitsrelevante Folgen haben kann und möglicherweise zum Erlöschen der Gewährleistung führt.

14 Entsorgung



Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial nach Möglichkeit in der jeweils geeigneten Abfalltonne.Diese Trennung ist erforderlich, da Verpackungen wertvolle Ressourcen sind und eine unsachgemäße Entsorgung die Gesundheit von Menschen und die Umwelt beeinträchtigen kann.



Die durchgestrichene Mülltonne auf Rädern weist darauf hin, dass es sich bei dem Produkt um ein Elektro- oder Elektronikgerät handelt und dass es zur ordnungsgemäßen Behandlung, Rückgewinnung und zum Recycling getrennt gesammelt werden muss. **Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- oder Elektronikgeräte ordnungsgemäß und getrennt vom allgemeinen Hausmüll zu entsorgen!**

Diese Trennung ist erforderlich, da Elektrogeräte wertvolle Ressourcen sind und Stoffe enthalten können, die für Menschen und die Umwelt schädlich sind.

Wenden Sie sich zur endgültigen Entsorgung des Produkts an Ihr örtliches Recyclingzentrum oder einen Fachhändler, um Einzelheiten zur Entsorgung gemäß den geltenden Entsorgungsvorschriften zu erhalten.

Das Produkt kann kostenlos entsorgt werden.

15 Technische Daten

	AC MWAO
Bemessungsspannung	230 V~ 50 Hz
Eingangsleistung Airfryer	1500 W
Eingangsleistung Mikrowelle	1150 W
Mikrowellenfrequenz	2450 MHz
Fassungsvermögen	20 L
Abmessungen (außen)	453 × 362 × 347 mm
Gewicht	14,9 kg

Français

1 Remarques importantes....36
2 Explication des symboles....36
3 Explication des symboles sur l'appareil....36
4 Consignes de sécurité....37
5 Contenu de la livraison....38
6 Utilisation prévue....38
7 Description technique....39
8 Installation....40
9 Avant la première utilisation....41
10 Utilisation....42
11 Nettoyage....47
12 Maintenance....48
13 Garantie....48
14 Mise au rebut....49
15 Données techniques....49

1 Remarques importantes

Veuillez lire attentivement ces instructions et suivre toutes les instructions, directives et avertissements inclus dans ce manuel du produit afin de vous assurer d'installer, d'utiliser et d'entretenir le produit correctement à tout moment. Ces instructions DOIVENT accompagner ce produit.

En utilisant le produit, vous confirmez par la présente avoir lu attentivement toutes les instructions, directives et avertissements, et comprendre et accepter de respecter les conditions générales telles que définies dans le présent document. Vous acceptez d'utiliser ce produit uniquement pour l'usage et l'application prévus, et conformément aux instructions, directives et avertissements énoncés dans ce manuel du produit, ainsi qu'à toutes les lois et réglementations applicables. Le non-respect des instructions et avertissements énoncés dans le présent document peut entraîner des blessures pour vous-même et pour d'autres personnes, endommager votre produit ou causer des dommages à d'autres biens à proximité. Ce manuel du produit, y compris les instructions, directives et avertissements, ainsi que la documentation associée, peut faire l'objet de modifications et de mises à jour. Pour obtenir des informations produit à jour, veuillez consulter documents.dometic.com.

2 Explication des symboles

Un mot-signal identifie les messages de sécurité et les messages relatifs aux dommages matériels, et indique également le degré ou le niveau de gravité du danger.



AVERTISSEMENT !

> Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.



ATTENTION !

> Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères ou modérées.



AVIS !

> Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des dommages matériels.



REMARQUE Informations supplémentaires pour l'utilisation du produit.

3 Explication des symboles sur l'appareil



Attention ! Risque de blessure. Surface chaude.

4 Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution

- > N'utilisez pas l'appareil s'il est visiblement endommagé.
- > Si la porte de l'appareil ou les joints de porte sont endommagés, ils doivent être remplacés par le fabricant, un agent de service ou une personne disposant de qualifications similaires afin d'éviter tout risque pour la sécurité.
- > Si le câble d'alimentation de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service ou une personne disposant de qualifications similaires afin d'éviter tout risque pour la sécurité.
- > Si la lampe à l'intérieur de l'appareil est endommagée, faites-la remplacer par le fabricant, un agent de service ou une personne disposant de qualifications similaires afin d'éviter tout risque pour la sécurité.
- > Ne modifiez pas cet appareil.
- > L'appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur.
- > Cet appareil ne doit être réparé que par du personnel qualifié. Des réparations inappropriées peuvent entraîner des dangers considérables.

AVERTISSEMENT ! Risque d'incendie

- > Lors du positionnement de l'appareil, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ni endommagé.
- > Ne placez pas plusieurs prises de courant portables ni plusieurs alimentations portables à l'arrière de l'appareil.
- > N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est vide.
- > Pour réduire le risque d'incendie à l'intérieur de l'appareil :
  - Utilisez uniquement des ustensiles compatibles avec les fours à micro-ondes.
  - Les récipients métalliques pour aliments et boissons ne doivent pas être utilisés pendant la cuisson au micro-ondes.
  - Lorsque vous chauffez des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, surveillez le four, car ils peuvent s'enflammer.
  - Utilisez l'appareil uniquement pour chauffer des aliments et des boissons.Le séchage d'aliments ou de vêtements et le chauffage de bouillottes, de pantoufles, d'éponges, de chiffons humides et autres objets similaires peuvent entraîner des risques de blessures, d'inflammation ou d'incendie.
  - En cas d'apparition de fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez sa porte fermée afin d'étouffer les flammes éventuelles.
  - En cas d'apparition d'étincelles, éteignez ou débranchez l'appareil et gardez sa porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.
  - Veillez à ce que l'appareil et ses joints de porte soient exempts de résidus alimentaires et de graisse.
- > Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients hermétiques, car ils sont susceptibles d'exploser.

AVERTISSEMENT ! Risque pour la santé

- > Ce produit fait partie du groupe B des appareils ISM. Ce groupe comprend tous les appareils ISM (industriels, scientifiques et médicaux) qui génèrent une énergie à haute fréquence sous forme de rayonnement électromagnétique. Les appareils de classe B conviennent à une utilisation dans les zones résidentielles et dans les entreprises directement raccordées à un réseau basse tension.
- > Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de refroidissement en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.
- > Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- > Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- > N'utilisez jamais l'appareil en laissant sa porte ouverte.
- > Ne retirez jamais le couvercle du guide d'ondes.

ATTENTION ! Risque de brûlure

- > Le chauffage des boissons au micro-ondes peut entraîner une ébullition éruptive retardée, il faut donc être prudent lors de la manipulation du récipient.
- > Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans des fours à micro-ondes, car ils peuvent exploser, même après la fin du chauffage au micro-ondes.
- > Le contenu des biberons et des petits pots pour bébés doit être remué ou agité, et la température doit être vérifiée avant la consommation, afin d'éviter les brûlures.
- > Les ustensiles de cuisson peuvent devenir chauds en raison de la chaleur transférée par les aliments chauffés.
- > Pendant l'utilisation, l'appareil devient très chaud. Il convient de veiller à ne pas toucher les éléments chauffants à l'intérieur du four.
- > Les parties accessibles peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation.Les jeunes enfants doivent être tenus à l'écart.

AVIS ! Risque de dommage

- > N'utilisez pas l'intérieur de l'appareil à des fins de stockage.
- > Retirez le plateau tournant de l'appareil et rangez-le en lieu sûr avant tout déplacement.
- > Rangez l'appareil dans un endroit sec et bien aéré lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

5 Contenu de la livraison

Quantité	Description
1	AC MWAO
1	Compartiment de friteuse sans huile
1	Gril

6 Utilisation prévue

Le Dometic AC MWAO est un four à micro-ondes, une friteuse sans huile et un four électrique 3 en 1.L'appareil est adapté au chauffage, à la décongélation et à la cuisson de denrées alimentaires.L'appareil est destiné à être utilisé dans les véhicules de plaisance.

L'appareil est adapté pour une installation en pose libre et encastrée.

L'appareil est également adapté à une utilisation dans les ménages et dans des applications similaires telles que :

- Espaces cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail
- Maisons de ferme
- Clients dans les hôtels, les motels et autres environnements de type résidentiel
- Environnements de type chambres d'hôtes
- Restauration et applications similaires non destinées à la vente au détail

L'appareil ne doit pas être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de télécommande séparé.

L'appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur.

Ce produit convient uniquement à l'usage prévu et à l'application conformément aux présentes instructions.

Ce manuel fournit les informations nécessaires à l'installation et/ou à l'utilisation correctes du produit. Une installation médiocre et/ou une utilisation ou un entretien inappropriés entraîneront des performances insatisfaisantes et un risque de défaillance.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages au produit résultant :

- D'une installation, d'un montage ou d'un raccordement incorrects, y compris une surtension
- D'un entretien incorrect ou de l'utilisation de pièces de rechange autres que les pièces d'origine fournies par le fabricant
- De modifications apportées au produit sans l'autorisation expresse du fabricant
- D'une utilisation à des fins autres que celles décrites dans ce manuel

Dometic se réserve le droit de modifier l'apparence du produit et ses caractéristiques techniques.

7 Description technique

7.1 Vue d'ensemble

fig. 1 à la page 3

Élément dans	Description
1	Verrou de porte
2	Fenêtre de visualisation
3	Anneau rotatif
4	Plateau tournant
5	Axe de rotation
6	Compartiment de friteuse sans huile
7	Gril
8	Panneau de commande
9	Couvercle du guide d'ondes

7.2 Éléments de commande

fig. 2 à la page 3

Élément	Description
Micro-ondes	Active la fonction Micro-ondes
Décongélation	Active la fonction Décongélation
Réchauffage	Active la fonction Réchauffer
Four	Active la fonction Four
Friteuse sans huile	Active la fonction Friteuse sans huile
Maintien au chaud	Active la fonction Garder au chaud
Bouton rotatif	Réglez la durée de cuisson, le poids des aliments ou l'horloge
Menu	Active la fonction Menu
Cuisson combinée	Active la fonction Cuisson combinée

Élément	Description
ARRÊT	Annule la fonction active ou la cuisson en cours
START/+30s	Lance la fonction de cuisson programmée

8 Installation

ATTENTION ! Risque de blessure et risque de dommage.
> L'appareil doit être monté sur une surface de manière à ne pas glisser ou tomber pendant le déplacement.

AVIS ! Risque de dommage
> N'installez pas l'appareil dans un meuble si le jeu minimum autorisé n'est pas garanti (fig. 5).

REMARQUE Les 4 vis et rondelles nécessaires à l'installation ne sont pas fournies.

Respectez les remarques suivantes :

- Assurez-vous que l'appareil dispose d'un espace suffisant par rapport aux structures environnantes : **fig. 3 à la page 4**
- L'installation à une hauteur inférieure à 850 mm au-dessus du sol est autorisée. L'installation sous plan de travail est prise en charge.
- Pour une installation sous plan de travail, un panneau de protection doit être installé entre le plan de travail et l'appareil. Assurez-vous que le panneau de protection recouvre entièrement l'espace entre l'appareil et le plan de travail afin d'empêcher toute infiltration de liquide dans l'appareil. **fig. 4 à la page 4**
- Pour une installation sous plan de travail, la surface extérieure du panneau de protection doit être affleurante à la surface extérieure du bouton afin d'empêcher toute infiltration de liquide dans le panneau de commande de l'appareil.
- Respectez le jeu minimum autorisé pour l'installation encastrée : **fig. 5 à la page 5**
- Lors de l'installation dans un meuble où le jeu par rapport aux structures environnantes n'est pas suffisant, une ouverture de ventilation supplémentaire doit être prévue en haut du meuble (fig. 6).
- Pour une installation sous plan de travail où des fuites ou des déversements d'eau peuvent se produire, ne prévoyez pas d'ouvertures de ventilation au-dessus de l'appareil. Le jeu par rapport aux structures environnantes doit être suffisant pour l'appareil conformément à fig. 3 .
- Assurez-vous que l'appareil est placé dans un environnement sec et non corrosif.
- Assurez-vous que l'appareil n'est pas placé à proximité d'une source de chaleur.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation de l'appareil est accessible.
- Assurez-vous que l'appareil est mis à la terre.

1. Déterminez la longueur de vis appropriée en fonction de l'épaisseur de la surface de montage.

Épaisseur de la surface de montage	Longueur de vis adaptée (M8)	Épaisseur de rondelle adaptée (M8 x 18)
10 mm – 13 mm	30 mm	2 mm
14 mm	35 mm	3 mm
15 mm – 18 mm	35 mm	2 mm

Épaisseur de la surface de montage	Longueur de vis adaptée (M8)	Épaisseur de rondelle adaptée (M8 x 18)
19 mm	40 mm	3 mm
20 mm – 23 mm	40 mm	2 mm
24 mm	45 mm	3 mm
25 mm – 28 mm	45 mm	2 mm
29 mm	50 mm	3 mm
30 mm – 33 mm	50 mm	2 mm
34 mm	55 mm	3 mm
35 mm – 38 mm	55 mm	2 mm
39 mm	60 mm	3 mm
40 mm – 43 mm	60 mm	2 mm

2. **Pour une installation encastrée sans jeu suffisant** : Découpez une ouverture dans le haut du meuble.

   fig. 6 à la page 6

3. Percez des trous aux emplacements appropriés dans la surface de montage.

   fig. 7 à la page 7

4. Fixez l'appareil à l'aide de vis et de rondelles adaptées par le bas de la surface de montage.

   fig. 8 à la page 8

5. **Pour une installation sous plan de travail :** installez le panneau de protection.

9 Avant la première utilisation

> Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage et les films de protection ont été retirés.
> Assurez-vous que l'appareil n'est pas visiblement endommagé.
> Placez l'anneau rotatif et le plateau tournant dans l'appareil.
> Pour éliminer les odeurs dues aux résidus de fabrication, voir Élimination des odeurs à la page 48.

9.1 Réglage de l'horloge

REMARQUE L'appareil affiche une horloge de 24 heures.

1. Appuyez sur `Defrost` et maintenez enfoncé pendant ≥ 3 s.
   L'icône de l'horloge (🕒) s'affiche.
v L'indicateur des heures clignote sur l'écran.
2. Réglez les heures à l'aide du bouton rotatif.
3. Appuyez sur `Defrost` pour confirmer.
v L'indicateur des minutes clignote sur l'écran.
4. Réglez les minutes à l'aide du bouton rotatif.
5. Appuyez sur `Defrost` pour confirmer.
v L'horloge a été réglée.

10 Utilisation

10.1 Mode veille

En mode veille, l'appareil consomme moins d'énergie et affiche l'heure sur l'écran.

L'appareil passe automatiquement en mode veille après avoir été raccordé à une alimentation électrique, après l'achèvement d'un processus de cuisson ou après n'avoir reçu aucune saisie pendant ≥ 15 min.

Pendant un processus de cuisson, appuyez deux fois sur STOP pour réinitialiser l'appareil en mode veille.

Mise hors tension et sous tension de l'écran

En mode veille, l'écran de l'appareil peut être éteint pour consommer encore moins d'énergie.

L'appareil est en mode veille.
> Appuyez sur STOP.
v L'affichage s'éteint.
> Appuyez sur n'importe quel bouton ou tournez légèrement le bouton rotatif.
v L'écran s'allume et l'appareil se remet en mode veille.

10.2 Choisir les ustensiles de cuisson adaptés

AVERTISSEMENT ! Étincelles et risque d'incendie
> Utilisez uniquement le compartiment de friteuse sans huile fourni avec le gril lorsque vous utilisez la fonction Friteuse sans huile.
> N'utilisez jamais de vaisselle en métal ni de vaisselle avec rebords métalliques ou décorations métalliques.
> La seule vaisselle en métal autorisée est le compartiment de friteuse sans huile et le gril fournis pour une utilisation avec les fonctions Friteuse sans huile et Four.
> N'utilisez jamais de vaisselle inflammable.
> Ne chauffez jamais d'aliments ou de liquides dans des récipients hermétiques ou à goulot.
> N'utilisez jamais de vaisselle en céramique émaillée.
> N'utilisez jamais de produits en papier recyclé.
> Les ustensiles de cuisson résistants à la chaleur doivent supporter des températures de ≥ 120 °C.
> Utilisez des récipients ronds ou ovales pour éviter que les aliments ne surchauffent dans les coins des récipients.

Utilisez uniquement de la vaisselle compatible avec les micro-ondes et adaptée à la méthode de préparation prévue.

Ustensiles de cuisson	Adapté aux micro-ondes	Compatible avec les fours	Compatible avec une cuisson combinée
Compartiment de friteuse sans huile (fourni)	✕	✓	✕
Gril (fourni)	✕	✓	✕
Verre résistant à la chaleur	✓	✓	✓
Verre non résistant à la chaleur	✕	✕	✕
Céramique résistante à la chaleur	✓	✓	✓
Plastique adapté aux micro-ondes	✓	✕	✕

Ustensiles de cuisson	Adapté aux micro-ondes	Compatible avec les fours	Compatible avec une cuisson combinée
Essuie-tout	✓	×	×
Métal	×	×	×
Feuille d'aluminium	×	×	×
Bambou, bois	×	×	×

10.3 Remarques sur la préparation des aliments

> Placez les parties les plus épaisses de l'aliment vers l'extérieur du plat, les parties les plus minces vers le centre et répartissez-les uniformément.Faites en sorte que les aliments ne se chevauchent pas si possible.
> Faites attention au temps de cuisson. Faites toujours cuire pendant la durée indiquée la plus courte, et augmentez-la si nécessaire.Une cuisson excessive peut provoquer de la fumée et des brûlures.
> Utilisez des couvercles en plastique compatibles avec les micro-ondes pendant la cuisson. Les couvercles empêchent les éclaboussures et assurent une cuisson homogène.
> Retournez une fois, pendant la cuisson, des aliments tels que le poulet et les hamburgers.Le cas échéant, remuez les aliments de l'extérieur vers le centre du plat une ou deux fois pendant la cuisson.
> Une fois la cuisson terminée, laissez les aliments dans l'appareil pendant une durée suffisante pour lui permettre de terminer son cycle de cuisson et de refroidir progressivement.
> Lorsque vous chauffez des aliments liquides ou des boissons, remplissez le contenant jusqu'aux deux tiers de sa capacité maximum.

10.4 Sécurité enfants

Lorsque cette fonction est active, le panneau de commande est verrouillé et tous les boutons sont inutilisables.

1. Appuyez sur STOP et maintenez enfoncé pendant ≥ 3 s

   L'icône de verrouillage enfant (⌐) s'affiche.

v La sécurité enfants est activée.

2. Appuyez sur STOP et maintenez enfoncé pendant ≥ 3 s

   L'icône de verrouillage enfant (⌐) ne s'affiche plus.

v La sécurité enfants est désactivée.

10.5 Micro-ondes

AVERTISSEMENT ! Risque d'incendie

> Utilisez uniquement de la vaisselle compatible avec les micro-ondes.

Niveau de puissance	Puissance de sortie	Application
100P	1150 W	Cuisson rapide et complète
90P	1035 W	
80P	920 W	Cuisson express moyenne
70P	805 W	
60P	690 W	Cuisson vapeur
50P	575 W	

Niveau de puissance	Puissance de sortie	Application
40P	460 W	Décongélation
30P	345 W	
20P	230 W	Maintien au chaud
10P	115 W	

1. Appuyez plusieurs fois sur `Micro-ondes` pour régler le niveau de puissance souhaité.
   La plage de niveau de puissance est de 10P à 100P.

v L'icône micro-ondes (≋) s'affiche.

2. Réglez la durée de cuisson à l'aide du bouton rotatif.
   La durée de cuisson max. est de "60:00" (60 min).
3. Appuyez sur `START/+30s` pour démarrer le processus de cuisson.

v Un bip retentit à la fin.

- Appuyez sur `START/+30s` pendant le processus de cuisson pour augmenter la durée de cuisson de 30 s.
- Appuyez sur `STOP` pendant le processus de cuisson pour le mettre en pause.
- Appuyez sur `START/+30s` pendant un processus de cuisson en pause pour le reprendre.
- Appuyez sur `STOP` pendant un processus de cuisson en pause pour l'annuler et revenir en mode veille.

Cuisson express

> Appuyez sur `START/+30s` pour démarrer immédiatement un processus de cuisson de 30 s.

v Un bip retentit à la fin.

- Appuyez sur `START/+30s` pendant le processus de cuisson pour augmenter la durée de cuisson de 30 s.

10.6 Décongélation



AVERTISSEMENT ! Risque d'incendie

> Utilisez uniquement de la vaisselle compatible avec les micro-ondes.

1. Appuyez plusieurs fois sur `Defrost` pour sélectionner le mode de décongélation souhaité.
   - dEF1:Décongélation en fonction de la durée.
   - dEF2:Décongélation en fonction du poids.

v L'icône de décongélation s'affiche (❄).
Lors de la décongélation au poids, l'icône de poids (g) s'affiche également.

2. Réglez la durée de la décongélation ou le poids des aliments surgelés à l'aide du bouton rotatif.
   La durée de décongélation max. est de "60:00" (60 min).
   La plage de poids des aliments à décongeler est de 200 … 3000 g.
3. Appuyez sur `START/+30s` pour démarrer le processus de décongélation.
   En mode dEF2 :Un bip retentit périodiquement pour indiquer quand retourner les aliments à décongeler.

v Un bip retentit à la fin.

- En mode dEF1 : Appuyez sur `START/+30s` pendant le processus de décongélation pour augmenter la durée de décongélation de 30 s.
- Appuyez sur `STOP` pendant le processus de décongélation pour le mettre en pause.
- Appuyez sur `START/+30s` pendant un processus de décongélation en pause pour le reprendre.
- Appuyez sur `STOP` pendant un processus de décongélation en pause pour l'annuler et revenir en mode veille.

10.7 Réchauffer

AVERTISSEMENT ! Risque d'incendie
> Utilisez uniquement de la vaisselle compatible avec les micro-ondes.

1. Appuyez sur `Reheat` pour sélectionner la fonction de réchauffage.
v L'icône de réchauffage ( ) et l'icône de poids (g) s'affichent.
2. Réglez le poids des aliments à réchauffer à l'aide du bouton rotatif.
   Les options sont les suivantes : 200 g,400 g, 600 g, 800 g, 1000 g.
3. Appuyez sur `START/+30s` pour démarrer le processus de cuisson.
v Un bip retentit à la fin.

- Appuyez sur `STOP` pendant le processus de réchauffage pour le mettre en pause.
- Appuyez sur `START/+30s` pendant un processus de réchauffage en pause pour le reprendre.
- Appuyez sur `STOP` pendant un processus de réchauffage en pause pour l'annuler et revenir en mode veille.

10.8 Four

AVERTISSEMENT ! Risque d'incendie
> Utilisez uniquement de la vaisselle compatible avec les fours.
> Assurez-vous que la vaisselle n'est pas en contact avec l'élément chauffant.

1. Appuyez plusieurs fois sur `Oven` pour sélectionner la température de cuisson souhaitée.
   La plage de température est 90 … 180 °C par paliers de 10 °C.
v L'icône du four ( ) et l'icône de température (°c) s'affichent.
2. Réglez la durée de cuisson à l'aide du bouton rotatif.
   La durée de cuisson max. est de "60:00" (60 min).
3. Appuyez sur `START/+30s` pour démarrer le processus de cuisson.
v Un bip retentit à la fin.

- Appuyez sur `START/+30s` pendant le processus de cuisson pour augmenter la durée de cuisson de 30 s.
- Appuyez sur `STOP` pendant le processus de cuisson pour le mettre en pause.
- Appuyez sur `START/+30s` pendant un processus de cuisson en pause pour le reprendre.
- Appuyez sur `STOP` pendant un processus de cuisson en pause pour l'annuler et revenir en mode veille.

10.9 Friteuse sans huile

AVERTISSEMENT ! Risque d'incendie
> Utilisez uniquement le compartiment de friteuse sans huile et le gril fournis pour une cuisson avec la fonction Friteuse sans huile.
> Assurez-vous que la vaisselle n'est pas en contact avec l'élément chauffant.

1. Appuyez plusieurs fois sur `Air Fry` pour sélectionner la température de cuisson souhaitée.
   La plage de température est de 90 … 200 °C par paliers de 10 °C.
v L'icône Air Fry ( ) et l'icône de température (°c) s'affichent.
2. Réglez la durée de cuisson à l'aide du bouton rotatif.
   La durée de cuisson max. est de "60:00" (60 min).
3. Appuyez sur `START/+30s` pour démarrer le processus de cuisson.

v Un bip retentit à la fin.

- Appuyez sur START/+30s pendant le processus de cuisson pour augmenter la durée de cuisson de 30 s.
- Appuyez sur STOP pendant le processus de cuisson pour le mettre en pause.
- Appuyez sur START/+30s pendant un processus de cuisson en pause pour le reprendre.
- Appuyez sur STOP pendant un processus de cuisson en pause pour l'annuler et revenir en mode veille.

10.10 Maintien au chaud



AVERTISSEMENT ! Risque d'incendie

> Utilisez uniquement de la vaisselle compatible avec les fours.

1. Appuyez plusieurs fois sur Keep Warm pour sélectionner la température de maintien souhaitée.

   La plage de température est 65 … 85 °C par paliers de 10 °C.

v L'icône Air Fry (✇) s'affiche.

2. Réglez la durée de maintien au chaud à l'aide du bouton rotatif.

   La durée maximale de maintien au chaud est de "02:00" (2 h).

3. Appuyez sur START/+30s pour démarrer le processus de cuisson.

v Un bip retentit à la fin.

- Appuyez sur STOP pendant le processus de maintien au chaud pour le mettre en pause.
- Appuyez sur START/+30s pendant un processus de maintien au chaud en pause pour le reprendre.
- Appuyez sur STOP pendant un processus de maintien au chaud en pause pour l'annuler et revenir en mode veille.

10.11 Cuisson automatique



REMARQUE

- Assurez-vous que la température de vos aliments est de 20 … 25 °C avant la cuisson.
- La température, le poids et la forme des aliments influenceront grandement le résultat de la cuisson.Réglez la durée de cuisson pour obtenir de meilleurs résultats.

Affichage	Type d'aliment	Options de quantité
A.1	Pomme de terre	250 g, 500 g, 750 g
A.2	Pâtes	50 g, 100 g, 150 g
A.3	Pizza	200 g, 400 g
A.4	Pop-corn	100 g
A.5	Légumes	200 g, 400 g, 600 g
A.6	Boisson	1 tasse, 2 tasses, 3 tasses (1 tasse équivaut à environ 250 mL)
A.7	Viande	200 g, 400 g, 600 g
A.8	Poisson	200 g, 400 g, 600 g

1. Appuyez plusieurs fois sur Menu pour sélectionner le type d'aliment à cuire souhaité.

v L'icône de cuisson automatique (A) et l'icône de poids (g) s'affichent.

2. Réglez la quantité d'aliments à l'aide du bouton rotatif.

3. Appuyez sur `START/+30s` pour démarrer le processus de cuisson.

v Un bip retentit à la fin.

- Appuyez sur `STOP` pendant le processus de cuisson pour le mettre en pause.
- Appuyez sur `START/+30s` pendant un processus de cuisson en pause pour le reprendre.
- Appuyez sur `STOP` pendant un processus de cuisson en pause pour l'annuler et revenir en mode veille.

10.12 Cuisson combinée (four à micro-ondes)

AVERTISSEMENT ! Risque d'incendie

> Utilisez uniquement de la vaisselle compatible avec la cuisson combinée.

La fonction de cuisson combinée associe la fonction micro-ondes (30 %) et la fonction Air Fry (70 %).

1. Appuyez plusieurs fois sur `Combi Cooking` pour sélectionner la température de maintien souhaitée.

   La plage de température est de 90 … 200 °C par paliers de 10 °C.

v L'icône micro-ondes (≋) et l'icône Air Fry (✇) s'affichent.

2. Réglez la durée de cuisson à l'aide du bouton rotatif.

   La durée de cuisson max. est de "60:00" (60 min).

3. Appuyez sur `START/+30s` pour démarrer le processus de cuisson.

v Un bip retentit à la fin.

- Appuyez sur `STOP` pendant le processus de cuisson combinée pour le mettre en pause.
- Appuyez sur `START/+30s` pendant un processus de cuisson combinée en pause pour le reprendre.
- Appuyez sur `STOP` pendant un processus de cuisson combinée en pause pour l'annuler et revenir en mode veille.

11 Nettoyage

AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution

> Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant chaque nettoyage.

AVERTISSEMENT ! Risque d'incendie

> Nettoyez régulièrement l'appareil pour qu'il soit exempt de résidus alimentaires et de graisse.

AVIS ! Risque de dommage

> N'utilisez pas de vapeur pour nettoyer l'appareil.
> Laissez le plateau tournant refroidir pendant ≥ 20 min avant de le mettre dans de l'eau froide.
> Assurez-vous qu'il ne reste aucun résidu de détergent sur les joints de porte.

AVIS ! Risque de dommage

> Ne nettoyez jamais l'appareil sous l'eau courante ni dans l'eau de vaisselle.
> N'utilisez pas d'objets tranchants ou durs, de produits de nettoyage abrasifs ni d'eau de Javel lors du nettoyage, car ils pourraient endommager l'appareil.

REMARQUE Pensez à activer la fonction de verrouillage enfants avant le nettoyage afin d'éviter toute activation accidentelle (Sécurité enfants à la page 43) .

1. Retirez le plateau tournant, l'anneau de rotation et l'axe de rotation (fig. **1**, **3**, **4**, **5**) de l'appareil et lavez-les avec de l'eau savonneuse douce.

Laissez sécher complètement.

2. Nettoyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.
   Veillez à nettoyer soigneusement les joints de porte.
3. Séchez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil avec un chiffon sec.
4. Réinsérez le plateau tournant, l'anneau rotatif et l'axe rotatif dans l'appareil.

11.1 Élimination des odeurs

Avec le temps, l'appareil peut absorber les odeurs des aliments.
> Les mesures suivantes réduisent ces odeurs.

Étape 1	Étape 2
Placez une tasse remplie de plusieurs tranches de citron dans l'appareil.	Démarrez un processus de cuisson à un niveau de puissance élevé pendant 2 … 3 min.
Placez une tasse de thé noir dans l'appareil.	Démarrez un processus de cuisson à un niveau de puissance élevé pendant 2 … 3 min.
Placez quelques écorces d'orange dans l'appareil.	Démarrez un processus de cuisson à un niveau de puissance élevé pendant 1 min.

12 Maintenance



Si la lampe à l'intérieur de l'appareil est endommagée, faites-la remplacer par le fabricant, un agent de service ou une personne disposant de qualifications similaires afin d'éviter tout risque pour la sécurité.

Pour vérifier si l'appareil fonctionne correctement, effectuez le test suivant :

1. Placez un verre rempli d'environ 150 mL d'eau dans l'appareil.
2. Fermez la porte de l'appareil et démarrez un processus de cuisson pendant 1 min.
3. Assurez-vous de ce qui suit :
   - La lampe située à l'intérieur de l'appareil est allumée.
   - Le ventilateur de refroidissement fonctionne (vérifiez les ouvertures de ventilation arrière).
   - Le plateau tournant à l'intérieur de l'appareil tourne.
   - L'eau est chaude une fois la cuisson terminée.
4. Si l'une des fonctions ci-dessus n'est pas assurée, contactez un technicien de maintenance agréé.

13 Garantie

La période de garantie légale s'applique. Si le produit est défectueux, veuillez contacter la succursale du fabricant dans votre pays (voir dometic.com/dealer) ou votre revendeur.

Pour la réparation et le traitement de la garantie, veuillez joindre les documents suivants lors de l'envoi de l'appareil :

- Une copie du reçu indiquant la date d'achat
- Un motif de la réclamation ou une description du défaut

Notez qu'une réparation effectuée par vous-même ou non professionnelle peut avoir des conséquences sur la sécurité et peut annuler la garantie.

14 Mise au rebut



Dans la mesure du possible, placez les matériaux d'emballage dans la poubelle de tri appropriée.Cette séparation est nécessaire, car le matériau d'emballage est une ressource précieuse et une mise au rebut inappropriée peut avoir un impact sur la santé et l'environnement.



La poubelle sur roulettes barrée indique que le produit est un équipement électrique ou électronique et doit être collecté séparément pour un traitement, une valorisation et un recyclage appropriés. **Le consommateur est légalement tenu d'éliminer correctement tout équipement électrique ou électronique, séparément des déchets ménagers courants !**

Cette séparation est nécessaire, car les appareils électriques constituent des ressources précieuses et peuvent contenir des substances nocives pour l'être humain et l'environnement.

Pour éliminer définitivement le produit, contactez votre centre de recyclage local ou votre revendeur spécialisé afin d'obtenir des informations sur la procédure à suivre, conformément à la réglementation applicable en matière de mise au rebut.

Le produit peut être éliminé gratuitement.

15 Données techniques

	AC MWAO
Tension nominale	230 V~ 50 Hz
Puissance d'entrée de la friteuse sans huile	1500 W
Puissance d'entrée du four à micro-ondes	1150 W
Fréquence des micro-ondes	2450 MHz
Capacité	20 L
Dimensions (externes)	453 × 362 × 347 mm
Poids	14,9 kg

Español

1 Indicaciones importantes....50
2 Explicación de los símbolos....50
3 Explicación de los símbolos del dispositivo....50
4 Instrucciones de seguridad....51
5 Contenido del suministro....52
6 Uso previsto....52
7 Descripción técnica....53
8 Instalación....54
9 Antes del primer uso....55
10 Funcionamiento....55
11 Limpieza....61
12 Mantenimiento....62
13 Garantía....62
14 Eliminación....62
15 Datos técnicos....63

1 Indicaciones importantes

Lea atentamente estas instrucciones y siga todas las instrucciones, directrices y advertencias incluidas en este manual del producto para garantizar que instala, utiliza y mantiene el producto correctamente en todo momento. Estas instrucciones DEBEN acompañar a este producto.

Al utilizar el producto, confirma que ha leído atentamente todas las instrucciones, directrices y advertencias, y que entiende y acepta cumplir los términos y condiciones aquí establecidos. Usted acepta utilizar este producto únicamente para el uso y la aplicación previstos y de acuerdo con las instrucciones, directrices y advertencias establecidas en este manual del producto, así como de conformidad con todas las leyes y normativas aplicables. El hecho de no leer y seguir las instrucciones y advertencias aquí indicadas puede provocar lesiones a usted y a otras personas, daños en su producto o daños en otros bienes cercanos. Este manual del producto, incluidas las instrucciones, directrices y advertencias, y la documentación relacionada, puede estar sujeto a cambios y actualizaciones. Para obtener información actualizada del producto, visite documents.dometic.com.

2 Explicación de los símbolos

Una palabra de advertencia identificará los mensajes de seguridad y los mensajes sobre daños materiales, e indicará también el grado o nivel de gravedad del peligro.



¡ADVERTENCIA!
> Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.



¡ATENCIÓN!
> Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.



¡AVISO!
> Indica una situación que, si no se evita, podría provocar daños materiales.



NOTA Información complementaria para el funcionamiento del producto.

3 Explicación de los símbolos del dispositivo



¡Precaución! Riesgo de lesiones. Superficie caliente.

4 Instrucciones de seguridad



¡ADVERTENCIA! Peligro de electrocución

> No ponga en funcionamiento el dispositivo si está visiblemente dañado.
> Si la puerta del dispositivo o las juntas de la puerta están dañadas, el fabricante, un técnico de mantenimiento o una persona con cualificación similar deben sustituirlas para evitar riesgos para la seguridad.
> Si el cable de alimentación del dispositivo está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, un técnico de mantenimiento o una persona con cualificación similar para evitar riesgos para la seguridad.
> Si la lámpara del interior del dispositivo está dañada, haga que la sustituya el fabricante, un técnico de mantenimiento o una persona con cualificación similar para evitar riesgos para la seguridad.
> No realice ninguna modificación en este dispositivo.
> El dispositivo no debe utilizarse en exteriores.
> Este dispositivo solo puede ser reparado por personal cualificado. Las reparaciones inadecuadas pueden provocar peligros considerables.



¡ADVERTENCIA! Peligro de incendio

> Al colocar el dispositivo, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni se dañe.
> No coloque varias tomas de corriente portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del dispositivo.
> No utilice el dispositivo cuando esté vacío.
> Para reducir el riesgo de incendio en el interior del dispositivo:
  - Utilice únicamente utensilios aptos para su uso en hornos microondas.
  - No se permite el uso de recipientes metálicos para alimentos y bebidas al cocinar con microondas.
  - Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno, ya que podría producirse un incendio.
  - Utilice el aparato solo para calentar productos alimenticios y bebidas.Si utiliza el aparato para deshidratar alimentos, secar ropa o calentar almohadillas térmicas, zapatillas, esponjas, paños húmedos o artículos similares, pueden producirse lesiones o un incendio.
  - Si se produce humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
  - Si se producen chispas, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
  - Mantenga el aparato y las juntas de la puerta limpios de restos de alimentos y grasa.
> No caliente líquidos ni otros alimentos dentro de un recipiente hermético, ya que podría explotar.



¡ADVERTENCIA! Peligro para la salud

> Este producto forma parte del grupo B de los dispositivos ISM. Este grupo incluye todos los dispositivos ISM (industriales, científicos y médicos) que generan energía de alta frecuencia en forma de radiación electromagnética. Los dispositivos de clase B son aptos para su uso en zonas residenciales y en empresas conectadas directamente a una red de baja tensión.
> Este aparato lo pueden utilizar menores a partir de 8 años y personas con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones relativas al uso del mismo de manera segura y entendiendo los riesgos asociados.
> Debe supervisarse a los niños para asegurarse de que no juegan con el dispositivo.
> La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
> No ponga en marcha el aparato con la puerta abierta.
> No retire nunca la cubierta de la guía de ondas.



¡ATENCIÓN! Peligro de quemaduras

- > Al calentar bebidas en el microondas, puede producirse una ebullición eruptiva posterior, por lo que se debe tener cuidado al manipular el recipiente.
- > No deben calentarse huevos con cáscara ni huevos duros enteros en hornos microondas, ya que pueden explotar incluso después de que haya finalizado el calentamiento por microondas.
- > El contenido de los biberones y los tarros de comida para bebés debe removerse o agitarse, y comprobarse la temperatura antes del consumo, para evitar quemaduras.
- > La vajilla puede calentarse debido al calor transferido por los alimentos calentados.
- > Durante el uso, el aparato se calienta. Debe tenerse cuidado para evitar tocar los elementos calefactores dentro del horno.
- > Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso.Evite que los niños pequeños se acerquen.



¡AVISO! Peligro de daños

- > No utilice el interior del dispositivo con fines de almacenamiento.
- > Cuando vaya a transportar el aparato o a viajar con él, retire el plato giratorio de su interior y guárdelo en un lugar seguro.
- > Guarde el aparato en un lugar seco y bien ventilado si no lo va a utilizar durante un largo periodo de tiempo.

5 Contenido del suministro

Cantidad	Descripción
1	AC MWAO
1	Recipiente para freidora de aire
1	Parrilla

6 Uso previsto

El Dometic AC MWAO es un producto 3 en 1 con función de horno microondas, freidora de aire y horno eléctrico.El aparato sirve para calentar, descongelar y cocinar productos alimenticios.El aparato está diseñado para su uso en vehículos de recreo.

El aparato puede montarse de manera independiente o empotrado.

El dispositivo también es apto para su uso en el hogar y en aplicaciones similares, como:

- Zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
- Casas de campo
- Clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
- Entornos de tipo bed and breakfast
- Catering y aplicaciones similares no destinadas al comercio minorista

El dispositivo no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.

El dispositivo no debe utilizarse en exteriores.

Este producto solo es adecuado para el uso y la aplicación previstos, de acuerdo con estas instrucciones.

Este manual proporciona la información necesaria para la correcta instalación y/o el funcionamiento del producto. Una instalación deficiente y/o un funcionamiento o mantenimiento incorrectos darán lugar a un rendimiento insatisfactorio y a un posible fallo.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por lesiones o daños en el producto derivados de:

- Instalación, montaje o conexión incorrectos, incluido el exceso de voltaje
- Mantenimiento incorrecto o uso de piezas de recambio distintas de las piezas de recambio originales proporcionadas por el fabricante

- Modificaciones del producto sin el permiso expreso del fabricante
- Uso para fines distintos de los descritos en este manual

Dometic se reserva el derecho de modificar la apariencia del producto y sus especificaciones.

7 Descripción técnica

7.1 Vista general

fig. 1 en la página 3

Elemento en	Descripción
1	Cerradura de la puerta
2	Ventana de visualización
3	Anillo giratorio
4	Plato giratorio
5	Eje giratorio
6	Recipiente para freidora de aire
7	Parrilla
8	Panel de control
9	Cubierta de la guía de ondas

7.2 Elementos de control

fig. 2 en la página 3

Elemento	Descripción
Microondas	Activa la función de microondas
Descongelar	Activa la función de descongelación
Recalentar	Activa la función de recalentamiento
Horno	Activa la función de horno
Air Fry	Activa la función de freidora de aire
Mantener caliente	Activa la función para mantener la comida caliente
Mando giratorio	Ajusta la duración de la cocción, el peso de los productos alimenticios o el reloj
Menú	Activa la función de menú
Combi Cooking	Activa la función de cocción combinada
STOP	Cancela la función o el proceso de cocción activos
START/+30s	Inicia la función de cocción programada

8 Instalación

¡ATENCIÓN! Riesgo de lesiones y peligro de daños.
> El aparato debe montarse en una superficie donde no pueda deslizarse ni caerse cuando el vehículo esté en marcha.

¡AVISO! Peligro de daños
> No instale el dispositivo en un mueble si no se proporciona la separación mínima permitida (fig. 5).

NOTA Los 4 tornillos y las arandelas necesarios para la instalación no se incluyen con el aparato.

Observe las siguientes indicaciones:

- Asegúrese de que la separación entre el aparato y la estructura de alrededor sea suficiente:
  fig. 3 en la página 4
- Se permite la instalación a una altura inferior a 850 mm sobre el suelo. Se admite la instalación bajo encimera.
- Para la instalación bajo encimera, debe instalarse un panel protector entre la encimera y el dispositivo. Asegúrese de que el panel protector cubra completamente el hueco entre el dispositivo y la encimera para evitar la entrada de líquido en el dispositivo.
  fig. 4 en la página 4
- Para la instalación bajo encimera, la superficie exterior del panel protector debe quedar enrasada con la superficie exterior del mando para evitar la entrada de líquido en el panel de control del dispositivo.
- Respete la separación mínima si opta por el montaje empotrado del aparato:
  fig. 5 en la página 5
- Cuando se instala en un mueble en el que la separación con la estructura circundante no es suficiente, debe preverse una abertura de ventilación adicional en la parte superior del mueble (fig. 6).
- Para la instalación bajo encimera en la que puedan producirse fugas o derrames de agua, no prevea aberturas de ventilación por encima del dispositivo. La separación con las estructuras circundantes debe ser suficiente para el dispositivo según fig. 3 .
- Coloque el aparato en un entorno seco y no corrosivo.
- No coloque el aparato cerca de una fuente de calor.
- El cable de alimentación del aparato debe ser accesible.
- El aparato debe conectarse a tierra.

1. Para calcular la longitud del tornillo, tenga en cuenta el grosor de la superficie de montaje.

Grosor de la superficie de montaje	Longitud adecuada del tornillo (M8)	Grosor adecuado de la arandela (M8 × 18)
10 mm – 13 mm	30 mm	2 mm
14 mm	35 mm	3 mm
15 mm – 18 mm	35 mm	2 mm
19 mm	40 mm	3 mm
20 mm – 23 mm	40 mm	2 mm
24 mm	45 mm	3 mm
25 mm – 28 mm	45 mm	2 mm
29 mm	50 mm	3 mm

Grosor de la superficie de montaje	Longitud adecuada del tornillo (M8)	Grosor adecuado de la arandela (M8 × 18)
30 mm – 33 mm	50 mm	2 mm
34 mm	55 mm	3 mm
35 mm – 38 mm	55 mm	2 mm
39 mm	60 mm	3 mm
40 mm – 43 mm	60 mm	2 mm

2. **Para la instalación empotrada sin una separación suficiente**: Realice una abertura en la parte superior del mueble.

   fig. 6 en la página 6

3. Taladre los orificios en las posiciones correspondientes de la superficie de montaje.

   fig. 7 en la página 7

4. Fija el aparato a la superficie de montaje con unos tornillos y arandelas adecuados.

   fig. 8 en la página 8

5. **Para la instalación bajo encimera:** instale el panel protector.

9 Antes del primer uso

> Retire todo el material de embalaje y las películas protectoras.
> Inspeccione visualmente el aparato para asegurarse de que no presenta daños.
> Coloque el anillo y el plato giratorios en el aparato.
> Para eliminar los olores de los residuos de fabricación, consulte Eliminación de olores en la página 61.

9.1 Ajuste del reloj

NOTA El aparato muestra un reloj de 24 horas.

1. Mantenga pulsado `Defrost` durante ≥ 3 s.
   Se muestra el icono del reloj ( ).
v El indicador de hora de la pantalla parpadea.
2. Ajuste la hora con el regulador giratorio.
3. Pulse `Defrost` para confirmar.
v El indicador de minutos de la pantalla parpadea.
4. Ajuste los minutos con el regulador giratorio.
5. Pulse `Defrost` para confirmar.
v Se habrá ajustado el reloj.

10 Funcionamiento

10.1 Modo de espera

En el modo preparado, el aparato consume menos energía y muestra la hora en la pantalla.

El dispositivo entra automáticamente en modo de espera después de conectarse a una fuente de alimentación, después de completar un proceso de cocción o después de no recibir ninguna entrada durante ≥ 15 min.

Durante un proceso de cocción, pulse STOP dos veces para restablecer el dispositivo al modo de espera.

Apagado y encendido de la pantalla

En el modo preparado, es posible apagar la pantalla del aparato para reducir aún más el consumo de energía.

El dispositivo está en modo de espera.
> Pulse STOP.
v La pantalla se apaga.
> Pulse cualquier botón o gire ligeramente el regulador giratorio.
v La pantalla se encenderá y el aparato volverá al modo preparado.

10.2 Cómo elegir el menaje de cocina adecuado



¡ADVERTENCIA! Peligro de chispas e incendio
> Cuando utilice la función de freidora de aire, use solamente el recipiente para freidora de aire suministrado junto con la parrilla.
> No utilice nunca utensilios de cocina metálicos o que tengan un borde o una decoración metálicos.
> Los únicos utensilios de cocina metálicos que se pueden usar son el recipiente para freidora de aire y la parrilla suministrados, que sirven tanto para la función de freidora de aire como para la función de horno.
> No utilice nunca utensilios de cocina inflamables.
> Nunca caliente alimentos o líquidos en recipientes herméticos o con cuello.
> No utilice nunca utensilios de cocina de cerámica vidriada.
> No utilice nunca productos de papel reciclado.
> El menaje de cocina resistente al calor debe soportar temperaturas de ≥ 120 °C.
> Utilice utensilios de cocina redondos u ovalados para evitar que los alimentos se sobrecalienten en las esquinas del utensilio.

Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas y adecuados para el método de preparación previsto.

Menaje de cocina	Apto para microondas	Apto para horno	Apto para cocción combinada
Recipiente para freidora de aire (suministrado)	✕	✓	✕
Parrilla (suministrada)	✕	✓	✕
Vidrio resistente al calor	✓	✓	✓
Vidrio no resistente al calor	✕	✕	✕
Cerámica resistente al calor	✓	✓	✓
Plástico apto para microondas	✓	✕	✕
Toallas de papel	✓	✕	✕
Metal	✕	✕	✕
Papel de aluminio	✕	✕	✕
Bambú, madera	✕	✕	✕

10.3 Indicaciones para preparar alimentos

> Coloque las partes más gruesas en el exterior del plato y las más delgadas en el centro, y distribuya los alimentos de manera uniforme.No superponga los alimentos si es posible.
> Preste atención al tiempo de cocción. Cocine siempre durante el tiempo indicado más corto y aumente el tiempo si es necesario.Si cocina los alimentos en exceso, podrían quemarse y generar humo.
> Mientras cocina los alimentos, utilice tapas de plástico aptas para microondas. Las tapas evitan las salpicaduras y garantizan una cocción uniforme.
> Dé la vuelta a alimentos como el pollo y las hamburguesas una vez durante el proceso de cocción.Si procede, remueva los alimentos del exterior al centro del plato una o dos veces mientras se cocinan.
> Cuando terminen de cocinarse, deje los alimentos dentro del aparato un tiempo adecuado para completar el ciclo de cocción y para que se enfríen de forma gradual.
> Si va a calentar alimentos líquidos o bebidas, llene el recipiente hasta un máximo de dos tercios de su capacidad.

10.4 Función de bloqueo infantil

Cuando esta función está activa, el panel de control se bloquea y no se puede utilizar ninguno de los botones.

1. Mantenga pulsado `STOP` durante ≥ 3 s

   Se muestra el icono del bloqueo para niños ( ).

v La función de bloqueo infantil está activada.

2. Mantenga pulsado `STOP` durante ≥ 3 s

   Ya no se muestra el icono del bloqueo para niños ( ).

v La función de bloqueo infantil está desactivada.

10.5 Microondas



¡ADVERTENCIA! Peligro de incendio

> Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para la función de microondas.

Nivel de potencia	Potencia de salida	Aplicación
100P	1150 W	Cocción rápida y potente
90P	1035 W	
80P	920 W	Cocción rápida media
70P	805 W	
60P	690 W	Cocción al vapor
50P	575 W	
40P	460 W	Descongelación
30P	345 W	
20P	230 W	Mantener caliente
10P	115 W	

1. Pulse `Microwave` repetidamente para ajustar el nivel de potencia deseado.

   El rango de nivel de potencia es de 10P a 100P.

v Se muestra el icono de microondas ( ).

2. Ajuste el tiempo de cocción con el regulador giratorio.

La duración máxima de cocción es “60:00” (60 min).

3. Pulse START/+30s para iniciar el proceso de cocción.

v Cuando termine, se emitirá un sonido.

- Pulse START/+30s durante el proceso de cocción para aumentar la duración de la cocción en 30 s.
- Pulse STOP durante el proceso de cocción para pausarlo.
- Pulse START/+30s durante un proceso de cocción en pausa para reanudarlo.
- Pulse STOP durante un proceso de cocción en pausa para cancelarlo y volver al modo de espera.

Cocción exprés

> Pulse START/+30s para iniciar inmediatamente un proceso de cocción durante 30 s.

v Cuando termine, se emitirá un sonido.

- Pulse START/+30s durante el proceso de cocción para aumentar la duración de la cocción en 30 s.

10.6 Descongelar



¡ADVERTENCIA! Peligro de incendio

> Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para la función de microondas.

1. Pulse Defrost repetidamente para seleccionar el modo de descongelación deseado.
   - dEF1:Descongelación por tiempo.
   - dEF2:Descongelación por peso.

v Se muestra el icono de descongelación (✻).
Cuando se descongela por peso, también se muestra el icono de peso (g).

2. Para ajustar el tiempo o el peso de descongelación del alimento congelado, utilice el regulador giratorio.

   La duración máxima de descongelación es “60:00” (60 min).

   El rango de peso de los alimentos para descongelación es 200 … 3000 g.

3. Pulse START/+30s para iniciar el proceso de descongelación.

   En el modo dEF2:Suena un pitido periódicamente para indicar cuándo se debe dar la vuelta a los alimentos que se están descongelando.

v Cuando termine, se emitirá un sonido.

- En el modo dEF1: Pulse START/+30s durante el proceso de descongelación para aumentar la duración de la descongelación en 30 s.
- Pulse STOP durante el proceso de descongelación para pausarlo.
- Pulse START/+30s durante un proceso de descongelación en pausa para reanudarlo.
- Pulse STOP durante un proceso de descongelación en pausa para cancelarlo y volver al modo de espera.

10.7 Recalentar



¡ADVERTENCIA! Peligro de incendio

> Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para la función de microondas.

1. Pulse Reheat para seleccionar la función de recalentar.

v Se muestran el icono de recalentar (♨) y el icono de peso (g) .

2. Ajuste con el regulador giratorio el peso de los alimentos que desea recalentar.

   Las opciones son: 200 g,400 g, 600 g, 800 g, 1000 g.

3. Pulse START/+30s para iniciar el proceso de cocción.

v Cuando termine, se emitirá un sonido.

- Pulse STOP durante el proceso de recalentamiento para pausarlo.
- Pulse START/+30s durante un proceso de recalentamiento en pausa para reanudarlo.
- Pulse STOP durante un proceso de recalentamiento en pausa para cancelarlo y volver al modo de espera.

10.8 Horno



¡ADVERTENCIA! Peligro de incendio

> Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para la función de horno.
> Asegúrese de que el utensilio de cocina no esté en contacto con la resistencia.

1. Pulse Oven repetidamente para seleccionar la temperatura de cocción deseada.
   El intervalo de temperatura es 90 … 180 °C en intervalos de 10 °C.

v Se muestran el icono del horno ( ) y el icono de temperatura ( ) .

2. Ajuste el tiempo de cocción con el regulador giratorio.
   La duración máxima de cocción es "60:00" (60 min).
3. Pulse START/+30s para iniciar el proceso de cocción.

v Cuando termine, se emitirá un sonido.

- Pulse START/+30s durante el proceso de cocción para aumentar la duración de la cocción en 30 s.
- Pulse STOP durante el proceso de cocción para pausarlo.
- Pulse START/+30s durante un proceso de cocción en pausa para reanudarlo.
- Pulse STOP durante un proceso de cocción en pausa para cancelarlo y volver al modo de espera.

10.9 Freidora de aire



¡ADVERTENCIA! Peligro de incendio

> Utilice únicamente el recipiente para freidora de aire y la parrilla suministrados para cocinar con la función de freidora de aire.
> Asegúrese de que el utensilio de cocina no esté en contacto con la resistencia.

1. Pulse Air Fry repetidamente para seleccionar la temperatura de cocción deseada.
   El intervalo de temperatura es 90 … 200 °C en intervalos de 10 °C.

v Se muestran el icono de air-fry ( ) y el icono de temperatura ( ).

2. Ajuste el tiempo de cocción con el regulador giratorio.
   La duración máxima de cocción es "60:00" (60 min).
3. Pulse START/+30s para iniciar el proceso de cocción.

v Cuando termine, se emitirá un sonido.

- Pulse START/+30s durante el proceso de cocción para aumentar la duración de la cocción en 30 s.
- Pulse STOP durante el proceso de cocción para pausarlo.
- Pulse START/+30s durante un proceso de cocción en pausa para reanudarlo.
- Pulse STOP durante un proceso de cocción en pausa para cancelarlo y volver al modo de espera.

10.10 Mantener el calor



¡ADVERTENCIA! Peligro de incendio

> Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para la función de horno.

1. Pulse Keep Warm repetidamente para seleccionar la temperatura deseada que se desea mantener.

El intervalo de temperatura es 65 … 85 °C en intervalos de 10 °C.

v Se muestra el icono de air-fry ( ) .

2. Ajuste con el regulador giratorio el tiempo del modo para mantener la comida caliente.
   La duración máxima del mantenimiento en caliente es "02:00" (2 h).
3. Pulse `START/+30s` para iniciar el proceso de cocción.

v Cuando termine, se emitirá un sonido.

- Pulse `STOP` durante el proceso de mantener caliente para pausarlo.
- Pulse `START/+30s` durante un proceso de mantener caliente en pausa para reanudarlo.
- Pulse `STOP` durante un proceso de mantener caliente en pausa para cancelarlo y volver al modo de espera.

10.11 Cocción automática

NOTA

- Asegúrese de que la temperatura de los alimentos sea de 20 … 25 °C antes de cocinar.
- La temperatura, el peso y la forma de los alimentos influyen considerablemente en el resultado del proceso de cocción.Ajuste el tiempo de cocción para obtener los mejores resultados.

Pantalla	Tipo de alimento	Cantidad
A.1	Patata	250 g, 500 g, 750 g
A.2	Pasta	50 g, 100 g, 150 g
A.3	Pizza	200 g, 400 g
A.4	Palomitas	100 g
A.5	Verduras	200 g, 400 g, 600 g
A.6	Bebida	1 taza, 2 tazas, 3 tazas (1 taza equivale a aprox. 250 mL)
A.7	Carne	200 g, 400 g, 600 g
A.8	Pescado	200 g, 400 g, 600 g

1. Pulse `Menu` repetidamente para seleccionar el tipo de alimento que desea cocinar.

v Se muestran el icono de cocción automática ( ) y el icono de peso (g).

2. Ajuste la cantidad de alimentos con el regulador giratorio.
3. Pulse `START/+30s` para iniciar el proceso de cocción.

v Cuando termine, se emitirá un sonido.

- Pulse `STOP` durante el proceso de cocción para pausarlo.
- Pulse `START/+30s` durante un proceso de cocción en pausa para reanudarlo.
- Pulse `STOP` durante un proceso de cocción en pausa para cancelarlo y volver al modo de espera.

10.12 Cocción combinada (horno microondas)

¡ADVERTENCIA! Peligro de incendio

> Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para la función de cocción combinada.

La función de cocción combinada combina la función de microondas (30 %) y la función de air-fry (70 %).

1. Pulse `Combi Cooking` repetidamente para seleccionar la temperatura deseada que se desea mantener.

El intervalo de temperatura es 90 … 200 °C en intervalos de 10 °C.

v Se muestran el icono de microondas (≋) y el icono de air-fry (✇).

2. Ajuste el tiempo de cocción con el regulador giratorio.

   La duración máxima de cocción es "60:00" (60 min).

3. Pulse `START/+30s` para iniciar el proceso de cocción.

v Cuando termine, se emitirá un sonido.

- Pulse `STOP` durante el proceso de cocción combinada para pausarlo.
- Pulse `START/+30s` durante un proceso de cocción combinada en pausa para reanudarlo.
- Pulse `STOP` durante un proceso de cocción combinada en pausa para cancelarlo y volver al modo de espera.

11 Limpieza

¡ADVERTENCIA! Peligro de electrocución

> Desconecte el dispositivo de la red eléctrica antes de cada limpieza.

¡ADVERTENCIA! Peligro de incendio

> Limpie el aparato con regularidad para eliminar cualquier resto de alimentos y grasa.

¡AVISO! Peligro de daños

> No utilice vapor para limpiar el dispositivo.
> Deje que el plato giratorio se enfríe durante ≥ 20 min antes de introducirlo en agua fría.
> Asegúrese de que no quedan restos de detergente en las juntas de la puerta.

¡AVISO! Peligro de daños

> No limpie nunca el dispositivo bajo el grifo ni en agua de fregar.
> No utilice objetos afilados o duros, productos de limpieza abrasivos ni lejía durante la limpieza, ya que podrían dañar el dispositivo.

NOTA Considere activar la función de bloqueo infantil antes de la limpieza para evitar el funcionamiento accidental (Función de bloqueo infantil en la página 57) .

1. Retire el plato giratorio, el anillo giratorio y el eje giratorio (fig. **1**, **3**, **4**, **5**) del dispositivo y lávelos con agua jabonosa suave.

   Espere a que se sequen del todo.

2. Limpie el interior y el exterior del aparato con un paño húmedo.

   Limpie a fondo las juntas de la puerta.

3. Seque el aparato por dentro y por fuera con un paño seco.
4. Vuelva a meter dentro del aparato el plato, el anillo y el eje giratorios.

11.1 Eliminación de olores

Con el tiempo, el aparato puede absorber los olores de los alimentos.

> Estas medidas ayudan a reducir los olores.

Paso 1	Paso 2
Meta un vaso con varias rodajas de limón dentro del aparato.	Inicie un proceso de cocción a un nivel de potencia alto durante 2 … 3 min.
Meta un vaso con té negro dentro del aparato.	Inicie un proceso de cocción a un nivel de potencia alto durante 2 … 3 min.
Meta varias cáscaras de naranja dentro del aparato.	Inicie un proceso de cocción a un nivel de potencia alto durante 1 min.

12 Mantenimiento



Si la lámpara del interior del dispositivo está dañada, haga que la sustituya el fabricante, un técnico de mantenimiento o una persona con cualificación similar para evitar riesgos para la seguridad.

Para comprobar si el aparato funciona correctamente, realice la siguiente prueba:

1. Coloque un vaso lleno con aprox. 150 mL de agua en el dispositivo.
2. Cierre la puerta del dispositivo e inicie un proceso de cocción durante 1 min.
3. Preste atención a estos puntos:
   - La luz del interior del aparato se enciende.
   - El ventilador de refrigeración funciona (revise las aberturas de ventilación traseras).
   - El plato giratorio del interior del aparato gira.
   - Cuando el aparato termina de funcionar, el agua está caliente.
4. Si detecta algún problema con alguno de los puntos anteriores, póngase en contacto con un técnico de servicio autorizado.

13 Garantía

Se aplica el período de garantía legal. Si el producto es defectuoso, póngase en contacto con la sucursal del fabricante en su país (consulte dometic.com/dealer) o con su distribuidor.

Para la reparación y la tramitación de la garantía, incluya los siguientes documentos cuando envíe el dispositivo:

- Una copia del recibo con la fecha de compra
- El motivo de la reclamación o una descripción del fallo

Tenga en cuenta que una reparación realizada por usted mismo o no profesional puede tener consecuencias para la seguridad y podría anular la garantía.

14 Eliminación



Deposite el material de embalaje en el contenedor de residuos adecuado siempre que sea posible. Esta separación es necesaria, ya que el embalaje es un recurso valioso y una eliminación incorrecta puede afectar a la salud humana y al medio ambiente.



El contenedor con ruedas tachado indica que el producto es un equipo eléctrico o electrónico y debe recogerse por separado para su correcto tratamiento, recuperación y reciclaje. **El consumidor está legalmente obligado a eliminar correctamente cualquier equipo eléctrico o electrónico, separándolo de los residuos domésticos generales.**

Esta separación es necesaria, ya que los aparatos eléctricos son recursos valiosos y pueden contener sustancias perjudiciales para las personas y el medio ambiente.

Para eliminar definitivamente el producto, solicite a su centro de reciclaje local o a un distribuidor especializado información detallada sobre cómo hacerlo de acuerdo con la normativa de eliminación aplicable.

El producto puede eliminarse de forma gratuita.

15 Datos técnicos

	AC MWAO
Tensión nominal	230 V~ 50 Hz
Potencia de entrada de la freidora de aire	1500 W
Potencia de entrada del microondas	1150 W
Frecuencia de microondas	2450 MHz
Capacidad	20 L
Dimensiones (externas)	453 × 362 × 347 mm
Peso	14,9 kg

Português

1 Notas importantes ... 64
2 Explicação dos símbolos ... 64
3 Explicação dos símbolos no dispositivo ... 64
4 Instruções de segurança ... 65
5 Âmbito de fornecimento ... 66
6 Utilização prevista ... 66
7 Descrição técnica ... 67
8 Instalação ... 68
9 Antes da primeira utilização ... 69
10 Operação ... 69
11 Limpeza ... 75
12 Manutenção ... 76
13 Garantia ... 76
14 Eliminação ... 76
15 Dados técnicos ... 77

1 Notas importantes

Leia atentamente estas instruções e siga todas as instruções, diretrizes e advertências incluídas neste manual do produto, de modo a garantir que instala, utiliza e efetua a manutenção do produto corretamente em todos os momentos. Estas instruções DEVEM permanecer com este produto.

Ao utilizar o produto, confirma que leu atentamente todas as instruções, diretrizes e advertências e que compreende e concorda em cumprir os termos e as condições aqui estabelecidos. Concorda em utilizar este produto apenas para o fim e a aplicação previstos e de acordo com as instruções, diretrizes e advertências estabelecidas neste manual do produto, bem como em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis. A não leitura e o não cumprimento das instruções e advertências aqui estabelecidas pode resultar em ferimentos para si e para outras pessoas, danos no seu produto ou danos noutros bens nas proximidades. Este manual do produto, incluindo as instruções, diretrizes e advertências, bem como a documentação relacionada, pode estar sujeito a alterações e atualizações. Para obter informações atualizadas sobre o produto, visite documents.dometic.com.

2 Explicação dos símbolos

Uma palavra-sinal identificará as mensagens de segurança e as mensagens relativas a danos materiais e indicará igualmente o grau ou nível de gravidade do perigo.

AVISO!
> Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

PRECAUÇÃO!
> Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

NOTA!
> Indica uma situação que, se não for evitada, poderá resultar em danos materiais.

OBSERVAÇÃO Informações suplementares para o funcionamento do produto.

3 Explicação dos símbolos no dispositivo



Atenção! Risco de ferimentos. Superfície quente.

4 Instruções de segurança

AVISO! Perigo de eletrocussão

- Não utilize o dispositivo se estiver visivelmente danificado.
- Se a porta ou os vedantes da porta do dispositivo estiverem danificados, deve ser substituído pelo fabricante, por um agente de assistência técnica ou por uma pessoa com qualificações semelhantes, a fim de evitar riscos de segurança.
- Se o cabo de alimentação do dispositivo estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um agente de assistência técnica ou por uma pessoa com qualificações semelhantes, a fim de evitar riscos de segurança.
- Se a lâmpada no interior do dispositivo estiver danificada, solicite a sua substituição ao fabricante, a um agente de assistência técnica ou a uma pessoa com qualificações semelhantes, a fim de evitar riscos de segurança.
- Não efetue quaisquer alterações a este dispositivo.
- Não utilize o dispositivo no exterior.
- Este dispositivo só pode ser reparado por pessoal qualificado. Reparações inadequadas podem originar perigos consideráveis.

AVISO! Perigo de incêndio

- Ao posicionar o dispositivo, certifique-se de que o cabo de alimentação não fica preso nem danificado.
- Não coloque várias tomadas portáteis ou fontes de alimentação portáteis na parte traseira do dispositivo.
- Não utilize o dispositivo quando estiver vazio.
- Para reduzir o risco de incêndio no interior do dispositivo:
  - Utilize apenas utensílios adequados para fornos de micro-ondas.
  - Não são permitidos recipientes metálicos para géneros alimentícios e bebidas que queira aquecer no micro-ondas.
  - Quando aquecer alimentos em recipientes de plástico ou de papel, fique atento ao forno, pois existe possibilidade de ignição.
  - Utilize o aparelho apenas para aquecer géneros alimentícios e bebidas.A secagem de géneros alimentícios ou peças de vestuário e o aquecimento de almofadas térmicas, chinelos, esponjas, panos húmidos e outros produtos semelhantes podem provocar ferimentos, ignições ou incêndios.
  - Se se aperceber que sai fumo, desligue a alimentação do aparelho ou retire a ficha da tomada e mantenha a porta fechada para abafar quaisquer chamas.
  - Se ocorrerem faíscas, desligue a alimentação do aparelho ou retire a ficha da tomada e mantenha a porta fechada para abafar quaisquer chamas.
  - Mantenha o aparelho e os vedantes das portas limpos de resíduos de géneros alimentícios e gordura.
- Os líquidos e outros géneros alimentícios não devem ser aquecidos em recipientes selados, pois podem explodir.

AVISO! Perigo para a saúde

- Este produto faz parte do grupo B dos dispositivos ISM. Este grupo inclui todos os dispositivos ISM (industriais, científicos e médicos) que geram energia de alta frequência sob a forma de radiação eletromagnética. Os dispositivos da classe B são adequados para utilização em áreas residenciais e em empresas ligadas diretamente a uma rede de baixa tensão.
- Este dispositivo pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do dispositivo de refrigeração de forma segura e compreenderem os riscos envolvidos.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o dispositivo.

- > A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- > Nunca utilize o aparelho com a porta aberta.
- > Nunca remova a placa de mica.

PRECAUÇÃO! Perigo de queimaduras

- > O aquecimento de bebidas no micro-ondas pode provocar uma ebulição eruptiva retardada e, por isso, deve ter cuidado quando manusear o recipiente.
- > Não devem ser aquecidos no micro-ondas ovos com casca e ovos cozidos inteiros, pois podem explodir, mesmo depois de terminado o aquecimento no micro-ondas.
- > O conteúdo dos biberões e boiões de comida para bebé deve ser mexido ou agitado e a temperatura deve ser verificada antes de consumir para evitar queimaduras.
- > Os utensílios de cozinha podem aquecer devido ao calor transferido pelos alimentos aquecidos.
- > Durante a utilização do aparelho, este fica quente. Deve ter-se cuidado para evitar tocar nos elementos de aquecimento no interior do forno.
- > As partes acessíveis podem aquecer durante a utilização.As crianças devem manter-se afastadas.

NOTA! Perigo de danos

- > Não utilize o espaço interior do aparelho para fins de armazenamento.
- > Retire a placa giratória do aparelho e guarde-a em segurança antes de iniciar a viagem.
- > Guarde o aparelho num local seco e bem ventilado quando não pretender utilizá-lo durante longos períodos.

5 Âmbito de fornecimento

Quantidade	Descrição
1	AC MWAO
1	Panela para fritar a ar
1	Grelha de suporte

6 Utilização prevista

O Dometic AC MWAO é um aparelho 3 em 1: forno de micro-ondas, fritadeira de ar e forno elétrico.O aparelho é adequado para aquecer, descongelar e cozinhar géneros alimentícios.O aparelho destina-se a ser utilizado em veículos de recreio.

O aparelho é adequado para instalação autónoma e embutida.

O dispositivo também é adequado para utilização em aplicações domésticas e semelhantes, tais como:

- Zonas de cozinha para pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
- Casas de quinta
- Clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
- Ambientes do tipo alojamento e pequeno-almoço (B&B)
- Restauração e aplicações semelhantes não destinadas ao retalho

O dispositivo não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado.

O dispositivo não deve ser utilizado no exterior.

Este produto é adequado apenas para o fim e a aplicação previstos, de acordo com estas instruções.

Este manual fornece as informações necessárias para a instalação e/ou o funcionamento corretos do produto. A instalação deficiente e/ou o funcionamento ou a manutenção inadequados resultarão num desempenho insatisfatório e numa possível avaria.

O fabricante não assume qualquer responsabilidade por ferimentos ou danos no produto resultantes de:

- Instalação, montagem ou ligação incorretas, incluindo sobretensão
- Manutenção incorreta ou utilização de peças sobresselentes que não sejam peças sobresselentes originais fornecidas pelo fabricante
- Alterações ao produto sem autorização expressa do fabricante
- Utilização para fins diferentes dos descritos neste manual

A Dometic reserva-se o direito de alterar o aspeto e as especificações do produto.

7 Descrição técnica

7.1 Visão geral

fig. 1 na página 3

Item em:	Descrição
1	Fechadura da porta
2	Janela de inspeção
3	Anel rotativo
4	Placa giratória
5	Eixo de rotação
6	Panela para fritar a ar
7	Grelha de suporte
8	Painel de controlo
9	Placa de mica

7.2 Elementos de comando

fig. 2 na página 3

Elemento	Descrição
Microwave	Ativa a função de micro-ondas
Descongelar	Ativa a função de descongelação
Reaquecer	Ativa a função de reaquecimento
Forno	Ativa a função de forno
Air Fry	Ativa a função "Air Fry" (fritar a ar)
Keep Warm	Ativa a função "Keep warm" (manter quente)
Botão rotativo	Defina a duração da cozedura, o peso dos géneros alimentícios ou o relógio
Menu	Ativa a função de menu
Combi Cooking	Ativa a função "Combi Cooking" (cozedura combinada)
PARAR	Cancela a função ativada ou o processo de cozedura
START/+30s (INICIAR/mais 30 seg.)	Inicia a função de cozedura definida

8 Instalação

PRECAUÇÃO! Risco de ferimentos e perigo de danos.
> O aparelho tem de ser instalado numa superfície para não deslizar ou cair durante a viagem.

NOTA! Perigo de danos
> Não instale o dispositivo num móvel se não for respeitada a folga mínima admissível (fig. 5).

OBSERVAÇÃO Os 4 parafusos e anilhas necessários para a instalação não são fornecidos.

Observe as seguintes notas:

- Certifique-se de que o aparelho tem folga suficiente relativamente às estruturas circundantes:
  fig. 3 na página 4
- É permitida a instalação a uma altura inferior a 850 mm acima do chão. É suportada a instalação sob a bancada.
- Para a instalação sob a bancada, deve ser instalado um painel de proteção entre a bancada e o dispositivo. Certifique-se de que o painel de proteção cobre completamente o espaço entre o dispositivo e a bancada, para evitar a entrada de líquidos no dispositivo.
  fig. 4 na página 4
- Para a instalação sob a bancada, a superfície exterior do painel de proteção deve ficar alinhada com a superfície exterior do botão, para evitar a entrada de líquidos no painel de controlo do dispositivo.
- Respeite a folga mínima permitida para uma instalação embutida:
  fig. 5 na página 5
- Ao instalar num móvel em que a folga relativamente à estrutura circundante não é suficiente, deve ser prevista uma abertura de ventilação adicional na parte superior do móvel (fig. 6).
- Para a instalação sob a bancada em que possa ocorrer fuga ou derrame de água, não preveja aberturas de ventilação acima do dispositivo. A folga relativamente às estruturas circundantes deve ser suficiente para o dispositivo, de acordo com fig. 3 .
- Certifique-se de que o aparelho é colocado num ambiente seco e não corrosivo.
- Certifique-se de que o aparelho não está próximo de uma fonte de calor.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação do aparelho é facilmente acessível.
- Certifique-se de que o aparelho está ligado à terra.

1. Determine o comprimento adequado dos parafusos de acordo com a espessura da superfície de montagem.

Espessura da superfície de montagem	Comprimento adequado dos parafusos (M8)	Espessura adequada das anilhas (M8 x 18)
10 mm – 13 mm	30 mm	2 mm
14 mm	35 mm	3 mm
15 mm – 18 mm	35 mm	2 mm
19 mm	40 mm	3 mm
20 mm – 23 mm	40 mm	2 mm
24 mm	45 mm	3 mm
25 mm – 28 mm	45 mm	2 mm
29 mm	50 mm	3 mm

Espessura da superfície de montagem	Comprimento adequado dos parafusos (M8)	Espessura adequada das anilhas (M8 x 18)
30 mm – 33 mm	50 mm	2 mm
34 mm	55 mm	3 mm
35 mm – 38 mm	55 mm	2 mm
39 mm	60 mm	3 mm
40 mm – 43 mm	60 mm	2 mm

2. **Para a instalação encastrável sem folga suficiente**: Faça uma abertura na parte superior do móvel.

   fig. 6 na página 6

3. Abra furos nas posições adequadas da superfície de montagem.

   fig. 7 na página 7

4. Fixe o aparelho com os parafusos e anilhas adequados, passando-os pela parte inferior da superfície de montagem.

   fig. 8 na página 8

5. **Para a instalação sob a bancada:** instale o painel de proteção.

9 Antes da primeira utilização

> Certifique-se de que são removidos todo o material da embalagem e as películas de proteção.
> Certifique-se de que o aparelho não está visivelmente danificado.
> Coloque o anel rotativo e a placa giratória no aparelho.
> Para eliminar os odores dos resíduos de fabrico, consulte Eliminação de odores na página 75.

9.1 Acertar o relógio

OBSERVAÇÃO O aparelho tem um relógio com o formato de 24 horas.

1. Prima e mantenha premido `Defrost` durante ≥ 3 s.

   É apresentado o ícone do relógio (🕒).

v O indicador das horas no visor está a piscar.

2. Defina as horas utilizando o botão rotativo.
3. Prima `Defrost` para confirmar.

v O indicador dos minutos no visor está a piscar.

4. Defina os minutos utilizando o botão rotativo.
5. Prima `Defrost` para confirmar.

v O relógio foi acertado.

10 Operação

10.1 Modo de espera

No modo de espera, o aparelho consome menos energia e exibe a hora no visor.

O dispositivo entra automaticamente em modo de espera depois de ser ligado a uma fonte de alimentação, depois de concluir um processo de cozedura ou após não receber qualquer entrada durante ≥ 15 min.

Durante um processo de cozedura, prima STOP duas vezes para repor o dispositivo no modo de espera.

Desligar e ligar o visor

No modo de espera, o visor do aparelho pode ser desligado para consumir ainda menos energia.

O dispositivo está em modo de espera.
> Prima STOP.
v O visor desliga-se.
> Prima qualquer botão ou rode ligeiramente o botão rotativo.
v O visor liga e o aparelho volta ao modo de espera.

10.2 Escolher os utensílios de cozinha adequados

AVISO! Perigo de faíscas e incêndio
> Utilize a panela fornecida para fritar a ar apenas em combinação com a grelha de suporte quando utilizar a função "Air Fry" (fritar a ar).
> Nunca utilize louça para cozinhar metálica ou louça com um rebordo metálico ou com decorações metálicas.
> A única louça para cozinhar metálica que é permitida é a panela para fritar a ar e a grelha de suporte fornecidas para as funções de forno e de fritar a ar.
> Nunca utilize louça para cozinhar inflamável.
> Nunca aqueça géneros alimentícios ou líquidos em recipientes selados ou com gargalo.
> Nunca utilize louça para cozinhar de cerâmica vidrada.
> Nunca utilize produtos de papel reciclado.
> Os utensílios de cozinha resistentes ao calor devem suportar temperaturas de ≥ 120 °C.
> Utilize louça para cozinhar redonda ou oval para evitar o sobreaquecimento dos géneros alimentícios nos cantos da louça.

Utilize apenas louça para cozinhar que possa ser utilizada no micro-ondas e que seja adequada para o método de preparação que pretende.

Utensílios de cozinha	Adequado para micro-ondas	Adequada para forno	Adequada para uma cozedura combinada
Panela para fritar a ar (fornecida)	✕	✓	✕
Grelha de suporte (fornecida)	✕	✓	✕
Vidro resistente ao calor	✓	✓	✓
Vidro não resistente ao calor	✕	✕	✕
Cerâmica resistente ao calor	✓	✓	✓
Plástico adequado para micro-ondas	✓	✕	✕
Toalhas de papel	✓	✕	✕
Metal	✕	✕	✕
Folha de alumínio	✕	✕	✕
Bambu, madeira	✕	✕	✕

10.3 Notas sobre a preparação de alimentos

> Coloque as partes mais grossas voltadas para o exterior do prato, a parte mais fina voltada para o centro e distribua uniformemente.Se possível, não sobreponha.
> Preste atenção ao tempo de cozedura. Cozinhe sempre durante o menor tempo indicado e aumente-o, se necessário.Cozinhar durante demasiado tempo pode dar origem a fumos e provocar queimaduras.
> Utilize tampas de plástico adequadas para micro-ondas durante a cozedura. As coberturas evitam salpicos e garantem uma cozedura uniforme.
> Vire alimentos como frango e hambúrguer uma vez durante o processo de cozedura.Se aplicável, mexa-os a partir do exterior para o centro do prato, uma ou duas vezes durante a cozedura.
> Depois de terminar o processo de cozedura, deixe os géneros alimentícios no aparelho durante um período adequado para que o ciclo de cozedura fique concluído e os géneros arrefeçam de forma gradual.
> Quando aquecer géneros alimentícios líquidos ou bebidas, encha o recipiente usado até ao máximo de dois terços da sua capacidade.

10.4 Função de bloqueio para crianças

Quando esta função está ativada, o painel de controlo está bloqueado e os botões estão todos inutilizados.

1. Prima e mantenha premido `STOP` durante ≥ 3 s

   É apresentado o ícone do bloqueio para crianças (⌁).

v A função de bloqueio para crianças está ativada.

2. Prima e mantenha premido `STOP` durante ≥ 3 s

   O ícone do bloqueio para crianças (⌁) já não é apresentado.

v A função de bloqueio para crianças está desativada.

10.5 Microwave

AVISO! Perigo de incêndio

> Utilize apenas louça para cozinhar adequada à função função "Microwave" (micro-ondas).

Nível de potência	Potência de saída	Aplicação
100P	1150 W	Cozedura rápida e profunda
90P	1035 W	
80P	920 W	Cozedura rápida e média
70P	805 W	
60P	690 W	Cozedura a vapor
50P	575 W	
40P	460 W	Descongelação
30P	345 W	
20P	230 W	Manter quente
10P	115 W	

1. Prima `Microwave` repetidamente para definir o nível de potência pretendido.

   O intervalo do nível de potência é 10P–100P.

v É apresentado o ícone de micro-ondas (≋).

2. Defina a duração da cozedura utilizando o botão rotativo.

   A duração máxima de cozedura é “60:00” (60 min).

3. Prima START/+30s para iniciar o processo de cozedura.

v É emitido um sinal sonoro quando o processo estiver concluído.

- Prima START/+30s durante o processo de cozedura para aumentar a duração de cozedura em 30 s.
- Prima STOP durante o processo de cozedura para o colocar em pausa.
- Prima START/+30s durante um processo de cozedura em pausa para o retomar.
- Prima STOP durante um processo de cozedura em pausa para o cancelar e voltar ao modo de espera.

Cozedura rápida

> Prima START/+30s para iniciar imediatamente um processo de cozedura durante 30 s.

v É emitido um sinal sonoro quando o processo estiver concluído.

- Prima START/+30s durante o processo de cozedura para aumentar a duração de cozedura em 30 s.

10.6 Descongelar



AVISO! Perigo de incêndio

> Utilize apenas louça para cozinhar adequada à função função "Microwave" (micro-ondas).

1. Prima Defrost repetidamente para selecionar o modo de descongelação pretendido.
   - dEF1:Descongelação por duração.
   - dEF2:Descongelação por peso.

v É apresentado o ícone de descongelação (✻).
Ao descongelar por peso, também é apresentado o ícone de peso (g).

2. Defina a duração ou o peso da descongelação dos géneros alimentícios congelados utilizando o botão rotativo.

   A duração máxima de descongelação é “60:00” (60 min).

   O intervalo de peso dos alimentos a descongelar é 200 … 3000 g.

3. Prima START/+30s para iniciar o processo de descongelação.

   No modo dEF2:É emitido periodicamente um sinal sonoro para indicar que deve virar os géneros alimentícios que estão a descongelar.

v É emitido um sinal sonoro quando o processo estiver concluído.

- No modo dEF1: Prima START/+30s durante o processo de descongelação para aumentar a duração de descongelação em 30 s.
- Prima STOP durante o processo de descongelação para o colocar em pausa.
- Prima START/+30s durante um processo de descongelação em pausa para o retomar.
- Prima STOP durante um processo de descongelação em pausa para o cancelar e voltar ao modo de espera.

10.7 Reaquecer



AVISO! Perigo de incêndio

> Utilize apenas louça para cozinhar adequada à função função "Microwave" (micro-ondas).

1. Prima Reheat para selecionar a função de reaquecimento.

v É apresentado o ícone de reaquecimento (♨) e o ícone de peso (g).

2. Defina o peso dos géneros alimentícios para reaquecimento utilizando o botão rotativo.

   As opções são: 200 g,400 g, 600 g, 800 g, 1000 g.

3. Prima START/+30s para iniciar o processo de cozedura.

v É emitido um sinal sonoro quando o processo estiver concluído.

- Prima `STOP` durante o processo de reaquecimento para o colocar em pausa.
- Prima `START/+30s` durante um processo de reaquecimento em pausa para o retomar.
- Prima `STOP` durante um processo de reaquecimento em pausa para o cancelar e voltar ao modo de espera.

10.8 Forno



AVISO! Perigo de incêndio

> Utilize apenas louça para cozinhar adequada à função "Oven" (forno).
> Certifique-se de que a louça para cozinhar não está em contacto com o elemento de aquecimento.

1. Prima `Oven` repetidamente para selecionar a temperatura de cozedura pretendida.

   O intervalo de temperatura é 90 … 180 °C em intervalos de 10 °C.

v São apresentados o ícone do forno (▪▪▪) e o ícone de temperatura (℃) .

2. Defina a duração da cozedura utilizando o botão rotativo.

   A duração máxima de cozedura é “60:00” (60 min).

3. Prima `START/+30s` para iniciar o processo de cozedura.

v É emitido um sinal sonoro quando o processo estiver concluído.

- Prima `START/+30s` durante o processo de cozedura para aumentar a duração de cozedura em 30 s.
- Prima `STOP` durante o processo de cozedura para o colocar em pausa.
- Prima `START/+30s` durante um processo de cozedura em pausa para o retomar.
- Prima `STOP` durante um processo de cozedura em pausa para o cancelar e voltar ao modo de espera.

10.9 Fritar a ar



AVISO! Perigo de incêndio

> Utilize a panela para fritar a ar e a grelha de suporte fornecidas para cozinhar com a função "Air Fry" (fritar a ar).
> Certifique-se de que a louça para cozinhar não está em contacto com o elemento de aquecimento.

1. Prima `Air Fry` repetidamente para selecionar a temperatura de cozedura pretendida.

   O intervalo de temperatura é 90 … 200 °C em intervalos de 10 °C.

v São apresentados o ícone de fritura a ar (✇) e o ícone de temperatura (℃).

2. Defina a duração da cozedura utilizando o botão rotativo.

   A duração máxima de cozedura é “60:00” (60 min).

3. Prima `START/+30s` para iniciar o processo de cozedura.

v É emitido um sinal sonoro quando o processo estiver concluído.

- Prima `START/+30s` durante o processo de cozedura para aumentar a duração de cozedura em 30 s.
- Prima `STOP` durante o processo de cozedura para o colocar em pausa.
- Prima `START/+30s` durante um processo de cozedura em pausa para o retomar.
- Prima `STOP` durante um processo de cozedura em pausa para o cancelar e voltar ao modo de espera.

10.10 Keep Warm



AVISO! Perigo de incêndio

> Utilize apenas louça para cozinhar adequada à função "Oven" (forno).

1. Prima `Keep Warm` repetidamente para selecionar a temperatura pretendida a manter.

   O intervalo de temperatura é 65 … 85 °C em intervalos de 10 °C.

v É apresentado o ícone de fritura a ar (✇).

2. Defina a duração da temperatura para manter quente utilizando o botão rotativo.

   A duração máxima de manutenção de aquecimento é "02:00" (2 h).

3. Prima `START/+30s` para iniciar o processo de cozedura.

v É emitido um sinal sonoro quando o processo estiver concluído.

- Prima `STOP` durante o processo de manutenção de aquecimento para o colocar em pausa.
- Prima `START/+30s` durante um processo de manutenção de aquecimento em pausa para o retomar.
- Prima `STOP` durante um processo de manutenção de aquecimento em pausa para o cancelar e voltar ao modo de espera.

10.11 Cozedura automática

OBSERVAÇÃO

- Certifique-se de que a temperatura dos alimentos é 20 … 25 °C antes de cozinhar.
- A temperatura, o peso e a forma dos géneros alimentícios vai influenciar significativamente o resultado da cozedura.Ajuste a duração da cozedura para melhores resultados.

Visor	Tipo de género alimentício	Opções de quantidade
A.1	Batata	250 g, 500 g, 750 g
A.2	Massa	50 g, 100 g, 150 g
A.3	Pizza	200 g, 400 g
A.4	Pipocas	100 g
A.5	Vegetal	200 g, 400 g, 600 g
A.6	Bebidas	1 chávena, 2 chávenas, 3 chávenas (1 chávena equivale a aprox. 250 mL)
A.7	Carne	200 g, 400 g, 600 g
A.8	Peixe	200 g, 400 g, 600 g

1. Prima `Menu` repetidamente para selecionar o tipo de alimento que pretende cozinhar.

v É apresentado o ícone de cozedura automática (A) e o ícone de peso (g) .

2. Defina a quantidade de géneros alimentícios utilizando o botão rotativo.

3. Prima `START/+30s` para iniciar o processo de cozedura.

v É emitido um sinal sonoro quando o processo estiver concluído.

- Prima `STOP` durante o processo de cozedura para o colocar em pausa.
- Prima `START/+30s` durante um processo de cozedura em pausa para o retomar.
- Prima `STOP` durante um processo de cozedura em pausa para o cancelar e voltar ao modo de espera.

10.12 Cozedura combinada (forno de micro-ondas)

AVISO! Perigo de incêndio

> Utilize apenas louça para cozinhar adequada à função "Combination Cooking" (cozedura combinada).

A função de cozedura combinada combina a função de micro-ondas (30 %) e a função de fritura a ar (70 %).

1. Prima `Combi Cooking` repetidamente para selecionar a temperatura pretendida a manter.

   O intervalo de temperatura é 90 … 200 °C em intervalos de 10 °C.

v É apresentado o ícone de micro-ondas ( ) e o ícone de fritura a ar ( ) .

2. Defina a duração da cozedura utilizando o botão rotativo.

   A duração máxima de cozedura é "60:00" (60 min).

3. Prima `START/+30s` para iniciar o processo de cozedura.

v É emitido um sinal sonoro quando o processo estiver concluído.

- Prima `STOP` durante o processo de cozedura combinada para o colocar em pausa.
- Prima `START/+30s` durante um processo de cozedura combinada em pausa para o retomar.
- Prima `STOP` durante um processo de cozedura combinada em pausa para o cancelar e voltar ao modo de espera.

11 Limpeza

AVISO! Perigo de eletrocussão

> Desligue o dispositivo da alimentação elétrica antes de cada limpeza.

AVISO! Perigo de incêndio

> Limpe regularmente o aparelho para o manter livre de resíduos de géneros alimentícios e gordura.

NOTA! Perigo de danos

> Não utilize vapor para limpar o dispositivo.
> Deixe o prato giratório arrefecer durante ≥ 20 min antes de o colocar em água fria.
> Certifique-se de que não ficam resíduos de detergente nos vedantes das portas.

NOTA! Perigo de danos

> Nunca limpe o aparelho sob água corrente ou em água de lavar a loiça.
> Não utilize objetos afiados ou duros, agentes de limpeza abrasivos ou lixívia durante a limpeza, pois podem danificar o dispositivo.

OBSERVAÇÃO Considere ativar a função de bloqueio para crianças antes da limpeza para evitar o funcionamento acidental (Função de bloqueio para crianças na página 71) .

1. Retire o prato giratório, o anel rotativo e o eixo rotativo (fig. **1**, **3**, **4**, **5**) do dispositivo e lave-os com água e sabão suave.

   Deixe secar completamente.

2. Limpe o interior e o exterior do aparelho com um pano húmido.

   Certifique-se de que limpa bem os vedantes da porta.

3. Seque o interior e o exterior do aparelho com um pano seco.
4. Coloque novamente a placa giratória, o anel rotativo e o eixo rotativo no aparelho.

11.1 Eliminação de odores

Com o passar do tempo, o aparelho pode absorver os odores dos géneros alimentícios.

› Se fizer o seguinte, poderá reduzir esses odores.

Passo 1	Passo 2
Coloque no aparelho uma chávena com várias fatias de limão.	Inicie um processo de cozedura num nível de potência elevado durante 2 … 3 min.
Coloque no aparelho uma chávena com chá preto.	Inicie um processo de cozedura num nível de potência elevado durante 2 … 3 min.
Coloque no aparelho algumas cascas de laranja.	Inicie um processo de cozedura num nível de potência elevado durante 1 min.

12 Manutenção



Se a lâmpada no interior do dispositivo estiver danificada, solicite a sua substituição ao fabricante, a um agente de assistência técnica ou a uma pessoa com qualificações semelhantes, a fim de evitar riscos de segurança.

Para verificar se o aparelho está a funcionar corretamente, faça o seguinte teste:

1. Coloque um copo cheio com aprox. 150 mL de água no dispositivo.
2. Feche a porta do dispositivo e inicie um processo de cozedura durante 1 min.
3. Certifique-se do seguinte:
   - A lâmpada no interior do aparelho está acesa.
   - A ventoinha de arrefecimento funciona (verifique as aberturas de ventilação na parte posterior).
   - A placa giratória no interior do aparelho roda.
   - A água está quente depois de terminar o processo de cozedura.
4. Se alguma das funções acima mencionadas não for executada na perfeição, contacte um técnico de assistência autorizado.

13 Garantia

Aplica-se o período de garantia legal. Se o produto estiver defeituoso, contacte a filial do fabricante no seu país (consulte dometic.com/dealer) ou o seu revendedor.

Para reparação e processamento da garantia, inclua os seguintes documentos ao enviar o dispositivo:

- Uma cópia do recibo com a data de compra
- O motivo da reclamação ou a descrição da avaria

Tenha em atenção que a reparação pelo próprio ou uma reparação não profissional pode ter consequências para a segurança e pode anular a garantia.

14 Eliminação



Coloque o material de embalagem no contentor de resíduos adequado, sempre que possível. Esta separação é necessária, uma vez que a embalagem é um recurso valioso e a eliminação inadequada pode afetar a saúde humana e o ambiente.



O contentor com rodas riscado indica que o produto é equipamento elétrico ou eletrónico e deve ser recolhido separadamente para tratamento, valorização e reciclagem adequados. **O consumidor tem a obrigação legal de eliminar corretamente qualquer equipamento elétrico ou eletrónico, separadamente dos resíduos domésticos gerais!**

Esta separação é necessária, uma vez que os aparelhos elétricos são recursos valiosos e podem conter substâncias nocivas para os seres humanos e o ambiente.

Para eliminar definitivamente o produto, peça informações ao seu centro de reciclagem local ou ao seu distribuidor especializado sobre como o fazer de acordo com os regulamentos de eliminação aplicáveis.

O produto pode ser eliminado gratuitamente.

15 Dados técnicos

	AC MWAO
Tensão nominal	230 V~ 50 Hz
Potência de entrada para fritar a ar	1500 W
Potência de entrada do micro-ondas	1150 W
Frequência do micro-ondas	2450 MHz
Capacidade	20 L
Dimensões (externas)	453 × 362 × 347 mm
Peso	14,9 kg

Italiano

1 Indicazioni importanti....78
2 Spiegazione dei simboli....78
3 Spiegazione dei simboli sul dispositivo....78
4 Istruzioni di sicurezza....79
5 Contenuto della fornitura....80
6 Uso previsto....80
7 Descrizione delle caratteristiche tecniche....81
8 Installazione....81
9 Prima del primo utilizzo....83
10 Funzionamento....83
11 Pulizia....89
12 Manutenzione....90
13 Garanzia....90
14 Smaltimento....90
15 Dati tecnici....91

1 Indicazioni importanti

Leggere attentamente le presenti istruzioni e seguire tutte le istruzioni, le linee guida e le avvertenze incluse in questo manuale del prodotto, per garantire che il prodotto venga sempre installato, utilizzato e sottoposto a manutenzione correttamente. Queste istruzioni DEVONO rimanere con il prodotto.

Utilizzando il prodotto, l'utente conferma di aver letto attentamente tutte le istruzioni, le linee guida e le avvertenze e di comprenderle e accettare di rispettare i termini e le condizioni qui indicati. L'utente accetta di utilizzare questo prodotto esclusivamente per lo scopo e l'applicazione previsti e in conformità alle istruzioni, alle linee guida e alle avvertenze riportate in questo manuale del prodotto, nonché in conformità a tutte le leggi e i regolamenti applicabili. La mancata lettura e il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze qui riportate possono causare lesioni a sé stessi e ad altri, danni al prodotto o danni ad altri beni nelle vicinanze. Questo manuale del prodotto, comprese le istruzioni, le linee guida e le avvertenze, e la documentazione correlata, possono essere oggetto di modifiche e aggiornamenti. Per informazioni aggiornate sul prodotto, visitare documents.dometic.com.

2 Spiegazione dei simboli

Una parola di segnalazione identifica i messaggi di sicurezza e i messaggi relativi ai danni materiali e indica inoltre il grado o il livello di gravità del pericolo.



AVVERTENZA!
> Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare la morte o lesioni gravi.



ATTENZIONE!
> Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni lievi o moderate.



AVVISO!
> Indica una situazione che, se non evitata, potrebbe provocare danni materiali.



NOTA Informazioni supplementari per l'uso del prodotto.

3 Spiegazione dei simboli sul dispositivo



Attenzione! Rischio di lesioni. Superficie calda.

4 Istruzioni di sicurezza

AVVERTENZA! Pericolo di elettrocuzione

> Non utilizzare il dispositivo se risulta visibilmente danneggiato.
> Se la porta o le guarnizioni della porta del dispositivo sono danneggiate, devono essere sostituite dal produttore, da un tecnico dell'assistenza o da una persona con qualifica analoga, per prevenire pericoli per la sicurezza.
> Se il cavo di alimentazione del dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico dell'assistenza o da una persona con qualifica analoga, per prevenire pericoli per la sicurezza.
> Se la lampada all'interno del dispositivo è danneggiata, farla sostituire dal produttore, da un tecnico dell'assistenza o da una persona con qualifica analoga, per evitare pericoli per la sicurezza.
> Non apportare modifiche a questo dispositivo.
> Non utilizzare il dispositivo all'aperto.
> Questo dispositivo può essere riparato esclusivamente da personale qualificato. Riparazioni non corrette possono causare pericoli considerevoli.

AVVERTENZA! Pericolo di incendio

> Durante il posizionamento del dispositivo, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia schiacciato o danneggiato.
> Non collocare prese multiple portatili o alimentatori portatili nella parte posteriore del dispositivo.
> Non utilizzare il dispositivo quando è vuoto.
> Per ridurre il rischio di incendio all'interno del dispositivo:
  - Utilizzare solo utensili adatti all'uso nei forni a microonde.
  - Non inserire contenitori in metallo per alimenti e bevande nel forno a microonde.
  - Prestare attenzione al forno durante il riscaldamento di alimenti in contenitori di plastica o carta, poiché potrebbero incendiarsi.
  - Utilizzare l'apparecchio solo per riscaldare alimenti e bevande.Asciugare cibi o indumenti e riscaldare cuscinetti termici, pantofole, spugne, panni umidi o oggetti simili può causare rischi di lesioni, accensione o incendio.
  - In caso di fumo, spegnere l'apparecchio o scollegarlo dall'alimentazione e tenere lo sportello chiuso per soffocare eventuali fiamme.
  - In caso di scintille, spegnere l'apparecchio o scollegarlo dall'alimentazione e tenere lo sportello chiuso per soffocare eventuali fiamme.
  - Mantenere l'apparecchio e le guarnizioni dello sportello puliti dai residui di cibo e dal grasso.
> I liquidi e altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati poiché potrebbero esplodere.

AVVERTENZA! Pericolo per la salute

> Questo prodotto fa parte del gruppo B dei dispositivi ISM. Questo gruppo include tutti i dispositivi ISM (industriali, scientifici e medicali) che generano energia ad alta frequenza sotto forma di radiazione elettromagnetica. I dispositivi di Classe B sono adatti all'uso in aree residenziali e in attività direttamente collegate a una rete a bassa tensione.
> Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni, da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o da persone inesperte o prive di conoscenze specifiche solo se sorvegliate o preventivamente istruite sull'impiego dell'apparecchio in sicurezza e se informate dei pericoli legati al prodotto stesso.
> I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
> La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini non sorvegliati.
> Non utilizzare mai l'apparecchio con lo sportello aperto.
> Non rimuovere mai il coperchio della guida d'onda.

ATTENZIONE! Pericolo di ustioni

> Le bevande riscaldate al microonde possono raggiungere l'ebollizione in un secondo momento, pertanto è necessario prestare attenzione quando si maneggia il contenitore.
> Non riscaldare in forni a microonde le uova nel guscio e le uova sode intere, poiché potrebbero esplodere, anche dopo la fine del riscaldamento a microonde.
> Mescolare o agitare il contenuto di biberon e vasetti di cibi per neonati controllando la temperatura prima di servirli, per evitare ustioni.
> Le stoviglie possono diventare calde a causa del calore trasferito dagli alimenti riscaldati.
> Durante l'uso, l'apparecchio si surriscalda. Prestare attenzione a non toccare gli elementi riscaldanti all'interno del forno.
> Le parti accessibili possono diventare calde durante l'uso.Tenere lontano dalla portata dei bambini.

AVVISO! Pericolo di danni

> Non utilizzare il vano interno dell'apparecchio come ripostiglio per gli alimenti.
> Rimuovere il piatto girevole dall'apparecchio e riporlo in sicurezza prima di viaggiare.
> Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e ben ventilato, se non viene utilizzato per lungo tempo.

5 Contenuto della fornitura

Quantità	Descrizione
1	AC MWAO
1	Cestello per frittura ad aria
1	Griglia

6 Uso previsto

Il Dometic AC MWAO è un forno a microonde, friggitrice ad aria e forno elettrico 3 in 1.Il forno è adatto per riscaldare, scongelare e cucinare alimentied è destinato all'uso a bordo di veicoli ricreazionali.

L'apparecchio è adatto per l'installazione indipendente e da incasso.

Il dispositivo è adatto anche all'uso domestico e in applicazioni simili, quali:
- Aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
- Case di campagna
- Clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale
- Ambienti del tipo bed and breakfast
- Catering e applicazioni simili non destinate alla vendita al dettaglio

Il dispositivo non è destinato a essere azionato mediante un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.

Il dispositivo non deve essere utilizzato all'aperto.

Questo prodotto è adatto esclusivamente all'uso previsto e all'applicazione prevista in conformità alle presenti istruzioni.

Il presente manuale fornisce le informazioni necessarie per la corretta installazione e/o il corretto funzionamento del prodotto. Un'installazione non corretta e/o un funzionamento o una manutenzione impropri comporteranno prestazioni insoddisfacenti e un possibile guasto.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per lesioni o danni al prodotto derivanti da:

- Installazione, assemblaggio o collegamento non corretti, incluso un eccesso di tensione
- Manutenzione non corretta o uso di parti di ricambio diverse dalle parti di ricambio originali fornite dal produttore
- Modifiche apportate al prodotto senza l'espressa autorizzazione del produttore
- Uso per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale

Dometic si riserva il diritto di modificare l'aspetto del prodotto e le specifiche del prodotto.

7 Descrizione delle caratteristiche tecniche

7.1 Panoramica

fig. 1 alla pagina 3

Elemento in	Descrizione
1	Blocco della porta
2	Oblò
3	Anello girevole
4	Piatto girevole
5	Asse di rotazione
6	Cestello per frittura ad aria
7	Griglia
8	Pannello di controllo
9	Coperchio della guida d'onda

7.2 Elementi di comando

fig. 2 alla pagina 3

Elemento	Descrizione
Microonde	Attiva la funzione microonde
Sbrinamento	Attiva la funzione di scongelamento
Riscaldare	Attiva la funzione di riscaldamento
Forno	Attiva la funzione forno
Air Fry	Attiva la funzione di frittura ad aria
Keep Warm	Attiva la funzione di mantenimento in caldo
Manopola	Consente di impostare la durata della cottura, il peso degli alimenti o l'orologio
Menu	Attiva la funzione di menu
Combi Cooking	Attiva la funzione di cottura combinata
STOP	Annulla la funzione attivata o il processo di cottura
START/+30s	Avvia la funzione di cottura impostata

8 Installazione

ATTENZIONE! Rischio di lesioni e pericolo di danni.

> L'apparecchio deve essere fissato a una superficie in modo che non possa scivolare o cadere durante il viaggio.

AVVISO! Pericolo di danni

› Non installare il dispositivo all'interno di un mobile se non è garantita la distanza minima consentita (fig. 5).

NOTA Le 4 viti e le rondelle necessarie per l'installazione non vengono fornite in dotazione.

Osservare le seguenti indicazioni:

- Assicurarsi che l'apparecchio abbia uno spazio libero sufficiente rispetto alle strutture circostanti:
  fig. 3 alla pagina 4
- È consentita l'installazione a un'altezza inferiore a 850 mm dal pavimento. È supportata l'installazione sottopiano.
- Per l'installazione sottopiano, è necessario installare un pannello di protezione tra il piano di lavoro e il dispositivo. Assicurarsi che il pannello di protezione copra completamente lo spazio tra il dispositivo e il piano di lavoro per impedire l'ingresso di liquidi nel dispositivo.
  fig. 4 alla pagina 4
- Per l'installazione sottopiano, la superficie esterna del pannello di protezione deve essere a filo con la superficie esterna della manopola per impedire l'ingresso di liquidi nel pannello di controllo del dispositivo.
- Rispettare la distanza minima consentita per l'installazione da incasso:
  fig. 5 alla pagina 5
- Durante l'installazione in un mobile in cui lo spazio rispetto alla struttura circostante non è sufficiente, è necessario predisporre un'ulteriore apertura di ventilazione nella parte superiore del mobile (fig. 6).
- Per l'installazione sottopiano in cui possono verificarsi perdite o versamenti d'acqua, non predisporre aperture di ventilazione sopra il dispositivo. La distanza rispetto alle strutture circostanti deve essere sufficiente per il dispositivo secondo fig. 3 .
- Assicurarsi che l'apparecchio sia collocato in un ambiente asciutto e non corrosivo.
- Assicurarsi che l'apparecchio non sia posizionato vicino a una fonte di calore.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione dell'apparecchio sia accessibile.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia dotato di messa a terra.

1. Determinare la lunghezza adeguata della vite in base allo spessore della superficie di montaggio.

Spessore della superficie di montaggio	Lunghezza adeguata della vite (M8)	Spessore adeguato della rondella (M8 x 18)
10 mm – 13 mm	30 mm	2 mm
14 mm	35 mm	3 mm
15 mm – 18 mm	35 mm	2 mm
19 mm	40 mm	3 mm
20 mm – 23 mm	40 mm	2 mm
24 mm	45 mm	3 mm
25 mm – 28 mm	45 mm	2 mm
29 mm	50 mm	3 mm
30 mm – 33 mm	50 mm	2 mm
34 mm	55 mm	3 mm
35 mm – 38 mm	55 mm	2 mm

Spessore della superficie di montaggio	Lunghezza adeguata della vite (M8)	Spessore adeguato della rondella (M8 x 18)
39 mm	60 mm	3 mm
40 mm – 43 mm	60 mm	2 mm

2. **Per l'installazione da incasso con spazio libero insufficiente**: Praticare un'apertura nella parte superiore del mobile.

   fig. 6 alla pagina 6

3. Praticare dei fori nei punti giusti della superficie di montaggio.

   fig. 7 alla pagina 7

4. Fissare l'apparecchio con viti e rondelle adeguate attraverso la parte inferiore della superficie di montaggio.

   fig. 8 alla pagina 8

5. **Per l'installazione sottopiano:** installare il pannello di protezione.

9 Prima del primo utilizzo

> Assicurarsi che tutto il materiale di imballaggio e le pellicole protettive siano stati rimossi.
> Accertarsi che l'apparecchio non sia visibilmente danneggiato.
> Inserire l'anello e il piatto girevole nell'apparecchio.
> Per eliminare gli odori dai residui di fabbricazione, vedere Eliminazione degli odori alla pagina 89.

9.1 Impostazione dell'orologio

NOTA L'apparecchio è dotato di un orologio a 24 ore.

1. Tenere premuto `Defrost` per ≥ 3 s.
   Viene visualizzata l'icona dell'orologio ( ).
v L'indicatore dell'ora sul display lampeggia.
2. Impostare l'ora utilizzando la manopola.
3. Premere `Defrost` per confermare.
v L'indicatore dei minuti sul display lampeggia.
4. Impostare i minuti utilizzando la manopola.
5. Premere `Defrost` per confermare.
v L'orologio è stato impostato.

10 Funzionamento

10.1 Modalità stand-by

In modalità stand-by, il dispositivo consuma meno energia e mostra l'ora sul display.

Il dispositivo entra automaticamente in modalità stand-by dopo essere stato collegato all'alimentazione, dopo aver completato un processo di cottura o dopo non aver ricevuto un input per ≥ 15 min.

Durante un processo di cottura, premere `STOP` due volte per ripristinare il dispositivo alla modalità stand-by.

Spegnimento e accensione del display

In modalità stand-by è possibile spegnere il display dell'apparecchio per consumare ancora meno energia.

Il dispositivo è in modalità stand-by.
> Premere STOP.
v Il display si spegne.
> Premere un pulsante qualsiasi o ruotare leggermente la manopola.
v Il display si accende e il dispositivo torna in modalità stand-by.

10.2 Scegliere gli utensili da cottura giusti



AVVERTENZA! Pericolo di scintille e incendio
> Per utilizzare la funzione di frittura ad aria, usare solo il cestello con la griglia forniti in dotazione.
> Non utilizzare mai stoviglie in metallo o pentole con bordo o decorazioni in metallo.
> Per le funzioni di frittura ad aria e forno, le uniche stoviglie in metallo consentite sono il cestello per frittura ad aria e la griglia forniti in dotazione.
> Non utilizzare mai stoviglie infiammabili.
> Non riscaldare mai alimenti o liquidi in contenitori sigillati o a collo stretto.
> Non utilizzare mai stoviglie in ceramica smaltata.
> Non utilizzare mai prodotti in carta riciclata.
> Gli utensili da cottura resistenti al calore devono resistere a temperature pari o superiori a ≥ 120 °C.
> Utilizzare stoviglie rotonde o ovali per evitare che il cibo si surriscaldi negli angoli.

Utilizzare solo stoviglie adatte al microonde e per il metodo di preparazione previsto.

Utensili da cottura	Adatte al microonde	Ideale per il forno	Ideale per la cottura combinata
Cestello per frittura ad aria (in dotazione)	✕	✓	✕
Griglia (in dotazione)	✕	✓	✕
Vetro resistente al calore	✓	✓	✓
Vetro non resistente al calore	✕	✕	✕
Ceramica resistente al calore	✓	✓	✓
Plastica adatta al microonde	✓	✕	✕
Carta da cucina	✓	✕	✕
Metallo	✕	✕	✕
Fogli di alluminio	✕	✕	✕
Bambù, legno	✕	✕	✕

10.3 Note sulla preparazione degli alimenti
> Disporre le parti più spesse verso l'esterno del piatto e quelle più sottili verso il centro, distribuendole in modo uniforme.Non sovrapporle, se possibile.
> Prestare attenzione al tempo di cottura. Cuocere sempre per il tempo indicato più breve e aumentarlo se necessario.Una cottura eccessiva può causare fumo e ustioni.
> Durante la cottura, utilizzare coperchi in plastica adatti al microonde. I coperchi impediscono gli schizzi e assicurano una cottura uniforme.

> Girare una volta durante il processo di cottura alimenti come pollo e hamburger.Se necessario, mescolare una o due volte durante la cottura, dall'esterno verso il centro del piatto.
> Al termine della cottura, lasciare il cibo nell'apparecchio per un periodo di tempo adeguato, in modo da consentirne il completamento del ciclo di cottura e il raffreddamento graduale.
> Riscaldare alimenti liquidi o bevande in contenitori riempiti fino a un massimo di due terzi delle loro capacità.

10.4 Funzione di blocco bambini

Quando questa funzione è attiva, il pannello di controllo è bloccato e tutti i pulsanti sono inutilizzabili.

1. Tenere premuto `STOP` per ≥ 3 s

   Viene visualizzata l'icona di blocco bambini (⚷).

v La funzione di blocco bambini è attivata.

2. Tenere premuto `STOP` per ≥ 3 s

   L'icona di blocco bambini (⚷) non viene più visualizzata.

v La funzione di blocco bambini è disattivata.

10.5 Microonde



AVVERTENZA! Pericolo di incendio

> Utilizzare solo stoviglie adatte alla funzione microonde.

Livello di potenza	Potenza in uscita	Applicazione
100P	1150 W	Cottura rapida e accurata
90P	1035 W	
80P	920 W	Cottura media espressa
70P	805 W	
60P	690 W	Cottura a vapore
50P	575 W	
40P	460 W	Sbrinamento
30P	345 W	
20P	230 W	Mantenimento in caldo
10P	115 W	

1. Premere ripetutamente `Microwave` per impostare il livello di potenza desiderato.

   Il range di potenza è compreso tra 10P e 100P.

v Viene visualizzata l'icona microonde (≋).

2. Impostare la durata della cottura utilizzando la manopola.

   La durata massima di cottura è "60:00" (60 min).

3. Premere `START/+30s` per avviare il processo di cottura.

v Al termine, viene emesso un segnale acustico.

- Premere `START/+30s` durante il processo di cottura per aumentare la durata di cottura di 30 s.
- Premere `STOP` durante il processo di cottura per metterlo in pausa.

- Premere START/+30s durante un processo di cottura in pausa per riprenderlo.
- Premere STOP durante un processo di cottura in pausa per annullarlo e tornare alla modalità stand-by.

Cottura espressa

> Premere START/+30s per avviare immediatamente un processo di cottura per 30 s.

v Al termine, viene emesso un segnale acustico.

- Premere START/+30s durante il processo di cottura per aumentare la durata di cottura di 30 s.

10.6 Sbrinamento



AVVERTENZA! Pericolo di incendio

> Utilizzare solo stoviglie adatte alla funzione microonde.

1. Premere ripetutamente Defrost per selezionare la modalità di sbrinamento desiderata.
   - dEF1:scongelamento in base alla durata.
   - dEF2:scongelamento in base al peso.

v Viene visualizzata l'icona di sbrinamento (✻).
Durante lo sbrinamento in base al peso, viene visualizzata anche l'icona del peso (g).

2. Utilizzare la manopola per impostare la durata dello scongelamento o il peso degli alimenti congelati.

   La durata massima di sbrinamento è "60:00" (60 min).

   L'intervallo di peso degli alimenti da sbrinare è 200 … 3000 g.

3. Premere START/+30s per avviare il processo di sbrinamento.

   In modalità dEF2:viene emesso un segnale acustico a intervalli regolari per indicare quando girare il cibo da scongelare.

v Al termine, viene emesso un segnale acustico.

- In modalità dEF1: Premere START/+30s durante il processo di sbrinamento per aumentare la durata di sbrinamento di 30 s.
- Premere STOP durante il processo di sbrinamento per metterlo in pausa.
- Premere START/+30s durante un processo di sbrinamento in pausa per riprenderlo.
- Premere STOP durante un processo di sbrinamento in pausa per annullarlo e tornare alla modalità stand-by.

10.7 Riscaldare



AVVERTENZA! Pericolo di incendio

> Utilizzare solo stoviglie adatte alla funzione microonde.

1. Premere Reheat per selezionare la funzione di riscaldamento.

v Vengono visualizzate l'icona di riscaldamento (♨) e l'icona del peso (g).

2. Utilizzare la manopola per impostare il peso degli alimenti da riscaldare.

   Le opzioni sono: 200 g,400 g, 600 g, 800 g, 1000 g.

3. Premere START/+30s per avviare il processo di cottura.

v Al termine, viene emesso un segnale acustico.

- Premere STOP durante il processo di riscaldamento per metterlo in pausa.
- Premere START/+30s durante un processo di riscaldamento in pausa per riprenderlo.
- Premere STOP durante un processo di riscaldamento in pausa per annullarlo e tornare alla modalità stand-by.

10.8 Forno

AVVERTENZA! Pericolo di incendio
> Utilizzare solo stoviglie adatte alla funzione forno.
> Assicurarsi che le stoviglie non siano a contatto con l'elemento riscaldante.

1. Premere ripetutamente `Oven` per selezionare la temperatura di cottura desiderata.
   L'intervallo di temperatura è 90 … 180 °C con incrementi di 10 °C.
v Vengono visualizzate l'icona del forno (▪▪▪) e l'icona della temperatura (℃) .
2. Impostare la durata della cottura utilizzando la manopola.
   La durata massima di cottura è "60:00" (60 min).
3. Premere `START/+30s` per avviare il processo di cottura.
v Al termine, viene emesso un segnale acustico.

- Premere `START/+30s` durante il processo di cottura per aumentare la durata di cottura di 30 s.
- Premere `STOP` durante il processo di cottura per metterlo in pausa.
- Premere `START/+30s` durante un processo di cottura in pausa per riprenderlo.
- Premere `STOP` durante un processo di cottura in pausa per annullarlo e tornare alla modalità stand-by.

10.9 Frittura ad aria

AVVERTENZA! Pericolo di incendio
> Per cuocere con la funzione di frittura ad aria, utilizzare esclusivamente il cestello e la griglia forniti in dotazione.
> Assicurarsi che le stoviglie non siano a contatto con l'elemento riscaldante.

1. Premere ripetutamente `Air Fry` per selezionare la temperatura di cottura desiderata.
   L'intervallo di temperatura è 90 … 200 °C con incrementi di 10 °C.
v Vengono visualizzate l'icona air-fry (✇) e l'icona della temperatura (℃).
2. Impostare la durata della cottura utilizzando la manopola.
   La durata massima di cottura è "60:00" (60 min).
3. Premere `START/+30s` per avviare il processo di cottura.
v Al termine, viene emesso un segnale acustico.

- Premere `START/+30s` durante il processo di cottura per aumentare la durata di cottura di 30 s.
- Premere `STOP` durante il processo di cottura per metterlo in pausa.
- Premere `START/+30s` durante un processo di cottura in pausa per riprenderlo.
- Premere `STOP` durante un processo di cottura in pausa per annullarlo e tornare alla modalità stand-by.

10.10 Mantenimento in caldo

AVVERTENZA! Pericolo di incendio
> Utilizzare solo stoviglie adatte alla funzione forno.

1. Premere ripetutamente `Keep Warm` per selezionare la temperatura desiderata da mantenere.
   L'intervallo di temperatura è 65 … 85 °C con incrementi di 10 °C.
v Viene visualizzata l'icona air-fry (✇).
2. Impostare la durata del mantenimento in caldo utilizzando la manopola.

La durata massima di mantenimento in caldo è “02:00” (2 h).

3. Premere START/+30s per avviare il processo di cottura.

v Al termine, viene emesso un segnale acustico.

- Premere STOP durante il processo di mantenimento in caldo per metterlo in pausa.
- Premere START/+30s durante un processo di mantenimento in caldo in pausa per riprenderlo.
- Premere STOP durante un processo di mantenimento in caldo in pausa per annullarlo e tornare alla modalità stand-by.

10.11 Cottura automatica

NOTA

- Assicurarsi che la temperatura degli alimenti sia 20 … 25 °C prima della cottura.
- La temperatura, il peso e la forma degli alimenti influiranno notevolmente sul risultato della cottura.Regolare la durata della cottura per ottenere risultati ottimali.

Display	Tipo di alimento	Opzioni di quantità
A.1	Patata	250 g, 500 g, 750 g
A.2	Pasta	50 g, 100 g, 150 g
A.3	Pizza	200 g, 400 g
A.4	Popcorn	100 g
A.5	Verdura	200 g, 400 g, 600 g
A.6	Bevande	1 tazza, 2 tazze, 3 tazze (1 tazza equivale a circa 250 mL)
A.7	Carne	200 g, 400 g, 600 g
A.8	Pesce	200 g, 400 g, 600 g

1. Premere ripetutamente Menu per selezionare il tipo di alimento da cuocere desiderato.

v Vengono visualizzate l’icona di cottura automatica (A) e l’icona del peso (g).

2. Impostare la quantità degli alimenti utilizzando la manopola.
3. Premere START/+30s per avviare il processo di cottura.

v Al termine, viene emesso un segnale acustico.

- Premere STOP durante il processo di cottura per metterlo in pausa.
- Premere START/+30s durante un processo di cottura in pausa per riprenderlo.
- Premere STOP durante un processo di cottura in pausa per annullarlo e tornare alla modalità stand-by.

10.12 Cottura combinata (forno a microonde)

AVVERTENZA! Pericolo di incendio

> Utilizzare solo stoviglie adatte alla funzione di cottura combinata.

La funzione di cottura combinata combina la funzione microonde (30 %) e la funzione air-fry (70 %).

1. Premere ripetutamente Combi Cooking per selezionare la temperatura desiderata da mantenere.

   L’intervallo di temperatura è 90 … 200 °C con incrementi di 10 °C.

v Vengono visualizzate l’icona microonde (≋) e l’icona air-fry (✇).

2. Impostare la durata della cottura utilizzando la manopola.

   La durata massima di cottura è "60:00" (60 min).

3. Premere `START/+30s` per avviare il processo di cottura.

v Al termine, viene emesso un segnale acustico.

- Premere `STOP` durante il processo di cottura combinata per metterlo in pausa.
- Premere `START/+30s` durante un processo di cottura combinata in pausa per riprenderlo.
- Premere `STOP` durante un processo di cottura combinata in pausa per annullarlo e tornare alla modalità stand-by.

11 Pulizia

AVVERTENZA! Pericolo di elettrocuzione

> Scollegare il dispositivo dall'alimentazione elettrica prima di ogni pulizia.

AVVERTENZA! Pericolo di incendio

> Pulire regolarmente l'apparecchio per mantenerlo pulito da residui di cibo e grasso.

AVVISO! Pericolo di danni

> Non utilizzare vapore per pulire il dispositivo.
> Lasciare raffreddare il piatto girevole per ≥ 20 min prima di immergerlo in acqua fredda.
> Verificare che non vi siano residui di detergente sulle guarnizioni dello sportello.

AVVISO! Pericolo di danni

> Non pulire mai il dispositivo sotto l'acqua corrente o nell'acqua di lavaggio delle stoviglie.
> Durante la pulizia, non utilizzare oggetti appuntiti o duri, detergenti abrasivi o candeggina, poiché potrebbero danneggiare il dispositivo.

NOTA Considerare l'attivazione della funzione di blocco bambini prima della pulizia per evitare un azionamento accidentale (Funzione di blocco bambini alla pagina 85) .

1. Rimuovere dal dispositivo il piatto girevole, l'anello rotante e l'asse di rotazione (fig. **1**, **3**, **4**, **5**) e lavarli con acqua e sapone delicato.

   Lasciare asciugare completamente.

2. Pulire la parte interna ed esterna dell'apparecchio con un panno umido.

   Assicurarsi di pulire accuratamente le guarnizioni dello sportello.

3. Asciugare la parte interna ed esterna dell'apparecchio con un panno asciutto.
4. Inserire il piatto girevole, l'anello e l'asse di rotazione nell'apparecchio.

11.1 Eliminazione degli odori

Con il passare del tempo, l'apparecchio potrebbe assorbire gli odori degli alimenti.

› Le seguenti misure consentono di ridurre tali odori.

Passaggio 1	Passaggio 2
Inserire nell'apparecchio una tazza con diverse fette di limone.	Avviare un processo di cottura a un livello di potenza elevato per 2 … 3 min.
Inserire una tazza di tè nero nell'apparecchio.	Avviare un processo di cottura a un livello di potenza elevato per 2 … 3 min.
Inserire qualche buccia d'arancia nell'apparecchio.	Avviare un processo di cottura a un livello di potenza elevato per 1 min.

12 Manutenzione



Se la lampada all'interno del dispositivo è danneggiata, farla sostituire dal produttore, da un tecnico dell'assistenza o da una persona con qualifica analoga, per evitare pericoli per la sicurezza.

Per verificare che l'apparecchio funzioni correttamente, eseguire il seguente test:

1. Collocare nel dispositivo un bicchiere riempito con circa 150 mL di acqua.
2. Chiudere lo sportello del dispositivo e avviare un processo di cottura per 1 min.
3. Verificare quanto segue:
   - La lampadina all'interno del dispositivo è accesa.
   - La ventola di raffreddamento funziona (controllare le aperture di ventilazione posteriori).
   - Il piatto girevole all'interno dell'apparecchio ruota.
   - Al termine del processo di cottura, l'acqua risulta calda.
4. Se una delle suddette funzioni non è garantita, contattare un tecnico autorizzato.

13 Garanzia

Si applica il periodo di garanzia legale. Se il prodotto è difettoso, contattare la filiale del produttore nel proprio Paese (vedere dometic.com/dealer) o il proprio rivenditore.

Per la riparazione e la gestione della garanzia, includere i seguenti documenti quando si invia il dispositivo:

- Una copia della ricevuta con la data di acquisto
- Il motivo del reclamo o la descrizione del guasto

Tenere presente che la riparazione autonoma o una riparazione non professionale può avere conseguenze sulla sicurezza e potrebbe invalidare la garanzia.

14 Smaltimento



Ove possibile, smaltire il materiale di imballaggio nell'apposito contenitore per rifiuti. Questa separazione è necessaria, poiché gli imballaggi sono una risorsa preziosa e uno smaltimento improprio può avere effetti sulla salute umana e sull'ambiente.



Il simbolo del bidone su ruote barrato indica che il prodotto è un'apparecchiatura elettrica o elettronica e deve essere raccolto separatamente per un trattamento, un recupero e un riciclaggio corretti. **Il consumatore è legalmente obbligato a smaltire correttamente qualsiasi apparecchiatura elettrica o elettronica, separatamente dai rifiuti domestici indifferenziati!**

Questa separazione è necessaria, poiché le apparecchiature elettriche sono risorse preziose e possono contenere sostanze nocive per le persone e per l'ambiente.

Per smaltire definitivamente il prodotto, chiedere al centro di riciclaggio locale o al rivenditore specializzato informazioni su come procedere in conformità alle normative di smaltimento applicabili.

Il prodotto può essere smaltito gratuitamente.

15 Dati tecnici

	AC MWAO
Tensione nominale	230 V~ 50 Hz
Potenza in ingresso della frittura ad aria	1500 W
Potenza in ingresso del forno a microonde	1150 W
Frequenza microonde	2450 MHz
Capacità	20 L
Dimensioni (esterne)	453 × 362 × 347 mm
Peso	14,9 kg

Nederlands

1 Belangrijke aanwijzingen ... 92
2 Uitleg van symbolen ... 92
3 Uitleg van de symbolen op het apparaat ... 92
4 Veiligheidsinstructies ... 93
5 Leveringsomvang ... 94
6 Beoogd gebruik ... 94
7 Technische beschrijving ... 95
8 Installatie ... 96
9 Voorafgaand aan het eerste gebruik ... 97
10 Gebruik ... 97
11 Reiniging ... 103
12 Onderhoud ... 104
13 Garantie ... 104
14 Afvalverwerking ... 104
15 Technische gegevens ... 105

1 Belangrijke aanwijzingen

Lees deze instructies zorgvuldig door en volg alle instructies, richtlijnen en waarschuwingen in deze producthandleiding op om ervoor te zorgen dat u het product te allen tijde correct installeert, gebruikt en onderhoudt. Deze instructies MOETEN bij dit product blijven.

Door het product te gebruiken, bevestigt u hierbij dat u alle instructies, richtlijnen en waarschuwingen zorgvuldig hebt gelezen en dat u de hierin opgenomen algemene voorwaarden begrijpt en ermee instemt deze na te leven. U stemt ermee in dit product uitsluitend te gebruiken voor het beoogde doel en de beoogde toepassing en in overeenstemming met de instructies, richtlijnen en waarschuwingen zoals uiteengezet in deze producthandleiding, evenals in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Als u de hierin opgenomen instructies en waarschuwingen niet leest en opvolgt, kan dit leiden tot letsel bij uzelf en anderen, schade aan uw product of schade aan andere eigendommen in de omgeving. Deze producthandleiding, inclusief de instructies, richtlijnen en waarschuwingen, en de bijbehorende documentatie kunnen worden gewijzigd en bijgewerkt. Voor actuele productinformatie bezoekt u documents.dometic.com.

2 Uitleg van symbolen

Een signaalwoord identificeert veiligheidsmeldingen en meldingen over materiële schade en geeft ook de mate of het niveau van de ernst van het gevaar aan.



WAARSCHUWING!

> Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.



VOORZICHTIG!

> Geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel.



LET OP!

> Geeft een situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, kan leiden tot materiële schade.



INSTRUCTIE Aanvullende informatie voor de bediening van het product.

3 Uitleg van de symbolen op het apparaat



Let op! Risico op letsel. Heet oppervlak.

4 Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrocutie

> Gebruik het apparaat niet als het zichtbaar beschadigd is.
> Als de deur van het apparaat of de deurafdichtingen beschadigd zijn, moet deze door de fabrikant, een serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon worden vervangen om veiligheidsrisico's te voorkomen.
> Als de voedingskabel van het apparaat beschadigd is, moet deze door de fabrikant, een serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon worden vervangen om veiligheidsrisico's te voorkomen.
> Als de lamp in het apparaat beschadigd is, laat deze dan vervangen door de fabrikant, een serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om veiligheidsrisico's te voorkomen.
> Breng geen wijzigingen aan in dit apparaat.
> Het apparaat mag niet buitenshuis worden gebruikt.
> Dit apparaat mag uitsluitend worden gerepareerd door bevoegd personeel. Onjuiste reparaties kunnen tot aanzienlijke gevaren leiden.

WAARSCHUWING! Brandgevaar

> Zorg er bij het positioneren van het toestel voor dat de voedingskabel niet bekneld raakt of beschadigd wordt.
> Plaats geen meerdere draagbare stopcontacten of draagbare voedingen aan de achterzijde van het apparaat.
> Gebruik het apparaat niet wanneer het leeg is.
> Om het brandgevaar in het apparaat te verminderen:
  - Gebruik alleen keukengerei dat geschikt is voor gebruik in magnetrons.
  - Gebruik nooit metalen houders voor voedsel en dranken voor bereiding in de magnetron.
  - Houd bij het verwarmen van voedsel in plastic of papieren houders de oven in de gaten vanwege de kans op ontbranding.
  - Gebruik het toestel alleen voor het verwarmen van voedsel en dranken.Het drogen van voedsel of kleding en het verwarmen van opwarmpads, slippers, sponzen, vochtige doek en dergelijke kan leiden tot verwondingen, ontbranding of brand.
  - Als er rook wordt waargenomen, schakelt u het toestel uit of haalt u de stekker uit het stopcontact en laat u het deurtje gesloten om vlammen te laten uitdoven.
  - Als er vonken optreden, schakel het toestel dan uit of haal de stekker uit het stopcontact en laat het deurtje gesloten om vlammen te laten uitdoven.
  - Houd het toestel en de deurrubbers vrij van voedselresten en vet.
> Vloeistoffen en andere levensmiddelen mogen niet in gesloten houders worden verwarmd, omdat deze kunnen ontploffen.

WAARSCHUWING! Gezondheidsgevaar

> Dit product behoort tot groep B van de ISM-apparaten. Deze groep omvat alle ISM-apparaten (industrieel, wetenschappelijk en medisch) die hoogfrequente energie genereren in de vorm van elektromagnetische straling. Klasse B-apparaten zijn geschikt voor gebruik in woongebieden en in bedrijven die rechtstreeks op een laagspanningsnet zijn aangesloten.
> Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het koelapparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen.
> Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.
> Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
> Gebruik het toestel nooit met geopend deurtje.
> Verwijder nooit de afdekking van de radiogolfgeleider.

VOORZICHTIG! Risico op brandwonden

> Verwarming van dranken in de magnetron kan leiden tot vertraagd koken waarbij de vloeistof uit de houder kan spatten. Wees daarom voorzichtig bij het hanteren van de houder.
> Eieren met schaal en hardgekookte eieren mogen niet in een magnetron worden verhit omdat ze ook nadat het verwarmen gestopt is nog kunnen exploderen.
> De inhoud van zuigflesjes en potjes babyvoeding moet worden geroerd of geschud en de temperatuur moet vóór consumptie worden gecontroleerd om brandwonden te voorkomen.
> Kookgerei kan heet worden door de warmte die wordt overgedragen door verwarmd voedsel.
> Tijdens het gebruik wordt het toestel heet. Wees voorzichtig en raak de verwarmingselementen in de oven niet aan.
> Toegankelijke onderdelen kunnen tijdens gebruik heet worden.Jonge kinderen moeten uit de buurt worden gehouden.

LET OP! Gevaar voor beschadiging

> Gebruik het toestel niet om spullen in op te slaan.
> Haal het draaiplateau uit het toestel en berg het veilig op voordat u gaat rijden.
> Bewaar het toestel op een droge en goed geventileerde plaats wanneer het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

5 Leveringsomvang

Aantal	Beschrijving
1	AC MWAO
1	Airfryerpan
1	Grillrooster

6 Beoogd gebruik

De Dometic AC MWAO is een 3-in-1 magnetron/airfryer/elektrische oven.Het toestel is geschikt voor het verwarmen, ontdooien en bereiden van voedsel. Het apparaat is bedoeld voor gebruik in recreatievoertuigen.

Het toestel is geschikt voor vrijstaand gebruik en inbouwmontage.

Het apparaat is ook geschikt voor gebruik in huishoudelijke en vergelijkbare toepassingen, zoals:

- Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
- Boerderijen
- Klanten in hotels, motels en andere omgevingen van residentieel type
- Omgevingen van het type bed and breakfast
- Catering en soortgelijke niet-detailhandelstoepassingen

Het apparaat mag niet worden bediend met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.

Het apparaat mag niet buitenshuis worden gebruikt.

Dit product is uitsluitend geschikt voor het beoogde doel en de beoogde toepassing in overeenstemming met deze instructies.

Deze handleiding bevat informatie die noodzakelijk is voor een correcte installatie en/of bediening van het product. Onjuiste installatie en/of onjuist gebruik of onderhoud leidt tot onbevredigende prestaties en mogelijk tot een defect.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of schade aan het product als gevolg van:

- Onjuiste installatie, montage of aansluiting, inclusief overspanning

- Onjuist onderhoud of gebruik van andere reserveonderdelen dan de originele reserveonderdelen die door de fabrikant worden geleverd
- Wijzigingen aan het product zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant
- Gebruik voor andere doeleinden dan beschreven in deze handleiding

Dometic behoudt zich het recht voor het uiterlijk en de specificaties van het product te wijzigen.

7 Technische beschrijving

7.1 Overzicht

afb. 1 op pagina 3

Item in	Beschrijving
1	Deurvergrendeling
2	Kijkvenster
3	Roterende ring
4	Draaiplateau
5	Roterende as
6	Airfryerpan
7	Grillrooster
8	Bedieningspaneel
9	Afdekking radiogolfgeleider

7.2 Bedieningselementen

afb. 2 op pagina 3

Element	Beschrijving
Magnetron	Hiermee activeert u de magnetronfunctie
Ontdooien	Hiermee activeert u de ontdooifunctie
Opwarmen	Hiermee activeert u de functie voor opnieuw opwarmen
Oven	Hiermee activeert u de ovenfunctie
Airfryerfunctie	Hiermee activeert u de airfryerfunctie
Warm houden	Hiermee activeert u de warmhoudfunctie
Draaiknop	Hiermee stelt u de bereidingsduur, het gewicht van te bereiden voedsel of de klok in
Menu	Hiermee activeert u de menufunctie
Combifunctie	Hiermee activeert u de combi-bereidingsfunctie
STOP	Hiermee annuleert u de actieve functie of het bereidingsproces
START/+30s	Hiermee start u de ingestelde bereidingsfunctie

8 Installatie

VOORZICHTIG! Risico op letsel en gevaar voor beschadiging.
> Monteer het toestel zodanig op een oppervlak dat dit tijdens het rijden niet kan wegglijden of vallen.

LET OP! Gevaar voor beschadiging
> Installeer het apparaat niet in een meubelstuk als de minimaal toegestane vrije ruimte niet aanwezig is (afb. 5).

INSTRUCTIE De 4 schroeven en afstandsringen die nodig zijn voor montage worden niet meegeleverd.

Neem de volgende aanwijzingen in acht:

- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is rond het toestel ten opzichte van aangrenzende constructies:
  afb. 3 op pagina 4
- Installatie op een hoogte van minder dan 850 mm boven de vloer is toegestaan. Onderbouwinstallatie wordt ondersteund.
- Voor onderbouwinstallatie moet een beschermpaneel tussen het aanrechtblad en het apparaat worden geïnstalleerd. Zorg ervoor dat het beschermpaneel de opening tussen het apparaat en het aanrechtblad volledig afdekt, om te voorkomen dat vloeistof het apparaat binnendringt.
  afb. 4 op pagina 4
- Voor onderbouwinstallatie moet het buitenoppervlak van het beschermpaneel vlak liggen met het buitenoppervlak van de knop, om te voorkomen dat vloeistof het bedieningspaneel van het apparaat binnendringt.
- Houd u aan de minimaal toegestane vrije ruimte voor inbouwmontage:
  afb. 5 op pagina 5
- Bij installatie in een meubelstuk waarbij de vrije ruimte ten opzichte van de omringende structuur onvoldoende is, moet bovenaan het meubelstuk een extra ventilatieopening worden voorzien (afb. 6).
- Voor onderbouwinstallatie waarbij waterlekkage of morsen kan optreden, mogen er geen ventilatieopeningen boven het apparaat worden aangebracht. De vrije ruimte ten opzichte van de omringende structuren moet voldoende zijn voor het apparaat, volgens afb. 3 .
- Zorg ervoor dat het toestel in een droge en niet-corrosieve omgeving wordt geplaatst.
- Zorg ervoor dat het toestel niet in de buurt van een warmtebron is geplaatst.
- Zorg ervoor dat het netsnoer van het toestel toegankelijk is.
- Zorg ervoor dat het toestel geaard is.

1. Bepaal de geschikte schroeflengte op basis van de dikte van het montageoppervlak.

Dikte van het montageoppervlak	Geschikte schroeflengte (M8)	Geschikte dikte afstandsring (M8 x 18)
10 mm – 13 mm	30 mm	2 mm
14 mm	35 mm	3 mm
15 mm – 18 mm	35 mm	2 mm
19 mm	40 mm	3 mm
20 mm – 23 mm	40 mm	2 mm
24 mm	45 mm	3 mm
25 mm – 28 mm	45 mm	2 mm

Dikte van het montageoppervlak	Geschikte schroeflengte (M8)	Geschikte dikte afstandsring (M8 x 18)
29 mm	50 mm	3 mm
30 mm – 33 mm	50 mm	2 mm
34 mm	55 mm	3 mm
35 mm – 38 mm	55 mm	2 mm
39 mm	60 mm	3 mm
40 mm – 43 mm	60 mm	2 mm

2. **Voor inbouwinstallatie met onvoldoende vrije ruimte**: Maak een opening in de bovenkant van het meubelstuk.

   afb. 6 op pagina 6

3. Boor gaten op de juiste plaatsen in het montageoppervlak.

   afb. 7 op pagina 7

4. Zet het toestel met geschikte schroeven en afstandsringen vast door de onderkant van het montageoppervlak.

   afb. 8 op pagina 8

5. **Voor onderbouwinstallatie:** installeer het beschermpaneel.

9 Voorafgaand aan het eerste gebruik

> Zorg ervoor dat al het verpakkingsmateriaal en de beschermende folie zijn verwijderd.
> Controleer of het toestel niet zichtbaar beschadigd is.
> Plaats de roterende ring en het draaiplateau in het toestel.
> Raadpleeg Geuren verwijderen op pagina 103 om geuren door productieresten te verwijderen.

9.1 De klok instellen

INSTRUCTIE Het toestel geeft een 24-uurs klok weer.

1. Houd `Defrost` ≥ 3 s ingedrukt.
   Het klokpictogram ( ) wordt weergegeven.

v De uurindicator op het display knippert.

2. Stel de uren in met behulp van de draaiknop.
3. Druk op `Defrost` om te bevestigen.

v De minutenindicator op het display knippert.

4. Stel de minuten in met de draaiknop.
5. Druk op `Defrost` om te bevestigen.

v De klok is ingesteld.

10 Gebruik

10.1 Stand-bymodus

In de stand-bymodus verbruikt het toestel minder stroom en wordt de tijd op het display weergegeven.

Het apparaat gaat automatisch naar de stand-bystand nadat het is aangesloten op een stroomvoorziening, na het voltooien van een kookproces of wanneer gedurende ≥ 15 min geen invoer wordt ontvangen.

Tijdens een kookproces drukt u tweemaal op STOP om het apparaat terug te zetten naar de stand-bystand.

Het display in- en uitschakelen

In de stand-bymodus kan het display van het toestel worden uitgeschakeld zodat het nog minder stroom verbruikt.

Het apparaat staat in stand-bymodus.
> Druk op STOP.
v Het display wordt uitgeschakeld.
> Druk op een willekeurige knop of draai de draaiknop enigszins.
v Het display wordt ingeschakeld en het toestel keert terug naar de stand-bymodus.

10.2 Het juiste kookgerei kiezen



WAARSCHUWING! Rondvliegende vonken en brandgevaar
> Gebruik de bijgeleverde airfryerpan alleen in combinatie met het grillrooster wanneer u de airfryerfunctie gebruikt.
> Gebruik nooit metalen kookgerei, kookgerei met een metalen rand of met metalen decoraties.
> Het enige toegestane metalen kookgerei is de meegeleverde airfryerpan en het grillrooster bij gebruik van de airfryer- en ovenfuncties.
> Gebruik nooit ontvlambaar kookgerei.
> Verwarm nooit voedsel of vloeistof in afgesloten houders of houders met een hals.
> Gebruik nooit kookgerei van geglazuurd keramiek.
> Gebruik nooit producten van gerecycled papier.
> Hittebestendig kookgerei moet bestand zijn tegen temperaturen van ≥ 120 °C.
> Gebruik rond of ovaal kookgerei om te voorkomen dat voedsel in de hoeken van het kookgerei te heet wordt.

Gebruik uitsluitend kookgerei dat geschikt is voor de magnetron en geschikt is voor de bereidingsmethode die u wilt gebruiken.

Kookgerei	Magnetronbestendig	Geschikt voor ovens	Geschikt voor combi-bereiding
Airfryerpan (meegeleverd)	✕	✓	✕
Grillrooster (meegeleverd)	✕	✓	✕
Hittebestendig glas	✓	✓	✓
Niet-hittebestendig glas	✕	✕	✕
Hittebestendige keramiek	✓	✓	✓
Magnetronbestendig plastic	✓	✕	✕
Keukenpapier	✓	✕	✕
Metaal	✕	✕	✕
Aluminiumfolie	✕	✕	✕
Bamboe, hout	✕	✕	✕

10.3 Aanwijzingen voor het bereiden van voedsel

> Plaats dikkere delen aan de buitenrand van de schaal, dunnere delen meer in het midden en verdeel alles gelijkmatig in de schaal.Voorkom overlap indien mogelijk.
> Let op de kooktijd. Kook altijd gedurende de kortste aangegeven tijd en verleng deze indien nodig.Te lang garen kan leiden tot rookontwikkeling en verbranding.
> Gebruik tijdens het bereiden kunststof deksels die geschikt zijn voor de magnetron. Afdekkingen voorkomen spatten en zorgen voor gelijkmatig koken.
> Keer voedsel zoals kip en hamburgers eenmaal tijdens het kookproces.Roer het gerecht, indien van toepassing, een of twee keer van de buitenkant naar het midden tijdens het bereiden.
> Nadat het bereidingsproces is voltooid, laat u de voedsel voldoende lang in het toestel zitten om de bereidingscyclus te voltooien en het voedsel geleidelijk kan afkoelen.
> Vul bij het verwarmen van vloeibare voedingsmiddelen of dranken de houder die u gebruik tot maximaal tweederde van de capaciteit.

10.4 Kinderslotfunctie

Wanneer deze functie actief is, is het bedieningspaneel vergrendeld en zijn alle knoppen onbruikbaar.

1. Houd `STOP` gedurende ≥ 3 s ingedrukt.

   Het pictogram voor kinderbeveiliging (⚷) wordt weergegeven.

v De kinderslotfunctie is geactiveerd.

2. Houd `STOP` gedurende ≥ 3 s ingedrukt.

   Het pictogram voor kinderbeveiliging (⚷) wordt niet meer weergegeven.

v De kinderslotfunctie is uitgeschakeld.

10.5 Magnetron

WAARSCHUWING! Brandgevaar

> Gebruik uitsluitend kookgerei dat geschikt is voor bereiding met de combifunctie.

Vermogensniveau	Vermogensafgifte	Toepassing
100P	1150 W	Snelle en grondige bereiding
90P	1035 W	
80P	920 W	Gemiddeld snelle bereiding
70P	805 W	
60P	690 W	Stomen
50P	575 W	
40P	460 W	Ontdooien
30P	345 W	
20P	230 W	Warm houden
10P	115 W	

1. Druk herhaaldelijk op `Microwave` om het gewenste vermogensniveau in te stellen.

   Het vermogensbereik bedraagt 10P-100P.

v Het magnetronpictogram (≋) wordt weergegeven.

2. Stel de bereidingsduur in met behulp van de draaiknop.

   De maximale bereidingsduur is “60:00” (60 min).

3. Druk op START/+30s om het kookproces te starten.

v Er klinkt een zoemer als de bereidingstijd is verlopen.

- Druk tijdens het kookproces op START/+30s om de bereidingsduur met 30 s te verlengen.
- Druk tijdens het kookproces op STOP om het te pauzeren.
- Druk tijdens een gepauzeerd kookproces op START/+30s om het te hervatten.
- Druk tijdens een gepauzeerd kookproces op STOP om het te annuleren en terug te keren naar de stand-bystand.

Snelle bereiding

> Druk op START/+30s om direct een kookproces te starten voor 30 s.

v Er klinkt een zoemer als de bereidingstijd is verlopen.

- Druk tijdens het kookproces op START/+30s om de bereidingsduur met 30 s te verlengen.

10.6 Ontdooien

WAARSCHUWING! Brandgevaar

> Gebruik uitsluitend kookgerei dat geschikt is voor bereiding met de combifunctie.

1. Druk herhaaldelijk op Defrost om de gewenste ontdooimodus te selecteren.
   - dEF1:Ontdooien op tijdsduur.
   - dEF2:Ontdooien op gewicht.

v Het ontdooipictogram wordt weergegeven (✻).
Bij ontdooien op gewicht wordt ook het gewichtspictogram (g) weergegeven.

2. Stel de ontdooiduur of het gewicht van het bevroren voedsel in met de draaiknop.

   De maximale ontdooiduur is “60:00” (60 min).

   Het bereik voor het gewicht van het te ontdooien voedsel is 200 … 3000 g.

3. Druk op START/+30s om het ontdooiproces te starten.

   In dEF2-modus:Er klinkt regelmatig een pieptoon om aan te geven wanneer het te ontdooien voedsel moet worden omgedraaid.

v Er klinkt een zoemer als de bereidingstijd is verlopen.

- In dEF1-modus: Druk tijdens het ontdooiproces op START/+30s om de ontdooiduur met 30 s te verlengen.
- Druk tijdens het ontdooiproces op STOP om het te pauzeren.
- Druk tijdens een gepauzeerd ontdooiproces op START/+30s om het te hervatten.
- Druk tijdens een gepauzeerd ontdooiproces op STOP om het te annuleren en terug te keren naar de stand-bystand.

10.7 Opwarmen

WAARSCHUWING! Brandgevaar

> Gebruik uitsluitend kookgerei dat geschikt is voor bereiding met de combifunctie.

1. Druk op Reheat om de opwarmfunctie te selecteren.

v Het opwarmpictogram (⍝) en het gewichtspictogram (g) worden weergegeven.

2. Stel het gewicht van het te verwarmen voedsel in met de draaiknop.

   U kunt kiezen uit de volgende opties: 200 g,400 g, 600 g, 800 g, 1000 g.

3. Druk op START/+30s om het kookproces te starten.

v Er klinkt een zoemer als de bereidingstijd is verlopen.

- Druk tijdens het opwarmproces op STOP om het te pauzeren.
- Druk tijdens een gepauzeerd opwarmproces op START/+30s om het te hervatten.
- Druk tijdens een gepauzeerd opwarmproces op STOP om het te annuleren en terug te keren naar de stand-bystand.

10.8 oven



WAARSCHUWING! Brandgevaar

> Gebruik uitsluitend kookgerei dat geschikt is voor bereiding met de ovenfunctie.
> Zorg ervoor dat kookgerei niet in contact komt met het verwarmingselement.

1. Druk herhaaldelijk op Oven om de gewenste bereidingstemperatuur te selecteren.

   Het temperatuurbereik is 90 … 180 °C in stappen van 10 °C.

v Het ovenpictogram (⎓) en het temperatuurpictogram (°C) worden weergegeven.

2. Stel de bereidingsduur in met behulp van de draaiknop.

   De maximale bereidingsduur is "60:00" (60 min).

3. Druk op START/+30s om het kookproces te starten.

v Er klinkt een zoemer als de bereidingstijd is verlopen.

- Druk tijdens het kookproces op START/+30s om de bereidingsduur met 30 s te verlengen.
- Druk tijdens het kookproces op STOP om het te pauzeren.
- Druk tijdens een gepauzeerd kookproces op START/+30s om het te hervatten.
- Druk tijdens een gepauzeerd kookproces op STOP om het te annuleren en terug te keren naar de stand-bystand.

10.9 Airfryerfunctie



WAARSCHUWING! Brandgevaar

> Gebruik alleen de bijgeleverde airfryerpan en het grillrooster als u voedsel gaat bereiden met de airfryerfunctie.
> Zorg ervoor dat kookgerei niet in contact komt met het verwarmingselement.

1. Druk herhaaldelijk op Air Fry om de gewenste bereidingstemperatuur te selecteren.

   Het temperatuurbereik is 90 … 200 °C in stappen van 10 °C.

v Het airfry-pictogram (✇) en het temperatuurpictogram (°C) worden weergegeven.

2. Stel de bereidingsduur in met behulp van de draaiknop.

   De maximale bereidingsduur is "60:00" (60 min).

3. Druk op START/+30s om het kookproces te starten.

v Er klinkt een zoemer als de bereidingstijd is verlopen.

- Druk tijdens het kookproces op START/+30s om de bereidingsduur met 30 s te verlengen.
- Druk tijdens het kookproces op STOP om het te pauzeren.
- Druk tijdens een gepauzeerd kookproces op START/+30s om het te hervatten.
- Druk tijdens een gepauzeerd kookproces op STOP om het te annuleren en terug te keren naar de stand-bystand.

10.10 Warm houden



WAARSCHUWING! Brandgevaar

> Gebruik uitsluitend kookgerei dat geschikt is voor bereiding met de ovenfunctie.

1. Druk herhaaldelijk op `Keep Warm` om de gewenste temperatuur te selecteren die moet worden aangehouden.
   Het temperatuurbereik is 65 … 85 °C in stappen van 10 °C.
v Het airfry-pictogram (✇) wordt weergegeven.
2. Stel de warmhoudduur in met behulp van de draaiknop.
   De maximale warmhoudduur is "02:00" (2 h).
3. Druk op `START/+30s` om het kookproces te starten.
v Er klinkt een zoemer als de bereidingstijd is verlopen.

- Druk tijdens het warmhoudproces op `STOP` om het te pauzeren.
- Druk tijdens een gepauzeerd warmhoudproces op `START/+30s` om het te hervatten.
- Druk tijdens een gepauzeerd warmhoudproces op `STOP` om het te annuleren en terug te keren naar de stand-bystand.

10.11 Automatische bereidingsfunctie

INSTRUCTIE
- Zorg ervoor dat de temperatuur van uw voedsel vóór het koken 20 … 25 °C is.
- De temperatuur, het gewicht en de vorm van het voedsel zijn van grote invloed op het bereidingsresultaat.Pas de bereidingsduur aan voor de beste resultaten.

Display	Soort voedsel	Opties voor hoeveelheden
A.1	Aardappel	250 g, 500 g, 750 g
A.2	Pasta	50 g, 100 g, 150 g
A.3	Pizza	200 g, 400 g
A.4	Popcorn	100 g
A.5	Groente	200 g, 400 g, 600 g
A.6	Drank	1 kop, 2 koppen, 3 koppen (1 kop komt overeen met ca. 250 mL)
A.7	Vlees	200 g, 400 g, 600 g
A.8	Vis	200 g, 400 g, 600 g

1. Druk herhaaldelijk op `Menu` om het gewenste soort voedsel te selecteren dat u wilt bereiden.
v Het pictogram voor automatisch koken (⏃) en het gewichtspictogram (g) worden weergegeven.
2. Stel de hoeveelheid voor het voedsel in met de draaiknop.
3. Druk op `START/+30s` om het kookproces te starten.
v Er klinkt een zoemer als de bereidingstijd is verlopen.

- Druk tijdens het kookproces op `STOP` om het te pauzeren.
- Druk tijdens een gepauzeerd kookproces op `START/+30s` om het te hervatten.
- Druk tijdens een gepauzeerd kookproces op `STOP` om het te annuleren en terug te keren naar de stand-bystand.

10.12 Bereiding met de combifunctie (magnetron)

WAARSCHUWING! Brandgevaar
> Gebruik uitsluitend kookgerei dat geschikt is voor bereiding met de combifunctie.

De combibereidingsfunctie combineert de magnetronfunctie (30 %) en de airfry-functie (70 %).

1. Druk herhaaldelijk op `Combi Cooking` om de gewenste temperatuur te selecteren die moet worden aangehouden.

   Het temperatuurbereik is 90 … 200 °C in stappen van 10 °C.

v Het magnetronpictogram (≋) en het airfry-pictogram (✇) worden weergegeven.

2. Stel de bereidingsduur in met behulp van de draaiknop.

   De maximale bereidingsduur is “60:00” (60 min).

3. Druk op `START/+30s` om het kookproces te starten.

v Er klinkt een zoemer als de bereidingstijd is verlopen.

- Druk tijdens het combikookproces op `STOP` om het te pauzeren.
- Druk tijdens een gepauzeerd combikookproces op `START/+30s` om het te hervatten.
- Druk tijdens een gepauzeerd combikookproces op `STOP` om het te annuleren en terug te keren naar de standbystand.

11 Reiniging

WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrocutie

> Koppel het apparaat vóór elke reiniging los van de stroomvoorziening.

WAARSCHUWING! Brandgevaar

> Maak het toestel regelmatig schoon om het vrij te houden van voedselresten en vet.

LET OP! Gevaar voor beschadiging

> Gebruik geen stoom om het apparaat te reinigen.
> Laat de draaitafel ≥ 20 min afkoelen voordat u deze in koud water legt.
> Zorg ervoor dat er geen restanten van reinigingsmiddel achterblijven op de deurrubbers.

LET OP! Gevaar voor beschadiging

> Reinig het apparaat nooit onder stromend water of in afwaswater.
> Gebruik tijdens de reiniging geen scherpe of harde voorwerpen, schurende reinigingsmiddelen of bleekmiddel, omdat deze het apparaat kunnen beschadigen.

INSTRUCTIE Overweeg om vóór de reiniging de kinderslotfunctie te activeren om onbedoelde bediening te voorkomen (Kinderslotfunctie op pagina 99) .

1. Verwijder de draaitafel, draairing en draaias (afb. **1**, **3**, **4**, **5**) uit het apparaat en was deze met milde zeepoplossing.

   Laat alle onderdelen goed drogen.

2. Reinig de binnen- en buitenkant van het toestel met een vochtige doek.

   Reinig de deurrubbers grondig.

3. Droog de binnen- en buitenkant van het toestel met een droge doek.
4. Plaats het draaiplateau, de roterende ring en de roterende as terug in het toestel.

11.1 Geuren verwijderen

Na verloop van tijd kan het toestel geuren uit het voedsel absorberen.

> Met de volgende maatregelen kunt u deze geuren verminderen.

Stap 1	Stap 2
Plaats een kop gevuld met meerdere schijfjes citroen in het toestel.	Start een kookproces op een hoog vermogensniveau gedurende 2 … 3 min.
Plaats een kop zwarte thee in het toestel.	Start een kookproces op een hoog vermogensniveau gedurende 2 … 3 min.
Plaats enkele sinaasappelschillen in het toestel.	Start een kookproces op een hoog vermogensniveau gedurende 1 min.

12 Onderhoud



Als de lamp in het apparaat beschadigd is, laat deze dan vervangen door de fabrikant, een serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om veiligheidsrisico's te voorkomen.

Voer de volgende test uit om te controleren of het toestel goed werkt:

1. Plaats een glas gevuld met ca. 150 mL water in het apparaat.
2. Sluit de deur van het apparaat en start een kookproces gedurende 1 min.
3. Controleer het volgende:
   - Het lampje in het toestel brandt.
   - De koelventilator werkt (controleer de ventilatieopeningen achterin).
   - Het draaiplateau in het toestel draait.
   - Het water is heet nadat het bereidingsproces is voltooid.
4. Als een van de bovenstaande functies niet naar behoren werkt, neemt u contact op met een geautoriseerde servicemonteur.

13 Garantie

De wettelijke garantieperiode is van toepassing. Als het product defect is, neem dan contact op met de vestiging van de fabrikant in uw land (zie dometic.com/dealer) of met uw dealer.

Voeg voor reparatie en garantieverwerking de volgende documenten bij wanneer u het apparaat opstuurt:

- Een kopie van de aankoopbon met aankoopdatum
- Een reden voor de klacht of een beschrijving van de storing

Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie veiligheidsgevolgen kan hebben en de garantie ongeldig kan maken.

14 Afvalverwerking



Plaats het verpakkingsmateriaal waar mogelijk in de daarvoor bestemde afvalbak.Deze scheiding is noodzakelijk, omdat verpakkingen waardevolle grondstoffen zijn en onjuiste afvalverwerking gevolgen kan hebben voor de menselijke gezondheid en het milieu.



De doorgekruiste afvalbak op wielen geeft aan dat het product elektrische of elektronische apparatuur is en afzonderlijk moet worden ingezameld voor een correcte verwerking, terugwinning en recycling. **De consument is wettelijk verplicht om alle elektrische of elektronische apparatuur correct af te voeren, gescheiden van het algemene huishoudelijke afval!**

Deze scheiding is noodzakelijk, omdat elektrische apparaten waardevolle grondstoffen zijn en stoffen kunnen bevatten die schadelijk zijn voor mensen en het milieu.

Neem voor de uiteindelijke afvoer van het product contact op met uw lokale recyclingcentrum of specialistische dealer voor informatie over hoe u dit kunt doen in overeenstemming met de geldende afvalverwerkingsvoorschriften.

Het product kan kosteloos worden afgevoerd.

15 Technische gegevens

	AC MWAO
Nominale spanning	230 V~ 50 Hz
Ingangsvermogen airfryer	1500 W
Ingangsvermogen magnetron	1150 W
Magnetronfrequentie	2450 MHz
Capaciteit	20 L
Afmetingen (buitenzijde)	453 × 362 × 347 mm
Gewicht	14,9 kg

Dansk

1 Vigtige anvisninger....106
2 Forklaring af symboler....106
3 Forklaring af symboler på enheden....106
4 Sikkerhedshenvisninger....107
5 Leveringsomfang....108
6 Tilsigtet brug....108
7 Teknisk beskrivelse....108
8 Installation....109
9 Før første brug....111
10 Betjening....111
11 Rengøring....117
12 Vedligeholdelse....118
13 Garanti....118
14 Bortskaffelse....118
15 Tekniske data....118

1 Vigtige anvisninger

Læs venligst denne vejledning grundigt, og følg alle anvisninger, retningslinjer og advarsler, der er inkluderet i denne produktmanual, for at sikre, at du til enhver tid installerer, bruger og vedligeholder produktet korrekt. Disse anvisninger SKAL opbevares sammen med dette produkt.

Ved at bruge produktet bekræfter du hermed, at du har læst alle anvisninger, retningslinjer og advarsler grundigt, og at du forstår og accepterer at overholde de vilkår og betingelser, der er angivet heri. Du accepterer kun at anvende dette produkt til det tilsigtede formål og den tilsigtede anvendelse og i overensstemmelse med de anvisninger, retningslinjer og advarsler, der er angivet i denne produktmanual, samt i overensstemmelse med alle gældende love og bestemmelser. Hvis du ikke læser og følger de anvisninger og advarsler, der er angivet heri, kan det medføre personskade på dig selv og andre, skade på dit produkt eller skade på anden ejendom i nærheden. Denne produktmanual, herunder anvisninger, retningslinjer og advarsler, samt relateret dokumentation kan være genstand for ændringer og opdateringer. For opdaterede produktoplysninger kan du besøge documents.dometic.com.

2 Forklaring af symboler

Et signalord identificerer sikkerhedsmeddelelser og meddelelser om materielle skader og angiver også graden eller niveauet af farens alvor.

ADVARSEL!
> Angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade.

FORSIGTIG!
> Angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller moderat personskade.

VIGTIGT!
> Angiver en situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre materielle skader.

BEMÆRK Supplerende oplysninger om betjening af produktet.

3 Forklaring af symboler på enheden



Advarsel! Risiko for personskade. Varm overflade.

4 Sikkerhedshenvisninger

ADVARSEL! Fare for elektrisk stød

> Enheden må ikke betjenes, hvis den er synligt beskadiget.
> Hvis enhedens dør eller dørpakninger er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, en servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person for at forebygge sikkerhedsrisici.
> Hvis enhedens netkabel er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, en servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person for at forebygge sikkerhedsrisici.
> Hvis lampen inde i enheden er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, en servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå sikkerhedsrisici.
> Foretag ikke ændringer på denne enhed.
> Enheden må ikke anvendes udendørs.
> Denne enhed må kun repareres af fagfolk. Ukorrekte reparationer kan medføre betydelige farer.

ADVARSEL! Brandfare

> Ved placering af enheden skal du sikre, at netkablet ikke klemmes eller beskadiges.
> Placér ikke flere transportable stikkontakter eller transportable strømforsyninger bag på enheden.
> Brug ikke apparatet, når det er tomt.
> For at reducere risikoen for brand inde i enheden:
  - Brug kun redskaber, der er egnet til brug i mikrobølgeovne.
  - Metalbeholdere til mad og drikkevarer må ikke bruges, når mikrobølgefunktionen bruges.
  - Ved opvarmning af fødevarer i plast- eller papirbeholdere skal du jævnligt holde øje med ovnen grundet risikoen for antændelse.
  - Brug kun enheden til at opvarme fødevarer og drikkevarer.Tørring af fødevarer eller tøj og opvarmning af varmelegemer, tøfler, svampe, fugtige klude og lignende kan medføre risiko for personskade, antændelse eller brand.
  - Hvis der opstår røg, skal du slukke for apparatet eller tage stikket ud af stikkontakten og holde døren lukket for at kvæle eventuelle flammer.
  - Hvis der opstår gnister, skal du slukke for apparatet eller tage stikket ud af stikkontakten og holde døren lukket for at kvæle eventuelle flammer.
  - Hold apparatet og dets dørpakninger rene for madrester og fedt.
> Væsker og andre fødevarer må ikke opvarmes i tæt lukkede beholdere, da de kan eksplodere.

ADVARSEL! Sundhedsfare

> Dette produkt er en del af gruppe B af ISM-enhederne. Denne gruppe omfatter alle ISM-enheder (industrielle, videnskabelige og medicinske), som genererer højfrekvent energi i form af elektromagnetisk stråling. Klasse B-enheder er egnede til brug i beboelsesområder og i virksomheder, der er direkte tilsluttet et lavspændingsnet.
> Denne enhed kan anvendes af børn fra 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller instrueret i sikker brug af køleenheden og forstår de involverede farer.
> Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden.
> Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
> Brug aldrig apparatet med dets dør åben.
> Fjern aldrig bølgelederdækslet.

FORSIGTIG! Fare for forbrænding

> Mikrobølgeopvarmning af drikkevarer kan resultere i forsinket overkogning, derfor skal der udvises forsigtighed ved håndtering af beholderen.
> Æg i skal og hele hårdkogte æg må ikke opvarmes i mikrobølgeovne, da de kan eksplodere, selv efter at mikrobølgeopvarmningen er afsluttet.

- > Indholdet af sutteflasker og glas med babymad skal røres i eller omrystes, og temperaturen skal kontrolleres før indtagelse for at undgå forbrændinger.
- > Kogegrej kan blive varmt på grund af varme, der overføres fra de opvarmede fødevarer.
- > Under brug bliver apparatet varmt. Der skal udvises forsigtighed for at undgå at røre ved varmelegemerne inde i ovnen.
- > Tilgængelige dele kan blive varme under brug.Små børn bør holdes væk.

VIGTIGT! Fare for beskadigelse

- > Anvend ikke apparatets indvendige rum til opbevaring.
- > Fjern drejetallerkenen fra apparatet, og opbevar den sikkert inden kørsel.
- > Opbevar apparatet på et tørt og godt ventileret sted, når det ikke er i brug over længere tid.

5 Leveringsomfang

Antal	Beskrivelse
1	AC MWAO
1	Airfryer-gryde
1	Grillstativ

6 Tilsigtet brug

Dometic AC MWAO er en 3-i-1 mikrobølgeovn, airfryer og el-ovn.Apparatet er egnet til opvarmning, optøning og tilberedning af fødevarer.Apparatet er beregnet til brug i fritidskøretøjer.

Apparatet er egnet til fritstående og indbygget montering.

Enheden er også egnet til brug i husholdninger og lignende anvendelser såsom:

- Personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer
- Stuehuse på landbrug
- Gæster på hoteller, moteller og andre miljøer af boligtypen
- Miljøer af typen bed and breakfast
- Catering og lignende anvendelser uden for detailhandel

Enheden er ikke beregnet til at blive betjent ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.

Enheden må ikke anvendes udendørs.

Dette produkt er kun egnet til det tilsigtede formål og den tilsigtede anvendelse i overensstemmelse med denne vejledning.

Denne manual indeholder oplysninger, der er nødvendige for korrekt installation og/eller betjening af produktet. Dårlig installation og/eller forkert betjening eller vedligeholdelse vil medføre utilfredsstillende ydeevne og mulig funktionsfejl.

Producenten påtager sig intet ansvar for personskade eller skade på produktet som følge af:

- Forkert installation, montering eller tilslutning, herunder overspænding
- Forkert vedligeholdelse eller brug af andre reservedele end originale reservedele leveret af producenten
- Ændringer af produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten
- Brug til andre formål end dem, der er beskrevet i denne manual

Dometic forbeholder sig retten til at ændre produktets udseende og produktspecifikationer.

7 Teknisk beskrivelse

7.1 Oversigt

fig. 1 på side 3

Element i	Beskrivelse
1	Dørlås
2	Skueglas
3	Rotationsring
4	Drejetallerken
5	Rotationsakse
6	Airfryer-gryde
7	Grillstativ
8	Kontrolpanel
9	Bølgelederdæksel

7.2 Betjeningselementer

fig. 2 på side 3

Element	Beskrivelse
Mikrobølge	Aktiverer mikrobølgefunktionen
Afrimning	Aktiverer optøningsfunktionen
Genopvarmning	Aktiverer genopvarmningsfunktionen
Ovn	Aktiverer ovnfunktionen
Air Fry	Aktiverer airfryer-funktionen
Keep Warm	Aktiverer Hold varm-funktionen
Drejeknap	Indstil tilberedningstiden, vægten på fødevarer eller uret
Menu	Aktiverer menufunktionen
Combi Cooking	Aktiverer kombitilberedningsfunktionen
STOP	Afbryder den aktive funktion eller tilberedningsproces
START/+30s	Starter Indstil tilberedning-funktionen

8 Installation

FORSIGTIG! Risiko for personskade og fare for beskadigelse.

> Apparatet skal monteres på en overflade, så det ikke kan glide eller falde ned under kørslen.

VIGTIGT! Fare for beskadigelse

> Monter ikke enheden i et møbel, hvis det mindst tilladte spillerum ikke er til stede (fig. 5).

BEMÆRK De 4 skruer og spændskiver, der kræves til montering, medfølger ikke.

Overhold følgende anvisninger:

- Sørg for, at apparatet har tilstrækkelig afstand til den omgivende konstruktion:
  fig. 3 på side 4
- Installation i en højde på mindre end 850 mm over gulvet er tilladt. Underbordsinstallation understøttes.
- Ved underbordsinstallation skal der monteres et beskyttelsespanel mellem bordpladen og enheden. Sørg for, at beskyttelsespanelet dækker mellemrummet mellem enheden og bordpladen helt for at forhindre, at der trænger væske ind i enheden.
  fig. 4 på side 4
- Ved underbordsinstallation bør beskyttelsespanelets ydre overflade flugte med knappens ydre overflade for at forhindre, at der trænger væske ind i enhedens kontrolpanel.
- Overhold det mindste tilladte spillerum ved indbygget montering:
  fig. 5 på side 5
- Ved montering i et møbel, hvor afstanden til den omgivende konstruktion ikke er tilstrækkelig, skal der etableres en ekstra ventilationsåbning øverst på møblet (fig. 6).
- Ved underbordsinstallation, hvor der kan forekomme vandlækage eller spild, må der ikke etableres ventilationsåbninger over enheden. Afstanden til de omgivende konstruktioner skal være tilstrækkelig for enheden i henhold til fig. 3 .
- Sørg for, at apparatet er placeret i et tørt og ikke-korrosivt miljø.
- Sørg for, at apparatet ikke er placeret i nærheden af en varmekilde.
- Sørg for, at apparatets strømkabel er tilgængeligt.
- Sørg for, at apparatet er jordforbundet.

1. Bestem den passende skruelængde i henhold til monteringsoverfladens tykkelse.

Tykkelse af monteringsoverfladen	Passende skruelængde (M8)	Passende spændskivetykkelse (M8 x 18)
10 mm – 13 mm	30 mm	2 mm
14 mm	35 mm	3 mm
15 mm – 18 mm	35 mm	2 mm
19 mm	40 mm	3 mm
20 mm – 23 mm	40 mm	2 mm
24 mm	45 mm	3 mm
25 mm – 28 mm	45 mm	2 mm
29 mm	50 mm	3 mm
30 mm – 33 mm	50 mm	2 mm
34 mm	55 mm	3 mm
35 mm – 38 mm	55 mm	2 mm
39 mm	60 mm	3 mm
40 mm – 43 mm	60 mm	2 mm

2. **Ved indbygget montering uden tilstrækkeligt spillerum**: Lav en åbning i toppen af møblet.
   fig. 6 på side 6
3. Bor huller i passende positioner i monteringsoverfladen.
   fig. 7 på side 7

4. Fastgør apparatet med passende skruer og spændskiver gennem bunden af monteringsoverfladen.

   fig. 8 på side 8

5. **Ved underbordsinstallation:** monter beskyttelsespanelet.

9 Før første brug

> Sørg for, at alt emballagemateriale og beskyttelsesfilm fjernes.
> Sørg for, at enheden ikke er synligt beskadiget.
> Placer rotationsringen og drejetallerkenen i apparatet.
> For at fjerne lugte fra produktionsrester, se Lugtfjernelse på side 117.

9.1 Indstilling af uret

BEMÆRK Apparatet viser et 24-timers ur.

1. Tryk og hold `Defrost` nede i ≥ 3 s.

   Ur-ikonet (🕒) vises.

v Timeindikatoren på displayet blinker.

2. Indstil timerne ved hjælp af drejeknappen.
3. Tryk på `Defrost` for at bekræfte.

v Minutindikatoren på displayet blinker.

4. Indstil minutterne ved hjælp af drejeknappen.
5. Tryk på `Defrost` for at bekræfte.

v Uret er indstillet.

10 Betjening

10.1 Standbytilstand

I standbytilstand bruger apparatet mindre strøm og viser tiden på displayet.

Enheden går automatisk i standbytilstand, når den er tilsluttet en strømforsyning, efter afslutning af en tilberedningsproces eller hvis den ikke modtager input i ≥ 15 min.

Under en tilberedningsproces skal du trykke `STOP` to gange for at nulstille enheden til standbytilstand.

Sådan slukkes og tændes displayet

I standbytilstand kan apparatets display slukkes for at forbruge endnu mindre strøm.

Enheden er i standbytilstand.

> Tryk `STOP`.

v Displayet slukker.

> Tryk på en vilkårlig knap, eller drej drejeknappen en smule.

v Displayet tændes, og apparatet vender tilbage til standbytilstand.

10.2 Valg af det rigtige kogegrej

ADVARSEL! Flyvende gnister og brandfare

> Brug kun den medfølgende airfryer-gryde sammen med grillstativet, når du bruger airfry-funktionen.
> Brug aldrig metalkogegrej, herunder kogegrej med metalkanter eller metaldekorationer.

- > Det eneste tilladte metalkogegrej er den medfølgende airfryer-gryde og grillstativ til brug under airfry- og ovnfunktioner.
- > Brug aldrig brændbart kogegrej.
- > Opvarm aldrig mad eller væske i forseglede eller halsede beholdere.
- > Brug aldrig glaseret keramisk kogegrej.
- > Brug aldrig genbrugspapirprodukter.
- > Varmebestandigt kogegrej skal kunne modstå temperaturer på ≥ 120 °C.
- > Brug rundt eller ovalt kogegrej for at forhindre, at maden overophedes i hjørnerne af kogegrejet.

Brug kun kogegrej, der er mikrobølgesikkert og egnet til den tilsigtede tilberedningsmetode.

Kogegrej	Mikrobølgeegnet	Egnet t il ovn	Egnet til kombine-ret tilberedning
Airfryer-gryde (medfølger)	✕	✓	✕
Grillstativ (medfølger)	✕	✓	✕
Varmebestandigt glas	✓	✓	✓
Ikke-varmebestandigt glas	✕	✕	✕
Varmebestandig keramik	✓	✓	✓
Mikrobølgeegnet plast	✓	✕	✕
Køkkenrulle	✓	✕	✕
Metal	✕	✕	✕
Alufolie	✕	✕	✕
Bambus, træ	✕	✕	✕

10.3 Bemærkninger om tilberedning af mad

- > Placer tykkere områder mod ydersiden af skålen, den tyndere del mod midten og spred det jævnt.Undgå overlapning, hvis det er muligt.
- > Vær opmærksom på tilberedningstiden. Tilbered altid i den kortest angivne tid, og øg den om nødvendigt.Overtilberedning kan resultere i røg og brændt mad.
- > Brug mikrobølgesikre plastlåg under tilberedningen. Låg forhindrer sprøjt og sikrer jævn tilberedning.
- > Vend fødevarer såsom kylling og hamburger én gang under tilberedningsprocessen.Hvis det er relevant, så rør det fra ydersiden til midten af retten én eller to gange under tilberedningen.
- > Når tilberedningsprocessen er færdig, skal du lade maden ligge i enheden i en passende periode, så den kan færdiggøre tilberedningscyklussen og gradvist afkøle.
- > Ved opvarmning af flydende fødevarer eller drikkevarer skal den anvendte beholder maksimalt fyldes op til to tredjedele af sin kapacitet.

10.4 Børnesikringsfunktion

Når denne funktion er aktiv, er kontrolpanelet låst, og ingen af knapperne virker.

1. Tryk og hold STOP nede i ≥ 3 s

   Ikonet for børnesikring (⁂) vises.

- v Børnesikringsfunktionen er aktiveret.

2. Tryk og hold STOP nede i ≥ 3 s

   Ikonet for børnesikring (⁂) vises ikke længere.

v Børnesikringsfunktionen er deaktiveret.

10.5 Mikrobølge



ADVARSEL! Brandfare

> Brug kun kogegrej, der er egnet til brug med mikrobølgefunktionen.

Effektniveau	Udgangseffekt	Anvendelse
100P	1150 W	Hurtig og grundig tilberedning
90P	1035 W	
80P	920 W	Medium eksprestilberedning
70P	805 W	
60P	690 W	Dampning
50P	575 W	
40P	460 W	Afrimning
30P	345 W	
20P	230 W	Hold varm
10P	115 W	

1. Tryk gentagne gange på `Microwave` for at indstille det ønskede effektniveau.
   Effektniveauområdet er 10P–100P.

v Mikrobølgeikonet (≋) vises.

2. Indstil tilberedningstiden ved hjælp af drejeknappen.
   Den maks. tilberedningsvarighed er "60:00" (60 min).
3. Tryk på `START/+30s` for at starte tilberedningsprocessen.

v Der høres en lyd ved færdiggørelsen.

- Tryk på `START/+30s` under tilberedningsprocessen for at øge tilberedningstiden med 30 s.
- Tryk på `STOP` under tilberedningsprocessen for at sætte den på pause.
- Tryk på `START/+30s` under en tilberedningsproces, der er sat på pause, for at genoptage den.
- Tryk på `STOP` under en tilberedningsproces, der er sat på pause, for at annullere den og vende tilbage til standbytilstand.

Eksprestilberedning

> Tryk på `START/+30s` for straks at starte en tilberedningsproces i 30 s s.

v Der høres en lyd ved færdiggørelsen.

- Tryk på `START/+30s` under tilberedningsprocessen for at øge tilberedningstiden med 30 s.

10.6 Afrimning



ADVARSEL! Brandfare

> Brug kun kogegrej, der er egnet til brug med mikrobølgefunktionen.

1. Tryk gentagne gange på `Defrost` for at vælge den ønskede afrimningstilstand.

- dEF1:Optøning efter varighed.
- dEF2:Optøning efter vægt.

v Afrimningsikonet vises (✻).
Ved afrimning efter vægt vises vægtikonet (g) også.

2. Indstil optøningsvarigheden eller vægten af de frosne madvarer ved hjælp af drejeknappen.

   Den maks. afrimningsvarighed er "60:00" (60 min).

   Vægtområdet for madvarer til afrimning er 200 … 3000 g.

3. Tryk på `START/+30s` for at starte afrimningsprocessen.

   I dEF2-tilstand:Der lyder jævnligt et bip for at indikere, når du skal vende den tøende mad.

v Der høres en lyd ved færdiggørelsen.

- I dEF1-tilstand: Tryk på `START/+30s` under afrimningsprocessen for at øge afrimningstiden med 30 s.
- Tryk på `STOP` under afrimningsprocessen for at sætte den på pause.
- Tryk på `START/+30s` under en afrimningsproces, der er sat på pause, for at genoptage den.
- Tryk på `STOP` under en afrimningsproces, der er sat på pause, for at annullere den og vende tilbage til standbytilstand.

10.7 Genopvarmning



ADVARSEL! Brandfare

> Brug kun kogegrej, der er egnet til brug med mikrobølgefunktionen.

1. Tryk på `Reheat` for at vælge genopvarmningsfunktionen.

v Genopvarmningsikonet (⍝) og vægtikonet (g) vises.

2. Indstil vægten på maden til genopvarmning ved hjælp af drejeknappen.

   Valgmulighederne er: 200 g,400 g, 600 g, 800 g, 1000 g.

3. Tryk på `START/+30s` for at starte tilberedningsprocessen.

v Der høres en lyd ved færdiggørelsen.

- Tryk på `STOP` under genopvarmningsprocessen for at sætte den på pause.
- Tryk på `START/+30s` under en genopvarmningsproces, der er sat på pause, for at genoptage den.
- Tryk på `STOP` under en genopvarmningsproces, der er sat på pause, for at annullere den og vende tilbage til standbytilstand.

10.8 Ovn



ADVARSEL! Brandfare

> Brug kun kogegrej, der er egnet til brug sammen med ovnfunktionen.
> Sørg for, at kogegrejet ikke er i kontakt med varmelegemet.

1. Tryk gentagne gange på `Oven` for at vælge den ønskede tilberedningstemperatur.

   Temperaturområdet er 90 … 180 °C i intervaller på 10 °C.

v Ovnikonet (⎓) og temperaturikonet (℃) vises.

2. Indstil tilberedningstiden ved hjælp af drejeknappen.

   Den maks. tilberedningsvarighed er "60:00" (60 min).

3. Tryk på `START/+30s` for at starte tilberedningsprocessen.

v Der høres en lyd ved færdiggørelsen.

- Tryk på START/+30s under tilberedningsprocessen for at øge tilberedningstiden med 30 s.
- Tryk på STOP under tilberedningsprocessen for at sætte den på pause.
- Tryk på START/+30s under en tilberedningsproces, der er sat på pause, for at genoptage den.
- Tryk på STOP under en tilberedningsproces, der er sat på pause, for at annullere den og vende tilbage til standbytilstand.

10.9 Airfry



ADVARSEL! Brandfare

> Brug kun medfølgende airfryer-gryde og grillstativ til brug under airfry-funktionen.
> Sørg for, at kogegrejet ikke er i kontakt med varmelegemet.

1. Tryk gentagne gange på Air Fry for at vælge den ønskede tilberedningstemperatur.

   Temperaturområdet er 90 … 200 °C i intervaller på 10 °C.

v Luftfritureikonet (✇) og temperaturikonet (℃) vises.

2. Indstil tilberedningstiden ved hjælp af drejeknappen.

   Den maks. tilberedningsvarighed er "60:00" (60 min).

3. Tryk på START/+30s for at starte tilberedningsprocessen.

v Der høres en lyd ved færdiggørelsen.

- Tryk på START/+30s under tilberedningsprocessen for at øge tilberedningstiden med 30 s.
- Tryk på STOP under tilberedningsprocessen for at sætte den på pause.
- Tryk på START/+30s under en tilberedningsproces, der er sat på pause, for at genoptage den.
- Tryk på STOP under en tilberedningsproces, der er sat på pause, for at annullere den og vende tilbage til standbytilstand.

10.10 Hold varm



ADVARSEL! Brandfare

> Brug kun kogegrej, der er egnet til brug sammen med ovnfunktionen.

1. Tryk gentagne gange på Keep Warm for at vælge den ønskede temperatur, der skal holdes.

   Temperaturområdet er 65 … 85 °C i intervaller på 10 °C.

v Luftfritureikonet (✇) vises.

2. Indstil varigheden for Hold varm ved hjælp af drejeknappen.

   Den maks. holde-varm-varighed er "02:00" (2 h).

3. Tryk på START/+30s for at starte tilberedningsprocessen.

v Der høres en lyd ved færdiggørelsen.

- Tryk på STOP under holde-varm-processen for at sætte den på pause.
- Tryk på START/+30s under en holde-varm-proces, der er sat på pause, for at genoptage den.
- Tryk på STOP under en holde-varm-proces, der er sat på pause, for at annullere den og vende tilbage til standbytilstand.

10.11 Automatisk tilberedning

BEMÆRK

- Sørg for, at temperaturen på din mad er 20 … 25 °C før tilberedning.
- Temperatur, vægt og form af maden påvirker i høj grad tilberedningsresultatet.Juster tilberedningstiden for at opnå de bedste resultater.

Display	Madtype	Mængdeindstillinger
A.1	Kartoffel	250 g, 500 g, 750 g
A.2	Pasta	50 g, 100 g, 150 g
A.3	Pizza	200 g, 400 g
A.4	Popcorn	100 g
A.5	Grøntsag	200 g, 400 g, 600 g
A.6	Drikke	1 kop, 2 kopper, 3 kopper (1 kop svarer til ca. 250 mL)
A.7	Kød	200 g, 400 g, 600 g
A.8	Fisk	200 g, 400 g, 600 g

1. Tryk gentagne gange på `Menu` for at vælge den ønskede type mad, der skal tilberedes.

v Auto cooking-ikonet (⚠) og vægtikonet (9) vises.

2. Indstil mængden af maden ved hjælp af drejeknappen.
3. Tryk på `START/+30s` for at starte tilberedningsprocessen.

v Der høres en lyd ved færdiggørelsen.

- Tryk på `STOP` under tilberedningsprocessen for at sætte den på pause.
- Tryk på `START/+30s` under en tilberedningsproces, der er sat på pause, for at genoptage den.
- Tryk på `STOP` under en tilberedningsproces, der er sat på pause, for at annullere den og vende tilbage til standbytilstand.

10.12 Kombineret tilberedning (mikrobølgeovn)

ADVARSEL! Brandfare

> Brug kun kogegrej, der er egnet til brug sammen med funktionen til kombinationstilberedning.

Kombinationstilberedningsfunktionen kombinerer mikrobølgefunktionen (30 %) og luftfriturefunktionen (70 %).

1. Tryk gentagne gange på `Combi Cooking` for at vælge den ønskede temperatur, der skal holdes.

   Temperaturområdet er 90 … 200 °C i intervaller på 10 °C.

v Mikrobølgeikonet (≋) og luftfritureikonet (✇) vises.

2. Indstil tilberedningstiden ved hjælp af drejeknappen.

   Den maks. tilberedningsvarighed er “60:00” (60 min).

3. Tryk på `START/+30s` for at starte tilberedningsprocessen.

v Der høres en lyd ved færdiggørelsen.

- Tryk på `STOP` under kombinationstilberedningsprocessen for at sætte den på pause.
- Tryk på `START/+30s` under en kombinationstilberedningsproces, der er sat på pause, for at genoptage den.

- Tryk på STOP under en kombinationstilberedningsproces, der er sat på pause, for at annullere den og vende tilbage til standbytilstand.

11 Rengøring

ADVARSEL! Fare for elektrisk stød
> Afbryd enheden fra strømforsyningen før hver rengøring.

ADVARSEL! Brandfare
> Rengør enheden regelmæssigt for at holde den fri for madrester og fedt.

VIGTIGT! Fare for beskadigelse
> Anvend ikke damp til at rengøre enheden.
> Lad drejetallerkenen køle ned i ≥ 20 min før du lægger den i koldt vand.
> Sørg for, at der ikke er rester af rengøringsmiddel på dørpakningerne.

VIGTIGT! Fare for beskadigelse
> Rengør aldrig enheden under rindende vand eller i opvaskevand.
> Brug ikke skarpe eller hårde genstande, slibende rengøringsmidler eller blegemiddel under rengøringen, da dette kan beskadige enheden.

BEMÆRK Overvej at aktivere børnesikringsfunktionen før rengøring for at forhindre utilsigtet betjening (Børnesikringsfunktion på side 112) .

1. Fjern drejetallerkenen, drejeringen og drejeakslen (fig. **1**, **3**, **4**, **5**) fra enheden, og vask dem med mildt sæbevand.

   Lad alt tørre grundigt.
2. Rengør apparatet indvendigt og udvendigt med en fugtig klud.

   Sørg for at rengøre dørpakningerne grundigt.
3. Tør apparat indvendigt og udvendigt med en tør klud.
4. Sæt drejetallerkenen, rotationsringen og rotationsaksen tilbage i apparatet.

11.1 Lugtfjernelse

Med tiden kan apparatet absorbere lugt fra maden.
> Følgende foranstaltninger mindsk disse lugte.

Trin 1	Trin 2
Placer en kop fyldt med adskillige citronskiver i apparatet.	Start en tilberedningsproces på et højt effektniveau i 2 … 3 min.
Placer en kop sort te i apparatet.	Start en tilberedningsproces på et højt effektniveau i 2 … 3 min.
Placer nogle appelsinskræller i apparatet.	Start en tilberedningsproces på et højt effektniveau i 1 min.

12 Vedligeholdelse



Hvis lampen inde i enheden er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, en servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå sikkerhedsrisici.

Udfør følgende test for at kontrollere, om apparatet fungerer korrekt:

1. Anbring et glas fyldt med ca. 150 mL vand i enheden.
2. Luk enhedens dør, og start en tilberedningsproces i 1 min.
3. Kontrollér følgende:
   - Lampen inde i apparatet er tændt.
   - Køleventilatoren fungerer (kontrollér ventilationsåbninger bagerst).
   - Drejetallerkenen inde i apparatet roterer.
   - Vandet er varmt, når tilberedningsprocessen er færdig.
4. Hvis nogen af ovennævnte funktioner ikke er som beskrevet, skal du kontakte en autoriseret servicetekniker.

13 Garanti

Den lovbestemte garantiperiode gælder. Hvis produktet er defekt, bedes du kontakte producentens filial i dit land (se dometic.com/dealer) eller din forhandler.

Ved reparations- og garantibehandling bedes du vedlægge følgende dokumenter, når du indsender enheden:

- En kopi af kvitteringen med købsdato
- En begrundelse for reklamationen eller en beskrivelse af fejlen

Bemærk, at selvreparation eller uprofessionel reparation kan have sikkerhedsmæssige konsekvenser og kan gøre garantien ugyldig.

14 Bortskaffelse



Bortskaf så vidt muligt emballagen i affaldscontainerne til den pågældende type affald.Denne sortering er nødvendig, da emballage er en værdifuld ressource, og forkert bortskaffelse kan påvirke sundhed og miljø.



Den overstregede affaldsbeholder på hjul angiver, at produktet er elektrisk eller elektronisk udstyr og skal indsamles separat med henblik på korrekt behandling, genvinding og genanvendelse. **Forbrugeren er ved lov forpligtet til at bortskaffe alt elektrisk eller elektronisk udstyr korrekt og separat fra almindeligt husholdningsaffald!**

Denne adskillelse er nødvendig, da elektriske apparater er værdifulde ressourcer og kan indeholde stoffer, der er skadelige for mennesker og miljøet.

For endelig at bortskaffe produktet skal du kontakte din lokale genbrugsstation eller din fagforhandler for oplysninger om, hvordan dette gøres i overensstemmelse med de gældende bortskaffelsesbestemmelser.

Produktet kan bortskaffes gratis.

15 Tekniske data

	AC MWAO
Nominel spænding	230 V~ 50 Hz
Indgangseffekt for airfry-funktion	1500 W

	AC MWAO
Indgangseffekt for mikrobølgefunktion	1150 W
Mikrobølgefrekvens	2450 MHz
Kapacitet	20 L
Mål (udvendigt)	453 × 362 × 347 mm
Vægt	14,9 kg

Svenska

1 Viktiga anmärkningar....120
2 Förklaring av symboler....120
3 Förklaring av symboler på enheten....120
4 Säkerhetsanvisningar....121
5 Leveransens omfattning....122
6 Avsedd användning....122
7 Teknisk beskrivning....122
8 Montering....123
9 Före första användning....125
10 Användning....125
11 Rengöring....130
12 Underhåll....131
13 Garanti....132
14 Avfallshantering....132
15 Tekniska data....132

1 Viktiga anmärkningar

Läs dessa anvisningar noggrant och följ alla anvisningar, riktlinjer och varningar som ingår i denna bruksanvisning för att säkerställa att du alltid installerar, använder och underhåller produkten på rätt sätt. Dessa anvisningar MÅSTE följa med produkten.

Genom att använda produkten bekräftar du härmed att du har läst alla anvisningar, riktlinjer och varningar noggrant samt att du förstår och samtycker till att följa de villkor som anges här. Du samtycker till att använda denna produkt endast för avsett ändamål och användning och i enlighet med de anvisningar, riktlinjer och varningar som anges i denna bruksanvisning samt i enlighet med alla tillämpliga lagar och föreskrifter. Om du inte läser och följer anvisningarna och varningarna som anges här kan det leda till personskador för dig själv och andra, skador på produkten eller skador på annan egendom i närheten. Denna bruksanvisning, inklusive anvisningar, riktlinjer och varningar, samt tillhörande dokumentation, kan bli föremål för ändringar och uppdateringar. För aktuell produktinformation, besök documents.dometic.com.

2 Förklaring av symboler

Ett signalord identifierar säkerhetsmeddelanden och meddelanden om materiella skador och anger även graden eller nivån på farans allvar.

VARNING!
> Anger en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarlig personskada.

AKTA!
> Anger en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till lindrig eller måttlig personskada.

OBSERVERA!
> Anger en situation som, om den inte undviks, kan leda till materiella skador.

ANVISNING Kompletterande information för drift av produkten.

3 Förklaring av symboler på enheten

Varning! Risk för personskada. Het yta.

4 Säkerhetsanvisningar



VARNING! Risk för elektriska stötar

> Använd inte enheten om den är synligt skadad.
> Om enhetens dörr eller dörrtätningar är skadade måste de bytas ut av tillverkaren, en servicerepresentant eller en person med motsvarande kvalifikationer för att förhindra säkerhetsrisker.
> Om enhetens anslutningskabel är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en servicerepresentant eller en person med motsvarande kvalifikationer för att förhindra säkerhetsrisker.
> Om lampan inuti enheten är skadad ska du låta tillverkaren, en servicerepresentant eller en person med motsvarande kvalifikationer byta ut den för att undvika säkerhetsrisker.
> Gör inga ändringar på den här enheten.
> Enheten får inte användas utomhus.
> Den här enheten får endast repareras av kvalificerad personal. Felaktiga reparationer kan leda till betydande risker.



VARNING! Brandrisk

> Vid placering av enheten ska du se till att anslutningskabeln inte kläms fast eller skadas.
> Placera inte flera bärbara uttag eller bärbara nätaggregat bakom enheten.
> Använd inte enheten när den är tom.
> För att minska risken för brand inne i enheten:
  - Använd endast redskap som är lämpliga för användning i mikrovågsugnar.
  - Metallbehållare för mat och dryck får inte användas vid tillagning i mikrovågsugn.
  - När du värmer mat i plast- eller pappersbehållare ska du hålla uppsikt över ugnen på grund av risken för antändning.
  - Använd endast enheten för att värma livsmedel och drycker.Torkning av mat eller kläder och uppvärmning av värmedynor, tofflor, svampar, fuktiga trasor och liknande kan leda till risk för skador, antändning eller brand.
  - Om du ser rök ska du stänga av apparaten eller koppla ur den och hålla luckan stängd för att kväva eventuella flammor.
  - Om gnistor uppstår ska du stänga av apparaten eller koppla ur den och hålla luckan stängd för att kväva eventuella flammor.
  - Se till att apparaten och dess lucktätningar är rena och fria från matrester och fett.
> Vätskor och andra livsmedel får inte värmas i förslutna behållare eftersom de kan explodera.



VARNING! Hälsorisk

> Den här produkten ingår i grupp B för ISM-enheter. Den här gruppen omfattar alla ISM-enheter (industriella, vetenskapliga och medicinska) som genererar högfrekvent energi i form av elektromagnetisk strålning. Enheter i klass B är lämpliga för användning i bostadsområden och i verksamheter som är direkt anslutna till ett lågspänningsnät.
> Den här enheten kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått tillsyn eller instruktioner om säker användning av kylenheten och förstår de risker som är förknippade med användningen.
> Barn måste hållas under uppsikt så att de inte leker med enheten.
> Rengöring och underhåll som användaren ska utföra får inte utföras av barn utan tillsyn.
> Använd aldrig apparaten om luckan är öppen.
> Ta aldrig bort vågledningsskyddet.



AKTA! Brännskaderisk

> Upphettning av drycker i mikrovågsugn kan leda till fördröjd kokpunkt. Därför måste du vara försiktig vid hantering av behållaren.

- > Ägg med skal och hela hårdkokta ägg ska inte värmas i mikrovågsugnar eftersom de kan explodera, även efter att mikrovågsuppvärmningen har avslutats.
- > Innehållet i matningsflaskor och barnmatsburkar ska röras om eller skakas och temperaturen kontrolleras före användning för att undvika brännskador.
- > Kokkärl kan bli heta på grund av värme som överförs från den uppvärmda maten.
- > Apparaten blir varm under användning. Var försiktig så att du inte vidrör värmeelementen inuti ugnen.
- > Åtkomliga delar kan bli heta under användning.Små barn ska hållas borta.

OBSERVERA! Risk för materiella skador

- > Använd inte apparatens insida för förvaring.
- > Ta bort den roterande tallriken från apparaten och förvara den på en säker plats före körning.
- > Förvara apparaten på en torr och väl ventilerad plats när den inte används under längre tid.

5 Leveransens omfattning

Antal	Beskrivning
1	AC MWAO
1	Kärl för luftfritering
1	Grillgaller

6 Avsedd användning

Dometic AC MWAO är en 3-i-1 mikrovågsugn, luftfritös och elektrisk ugn.Apparaten är avsedd för uppvärmning, upptining och tillagning av livsmedel.Apparaten är avsedd för användning i fritidsfordon.

Apparaten är avsedd för fristående och inbyggd installation.

Enheten är även lämplig för användning i hushåll och liknande tillämpningar, såsom:

- Personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer
- Lantgårdar
- För gäster i hotell, motell och andra boendemiljöer
- Bed and breakfast-miljöer
- Catering och liknande tillämpningar som inte avser detaljhandel

Enheten är inte avsedd att användas med en extern timer eller ett separat fjärrstyrningssystem.

Enheten får inte användas utomhus.

Denna produkt är endast lämplig för avsett ändamål och användning i enlighet med dessa anvisningar.

Denna bruksanvisning innehåller information som är nödvändig för korrekt installation och/eller drift av produkten. Dålig installation och/eller felaktig drift eller underhåll leder till otillfredsställande funktion och risk för fel.

Tillverkaren tar inget ansvar för personskador eller skador på produkten som uppstår till följd av:

- Felaktig installation, montering eller anslutning, inklusive överspänning
- Felaktigt underhåll eller användning av andra reservdelar än originalreservdelar som tillhandahålls av tillverkaren
- Ändringar av produkten utan uttryckligt tillstånd från tillverkaren
- Användning för andra ändamål än de som beskrivs i denna bruksanvisning

Dometic förbehåller sig rätten att ändra produktens utseende och produktspecifikationer.

7 Teknisk beskrivning

7.1 Översikt

bild. 1 sida 3

Objekt i	Beskrivning
1	Dörrlås
2	Fönster
3	Roterande ring
4	Roterande tallrik
5	Roterande axel
6	Kärl för luftfritering
7	Grillgaller
8	Kontrollpanel
9	Vågledningsskydd

7.2 Manöverelement

bild. 2 sida 3

Element	Beskrivning
Mikrovågsugn	Aktiverar mikrovågsfunktionen
Avfrostning	Aktiverar upptiningsfunktionen
Återuppvärmning	Aktiverar återuppvärmningsfunktionen
Ugn	Aktiverar ugnsfunktionen
Varmluftsfritering	Aktiverar luftfriteringsfunktionen
Varmhållning	Aktiverar varmhållningsfunktionen
Vred	Ställ in tillagningstid, vikt för livsmedel eller klocka
Meny	Aktiverar menyfunktionen
Kombimatlagning	Aktiverar den kombinerade matlagningsfunktionen
STOPP	Avbryter aktiv funktion eller matlagningsprocess
START/+30s	Startar inställd matlagningsfunktion

8 Montering

AKTA! Risk för personskada och risk för materiella skador.

> Apparaten måste monteras på en yta så att den inte kan glida eller falla ned under körning.

OBSERVERA! Risk för materiella skador

> Installera inte apparaten i en möbel om minsta tillåtna fria avstånd inte finns (bild. 5).

ANVISNING De fyra skruvarna och brickorna som krävs för installation medföljer inte.

Observera följande anmärkningar:

- Se till att apparaten har tillräckligt med fritt avstånd till omgivande strukturer:
  bild. 3 sida 4
- Installation på en höjd på mindre än 850 mm över golvet är tillåten. Installation under bänkskivan stöds.
- Vid installation under bänkskivan måste en skyddspanel installeras mellan bänkskivan och apparaten. Se till att skyddspanelen täcker gapet mellan apparaten och bänkskivan helt för att förhindra att vätska tränger in i apparaten.
  bild. 4 sida 4
- Vid installation under bänkskivan bör skyddspanelens yttre yta vara i nivå med vredets yttre yta för att förhindra att vätska tränger in i apparatens kontrollpanel.
- Tänk på minsta tillåtna fria avstånd för inbyggd installation:
  bild. 5 sida 5
- Vid installation i en möbel där det fria utrymmet till den omgivande strukturen inte är tillräckligt måste en extra ventilationsöppning finnas längst upp på möbeln (bild. 6).
- Vid installation under bänkskivan där vattenläckage eller spill kan förekomma ska du inte göra ventilationsöppningar ovanför apparaten. Det fria utrymmet till de omgivande strukturerna måste vara tillräckligt för apparaten enligt bild. 3 .
- Se till att apparaten placeras i en torr och icke-korrosiv miljö.
- Kontrollera att apparaten inte är placerad nära en värmekälla.
- Kontrollera att apparatens strömkabel är åtkomlig.
- Kontrollera att apparaten är jordad.

1. Bestäm lämplig skruvlängd beroende på tjockleken på monteringsytan.

Monteringsytans tjocklek	Lämplig skruvlängd (M8)	Lämplig bricktjocklek (M8 x 18)
10 mm – 13 mm	30 mm	2 mm
14 mm	35 mm	3 mm
15 mm – 18 mm	35 mm	2 mm
19 mm	40 mm	3 mm
20 mm – 23 mm	40 mm	2 mm
24 mm	45 mm	3 mm
25 mm – 28 mm	45 mm	2 mm
29 mm	50 mm	3 mm
30 mm – 33 mm	50 mm	2 mm
34 mm	55 mm	3 mm
35 mm – 38 mm	55 mm	2 mm
39 mm	60 mm	3 mm
40 mm – 43 mm	60 mm	2 mm

2. **För inbyggd installation utan tillräckligt fritt utrymme**: Gör en öppning upptill på möbeln.
   bild. 6 sida 6
3. Borra hål på lämpliga platser i monteringsytan.
   bild. 7 sida 7

4. Fäst apparaten med lämpliga skruvar och brickor genom undersidan på monteringsytan.

   bild. 8 sida 8

5. **Vid installation under bänkskivan:** installera skyddspanelen.

9 Före första användning

> Se till att allt förpackningsmaterial och alla skyddsfilmer tas bort.
> Kontrollera att apparaten inte är synbart skadad.
> Placera den roterande ringen och den roterande tallriken i apparaten.
> För att bli av med lukter från tillverkningsrester, se Ta bort lukter sida 131.

9.1 Ställa in klockan

ANVISNING Apparaten visar en 24-timmarsklocka.

1. Tryck och håll in `Defrost` i ≥ 3 s.

   Klockikonen (🕒) visas.

v Timindikatorn på displayen blinkar.

2. Ställ in timmarna med vredet.
3. Tryck på `Defrost` för att bekräfta.

v Minutindikatorn på displayen blinkar.

4. Ställ in minuterna med vredet.
5. Tryck på `Defrost` för att bekräfta.

v Klockan har ställts in.

10 Användning

10.1 Standbyläge

I standbyläge förbrukar apparaten mindre ström och visar tiden på displayen.

Enheten går automatiskt in i standbyläge efter att den har anslutits till en strömförsörjning, efter att en tillagningsprocess har slutförts eller efter att den inte har tagit emot någon inmatning under ≥ 15 min.

Under en tillagningsprocess trycker du två gånger på `STOP` för att återställa enheten till standbyläge.

Stänga av och slå på displayen

I standbyläge kan apparatens display stängas av för att förbruka ännu mindre ström.

Enheten är i standbyläge.

> Tryck på `STOP`.

v Displayen stängs av.

> Tryck på valfri knapp eller vrid vredet något.

v Displayen slås på och apparaten återgår till standbyläge.

10.2 Välja rätt kokkärl

VARNING! Risk för flygande gnistor och brand

> Använd endast det medföljande kärlet för luftfritering i kombination med grillgallret när du använder luftfriteringsfunktionen.
> Använd aldrig kokkärl av metall, med metallkant eller med metalldekor.

- > Det enda tillåtna kokkärlet av metall är det medföljande kärlet för luftfritering och grillgallret som kan användas med funktionerna för luftfritering och ugn.
- > Använd aldrig brandfarliga kokkärl.
- > Värm aldrig upp mat eller vätska i förslutna behållare eller behållare med smal öppning.
- > Använd aldrig glaserade keramiska kokkärl.
- > Använd aldrig återvunna pappersprodukter.
- > Värmetåliga kokkärl måste tåla temperaturer på ≥ 120 °C.
- > Använd runda eller ovala kokkärl för att förhindra att mat överhettas i kokkärlets hörn.

Använd endast kokkärl som är lämpliga för mikrovågsugn och lämpliga för den förberedelsemetod du använder.

Kokkärl	Mikrovågssäker	Lämpliga för ugn	Lämpliga för kombinerad matlagning
Kärl för luftfritering (medföljer)	✕	✓	✕
Grillgaller (medföljer)	✕	✓	✕
Värmetåligt glas	✓	✓	✓
Icke värmetåligt glas	✕	✕	✕
Värmetålig keramik	✓	✓	✓
Mikrovågssäker plast	✓	✕	✕
Hushållspapper	✓	✕	✕
Metall	✕	✕	✕
Aluminiumfolie	✕	✕	✕
Bambu, trä	✕	✕	✕

10.3 Anmärkningar om tillagning av mat

- > Placera tjockare områden mot utsidan av kärlet, den tunnare delen mot mitten och fördela jämnt.Försök undvika att livsmedel överlappar.
- > Var uppmärksam på tillagningstiden. Tillaga alltid under den kortast angivna tiden och öka den vid behov.För lång tillagning kan leda till rök och brännskador.
- > Använd mikrovågssäkra plastlock under tillagning. Lock förhindrar stänk och säkerställer jämn tillagning.
- > Vänd livsmedel som kyckling och hamburgare en gång under tillagningsprocessen.Rör vid behov om från utsidan mot mitten av kärlet en eller två gånger under tillagningen.
- > När tillagningsprocessen är klar låter du maten vara kvar i apparaten under tillräckligt lång tid för att låta apparaten slutföra tillagningscykeln och svalna gradvis.
- > När du värmer flytande mat eller dryck fyller du kärlet till högst två tredjedelar av dess kapacitet.

10.4 Barnlåsfunktion

När den här funktionen är aktiv är kontrollpanelen låst och inga knappar går att använda.

1. Tryck och håll in STOP i ≥ 3 s

   Ikonen för barnlås (⎓) visas.

- v Barnlåsfunktionen är aktiverad.

2. Tryck och håll in STOP i ≥ 3 s

   Ikonen för barnlås (⎓) visas inte längre.

v Barnlåsfunktionen är avaktiverad.

10.5 Mikrovågsugn



VARNING! Brandrisk

> Använd endast kokkärl som är lämpliga för användning med mikrovågsfunktionen.

Effektnivå	Uteffekt	Användning
100P	1150 W	Snabb och noggrann tillagning
90P	1035 W	
80P	920 W	Expresstillagning på mediumnivå
70P	805 W	
60P	690 W	Ångkokning
50P	575 W	
40P	460 W	Avfrostning
30P	345 W	
20P	230 W	Varmhållning
10P	115 W	

1. Tryck flera gånger på `Microwave` för att ställa in önskad effektnivå.
   Effektintervallet är 10P–100P.

v Mikrovågsikonen (≋) visas.

2. Ställ in tillagningstiden med vredet.
   Den maximala tillagningstiden är "60:00" (60 min).
3. Tryck på `START/+30s` för att starta tillagningsprocessen.

v Ett surrande ljud hörs när det är klart.

- Tryck på `START/+30s` under tillagningsprocessen för att öka tillagningstiden med 30 s.
- Tryck på `STOP` under tillagningsprocessen för att pausa den.
- Tryck på `START/+30s` under en pausad tillagningsprocess för att återuppta den.
- Tryck på `STOP` under en pausad tillagningsprocess för att avbryta den och återgå till standbyläge.

Expresstillagning

> Tryck på `START/+30s` för att omedelbart starta en tillagningsprocess i 30 s.

v Ett surrande ljud hörs när det är klart.

- Tryck på `START/+30s` under tillagningsprocessen för att öka tillagningstiden med 30 s.

10.6 Avfrostning



VARNING! Brandrisk

> Använd endast kokkärl som är lämpliga för användning med mikrovågsfunktionen.

1. Tryck flera gånger på `Defrost` för att välja önskat avfrostningsläge.
   - dEF1:Upptining efter tid.

- dEF2:Upptining efter vikt.

v Avfrostningsikonen visas (✻).
Vid avfrostning efter vikt visas även viktikonen (g).

2. Ställ in tid för upptining eller vikt för djupfrysta varor med vredet.

   Den maximala avfrostningstiden är "60:00" (60 min).

   Viktintervallet för mat som ska avfrostas är 200 … 3000 g.

3. Tryck på `START/+30s` för att starta avfrostningsprocessen.

   I dEF2-läge:En ljudsignal hörs regelbundet för att ange när livsmedlet som tinas ska vändas.

v Ett surrande ljud hörs när det är klart.

- I dEF1-läge: Tryck på `START/+30s` under avfrostningsprocessen för att öka avfrostningstiden med 30 s.
- Tryck på `STOP` under avfrostningsprocessen för att pausa den.
- Tryck på `START/+30s` under en pausad avfrostningsprocess för att återuppta den.
- Tryck på `STOP` under en pausad avfrostningsprocess för att avbryta den och återgå till standbyläge.

10.7 Värm upp igen

VARNING! Brandrisk

> Använd endast kokkärl som är lämpliga för användning med mikrovågsfunktionen.

1. Tryck på `Reheat` för att välja återuppvärmningsfunktionen.

v Återuppvärmningsikonen (⍝) och viktikonen (g) visas.

2. Ställ in livsmedelsvikten för återuppvärmning med vredet.

   Alternativen är: 200 g,400 g, 600 g, 800 g, 1000 g.

3. Tryck på `START/+30s` för att starta tillagningsprocessen.

v Ett surrande ljud hörs när det är klart.

- Tryck på `STOP` under återuppvärmningsprocessen för att pausa den.
- Tryck på `START/+30s` under en pausad återuppvärmningsprocess för att återuppta den.
- Tryck på `STOP` under en pausad återuppvärmningsprocess för att avbryta den och återgå till standbyläge.

10.8 Ugn

VARNING! Brandrisk

> Använd endast kokkärl som är lämpliga för användning med ugnsfunktionen.
> Se till att kokkärlet inte är i kontakt med värmeelementet.

1. Tryck flera gånger på `Oven` för att välja önskad tillagningstemperatur.

   Temperaturområdet är 90 … 180 °C i intervaller om 10 °C.

v Ugnsikonen (▪▪▪) och temperaturikonen (℃) visas.

2. Ställ in tillagningstiden med vredet.

   Den maximala tillagningstiden är "60:00" (60 min).

3. Tryck på `START/+30s` för att starta tillagningsprocessen.

v Ett surrande ljud hörs när det är klart.

- Tryck på `START/+30s` under tillagningsprocessen för att öka tillagningstiden med 30 s.
- Tryck på `STOP` under tillagningsprocessen för att pausa den.
- Tryck på `START/+30s` under en pausad tillagningsprocess för att återuppta den.

- Tryck på `STOP` under en pausad tillagningsprocess för att avbryta den och återgå till standbyläge.

10.9 Luftfritering



VARNING! Brandrisk

> Använd endast det medföljande kärlet för luftfritering och grillgallret för att laga mat med funktionen för luftfritering.
> Se till att kokkärlet inte är i kontakt med värmeelementet.

1. Tryck flera gånger på `Air Fry` för att välja önskad tillagningstemperatur.
   Temperaturområdet är 90 … 200 °C i intervaller om 10 °C.

v Varmluftsfriteringsikonen (✇) och temperaturikonen (℃) visas.

2. Ställ in tillagningstiden med vredet.
   Den maximala tillagningstiden är "60:00" (60 min).
3. Tryck på `START/+30s` för att starta tillagningsprocessen.

v Ett surrande ljud hörs när det är klart.

- Tryck på `START/+30s` under tillagningsprocessen för att öka tillagningstiden med 30 s.
- Tryck på `STOP` under tillagningsprocessen för att pausa den.
- Tryck på `START/+30s` under en pausad tillagningsprocess för att återuppta den.
- Tryck på `STOP` under en pausad tillagningsprocess för att avbryta den och återgå till standbyläge.

10.10 Varmhållning



VARNING! Brandrisk

> Använd endast kokkärl som är lämpliga för användning med ugnsfunktionen.

1. Tryck flera gånger på `Keep Warm` för att välja den önskade temperaturen som ska hållas.
   Temperaturområdet är 65 … 85 °C i intervaller om 10 °C.

v Varmluftsfriteringsikonen (✇) visas.

2. Ställ in varmhållningstiden med vredet.
   Den maximala varmhållningstiden är "02:00" (2 h).
3. Tryck på `START/+30s` för att starta tillagningsprocessen.

v Ett surrande ljud hörs när det är klart.

- Tryck på `STOP` under varmhållningsprocessen för att pausa den.
- Tryck på `START/+30s` under en pausad varmhållningsprocess för att återuppta den.
- Tryck på `STOP` under en pausad varmhållningsprocess för att avbryta den och återgå till standbyläge.

10.11 Automatisk tillagning



ANVISNING

- Säkerställ att temperaturen på maten är 20 … 25 °C före tillagning.
- Livsmedlets temperatur, vikt och form påverkar tillagningsresultatet avsevärt.Justera tillagningstiden för bästa resultat.

Display	Typ av livsmedel	Alternativ för mängd
A.1	Potatis	250 g, 500 g, 750 g

Display	Typ av livsmedel	Alternativ för mängd
A.2	Pasta	50 g, 100 g, 150 g
A.3	Pizza	200 g, 400 g
A.4	Popcorn	100 g
A.5	Grönsak	200 g, 400 g, 600 g
A.6	Dryck	1 kopp, 2 koppar, 3 koppar (1 kopp motsvarar cirka 250 mL)
A.7	Kött	200 g, 400 g, 600 g
A.8	Fisk	200 g, 400 g, 600 g

1. Tryck flera gånger på `Menu` för att välja önskad typ av livsmedel att tillaga.
v Den automatiska tillagningsikonen ( ) och viktikonen (g) visas.
2. Ställ in mängden livsmedel med vredet.
3. Tryck på `START/+30s` för att starta tillagningsprocessen.
v Ett surrande ljud hörs när det är klart.

- Tryck på `STOP` under tillagningsprocessen för att pausa den.
- Tryck på `START/+30s` under en pausad tillagningsprocess för att återuppta den.
- Tryck på `STOP` under en pausad tillagningsprocess för att avbryta den och återgå till standbyläge.

10.12 Kombinerad tillagning (mikrovågsugn)

VARNING! Brandrisk
> Använd endast kokkärl som är lämpliga för användning med funktionen för kombinerad tillagning.

Kombinationstillagningsfunktionen kombinerar mikrovågsfunktionen (30 %) och varmluftsfriteringsfunktionen (70 %).

1. Tryck flera gånger på `Combi Cooking` för att välja den önskade temperaturen som ska hållas.
   Temperaturområdet är 90 … 200 °C i intervaller om 10 °C.
v Mikrovågsikonen ( ) och varmluftsfriteringsikonen ( ) visas.
2. Ställ in tillagningstiden med vredet.
   Den maximala tillagningstiden är "60:00" (60 min).
3. Tryck på `START/+30s` för att starta tillagningsprocessen.
v Ett surrande ljud hörs när det är klart.

- Tryck på `STOP` under kombinationstillagningsprocessen för att pausa den.
- Tryck på `START/+30s` under en pausad kombinationstillagningsprocess för att återuppta den.
- Tryck på `STOP` under en pausad kombinationstillagningsprocess för att avbryta den och återgå till standbyläge.

11 Rengöring

VARNING! Risk för elektriska stötar
> Koppla bort enheten från strömförsörjningen före varje rengöring.

VARNING! Brandrisk
> Rengör apparaten regelbundet för att hålla den fri från matrester och fett.

OBSERVERA! Risk för materiella skador
> Använd inte ånga för att rengöra enheten.
> Låt tallriken svalna i ≥ 20 min innan du lägger den i kallt vatten.
> Se till att inga rester av rengöringsmedel finns kvar på luckans tätningar.

OBSERVERA! Risk för materiella skador
> Rengör aldrig enheten under rinnande vatten eller i diskvatten.
> Använd inte vassa eller hårda föremål, slipande rengöringsmedel eller blekmedel vid rengöring, eftersom detta kan skada enheten.

ANVISNING Överväg att aktivera barnlåsfunktionen före rengöring för att förhindra oavsiktlig användning (Barnlåsfunktion sida 126) .

1. Ta ut tallriken, roteringsringen och rotationsaxeln (bild. **1**, **3**, **4**, **5**) från enheten och tvätta dem med milt diskmedel och vatten.

   Låt torka ordentligt.
2. Rengör apparatens in- och utsida med en fuktig trasa.

   Se till att rengöra dörrtätningarna noga.
3. Torka apparatens in- och utsida torr med en torr trasa.
4. Sätt tillbaka den roterande tallriken, den roterande ringen och den roterande axeln i apparaten.

11.1 Ta bort lukter

Med tiden kan apparaten absorbera lukt från maten.
> Följande åtgärder minskar dålig lukt.

Steg 1	Steg 2
Placera en kopp med flera citronskivor i apparaten.	Starta en tillagningsprocess på en hög effektnivå i 2 … 3 min.
Ställ en kopp svart te i apparaten.	Starta en tillagningsprocess på en hög effektnivå i 2 … 3 min.
Lägg några bitar apelsinskal i apparaten.	Starta en tillagningsprocess på en hög effektnivå i 1 min.

12 Underhåll

Om lampan inuti enheten är skadad ska du låta tillverkaren, en servicerepresentant eller en person med motsvarande kvalifikationer byta ut den för att undvika säkerhetsrisker.

Utför följande test för att kontrollera att apparaten fungerar korrekt:

1. Placera ett glas fyllt med cirka 150 mL vatten i enheten.
2. Stäng enhetens dörr och starta en tillagningsprocess i 1 min.
3. Kontrollera följande:
   - Lampan inuti apparaten tänds.
   - Kylfläkten fungerar (kontrollera de bakre ventilationsöppningarna).
   - Den roterande tallriken inuti enheten roterar.

- Vattnet är varmt när tillagningsprocessen är klar.

4. Om någon av ovanstående funktioner inte har säkerställts kontaktar du en auktoriserad servicetekniker.

13 Garanti

Den lagstadgade garantiperioden gäller. Om produkten är defekt, kontakta tillverkarens filial i ditt land (se dometic.com/dealer) eller din återförsäljare.

För reparation och garantiärenden ska du bifoga följande dokument när du skickar in enheten:

- En kopia av kvittot med inköpsdatum
- Orsak till reklamationen eller beskrivning av felet

Observera att egen reparation eller oprofessionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan göra garantin ogiltig.

14 Avfallshantering

Lägg förpackningsmaterialet i lämpligt avfallskärl där det är möjligt. Denna sortering är nödvändig eftersom förpackningar är en värdefull resurs, och felaktig avfallshantering kan påverka människors hälsa och miljön.

Den överkorsade soptunnan på hjul anger att produkten är elektrisk eller elektronisk utrustning och måste samlas in separat för korrekt behandling, återvinning och återanvändning av material. **Konsumenten är enligt lag skyldig att kassera all elektrisk eller elektronisk utrustning på rätt sätt, separat från vanligt hushållsavfall!**

Denna sortering är nödvändig eftersom elektriska apparater är värdefulla resurser och kan innehålla ämnen som är skadliga för människor och miljön.

För att slutligen kassera produkten ska du kontakta din lokala återvinningscentral eller specialiståterförsäljare för information om hur detta ska göras i enlighet med gällande avfallsföreskrifter.

Produkten kan lämnas in utan kostnad.

15 Tekniska data

	AC MWAO
Märkspänning	230 V~ 50 Hz
Ingångseffekt för luftfritering	1500 W
Ingångseffekt för mikrovågor	1150 W
Mikrovågsfrekvens	2450 MHz
Kapacitet	20 L
Mått (yttre)	453 × 362 × 347 mm
Vikt	14,9 kg

Norsk

1 Viktige merknader....133
2 Forklaring av symboler....133
3 Forklaring av symboler på enheten....133
4 Sikkerhetsinstruksjoner....134
5 Leveringsomfang....135
6 Tiltenkt bruk....135
7 Teknisk beskrivelse....135
8 Montering....136
9 Før første gangs bruk....138
10 Betjening....138
11 Rengjøring....143
12 Vedlikehold....144
13 Garanti....145
14 Avfallshåndtering....145
15 Tekniske data....145

1 Viktige merknader

Les disse instruksjonene nøye og følg alle instruksjoner, retningslinjer og advarsler som er inkludert i denne produktmanualen, for å sikre at du til enhver tid installerer, bruker og vedlikeholder produktet korrekt. Disse instruksjonene MÅ følge med dette produktet.

Ved å bruke produktet bekrefter du herved at du har lest alle instruksjoner, retningslinjer og advarsler nøye, og at du forstår og samtykker i å overholde vilkårene og betingelsene som er angitt her. Du samtykker i å bruke dette produktet kun til det tiltenkte formålet og bruksområdet og i samsvar med instruksjonene, retningslinjene og advarslene som er angitt i denne produktmanualen, samt i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter. Dersom du ikke leser og følger instruksjonene og advarslene som er angitt her, kan det føre til personskade for deg selv og andre, skade på produktet eller skade på annen eiendom i nærheten. Denne produktmanualen, inkludert instruksjonene, retningslinjene og advarslene, samt tilhørende dokumentasjon, kan bli endret og oppdatert. For oppdatert produktinformasjon, besøk documents.dometic.com.

2 Forklaring av symboler

Et signalord identifiserer sikkerhetsmeldinger og meldinger om materielle skader, og angir også graden eller nivået av alvorlighetsgrad for faren.

ADVARSEL!
> Angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.

FORSIKTIG!
> Angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat personskade.

PASS PÅ!
> Angir en situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til materielle skader.

MERK Tilleggsinformasjon for betjening av produktet.

3 Forklaring av symboler på enheten



Forsiktig! Fare for personskade. Varm overflate.

4 Sikkerhetsinstruksjoner



ADVARSEL! Fare for elektrisk støt

> Ikke bruk enheten hvis den har synlige skader.
> Hvis enhetens dør eller dørpakninger er skadet, må den skiftes ut av produsenten, et autorisert verksted eller en tilsvarende kvalifisert person for å forhindre sikkerhetsfarer.
> Hvis enhetens strømkabel er skadet, må den skiftes ut av produsenten, et autorisert verksted eller en tilsvarende kvalifisert person for å forhindre sikkerhetsfarer.
> Hvis lampen inne i enheten er skadet, må den skiftes ut av produsenten, et autorisert verksted eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå sikkerhetsfarer.
> Ikke foreta endringer på denne enheten.
> Enheten må ikke brukes utendørs.
> Denne enheten må kun repareres av kvalifisert personell. Feil reparasjoner kan føre til betydelige farer.



ADVARSEL! Brannfare

> Ved plassering av enheten må du sørge for at strømledningen ikke blir klemt eller skadet.
> Ikke plasser flere bærbare stikkontakter eller bærbare strømforsyninger på baksiden av enheten.
> Ikke bruk enheten når den er tom.
> For å redusere risikoen for brann inne i enheten:
  - Bruk bare redskaper som er egnet for bruk i mikrobølgeovner.
  - Metallbeholdere for mat og drikke skal ikke brukes i mikrobølgeovn.
  - Ved oppvarming av mat i plast- eller papirbeholdere må du holde et øye med ovnen på grunn av faren for antenning.
  - Bruk bare enheten til å varme opp mat og drikke.Tørking av mat eller klær og oppvarming av varmeputer, tøfler, svamper, fuktige kluter og lignende kan føre til fare for skade, antenning og brann.
  - Hvis det observeres røyk, må du slå av eller koble fra apparatet og holde døren lukket for å kvele eventuelle flammer.
  - Hvis det oppstår gnister, må du slå av eller koble fra apparatet og holde døren lukket for å kvele eventuelle flammer.
  - Hold apparatet og dørtetningene fri for matrester og fett.
> Væsker og andre matvarer må ikke varmes opp i forseglede beholdere. De kan eksplodere.



ADVARSEL! Helsefare

> Dette produktet tilhører gruppe B av ISM-enhetene. Denne gruppen omfatter alle ISM-enheter (industrielle, vitenskapelige og medisinske) som genererer høyfrekvent energi i form av elektromagnetisk stråling. Klasse B-enheter er egnet for bruk i boligområder og i virksomheter som er direkte tilkoblet et lavspenningsnett.
> Denne enheten kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og kunnskap, hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om sikker bruk av kjøleenheten og forstår farene som er involvert.
> Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med enheten.
> Rengjøring og vedlikehold som skal utføres av brukeren, må ikke utføres av barn uten tilsyn.
> Bruk aldri apparatet med døren åpen.
> Fjern aldri mikrobølgebeskyttelsen.



FORSIKTIG! Fare for brannskader

> Mikrobølgeoppvarming av drikkevarer kan føre til forsinket og kraftig koking. Derfor må man være forsiktig når man håndterer beholderen.
> Egg i skall og hele hardkokte egg skal ikke varmes i mikrobølgeovner, siden de kan eksplodere, selv etter at oppvarmingen i mikrobølgeovnen er avsluttet.
> Innholdet i tåteflasker og beholdere med barnemat skal røres eller ristes, og temperaturen må sjekkes før bruk for å unngå brannskader.

> Kokekar kan bli varme på grunn av varme som overføres fra den oppvarmede maten.
> Apparatet blir varmt under bruk. Det må utvises forsiktighet for å unngå å berøre varmeelementene inne i ovnen.
> Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk.Små barn bør holdes unna.

PASS PÅ! Fare for skade

> Ikke bruk innsiden av apparatet til oppbevaring av gjenstander.
> Ved transport må du ta dreieplaten ut av apparatet og oppbevare den trygt.
> Oppbevar apparatet på et tørt og godt ventilert sted når det ikke skal brukes over lengre tid.

5 Leveringsomfang

Antall	Beskrivelse
1	AC MWAO
1	Airfryergryte
1	Grillrist

6 Tiltenkt bruk

Dometic AC MWAO er en 3-i-1 mikrobølgeovn, airfryer og elektrisk ovn.Apparatet er egnet for oppvarming, tining og tilberedning av matvarer.Apparatet er beregnet for bruk i fritidskjøretøy.

Apparatet er egnet for frittstående og innebygd installasjon.

Enheten er også egnet for bruk i husholdninger og lignende bruksområder, for eksempel:
- Personalkjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer
- Gårdshus
- Gjester på hoteller, moteller og andre typer overnattingssteder
- Bed and breakfast-lignende miljøer
- Catering og lignende bruksområder som ikke er knyttet til detaljhandel

Enheten er ikke beregnet på å bli betjent ved hjelp av en ekstern timer eller et separat fjernkontrollsystem.

Enheten må ikke brukes utendørs.

Dette produktet er kun egnet for det tiltenkte formålet og bruksområdet i samsvar med disse instruksjonene.

Denne håndboken inneholder informasjon som er nødvendig for korrekt installasjon og/eller drift av produktet. Dårlig installasjon og/eller feil betjening eller vedlikehold vil føre til utilfredsstillende ytelse og mulig svikt.

Produsenten påtar seg intet ansvar for personskade eller skade på produktet som skyldes:

- Feil installasjon, montering eller tilkobling, inkludert overspenning
- Feil vedlikehold eller bruk av andre reservedeler enn originale reservedeler levert av produsenten
- Endringer på produktet uten uttrykkelig tillatelse fra produsenten
- Bruk til andre formål enn de som er beskrevet i denne håndboken

Dometic forbeholder seg retten til å endre produktets utseende og produktspesifikasjoner.

7 Teknisk beskrivelse

7.1 Oversikt

fig. 1 på side 3

Element i	Beskrivelse
1	Dørlås

Element i	Beskrivelse
2	Visningsvindu
3	Roterende ring
4	Dreieplate
5	Roterende akse
6	Airfryergryte
7	Grillrist
8	Kontrollpanel
9	Mikrobølgebeskyttelse

7.2 Styreelementer

fig. 2 på side 3

Element	Beskrivelse
Mikrobølgeovn	Aktiverer mikrobølgefunksjonen
Tining	Aktiverer tinefunksjonen
Oppvarming	Aktiverer oppvarmingsfunksjonen
Ovn	Aktiverer ovnsfunksjonen
Airfryer	Aktiverer airfryerfunksjonen
Hold varm	Aktiverer funksjonen for å holde på varmen
Dreiebryter	Angi tilberedningstid, matens vekt eller klokken
Meny	Aktiverer menyfunksjonen
Kombi-tilberedning	Aktiverer funksjonen for kombi-tilberedning
STOPP	Avbryter aktiv funksjon eller tilberedningsprosess
START/+30s	Begynner å stille inn tilberedningsfunksjonen

8 Montering

FORSIKTIG! Fare for personskade og fare for skade.

> Apparatet må monteres på en overflate slik at det ikke kan skli eller falle ned under kjøring.

PASS PÅ! Fare for skade

> Ikke monter enheten i et møbel hvis den minste tillatte klaringen ikke er ivaretatt (fig. 5).

MERK De fire skruene og skivene som kreves for montering, følger ikke med.

Følg disse merknadene:

- Sørg for at apparatet har tilstrekkelig klaring til andre ting i nærheten:

fig. 3 på side 4

- Montering i en høyde på mindre enn 850 mm over gulvet er tillatt. Montering under benk støttes.
- Ved montering under benk må det monteres et beskyttelsespanel mellom benkeplaten og enheten. Sørg for at beskyttelsespanelet dekker spalten mellom enheten og benkeplaten fullstendig for å hindre at væske trenger inn i enheten.

  fig. 4 på side 4
- Ved montering under benk bør den ytre flaten på beskyttelsespanelet flukte med den ytre flaten på knotten for å hindre at væske trenger inn i enhetens kontrollpanel.
- Overhold minimumsklaringen for innebygd installasjon:

  fig. 5 på side 5
- Ved montering i et møbel der klaringen til den omkringliggende konstruksjonen ikke er tilstrekkelig, må det være en ekstra ventilasjonsåpning øverst i møbelet (fig. 6).
- Ved montering under benk der det kan oppstå vannlekkasje eller søl, må du ikke lage ventilasjonsåpninger over enheten. Klaring til omkringliggende konstruksjoner må være tilstrekkelig for enheten i henhold til fig. 3 .
- Sørg for at apparatet plasseres i et tørt og ikke-korroderende miljø.
- Sørg for at apparatet ikke plasseres i nærheten av en varmekilde.
- Sørg for at apparatets strømledning er tilgjengelig.
- Sørg for at apparatet er jordet.

1. Finn passende skruelengde i henhold til tykkelsen til monteringsflaten.

Tykkelsen til monteringsflaten	Passende skruelengde (M8)	Passende skivetykkelse (M8 x 18)
10 mm – 13 mm	30 mm	2 mm
14 mm	35 mm	3 mm
15 mm – 18 mm	35 mm	2 mm
19 mm	40 mm	3 mm
20 mm – 23 mm	40 mm	2 mm
24 mm	45 mm	3 mm
25 mm – 28 mm	45 mm	2 mm
29 mm	50 mm	3 mm
30 mm – 33 mm	50 mm	2 mm
34 mm	55 mm	3 mm
35 mm – 38 mm	55 mm	2 mm
39 mm	60 mm	3 mm
40 mm – 43 mm	60 mm	2 mm

2. **Ved innebygd installasjon uten tilstrekkelig klaring**: Lag en åpning øverst i møbelet.

   fig. 6 på side 6
3. Bor hull på egnede steder i monteringsflaten.

   fig. 7 på side 7
4. Fest enheten med passende skruer og skiver gjennom bunnen av monteringsflaten.

   fig. 8 på side 8
5. **Ved montering under benk:** monter beskyttelsespanelet.

9 Før første gangs bruk

> Sørg for at alt av emballasjemateriale og beskyttelsesfilm fjernes.
> Sjekk at apparatet ikke er synlig skadet.
> Plasser rotasjonsringen og dreieplaten i apparatet.
> For å bli kvitt lukt fra produksjonsrester, se Eliminere lukt på side 144.

9.1 Stille klokken



MERK Apparatet viser en 24-timers klokke.

1. Trykk og hold inne `Defrost` i ≥ 3 s.
   Klokkeikonet (🕒) vises.
v Timeindikatoren på skjermen blinker.
2. Still timene ved hjelp av dreiebryteren.
3. Trykk på `Defrost` for å bekrefte.
v Minuttindikatoren på skjermen blinker.
4. Still minuttene ved hjelp av dreiebryteren.
5. Trykk på `Defrost` for å bekrefte.
v Klokken er stilt.

10 Betjening

10.1 Standbymodus

I standbymodus bruker apparatet mindre strøm og viser klokkeslettet på skjermen.

Enheten går automatisk i standbymodus etter at den er koblet til strømforsyningen, etter at en tilberedningsprosess er fullført, eller hvis den ikke mottar noen inndata i ≥ 15 min.

Under en tilberedningsprosess trykker du `STOP` to ganger for å tilbakestille enheten til standbymodus.

Slå skjermen av og på

I standbymodus kan enhetskjermen bli slått av for å bruke enda mindre strøm.

Enheten er i standbymodus.
> Trykk `STOP`.
v Displayet slås av.
> Trykk på en knapp, eller vri dreiebryteren litt.
v Skjermen slås på, og enheten går tilbake til standbymodus.

10.2 Velge riktige kokekar



ADVARSEL! Gnister og brannfare
> Den medfølgende airfryergryten skal bare brukes i kombinasjon med grillristen når du bruker airfryerfunksjonen.
> Bruk aldri kokekar i metall eller kokekar med metallisk kant eller metalliske dekorasjoner i apparatet.
> Det eneste tillatte kokekaret i metall er medfølgende airfryergryte og grillrist til bruk i funksjonene for airfryer og ovn.
> Bruk aldri antennelige kokekar.
> Varm aldri opp mat eller væske i forseglede beholdere eller beholdere med hals.
> Bruk aldri glasserte keramiske kokekar.

> Bruk aldri resirkulerte papirprodukter.
> Varmebestandige kokekar må tåle temperaturer på ≥ 120 °C.
> Bruk runde eller ovale kokekar for å forhindre at maten overopphetes i hjørnene på kokekaret.

Bruk bare kokekar som er mikrobølgeovnssikre og egnet for den tiltenkte tilberedningsmåten.

Kokekar	Mikrobølgesikker	Ovnssikker	Trygg til bruk ved kombi-tilberedning
Airfryergryte (følger med)	✕	✓	✕
Grillrist (følger med)	✕	✓	✕
Varmebestandig glass	✓	✓	✓
Ikke-varmebestandig glass	✕	✕	✕
Varmebestandig keramikk	✓	✓	✓
Mikrobølgesikker plast	✓	✕	✕
Papirhåndklær	✓	✕	✕
Metall	✕	✕	✕
Aluminiumsfolie	✕	✕	✕
Bambus, tre	✕	✕	✕

10.3 Merknader om tilberedning av mat

> Plasser tykkere områder mot utsiden av fatet, den tynnere delen mot midten, og spre det jevnt.Unngå overlapping om mulig.
> Vær oppmerksom på tilberedningstiden. Tilbered alltid i den korteste angitte tiden, og øk tiden om nødvendig.For lang eller kraftig tilberedning kan føre til røyk og brannskader.
> Bruk mikrobølgesikre plastdeksler under tilberedning. Lokk hindrer sprut og sikrer jevn tilberedning.
> Vend matvarer som kylling og hamburger én gang i løpet av tilberedningsprosessen.Om nødvendig kan du røre fra utsiden til midten av retten en eller to ganger under tilberedningen.
> Når tilberedningsprosessen er ferdig, kan du la maten stå igjen i apparatet i passe lang tid, slik at den kan fullføre tilberedningssyklusen og kjøle seg ned gradvis.
> Ved oppvarming av flytende mat eller drikke må du fylle beholderen maksimalt to tredjedeler av beholderens kapasitet.

10.4 Funksjon for barnesikring

Når denne funksjonen er aktiv, er kontrollpanelet låst, og ingen av knappene kan brukes.

1. Trykk og hold inne STOP i ≥ 3 s
   Barnesikringsikonet (⚷) vises.
v Barnesikringsfunksjonen er aktivert.
2. Trykk og hold inne STOP i ≥ 3 s
   Barnesikringsikonet (⚷) vises ikke lenger.
v Barnesikringsfunksjonen er deaktivert.

10.5 Mikrobølgeovn



ADVARSEL! Brannfare

› Bruk bare kokekar som er egnet for bruk med mikrobølgefunksjonen.

Effektnivå	Utgangseffekt	Anvendelsesmåte
100P	1150 W	Rask og grundig tilberedning
90P	1035 W	
80P	920 W	Medium ekspress-tilberedning
70P	805 W	
60P	690 W	Damping
50P	575 W	
40P	460 W	Tining
30P	345 W	
20P	230 W	Hold varm
10P	115 W	

1. Trykk `Microwave` gjentatte ganger for å stille inn ønsket effektnivå.
   Effektnivået er 10P–100P.

ˇ Mikrobølgeikonet (≋) vises.

2. Still inn tilberedningstiden ved hjelp av dreiebryteren.
   Maks. tilberedningstid er "60:00" (60 min).
3. Trykk `START/+30s` for å starte tilberedningsprosessen.

ˇ Du hører et lydsignal når tilberedningen er ferdig.

- Trykk `START/+30s` under tilberedningsprosessen for å øke tilberedningstiden med 30 s.
- Trykk `STOP` under tilberedningsprosessen for å sette den på pause.
- Trykk `START/+30s` under en pauset tilberedningsprosess for å gjenoppta den.
- Trykk `STOP` under en pauset tilberedningsprosess for å avbryte den og gå tilbake til standbymodus.

Ekspresstilberedning

› Trykk `START/+30s` for å starte en tilberedningsprosess umiddelbart i 30 s.

ˇ Du hører et lydsignal når tilberedningen er ferdig.

- Trykk `START/+30s` under tilberedningsprosessen for å øke tilberedningstiden med 30 s.

10.6 Tining



ADVARSEL! Brannfare

› Bruk bare kokekar som er egnet for bruk med mikrobølgefunksjonen.

1. Trykk `Defrost` gjentatte ganger for å velge ønsket tinemodus.
   - dEF1:Tining etter varighet.
   - dEF2:Tining etter vekt.

ˇ Tineikonet vises (✻).

Når du tiner etter vekt, vises også vektikonet (g).

2. Angi tiningsvarigheten eller vekten til den frosne maten ved hjelp av dreiebryteren.

   Maks. tiningsvarighet er "60:00" (60 min).

   Vektområdet for maten som skal tines, er 200 … 3000 g.

3. Trykk START/+30s for å starte tineprosessen.

   I dEF2-modus:Et lydsignal avgis med jevne mellomrom for å indikere når du skal snu maten som tines.

v Du hører et lydsignal når tilberedningen er ferdig.

- I dEF1-modus: Trykk START/+30s under tineprosessen for å øke tiningsvarigheten med 30 s.
- Trykk STOP under tineprosessen for å sette den på pause.
- Trykk START/+30s under en pausert tineprosess for å gjenoppta den.
- Trykk STOP under en pausert tineprosess for å avbryte den og gå tilbake til standbymodus.

10.7 Gjenoppvarming

ADVARSEL! Brannfare

> Bruk bare kokekar som er egnet for bruk med mikrobølgefunksjonen.

1. Trykk Reheat for å velge oppvarmingsfunksjonen.

v Oppvarmingsikonet ( ) og vektikonet (g) vises.

2. Angi vekten på maten som skal varmes opp på nytt, ved hjelp av dreiebryteren.

   Alternativene er: 200 g,400 g, 600 g, 800 g, 1000 g.

3. Trykk START/+30s for å starte tilberedningsprosessen.

v Du hører et lydsignal når tilberedningen er ferdig.

- Trykk STOP under oppvarmingsprosessen for å sette den på pause.
- Trykk START/+30s under en pauset oppvarmingsprosess for å gjenoppta den.
- Trykk STOP under en pauset oppvarmingsprosess for å avbryte den og gå tilbake til standbymodus.

10.8 Ovn

ADVARSEL! Brannfare

> Bruk bare kokekar som er egnet for bruk med ovnsfunksjonen.
> Pass på at kokekaret ikke kommer i kontakt med varmeelementet.

1. Trykk Oven gjentatte ganger for å velge ønsket tilberedningstemperatur.

   Temperaturområdet er 90 … 180 °C i intervaller på 10 °C.

v Ovnikonet ( ) og temperaturikonet (°C) vises.

2. Still inn tilberedningstiden ved hjelp av dreiebryteren.

   Maks. tilberedningstid er "60:00" (60 min).

3. Trykk START/+30s for å starte tilberedningsprosessen.

v Du hører et lydsignal når tilberedningen er ferdig.

- Trykk START/+30s under tilberedningsprosessen for å øke tilberedningstiden med 30 s.
- Trykk STOP under tilberedningsprosessen for å sette den på pause.
- Trykk START/+30s under en pauset tilberedningsprosess for å gjenoppta den.
- Trykk STOP under en pauset tilberedningsprosess for å avbryte den og gå tilbake til standbymodus.

10.9 Airfryer

ADVARSEL! Brannfare

> Bruk bare den medfølgende airfryergryten og grillristen til å tilberede mat ved hjelp av airfryerfunksjonen.
> Pass på at kokekaret ikke kommer i kontakt med varmeelementet.

1. Trykk `Air Fry` gjentatte ganger for å velge ønsket tilberedningstemperatur.

   Temperaturområdet er 90 … 200 °C i intervaller på 10 °C.

v Luftstekingsikonet (✇) og temperaturikonet (°c) vises.

2. Still inn tilberedningstiden ved hjelp av dreiebryteren.

   Maks. tilberedningstid er "60:00" (60 min).

3. Trykk `START/+30s` for å starte tilberedningsprosessen.

v Du hører et lydsignal når tilberedningen er ferdig.

- Trykk `START/+30s` under tilberedningsprosessen for å øke tilberedningstiden med 30 s.
- Trykk `STOP` under tilberedningsprosessen for å sette den på pause.
- Trykk `START/+30s` under en pauset tilberedningsprosess for å gjenoppta den.
- Trykk `STOP` under en pauset tilberedningsprosess for å avbryte den og gå tilbake til standbymodus.

10.10 Hold varm

ADVARSEL! Brannfare

> Bruk bare kokekar som er egnet for bruk med ovnsfunksjonen.

1. Trykk `Keep Warm` gjentatte ganger for å velge ønsket temperatur som skal opprettholdes.

   Temperaturområdet er 65 … 85 °C i intervaller på 10 °C.

v Luftstekingsikonet (✇) vises.

2. Angi varigheten for å holde på varmen ved hjelp av dreiebryteren.

   Maks. varighet for varmholding er "02:00" (2 h).

3. Trykk `START/+30s` for å starte tilberedningsprosessen.

v Du hører et lydsignal når tilberedningen er ferdig.

- Trykk `STOP` under varmholdingsprosessen for å sette den på pause.
- Trykk `START/+30s` under en pauset varmholdingsprosess for å gjenoppta den.
- Trykk `STOP` under en pauset varmholdingsprosess for å avbryte den og gå tilbake til standbymodus.

10.11 Automatisk tilberedning

MERK

- Sørg for at temperaturen på maten er 20 … 25 °C før tilberedning.
- Matens temperatur, vekt og form kommer i stor grad til å påvirke resultatet.Juster tilberedningstiden for å få et best mulig resultat.

Display	Type mat	Antall alternativer
A.1	Potet	250 g, 500 g, 750 g
A.2	Pasta	50 g, 100 g, 150 g

Display	Type mat	Antall alternativer
A.3	Pizza	200 g, 400 g
A.4	Popkorn	100 g
A.5	Grønnsak	200 g, 400 g, 600 g
A.6	Drikkevarer	1 kopp, 2 kopper, 3 kopper (1 kopp tilsvarer ca. 250 mL)
A.7	Kjøtt	200 g, 400 g, 600 g
A.8	Fisk	200 g, 400 g, 600 g

1. Trykk `Menu` gjentatte ganger for å velge ønsket type mat som skal tilberedes.
v Auto-tilberedningsikonet (⏃) og vektikonet (g) vises.
2. Angi mengden mat ved hjelp av dreiebryteren.
3. Trykk `START/+30s` for å starte tilberedningsprosessen.
v Du hører et lydsignal når tilberedningen er ferdig.

- Trykk `STOP` under tilberedningsprosessen for å sette den på pause.
- Trykk `START/+30s` under en pauset tilberedningsprosess for å gjenoppta den.
- Trykk `STOP` under en pauset tilberedningsprosess for å avbryte den og gå tilbake til standbymodus.

10.12 Kombi-tilberedning (mikrobølgeovn)

ADVARSEL! Brannfare
> Bruk bare kokekar som er egnet for bruk med funksjonen for kombi-tilberedning.

Kombinasjonstilberedningsfunksjonen kombinerer mikrobølgefunksjonen (30 %) og luftstekingsfunksjonen (70 %).

1. Trykk `Combi Cooking` gjentatte ganger for å velge ønsket temperatur som skal opprettholdes.
Temperaturområdet er 90 … 200 °C i intervaller på 10 °C.
v Mikrobølgeikonet (≋) og luftstekingsikonet (✇) vises.
2. Still inn tilberedningstiden ved hjelp av dreiebryteren.
Maks. tilberedningstid er "60:00" (60 min).
3. Trykk `START/+30s` for å starte tilberedningsprosessen.
v Du hører et lydsignal når tilberedningen er ferdig.

- Trykk `STOP` under kombinasjonstilberedningsprosessen for å sette den på pause.
- Trykk `START/+30s` under en pauset kombinasjonstilberedningsprosess for å gjenoppta den.
- Trykk `STOP` under en pauset kombinasjonstilberedningsprosess for å avbryte den og gå tilbake til standbymodus.

11 Rengjøring

ADVARSEL! Fare for elektrisk støt
> Koble enheten fra strømforsyningen før hver rengjøring.

ADVARSEL! Brannfare
> Rengjør apparatet regelmessig for å holde det fritt for matrester og fett.

PASS PÅ! Fare for skade

> Ikke bruk damp til å rengjøre enheten.
> La dreieskiven avkjøles i ≥ 20 min før du legger den i kaldt vann.
> Kontroller at det ikke er rester av vaskemiddel på dørtetningene.

PASS PÅ! Fare for skade

> Rengjør aldri enheten under rennende vann eller i en kum med oppvaskvann.
> Ikke bruk skarpe eller harde gjenstander, slipende rengjøringsmidler eller blekemiddel under rengjøring, da dette kan skade enheten.

MERK Vurder å aktivere barnelåsfunksjonen før rengjøring for å forhindre utilsiktet betjening (Funksjon for barnesikring på side 139) .

1. Fjern dreieskiven, rulleringen og rotasjonsaksen (fig. **1** , **3**, **4**, **5**) fra enheten, og vask dem med mildt såpevann.

   La dem tørke grundig.
2. Rengjør innsiden og utsiden av apparatet med en fuktig klut.

   Sørg for å rengjøre dørtetningene grundig.
3. Tørk innsiden og utsiden av apparatet med en tørr klut.
4. Sett dreieplaten, den roterende ringen og den roterende aksen tilbake i apparatet.

11.1 Eliminere lukt

Over tid kan apparatet absorbere lukt fra maten.
> Følgende tiltak reduserer disse luktene.

Trinn 1	Trinn 2
Plasser en kopp fylt med flere sitronskiver i apparatet.	Start en tilberedningsprosess på et høyt effektnivå i 2 … 3 min.
Plasser en kopp svart te i apparatet.	Start en tilberedningsprosess på et høyt effektnivå i 2 … 3 min.
Plasser litt appelsinskall i apparatet.	Start en tilberedningsprosess på et høyt effektnivå i 1 min.

12 Vedlikehold

Hvis lampen inne i enheten er skadet, må den skiftes ut av produsenten, et autorisert verksted eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå sikkerhetsfarer.

Utfør følgende test for å sjekke om apparatet fungerer som det skal:

1. Sett et glass fylt med ca. 150 mL vann inn i enheten.
2. Lukk enhetsdøren og start en tilberedningsprosess i 1 min.
3. Kontroller følgende:
   - Lampen inne i apparatet lyser.
   - Kjøleviften fungerer (kontroller ventilasjonsåpningene bak).
   - Dreieplaten inne i enheten roterer.

- Vannet er varmt når tilberedningsprosessen er ferdig.

4. Hvis noe av det som er nevnt ovenfor, ikke er som det skal, må du kontakte en autorisert servicetekniker.

13 Garanti

Den lovpålagte garantiperioden gjelder. Hvis produktet er defekt, kontakt produsentens avdeling i ditt land (se dometic.com/dealer) eller forhandleren din.

For reparasjon og garantibehandling må du legge ved følgende dokumenter når du sender inn enheten:

- En kopi av kvitteringen med kjøpsdato
- En begrunnelse for kravet eller en beskrivelse av feilen

Vær oppmerksom på at egenreparasjon eller ufagmessig reparasjon kan få sikkerhetsmessige konsekvenser og kan gjøre garantien ugyldig.

14 Avfallshåndtering

Plasser emballasjen i riktig avfallsbeholder så langt det er mulig. Denne sorteringen er nødvendig, siden emballasje er en verdifull ressurs, og feil avhending kan påvirke menneskers helse og miljøet.

Den overkryssede avfallsbeholderen på hjul indikerer at produktet er elektrisk eller elektronisk utstyr og må samles inn separat for korrekt behandling, gjenvinning og resirkulering. **Forbrukeren er lovpålagt å avhende alt elektrisk eller elektronisk utstyr på korrekt måte, separat fra vanlig husholdningsavfall!**

Denne sorteringen er nødvendig, siden elektriske apparater er verdifulle ressurser og kan inneholde stoffer som er skadelige for mennesker og miljøet.

For å avhende produktet endelig, kontakt ditt lokale gjenvinningsanlegg eller en fagforhandler for detaljer om hvordan dette gjøres i samsvar med gjeldende avhendingsforskrifter.

Produktet kan avhendes kostnadsfritt.

15 Tekniske data

	AC MWAO
Nominell spenning	230 V~ 50 Hz
Inngangseffekt for airfryer	1500 W
Inngangseffekt for mikrobølgeovn	1150 W
Mikrobølgefrekvens	2450 MHz
Kapasitet	20 L
Mål (utvendige)	453 × 362 × 347 mm
Vekt	14,9 kg

Suomi

1 Tärkeitä huomautuksia....146
2 Symbolien selitys....146
3 Laitteessa olevien symbolien selitys....146
4 Turvallisuusohjeet....147
5 Toimituksen sisältö....148
6 Käyttötarkoitus....148
7 Tekninen kuvaus....148
8 Asennus....149
9 Ennen ensimmäistä käyttöä....151
10 Käyttö....151
11 Puhdistus....156
12 Huolto....157
13 Takuu....158
14 Hävittäminen....158
15 Tekniset tiedot....158

1 Tärkeitä huomautuksia

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja noudata kaikkia tässä tuotteen käyttöohjeessa annettuja ohjeita, suuntaviivoja ja varoituksia varmistaaksesi, että asennat, käytät ja huollat tuotetta oikein aina. Näiden ohjeiden TULEE olla tämän tuotteen mukana.

Käyttämällä tuotetta vahvistat lukeneesi kaikki ohjeet, suuntaviivat ja varoitukset huolellisesti sekä ymmärtäväsi ja sitoutuvasi noudattamaan tässä esitettyjä ehtoja. Sitoudut käyttämään tätä tuotetta vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen ja käyttöön sekä tämän tuotteen käyttöohjeessa annettujen ohjeiden, suuntaviivojen ja varoitusten mukaisesti ja kaikkien sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. Ohjeiden ja varoitusten lukematta jättäminen ja niiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sinulle ja muille loukkaantumisia, vahingoittaa tuotetta tai aiheuttaa vahinkoja muulle lähiympäristön omaisuudelle. Tämä tuotteen käyttöohje, mukaan lukien ohjeet, suuntaviivat ja varoitukset, sekä siihen liittyvät asiakirjat voivat muuttua ja niitä voidaan päivittää. Ajantasaiset tuotetiedot ovat saatavilla osoitteessa documents.dometic.com.

2 Symbolien selitys

Varoitussana yksilöi turvallisuus- ja omaisuusvahinkoja koskevat viestit ja ilmaisee myös vaaran vakavuusasteen tai -tason.

VAROITUS!
> Ilmaisee vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.

HUOMIO!
> Ilmaisee vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.

HUOMAUTUS!
> Ilmaisee tilanteen, joka voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja, jos sitä ei vältetä.

OHJE Lisätietoja tuotteen käyttöä varten.

3 Laitteessa olevien symbolien selitys



Varo! Loukkaantumisvaara. Kuuma pinta.

4 Turvallisuusohjeet

VAROITUS! Sähköiskuvaara

> Älä käytä laitetta, jos se on näkyvästi vaurioitunut.
> Jos laitteen ovi tai ovitiivisteet ovat vaurioituneet, ne on turvallisuusriskien ehkäisemiseksi vaihdettava valmistajan, huoltopalvelun tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön toimesta.
> Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, se on turvallisuusriskien ehkäisemiseksi vaihdettava valmistajan, huoltopalvelun tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön toimesta.
> Jos laitteen sisällä oleva lamppu on vaurioitunut, anna valmistajan, huoltopalvelun tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön vaihtaa se turvallisuusriskien välttämiseksi.
> Älä tee tähän laitteeseen muutoksia.
> Laitetta ei saa käyttää ulkona.
> Tätä laitetta saa korjata vain pätevä henkilöstö. Virheelliset korjaukset voivat aiheuttaa huomattavia vaaratilanteita.

VAROITUS! Tulipalovaara

> Varmista laitetta sijoitettaessa, että virtajohto ei jää puristuksiin eikä vaurioidu.
> Älä sijoita useita siirrettäviä pistorasioita tai siirrettäviä virtalähteitä laitteen taakse.
> Älä käytä laitetta, kun se on tyhjä.
> Laitteen sisäisen tulipaloriskin pienentämiseksi:
  - Käytä vain mikroaaltouunin kestäviä keittiövälineitä.
  - Metallisia ruoka- ja juoma-astioita ei saa käyttää mikroaaltouunikypsennyksessä.
  - Kun lämmität ruokaa muovi- tai paperiastiassa, tarkkaile uunia tulipalon vaaran vuoksi.
  - Käytä laitetta vain elintarvikkeiden ja juomien lämmittämiseen.Elintarvikkeiden tai vaatteiden kuivaus sekä lämpötyynyjen, tohveleiden, sienten, kosteiden liinojen ja vastaavien lämmittäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen, syttymisen tai tulipalon.
  - Jos havaitset savua, sammuta laite tai irrota se pistorasiasta ja pidä luukku suljettuna liekkien tukahduttamiseksi.
  - Jos kipinöitä syntyy, sammuta laite tai irrota se pistorasiasta ja pidä luukku suljettuna liekkien tukahduttamiseksi.
  - Pidä laite ja sen ovitiivisteet puhtaina ruokajäämistä ja rasvasta.
> Nesteitä ja muita elintarvikkeita ei saa lämmittää suljetuissa astioissa, koska ne voivat räjähtää.

VAROITUS! Terveysvaara

> Tämä tuote kuuluu ISM-laitteiden ryhmään B. Tämä ryhmä sisältää kaikki ISM-laitteet (teollisuus-, tiede- ja lääkintälaitteet), jotka tuottavat suurtaajuusenergiaa sähkömagneettisen säteilyn muodossa. Luokan B laitteet soveltuvat käytettäväksi asuinalueilla ja yrityksissä, jotka on liitetty suoraan pienjänniteverkkoon.
> Tätä laitetta voivat käyttää valvonnan alaisuudessa myös vähintään 8-vuotiaat lapset samoin kuin henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu jäähdytyslaitteen käytön vaatima kokemus tai tietämys, mikäli edellä mainittuja henkilöitä on opastettu käyttämään jäähdytyslaitetta turvallisesti ja mikäli henkilöt ymmärtävät jäähdytyslaitteen käyttöön liittyvät riskit.
> Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella.
> Puhdistusta ja käyttäjän huoltotöitä ei saa antaa valvomattomien lasten tehtäväksi.
> Älä koskaan käytä laitetta, kun sen luukku on auki.
> Älä koskaan irrota aaltoputken suojusta.

HUOMIO! Palovammavaara

> Juomien mikroaaltolämmitys voi aiheuttaa viivästynyttä kiehumista, joten astian käsittelyssä on oltava varovainen.
> Mikroaaltouuneissa ei pidä kuumentaa kuorineen olevia kananmunia eikä kokonaisia kovaksi keitettyjä kananmunia, sillä ne voivat räjähtää myös sen jälkeen, kun mikroaaltokuumennus on päättynyt.

> Syöttöpullojen ja vauvanruokapurkkien sisältö on sekoitettava tai ravistettava ja lämpötila on tarkistettava ennen käyttöä palovammojen välttämiseksi.
> Keittoastiat voivat kuumentua kuumennetusta ruoasta siirtyvän lämmön vuoksi.
> Laite kuumenee käytön aikana. Varo koskettamasta uunin sisällä olevia lämmityselementtejä.
> Kosketeltavissa olevat osat voivat kuumentua käytön aikana.Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.

HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara
> Älä käytä laitteen kypsennystilaa säilytykseen.
> Poista kääntöpöytä laitteesta ja säilytä se turvallisesti ennen matkaa.
> Säilytä laitetta kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.

5 Toimituksen sisältö

Määrä	Kuvaus
1	AC MWAO
1	Kiertoilmakypsennyskori
1	Grilliritilä

6 Käyttötarkoitus

Dometic AC MWAO on 3-in-1-laite, joka on sekä mikroaaltouuni, kiertoilmakypsennin että sähköuuni.Laite soveltuu ruoan lämmittämiseen, sulattamiseen ja kypsentämiseen.Laite on tarkoitettu käytettäväksi matkailuautoissa.

Laite voidaan asentaa vapaasti seisovaksi ja kalusteisiin upotettavaksi.

Laite soveltuu myös kotitalouksissa ja vastaavissa käyttöympäristöissä, kuten:
- Henkilöstön keittiötilat liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
- Maatilat
- Hotellien, motellien ja muiden asuinympäristöjen asiakkaat
- Aamiaismajoitusta vastaavat ympäristöt
- Ateriapalvelut ja vastaavat muut kuin vähittäismyyntikäyttökohteet

Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän avulla.

Laitetta ei saa käyttää ulkona.

Tämä tuote soveltuu näiden ohjeiden mukaisesti vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen ja käyttöön.

Tämä käyttöohje sisältää tiedot, jotka ovat tarpeen tuotteen asianmukaista asennusta ja/tai käyttöä varten. Huono asennus ja/tai virheellinen käyttö tai huolto johtaa epätyydyttävään toimintaan ja mahdolliseen vikaantumiseen.

Valmistaja ei vastaa mistään loukkaantumisista tai tuotteelle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat:

- Virheellisestä asennuksesta, kokoonpanosta tai kytkennästä, mukaan lukien ylijännite
- Virheellisestä huollosta tai muiden kuin valmistajan toimittamien alkuperäisten varaosien käytöstä
- Tuotteeseen tehdyistä muutoksista ilman valmistajan nimenomaista lupaa
- Käytöstä muuhun kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen

Dometic pidättää oikeuden muuttaa tuotteen ulkonäköä ja teknisiä tietoja.

7 Tekninen kuvaus

7.1 Yleiskuva

kuva. 1 sivulla 3

Tuote sisällä	Kuvaus
1	Oven lukko
2	Tarkastusikkuna
3	Kääntörengas
4	Kääntöpöytä
5	Kääntöakseli
6	Kiertoilmakypsennyskori
7	Grilliritilä
8	Ohjauspaneeli
9	Aaltoputken suojus

7.2 Säätimet

kuva. 2 sivulla 3

Elementti	Kuvaus
Mikroaaltouuni	Käynnistää mikroaaltouunitoiminnon
Sulatus	Käynnistää sulatustoiminnon
Uudelleenlämmitys	Käynnistää uudelleenlämmitystoiminnon
Uuni	Käynnistää uunitoiminnon
Kiertoilmakypsennys	Käynnistää kiertoilmakypsennystoiminnon
Lämpimänäpito	Käynnistää lämpimänäpitotoiminnon
Kiertokytkin	Aseta kypsennysaika, ruoan paino tai kello
Valikko	Käynnistää valikkotoiminnon
Yhdistelmäkypsennys	Käynnistää yhdistelmäkypsennystoiminnon
STOP	Peruuttaa aktiivisen toiminnon tai kypsennysprosessin
KÄYNNISTÄ/+30s	Käynnistää valitun kypsennystoiminnon

8 Asennus

HUOMIO! Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara.

> Laite on kiinnitettävä pintaan, jotta se ei pääse liukumaan tai putoamaan ajon aikana.

HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara

> Älä asenna laitetta kalusteeseen, jos vaadittua vähimmäisvälystä ei ole (kuva. 5).

OHJE Asennukseen tarvittavaa neljään ruuvia ja aluslevyä ei toimiteta laitteen mukana.

Huomioi seuraavat huomautukset:

- Varmista, että laitteen ympärillä on riittävästi tilaa:
  kuva. 3 sivulla 4
- Asennus alle 850 mm:n korkeudelle lattiasta on sallittu. Penkin alle asennus on tuettu.
- Penkin alle asennuksessa keittiötason ja laitteen väliin on asennettava suojapaneeli. Varmista, että suojapaneeli peittää kokonaan laitteen ja keittiötason välisen raon, jotta neste ei pääse laitteeseen.
  kuva. 4 sivulla 4
- Penkin alle asennuksessa suojapaneelin ulkopinnan tulee olla samalla tasolla säätönupin ulkopinnan kanssa, jotta neste ei pääse laitteen ohjauspaneeliin.
- Noudata upotusasennukseen vaadittua vähimmäisvälystä:
  kuva. 5 sivulla 5
- Kun laite asennetaan kalusteeseen, jossa välys ympäröiviin rakenteisiin ei ole riittävä, kalusteen yläosaan on tehtävä lisäilmanvaihtoaukko (kuva. 6).
- Penkin alle asennuksessa, jossa voi esiintyä vesivuotoja tai roiskeita, älä tee ilmanvaihtoaukkoja laitteen yläpuolelle. Välyksen ympäröiviin rakenteisiin on oltava laitteelle riittävä kuva. 3 mukaisesti.
- Varmista, että laite on kuivassa ja syövyttämättömässä ympäristössä.
- Varmista, että laitteen lähellä ei ole lämmönlähdettä.
- Varmista, että laitteen virtajohtoon pääsee käsiksi.
- Varmista, että laite on maadoitettu.

1. Määritä sopiva ruuvin pituus kiinnityspinnan paksuuden mukaan.

Kiinnityspinnan paksuus	Sopiva ruuvin pituus (M8)	Sopiva aluslevyn paksuus (M8 x 18)
10 mm – 13 mm	30 mm	2 mm
14 mm	35 mm	3 mm
15 mm – 18 mm	35 mm	2 mm
19 mm	40 mm	3 mm
20 mm – 23 mm	40 mm	2 mm
24 mm	45 mm	3 mm
25 mm – 28 mm	45 mm	2 mm
29 mm	50 mm	3 mm
30 mm – 33 mm	50 mm	2 mm
34 mm	55 mm	3 mm
35 mm – 38 mm	55 mm	2 mm
39 mm	60 mm	3 mm
40 mm – 43 mm	60 mm	2 mm

2. **Uppoasennukseen, jossa ei ole riittävää välystä**: Tee aukko kalusteen yläosaan.
   kuva. 6 sivulla 6
3. Poraa kiinnityspintaan reiät oikeisiin kohtiin.
   kuva. 7 sivulla 7
4. Kiinnitä laite sopivilla ruuveilla ja aluslevyillä kiinnityspinnan pohjaan.
   kuva. 8 sivulla 8

5. **Penkin alle asennusta varten:** asenna suojapaneeli.

9 Ennen ensimmäistä käyttöä

> Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit ja suojakalvot on poistettu.
> Varmista, että laitteessa ei ole näkyviä vaurioita.
> Aseta kääntörengas ja kääntöpöytä laitteeseen.
> Katso valmistusjäämien hajujen poistamisohjeet kohdasta Hajunpoisto sivulla 157.

9.1 Kellonajan asettaminen

OHJE Laite näyttää 24 tunnin kellon.

1. Paina ja pidä painettuna `Defrost` ≥ 3 s sekunnin ajan.
   Näytössä näkyy kellokuvake ( ).
v Tunnin ilmaisin vilkkuu näytössä.
2. Aseta tunnit kiertokytkimellä.
3. Vahvista painamalla `Defrost`.
v Minuutin ilmaisin vilkkuu näytössä.
4. Aseta minuutit kiertokytkimellä.
5. Vahvista painamalla `Defrost`.
v Kellonaika on asetettu.

10 Käyttö

10.1 Valmiustila

Valmiustilassa laite kuluttaa vähemmän virtaa ja näyttää kellonajan näytössä.

Laite siirtyy valmiustilaan automaattisesti, kun se on liitetty virtalähteeseen, kypsennysprosessin päätyttyä tai jos laitteeseen ei anneta syötettä ≥ 15 min.

Kypsennysprosessin aikana palauta laite valmiustilaan painamalla `STOP` kahdesti.

Näytön sammuttaminen ja käynnistäminen

Valmiustilassa laitteen näytön voi sammuttaa, jotta se kuluttaa entistä vähemmän virtaa.

Laite on valmiustilassa.
> Paina `STOP`.
v Näyttö sammuu.
> Paina mitä tahansa painiketta tai käännä kiertokytkintä hieman.
v Näyttö käynnistyy ja laite palaa valmiustilaan.

10.2 Oikeiden keittoastioiden valinta

VAROITUS! Lentävät kipinät ja palovaara
> Käytä mukana toimitettua kiertoilmakypsennyskoria vain ritilän kanssa käyttäessäsi kiertoilmakypsennystoimintoa.
> Älä koskaan käytä metallisia keittoastioita tai keittiövälineitä, joissa on metallinen reuna tai metallisia koristeita.
> Ainoa sallittu metallinen keittoastia on mukana toimitettu kiertoilmakypsennyskori ja grilliritilä, joita voi käyttää kiertoilmakypsennys- ja uunitoimintoihin.

> Älä koskaan käytä helposti syttyviä keittoastioita.
> Älä koskaan kuumenna ruokaa tai nestettä suljetuissa tai kapeissa astioissa.
> Älä koskaan käytä lasitettuja keraamisia keittoastioita.
> Älä koskaan käytä uusiopaperituotteita.
> Kuumankestävien keittoastioiden on kestettävä ≥ 120 °C.
> Käytä pyöreitä tai soikeita keittoastioita, jotta ruoka ei kuumene liikaa astian kulmissa.

Käytä vain mikroaaltouunin kestäviä ja valmistustapaasi sopivia keittoastioita.

Keittoastiat	Mikroaaltouunikestävä	Uuninkestävä	Yhdistelmäkypsennyksen kestävä
Kiertoilmakypsennyskori (sisältyy toimitukseen)	✕	✓	✕
Grilliritilä (sisältyy toimitukseen)	✕	✓	✕
Kuumankestävä lasi	✓	✓	✓
Ei-kuumankestävä lasi	✕	✕	✕
Kuumankestävä keramiikka	✓	✓	✓
Mikroaaltouunikestävä muovi	✓	✕	✕
Talouspaperi	✓	✕	✕
Metalli	✕	✕	✕
Alumiinifolio	✕	✕	✕
Bambu, puu	✕	✕	✕

10.3 Huomautuksia ruoan valmisteluun

> Aseta paksummat osat astian reunaa kohti, ohuemmat osat keskelle ja levitä tasaisesti.Älä aseta päällekkäin, jos mahdollista.
> Kiinnitä huomiota kypsennysaikaan. Kypsennä aina ilmoitetun lyhimmän ajan mukaan ja pidennä aikaa tarvittaessa.Ylikypsentäminen voi aiheuttaa savua ja ruoan palamista.
> Käytä mikroaaltouunin kestäviä muovisuojuksia kypsennyksen aikana. Kannet estävät roiskumista ja varmistavat tasaisen kypsymisen.
> Käännä esimerkiksi kana ja hampurilainen kerran kypsennyksen aikana.Tarvittaessa sekoita ruokaa kerran tai kahdesti kypsennyksen aikana ulkoreunasta kohti keskustaa.
> Kun kypsennys on valmis, jätä ruoka laitteeseen riittävän pitkäksi aikaa, jotta ruoka kypsyisi loppuun ja jäähtyy vähitellen.
> Kun lämmität nestemäisiä ruokia tai juomia, täytä käytetty astia enintään kahteen kolmasosaan sen tilavuudesta.

10.4 Lapsilukkotoiminto

Kun tämä toiminto on käytössä, ohjauspaneeli on lukittu ja kaikkia painikkeita ei voi käyttää.

1. Paina ja pidä painettuna STOP ≥ 3 s sekuntia.
   Lapsilukon kuvake (⎓) näkyy.
v Lapsilukkotoiminto on käytössä.
2. Paina ja pidä painettuna STOP ≥ 3 s sekuntia.
   Lapsilukon kuvake (⎓) ei enää näy.

v Lapsilukkotoiminto ei ole käytössä.

10.5 Mikroaaltouuni



VAROITUS! Tulipalovaara

> Käytä vain mikroaaltouunikypsennykseen sopivia keittoastioita.

Tehotaso	Ulostuloteho	Käyttötarkoitus
100P	1150 W	Nopea ja tasainen kypsennys
90P	1035 W	
80P	920 W	Keskitason pikakypsennys
70P	805 W	
60P	690 W	Höyrytys
50P	575 W	
40P	460 W	Sulatus
30P	345 W	
20P	230 W	Lämpimänäpito
10P	115 W	

1. Paina `Microwave`-painiketta toistuvasti ja aseta haluamasi tehotaso.
   Tehotason alue on 10P–100P.

v Näytössä näkyy mikroaaltokuvake (≋).

2. Aseta kypsennyksen kesto kiertokytkimellä.
   Kypsennyksen enimmäiskesto on “60:00” (60 min).
3. Käynnistä kypsennys painamalla `START/+30s`.

v Lopuksi kuuluu äänimerkki.

- Paina `START/+30s` kypsennyksen aikana, jotta kypsennysaika pitenee 30 s.
- Keskeytä kypsennys painamalla `STOP` kypsennyksen aikana.
- Jatka keskeytettyä kypsennystä painamalla `START/+30s`.
- Peruuta keskeytetty kypsennys ja palaa valmiustilaan painamalla `STOP`.

Pikakypsennys

> Paina `START/+30s`, jotta kypsennys käynnistyy välittömästi 30 s ajaksi.

v Lopuksi kuuluu äänimerkki.

- Paina `START/+30s` kypsennyksen aikana, jotta kypsennysaika pitenee 30 s.

10.6 Sulatus



VAROITUS! Tulipalovaara

> Käytä vain mikroaaltouunikypsennykseen sopivia keittoastioita.

1. Paina `Defrost`-painiketta toistuvasti ja valitse haluamasi sulatustila.
   - dEF1:Sulatus keston mukaan.

- dEF2:Sulatus painon mukaan.

v Sulatuskuvake näkyy (✻).
Painon mukaan sulatettaessa näkyy myös painokuvake (g).

2. Voit säätää sulatusajan tai pakastetun ruoan painon kiertokytkimellä.
Sulatuksen enimmäiskesto on “60:00” (60 min).
Sulatettavan ruoan painoalue on 200 … 3000 g.
3. Käynnistä sulatus painamalla START/+30s.
dEF2-tilassa:Laite antaa äänimerkin ajoittain, kun sulatettava ruoka on käännettävä.

v Lopuksi kuuluu äänimerkki.

- dEF1-tilassa: Paina START/+30s sulatuksen aikana, jotta sulatusaika pitenee 30 s.
- Keskeytä sulatus painamalla STOP sulatuksen aikana.
- Jatka keskeytettyä sulatusta painamalla START/+30s.
- Peruuta keskeytetty sulatus ja palaa valmiustilaan painamalla STOP.

10.7 Uudelleenlämmitys

VAROITUS! Tulipalovaara
> Käytä vain mikroaaltouunikypsennykseen sopivia keittoastioita.

1. Valitse uudelleenlämmitystoiminto painamalla Reheat.

v Näytössä näkyvät uudelleenlämmityksen kuvake (🍲) ja painokuvake (g).

2. Aseta uudelleenlämmitettävän ruoan paino kiertokytkimellä.
Vaihtoehdot ovat: 200 g,400 g, 600 g, 800 g, 1000 g.
3. Käynnistä kypsennys painamalla START/+30s.

v Lopuksi kuuluu äänimerkki.

- Keskeytä uudelleenlämmitys painamalla STOP uudelleenlämmityksen aikana.
- Jatka keskeytettyä uudelleenlämmitystä painamalla START/+30s.
- Peruuta keskeytetty uudelleenlämmitys ja palaa valmiustilaan painamalla STOP.

10.8 Uuni

VAROITUS! Tulipalovaara
> Käytä vain uunikypsennykseen sopivia keittoastioita.
> Varmista, että keittoastia ei kosketa lämmityselementtiä.

1. Paina Oven toistuvasti, kunnes haluttu kypsennyslämpötila on valittu.
Lämpötila-alue on 90 … 180 °C 10 °C asteen välein.

v Uunikuvake (▪▪▪) ja lämpötilakuvake (°c) näkyvät.

2. Aseta kypsennyksen kesto kiertokytkimellä.
Kypsennyksen enimmäiskesto on “60:00” (60 min).
3. Käynnistä kypsennys painamalla START/+30s.

v Lopuksi kuuluu äänimerkki.

- Paina START/+30s kypsennyksen aikana, jotta kypsennysaika pitenee 30 s.
- Keskeytä kypsennys painamalla STOP kypsennyksen aikana.
- Jatka keskeytettyä kypsennystä painamalla START/+30s.

- Peruuta keskeytetty kypsennys ja palaa valmiustilaan painamalla STOP.

10.9 Kiertoilmakypsennys

VAROITUS! Tulipalovaara
> Käytä vain mukana toimitettua kiertoilmakypsennyskoria ja grilliritilää kiertoilmakypsennykseen.
> Varmista, että keittoastia ei kosketa lämmityselementtiä.

1. Paina Air Fry toistuvasti, kunnes haluttu kypsennyslämpötila on valittu.
   Lämpötila-alue on 90 … 200 °C 10 °C asteen välein.
v Näytössä näkyvät air-fry-kuvake (✇) ja lämpötilakuvake (℃).
2. Aseta kypsennyksen kesto kiertokytkimellä.
   Kypsennyksen enimmäiskesto on "60:00" (60 min).
3. Käynnistä kypsennys painamalla START/+30s.
v Lopuksi kuuluu äänimerkki.

- Paina START/+30s kypsennyksen aikana, jotta kypsennysaika pitenee 30 s.
- Keskeytä kypsennys painamalla STOP kypsennyksen aikana.
- Jatka keskeytettyä kypsennystä painamalla START/+30s.
- Peruuta keskeytetty kypsennys ja palaa valmiustilaan painamalla STOP.

10.10 Lämpimänäpito

VAROITUS! Tulipalovaara
> Käytä vain uunikypsennykseen sopivia keittoastioita.

1. Paina Keep Warm toistuvasti, kunnes haluttu pidettävä lämpötila on valittu.
   Lämpötila-alue on 65 … 85 °C 10 asteen välein.
v Näytössä näkyy air-fry-kuvake (✇).
2. Aseta lämpimänäpidon kesto kiertokytkimellä.
   Lämpimänäpidon enimmäiskesto on "02:00" (2 h).
3. Käynnistä kypsennys painamalla START/+30s.
v Lopuksi kuuluu äänimerkki.

- Keskeytä lämpimänäpito painamalla STOP lämpimänäpidon aikana.
- Jatka keskeytettyä lämpimänäpitoa painamalla START/+30s.
- Peruuta keskeytetty lämpimänäpito ja palaa valmiustilaan painamalla STOP.

10.11 Automaattinen kypsennys

OHJE
- Varmista, että ruoan lämpötila on 20 … 25 °C ennen kypsennystä.
- Ruoan lämpötila, paino ja muoto vaikuttavat merkittävästi kypsennystulokseen.Säädä kypsennysaikaa parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

Näyttö	Ruokalaji	Määrän asetukset
A.1	Peruna	250 g, 500 g, 750 g

Näyttö	Ruokalaji	Määrän asetukset
A.2	Pasta	50 g, 100 g, 150 g
A.3	Pizza	200 g, 400 g
A.4	Popcorn	100 g
A.5	Vihannes	200 g, 400 g, 600 g
A.6	Juoma	1 kuppi, 2 kuppia, 3 kuppia (1 kuppi vastaa noin 250 mL)
A.7	Liha	200 g, 400 g, 600 g
A.8	Kala	200 g, 400 g, 600 g

1. Paina `Menu` toistuvasti, kunnes haluttu kypsennettävä ruokalaji on valittu.
v Näytössä näkyvät automaattisen kypsennyksen kuvake (⏃) ja painokuvake (g).
2. Aseta ruoan määrä kiertokytkimellä.
3. Käynnistä kypsennys painamalla `START/+30s`.
v Lopuksi kuuluu äänimerkki.

- Keskeytä kypsennys painamalla `STOP` kypsennyksen aikana.
- Jatka keskeytettyä kypsennystä painamalla `START/+30s`.
- Peruuta keskeytetty kypsennys ja palaa valmiustilaan painamalla `STOP`.

10.12 Yhdistelmäkypsennys (mikroaaltouuni)

VAROITUS! Tulipalovaara
> Käytä vain yhdistelmäkypsennykseen sopivia keittoastioita.

Yhdistelmäkypsennystoiminto yhdistää mikroaaltotoiminnon (30 %) ja air-fry-toiminnon (70 %).

1. Paina `Combi Cooking` toistuvasti, kunnes haluttu pidettävä lämpötila on valittu.
   Lämpötila-alue on 90 … 200 °C 10 °C asteen välein.
v Näytössä näkyvät mikroaaltokuvake (≋) ja air-fry-kuvake (✇).
2. Aseta kypsennyksen kesto kiertokytkimellä.
   Kypsennyksen enimmäiskesto on “60:00” (60 min).
3. Paina `START/+30s`, jotta kypsennys käynnistyy.
v Lopuksi kuuluu äänimerkki.

- Keskeytä yhdistelmäkypsennys painamalla `STOP` yhdistelmäkypsennyksen aikana.
- Jatka keskeytettyä yhdistelmäkypsennystä painamalla `START/+30s`.
- Peruuta keskeytetty yhdistelmäkypsennys ja palaa valmiustilaan painamalla `STOP`.

11 Puhdistus

VAROITUS! Sähköiskuvaara
> Irrota laite virransyötöstä aina ennen puhdistusta.

VAROITUS! Tulipalovaara
> Puhdista laite säännöllisesti, jotta siihen ei jää ruoantähteitä eikä rasvaa.

HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara
> Älä käytä laitteen puhdistamiseen höyryä.
> Anna pyöritysalustan jäähtyä ≥ 20 min ennen kuin laitat sen kylmään veteen.
> Varmista, että luukun tiivisteisiin ei jää pesuainejäämiä.

HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara
> Älä koskaan puhdista laitetta juoksevan veden alla tai tiskivedessä.
> Älä käytä puhdistuksen aikana teräviä tai kovia esineitä, hankaavia puhdistusaineita tai valkaisuaineita, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta.

OHJE Harkitse lapsilukon aktivointia ennen puhdistusta, jotta laite ei käynnisty vahingossa (Lapsilukkotoiminto sivulla 152) .

1. Irrota pyöritysalusta, pyöritysrengas ja pyöritysakseli (kuva. **1**, **3**, **4**, **5**) laitteesta ja pese ne miedolla saippuavedellä.

   Anna osien kuivua kunnolla.
2. Puhdista laitteen sisä- ja ulkopinnat kostealla liinalla.

   Varmista, että luukun tiivisteet on puhdistettu huolellisesti.
3. Kuivaa laitteen sisä- ja ulkopinnat kuivalla liinalla.
4. Aseta kääntöpöytä, kääntörengas ja kääntöakseli takaisin laitteeseen.

11.1 Hajunpoisto

Ajan myötä laite voi imeä ruoasta hajuja.
> Seuraavat toimenpiteet vähentävät hajuja.

Vaihe 1	Vaihe 2
Laita laitteeseen kuppi, jossa on sitruunaviipaleita.	Aloita kypsennys korkealla tehotasolla 2 … 3 min.
Aseta kuppi mustaa teetä laitteeseen.	Aloita kypsennys korkealla tehotasolla 2 … 3 min.
Aseta laitteeseen muutama appelsiininkuori.	Aloita kypsennys korkealla tehotasolla 1 min.

12 Huolto

Jos laitteen sisällä oleva lamppu on vaurioitunut, anna valmistajan, huoltopalvelun tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön vaihtaa se turvallisuusriskien välttämiseksi.

Voit tarkistaa laitteen toimivuuden seuraavalla testillä:

1. Aseta laitteeseen lasi, joka on täytetty noin 150 mL vedellä.
2. Sulje laitteen ovi ja käynnistä kypsennys 1 min minuutin ajaksi.
3. Varmista seuraavat seikat:
   - Laitteen sisällä oleva lamppu palaa.
   - Jäähdytyspuhallin toimii (tarkista takatuuletusaukot).
   - Laitteen sisällä oleva kääntöpöytä pyörii.
   - Vesi on kuumaa kypsennyksen jälkeen.
4. Jos jokin edellä mainituista toiminnoista ei toimi, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoasentajaan.

13 Takuu

Lakisääteinen takuuaika on voimassa. Jos tuote on viallinen, ota yhteyttä maasi valmistajan toimipisteeseen (katso dometic.com/dealer) tai jälleenmyyjääsi.

Liitä laitteen mukaan seuraavat asiakirjat, kun lähetät sen korjausta ja takuun käsittelyä varten:

- Kopio ostokuitista, jossa on ostopäivä
- Vaatimuksen peruste tai vian kuvaus

Huomaa, että itse tehty tai epäammattimainen korjaus voi vaikuttaa turvallisuuteen ja saattaa mitätöidä takuun.

14 Hävittäminen



Vie pakkausmateriaalit mahdollisuuksien mukaan niille tarkoitettuihin jäteastioihin.Erottelu on tarpeen, sillä pakkaukset sisältävät arvokkaita luonnonvaroja. Vääränlainen hävittäminen voi olla haitallista terveydelle ja ympäristölle.



Yliviivattu jäteastia pyörillä -symboli osoittaa, että tuote on sähkö- tai elektroniikkalaite ja se on kerättävä erikseen asianmukaista käsittelyä, talteenottoa ja kierrätystä varten. **Kuluttaja on lain mukaan velvollinen hävittämään kaikki sähkö- tai elektroniikkalaitteet asianmukaisesti erillään yleisestä kotitalousjätteestä!**

Tämä erottelu on tarpeen, koska sähkölaitteet ovat arvokkaita resursseja ja ne voivat sisältää aineita, jotka ovat haitallisia ihmisille ja ympäristölle.

Kun hävität tuotteen lopullisesti, kysy paikalliselta kierrätyskeskukselta tai erikoisliikkeeltä lisätietoja siitä, miten tämä tehdään sovellettavien hävittämismääräysten mukaisesti.

Tuotteen voi hävittää maksutta.

15 Tekniset tiedot

	AC MWAO
Nimellisjännite	230 V~ 50 Hz
Kiertoilmakypsennyksen tuloteho	1500 W
Mikroaaltokypsennyksen tuloteho	1150 W
Mikroaaltotaajuus	2450 MHz
Kapasiteetti	20 L
Mitat (ulkoa)	453 × 362 × 347 mm
Paino	14,9 kg

Polski

1 Ważne uwagi....159
2 Objaśnienie symboli....159
3 Objaśnienie symboli na urządzeniu....159
4 Instrukcje bezpieczeństwa....160
5 Zakres dostawy....161
6 Przeznaczenie....161
7 Opis techniczny....162
8 Montaż....163
9 Przed pierwszym użyciem....164
10 Eksploatacja....165
11 Czyszczenie....170
12 Konserwacja....171
13 Gwarancja....172
14 Utylizacja....172
15 Dane techniczne....172

1 Ważne uwagi

Prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję oraz przestrzegać wszystkich zawartych w niej instrukcji, wytycznych i ostrzeżeń, aby zapewnić prawidłowy montaż, użytkowanie i konserwację produktu przez cały czas. Niniejsza instrukcja MUSI pozostawać wraz z tym produktem.

Korzystając z produktu, potwierdzasz, że uważnie przeczytałeś(-aś) wszystkie instrukcje, wytyczne i ostrzeżenia oraz że rozumiesz i zgadzasz się przestrzegać warunków określonych w niniejszym dokumencie. Zgadzasz się używać tego produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i zastosowaniem oraz zgodnie z instrukcjami, wytycznymi i ostrzeżeniami określonymi w niniejszej instrukcji produktu, jak również zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Nieprzeczytanie i nieprzestrzeganie instrukcji oraz ostrzeżeń zawartych w niniejszym dokumencie może skutkować obrażeniami u Ciebie i innych osób, uszkodzeniem produktu lub uszkodzeniem innego mienia w pobliżu. Niniejsza instrukcja produktu, w tym instrukcje, wytyczne i ostrzeżenia, a także powiązana dokumentacja, mogą podlegać zmianom i aktualizacjom. Aby uzyskać aktualne informacje o produkcie, odwiedź stronę documents.dometic.com.

2 Objaśnienie symboli

Słowo sygnałowe identyfikuje komunikaty bezpieczeństwa oraz komunikaty dotyczące szkód materialnych, a także wskazuje stopień lub poziom powagi zagrożenia.



OSTRZEŻENIE!

› Wskazuje niebezpieczną sytuację, która — jeśli się jej nie uniknie — może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.



OSTROŻNIE!

› Wskazuje niebezpieczną sytuację, która — jeśli się jej nie uniknie — może prowadzić do lekkich lub umiarkowanych obrażeń.



UWAGA!

› Wskazuje sytuację, która — jeśli się jej nie uniknie — może prowadzić do powstania szkód materialnych.



WSKAZÓWKA Informacje uzupełniające dotyczące obsługi produktu.

3 Objaśnienie symboli na urządzeniu



Uwaga! Ryzyko obrażeń. Gorąca powierzchnia.

4 Instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE! Zagrożenie porażeniem prądem

> Nie używać urządzenia, jeśli jest ono widocznie uszkodzone.
> Jeśli drzwi urządzenia lub uszczelki drzwi są uszkodzone, muszą zostać wymienione przez producenta, przedstawiciela serwisu lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby zapobiec zagrożeniom bezpieczeństwa.
> Jeśli przewód zasilający urządzenia jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby zapobiec zagrożeniom bezpieczeństwa.
> Jeśli lampa wewnątrz urządzenia jest uszkodzona, zlecić jej wymianę producentowi, przedstawicielowi serwisu lub osobie o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożeń bezpieczeństwa.
> Nie wolno dokonywać żadnych zmian w tym urządzeniu.
> Urządzenia nie wolno używać na zewnątrz.
> To urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Nieprawidłowe naprawy mogą prowadzić do poważnych zagrożeń.

OSTRZEŻENIE! Zagrożenie pożarowe

> Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przytrzaśnięty ani uszkodzony.
> Nie umieszczać wielu przenośnych gniazd wtykowych ani przenośnych zasilaczy z tyłu urządzenia.
> Nie używać urządzenia, gdy jest puste.
> Aby zmniejszyć ryzyko pożaru wewnątrz urządzenia:
  - Należy korzystać wyłącznie z przyborów odpowiednich do użytku w kuchenkach mikrofalowych.
  - Do gotowania w kuchence mikrofalowej nie wolno używać metalowych pojemników na żywność i napoje.
  - Podczas podgrzewania żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach należy kontrolować kuchenkę ze względu na możliwość zapłonu.
  - Urządzenia należy używać wyłącznie do podgrzewania żywności i napojów.Suszenie żywności lub odzieży oraz podgrzewanie kompresów rozgrzewających, kapci, gąbek, wilgotnych szmatek i podobnych przedmiotów może prowadzić do obrażeń, zapłonu lub pożaru.
  - W przypadku zauważenia dymu należy wyłączyć urządzenie lub wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i nie otwierać drzwi urządzenia, aby stłumić płomienie.
  - W przypadku pojawienia się iskier należy wyłączyć urządzenie lub wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i nie otwierać drzwi urządzenia, aby stłumić płomienie.
  - Urządzenie i uszczelki drzwi należy utrzymywać w czystości, usuwając resztki jedzenia i tłuszcz.
> Nie wolno podgrzewać płynów i innych produktów spożywczych w zamkniętych pojemnikach, ponieważ mogą one wybuchnąć.

OSTRZEŻENIE! Zagrożenie dla zdrowia

> Ten produkt należy do grupy B urządzeń ISM. Ta grupa obejmuje wszystkie urządzenia ISM (przemysłowe, naukowe i medyczne), które generują energię wysokiej częstotliwości w postaci promieniowania elektromagnetycznego. Urządzenia klasy B są odpowiednie do użytku w obszarach mieszkalnych oraz w przedsiębiorstwach podłączonych bezpośrednio do sieci niskiego napięcia.
> To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo osoby bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia chłodniczego i rozumieją związane z tym zagrożenia.
> Dzieci muszą być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
> Czyszczenie i konserwacja wykonywana przez użytkownika nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
> Nie wolno używać urządzenia z otwartymi drzwiami.

> Nie wolno zdejmować osłony falowodu.

OSTROŻNIE! Zagrożenie oparzeniem

> Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej może spowodować opóźnione wrzenie, dlatego należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z pojemnikiem.
> Nie należy podgrzewać jaj w skorupkach ani całych jaj ugotowanych na twardo w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą one eksplodować, nawet po zakończeniu podgrzewania mikrofalowego.
> Przed spożyciem należy wymieszać lub wstrząsnąć zawartość butelek do karmienia i słoiczków z pokarmem dla niemowląt oraz sprawdzić ich temperaturę, aby uniknąć poparzeń.
> Naczynia do gotowania mogą się nagrzewać wskutek ciepła przenoszonego z podgrzewanej żywności.
> Podczas użytkowania urządzenie nagrzewa się do wysokiej temperatury. Należy zachować ostrożność, aby nie dotykać elementów grzejnych wewnątrz piekarnika.
> Dostępne części mogą się nagrzewać podczas użytkowania.Małe dzieci należy trzymać z dala od urządzenia.

UWAGA! Zagrożenie uszkodzeniem

> Nie używać wnętrza urządzenia do przechowywania.
> Przed podróżą należy wyjąć z urządzenia talerz obrotowy i odłożyć go w bezpieczne miejsce.
> Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je odłożyć w suche i dobrze wentylowane miejsce.

5 Zakres dostawy

Ilość	Opis
1	AC MWAO
1	Naczynie do smażenia gorącym powietrzem
1	Ruszt

6 Przeznaczenie

Dometic AC MWAO to urządzenie 3 w 1: kuchenka mikrofalowa, frytkownica beztłuszczowa i piekarnik elektryczny.Urządzenie jest przeznaczone do podgrzewania, rozmrażania i gotowania żywności.Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w pojazdach kempingowych.

Urządzenie jest odpowiednie do użytkowania jako produkt wolnostojący oraz w zabudowie.

Urządzenie nadaje się również do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak:
- Pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy
- Domy wiejskie
- Goście w hotelach, motelach i innych obiektach o charakterze mieszkalnym
- Obiekty typu „bed and breakfast"
- Catering i podobne zastosowania niehandlowe

Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego programatora czasowego ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania.

Urządzenia nie wolno używać na zewnątrz.

Ten produkt nadaje się wyłącznie do użycia zgodnie z przeznaczeniem i zastosowaniem opisanym w niniejszej instrukcji.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje niezbędne do prawidłowego montażu i/lub obsługi produktu. Nieprawidłowy montaż i/lub niewłaściwa obsługa lub konserwacja spowodują niezadowalające działanie oraz mogą doprowadzić do awarii.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub uszkodzenia produktu wynikające z:

- Nieprawidłowego montażu, złożenia lub podłączenia, w tym nadmiernego napięcia
- Nieprawidłowej konserwacji lub stosowania części zamiennych innych niż oryginalne części zamienne dostarczone przez producenta
- Wprowadzania zmian w produkcie bez wyraźnej zgody producenta
- Użytkowania do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji

Dometic zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu produktu oraz jego specyfikacji.

7 Opis techniczny

7.1 Przegląd

rys. 1 na stronie 3

Pozycja w	Opis
1	Zamek drzwi
2	Okno
3	Pierścień obrotowy
4	Talerz obrotowy
5	Oś obrotowa
6	Naczynie do smażenia gorącym powietrzem
7	Ruszt
8	Panel sterowania
9	Osłona falowodu

7.2 Elementy obsługowe

rys. 2 na stronie 3

Element	Opis
Funkcja mikrofali	Umożliwia aktywowanie funkcji mikrofali
Rozmrażanie	Umożliwia aktywowanie funkcji rozmrażania
Ponowne podgrzewanie	Umożliwia aktywowanie funkcji odgrzewania
Piekarnik	Umożliwia aktywowanie funkcji piekarnika
Air Fry	Umożliwia aktywowanie funkcji smażenia gorącym powietrzem
Keep Warm	Umożliwia aktywowanie funkcji utrzymywania ciepła
Pokrętło	Umożliwia ustawienie czasu gotowania, wagi jedzenia lub zegara
Menu	Umożliwia aktywowanie funkcji menu
Combi Cooking	Umożliwia aktywowanie funkcji gotowania łączonego

Element	Opis
STOP	Umożliwia anulowanie aktywnej funkcji lub programu gotowania
START/+30s	Umożliwia uruchomienie ustawionej funkcji gotowania

8 Montaż

OSTROŻNIE! Ryzyko obrażeń i zagrożenie uszkodzeniem.
> Urządzenie należy zamontować na powierzchni w taki sposób, aby nie mogło się przesuwać ani spaść podczas podróży.

UWAGA! Zagrożenie uszkodzeniem
> Nie należy instalować urządzenia w meblu, jeśli nie zapewniono minimalnego dopuszczalnego odstępu (rys. 5).

WSKAZÓWKA 4 wkręty i podkładki potrzebne do montażu nie są dołączone do zestawu.

Należy przestrzegać następujących uwag:

- Należy upewnić się, że urządzenie ma wystarczającą odstęp od otaczających je ścian:
  rys. 3 na stronie 4
- Dozwolony jest montaż na wysokości mniejszej niż 850 mm nad podłogą. Obsługiwany jest montaż podblatowy.
- W przypadku montażu podblatowego pomiędzy blatem a urządzeniem należy zainstalować panel ochronny. Upewnij się, że panel ochronny całkowicie zakrywa szczelinę między urządzeniem a blatem, aby zapobiec przedostawaniu się cieczy do urządzenia.
  rys. 4 na stronie 4
- W przypadku montażu podblatowego zewnętrzna powierzchnia panelu ochronnego powinna być zlicowana z zewnętrzną powierzchnią pokrętła, aby zapobiec przedostawaniu się cieczy do panelu sterowania urządzenia.
- Należy przestrzegać minimalnego dopuszczalnego odstępu w przypadku montażu w zabudowie:
  rys. 5 na stronie 5
- W przypadku montażu w meblu, gdy odstęp od otaczającej konstrukcji jest niewystarczający, należy zapewnić dodatkowy otwór wentylacyjny w górnej części mebla (rys. 6).
- W przypadku montażu podblatowego, gdy może dojść do wycieku lub rozlania wody, nie należy wykonywać otworów wentylacyjnych nad urządzeniem. Odstęp od otaczających elementów konstrukcji musi być wystarczający dla urządzenia zgodnie z rys. 3.
- Należy upewnić się, że urządzenie znajduje się w suchym i niekorozyjnym środowisku.
- Urządzenie nie powinno znajdować się w pobliżu źródeł ciepła.
- Należy upewnić się, że przewód zasilający urządzenia jest dostępny.
- Należy upewnić się, że urządzenie jest uziemione.

1. Należy określić odpowiednią długość wkrętu w zależności od grubości powierzchni montażowej.

Grubość powierzchni montażowej	Odpowiednia długość wkrętu (M8)	Odpowiednia grubość podkładki (M8 × 18)
10 mm – 13 mm	30 mm	2 mm
14 mm	35 mm	3 mm
15 mm – 18 mm	35 mm	2 mm
19 mm	40 mm	3 mm

Grubość powierzchni montażowej	Odpowiednia długość wkrętu (M8)	Odpowiednia grubość podkładki (M8 × 18)
20 mm – 23 mm	40 mm	2 mm
24 mm	45 mm	3 mm
25 mm – 28 mm	45 mm	2 mm
29 mm	50 mm	3 mm
30 mm – 33 mm	50 mm	2 mm
34 mm	55 mm	3 mm
35 mm – 38 mm	55 mm	2 mm
39 mm	60 mm	3 mm
40 mm – 43 mm	60 mm	2 mm

2. **W przypadku montażu w zabudowie bez wystarczającego odstępu**: Wykonaj otwór w górnej części mebla.

   rys. 6 na stronie 6

3. Wywiercić otwory w odpowiednich miejscach w powierzchni montażowej.

   rys. 7 na stronie 7

4. Zamocować urządzenie za pomocą odpowiednich wkrętów i podkładek w dolnej części powierzchni montażowej.

   rys. 8 na stronie 8

5. **W przypadku montażu podblatowego:** zainstaluj panel ochronny.

9 Przed pierwszym użyciem

> Należy sprawdzić, czy usunięto wszystkie materiały opakowaniowe i folie ochronne.
> Należy upewnić się, że urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń.
> Umieścić pierścień obrotowy i talerz obrotowy w urządzeniu.
> Aby usunąć zapachy z pozostałości produkcyjnych, patrz Usuwanie zapachów na stronie 171.

9.1 Ustawianie zegara

WSKAZÓWKA Urządzenie wyświetla zegar 24-godzinny.

1. Naciśnij i przytrzymaj `Defrost` przez ≥ 3 s.

   Wyświetla się ikona zegara ( ).

v Wskaźnik godziny na wyświetlaczu miga.

2. Ustawić godzinę za pomocą pokrętła.
3. Nacisnąć `Defrost`, aby potwierdzić.

v Wskaźnik minut na wyświetlaczu miga.

4. Ustawić minuty za pomocą pokrętła.
5. Nacisnąć `Defrost`, aby potwierdzić.

v Zegar został ustawiony.

10 Eksploatacja

10.1 Tryb czuwania

W trybie czuwania urządzenie zużywa mniej energii i wyświetla godzinę na wyświetlaczu.

Urządzenie przechodzi automatycznie w tryb czuwania po podłączeniu do zasilania, po zakończeniu procesu gotowania lub po braku wprowadzenia danych przez ≥ 15 min.

Podczas procesu gotowania naciśnij STOP dwukrotnie, aby zresetować urządzenie do trybu czuwania.

Wyłączanie i włączanie wyświetlacza

W trybie czuwania wyświetlacz urządzenia można wyłączyć, aby zużywać jeszcze mniej energii.

Urządzenie jest w trybie czuwania.
> Naciśnij STOP.
v Wyświetlacz wyłącza się.
> Nacisnąć dowolny przycisk lub lekko obrócić pokrętło.
v Wyświetlacz włączy się, a urządzenie powróci do trybu czuwania.

10.2 Wybór odpowiednich naczyń do gotowania



OSTRZEŻENIE! Iskry i zagrożenie pożarowe
> Do smażenia gorącym powietrzem należy używać wyłącznie dołączonego naczynia do smażenia gorącym powietrzem oraz rusztu.
> Nie wolno używać metalowych naczyń ani naczyń z metalową obwódką lub metalowymi zdobieniami.
> Jedynymi dozwolonymi metalowymi naczyniami są dołączone naczynie do smażenia gorącym powietrzem i ruszt, przeznaczone wyłącznie do korzystania z funkcji smażenia gorącym powietrzem i piekarnika.
> Nie wolno używać łatwopalnych naczyń.
> Nie wolno podgrzewać żywności ani płynów w szczelnie zamkniętych pojemnikach ani pojemnikach z wąską szyjką.
> Nie wolno używać szkliwionych naczyń ceramicznych.
> Nie wolno używać produktów wykonanych z papieru pochodzącego z recyklingu.
> Naczynia odporne na wysoką temperaturę muszą wytrzymywać temperatury ≥ 120 °C.
> Należy używać naczyń okrągłych lub owalnych, aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się jedzenia w rogach naczynia.

Należy korzystać wyłącznie z naczyń, które nadają się do użycia w kuchence mikrofalowej i są odpowiednie do wybranej metody przygotowywania potraw.

Naczynia do gotowania	Przeznaczone do kuchenek mikrofalowych	Do użytku z funkcją piekarnika	Do użytku z funkcją gotowania łączonego
Naczynie do smażenia gorącym powietrzem (w zestawie)	×	✓	×
Ruszt (w zestawie)	×	✓	×
Szkło odporne na wysoką temperaturę	✓	✓	✓
Szkło nieodporne na wysoką temperaturę	×	×	×

Naczynia do gotowania	Przeznaczone do kuchenek mikrofalowych	Do użytku z funkcją piekarnika	Do użytku z funkcją gotowania łączonego
Ceramika odporna na wysoką temperaturę	✓	✓	✓
Tworzywo sztuczne przeznaczone do kuchenek mikrofalowych	✓	×	×
Ręczniki papierowe	✓	×	×
Metal	×	×	×
Folia aluminiowa	×	×	×
Bambus, drewno	×	×	×

10.3 Wskazówki dotyczące przygotowywania jedzenia

> Grubsze warstwy należy umieścić przy brzegach naczynia, a cieńsze w środku, równomiernie rozkładając jedzenie na całej powierzchni.W miarę możliwości nie należy nakładać warstw jedna na drugą.
> Zwracaj uwagę na czas gotowania. Zawsze gotuj przez najkrótszy wskazany czas i w razie potrzeby go wydłuż.Zbyt długie gotowanie może powodować powstawanie dymu i przypalanie.
> Podczas gotowania należy używać plastikowych pokrywek przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych. Pokrywki zapobiegają rozpryskiwaniu i zapewniają równomierne gotowanie.
> Odwróć potrawy, takie jak kurczak i hamburger, raz w trakcie procesu gotowania.W razie potrzeby podczas gotowania należy raz lub dwa razy wymieszać potrawę od zewnątrz do środka.
> Po zakończeniu gotowania należy pozostawić potrawę w urządzeniu na odpowiedni czas, aby umożliwić jej pełne ugotowanie i stopniowe ostygnięcie.
> W przypadku podgrzewania płynnych potraw lub napojów należy napełnić używany pojemnik maksymalnie do dwóch trzecich jego pojemności.

10.4 Funkcja blokady rodzicielskiej

Gdy funkcja jest włączona, panel sterowania jest zablokowany, a przyciski są nieaktywne.

1. Naciśnij i przytrzymaj STOP przez ≥ 3 s

   Wyświetla się ikona blokady rodzicielskiej (⎓).

v Funkcja blokady rodzicielskiej jest włączona.

2. Naciśnij i przytrzymaj STOP przez ≥ 3 s

   Ikona blokady rodzicielskiej (⎓) nie jest już wyświetlana.

v Funkcja blokady rodzicielskiej jest wyłączona.

10.5 Funkcja mikrofali

OSTRZEŻENIE! Zagrożenie pożarowe

> Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania z funkcją mikrofali.

Poziom mocy	Moc wyjściowa	Zastosowanie
100P	1150 W	Szybkie i dokładne gotowanie
90P	1035 W	
80P	920 W	Średnio szybkie gotowanie

Poziom mocy	Moc wyjściowa	Zastosowanie
70P	805 W	
60P	690 W	Gotowanie na parze
50P	575 W	
40P	460 W	Rozmrażanie
30P	345 W	
20P	230 W	Utrzymywanie ciepła
10P	115 W	

1. Naciskaj `Microwave` kilkakrotnie, aby ustawić żądany poziom mocy.

   Zakres mocy wynosi 10P–100P.

v Wyświetla się ikona mikrofalówki (≋).

2. Ustawić czas gotowania za pomocą pokrętła.

   Maks. czas gotowania wynosi "60:00" (60 min).

3. Naciśnij `START/+30s`, aby rozpocząć proces gotowania.

v Po zakończeniu rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy.

- Naciśnij `START/+30s` podczas procesu gotowania, aby wydłużyć czas gotowania o 30 s.
- Naciśnij `STOP` podczas procesu gotowania, aby go wstrzymać.
- Naciśnij `START/+30s` podczas wstrzymanego procesu gotowania, aby go wznowić.
- Naciśnij `STOP` podczas wstrzymanego procesu gotowania, aby go anulować i powrócić do trybu czuwania.

Gotowanie ekspresowe

> Naciśnij `START/+30s`, aby natychmiast uruchomić proces gotowania na 30 s.

v Po zakończeniu rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy.

- Naciśnij `START/+30s` podczas procesu gotowania, aby wydłużyć czas gotowania o 30 s.

10.6 Rozmrażanie



OSTRZEŻENIE! Zagrożenie pożarowe

> Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania z funkcją mikrofali.

1. Naciskaj `Defrost` kilkakrotnie, aby wybrać żądany tryb rozmrażania.
   - dEF1:Rozmrażanie według czasu trwania.
   - dEF2:Rozmrażanie według wagi.

v Wyświetla się ikona rozmrażania (✻).
Podczas rozmrażania według masy wyświetla się także ikona wagi (g).

2. Ustawić czas rozmrażania lub wagę zamrożonego jedzenia za pomocą pokrętła.

   Maks. czas rozmrażania wynosi "60:00" (60 min).

   Zakres masy rozmrażanej żywności wynosi 200 … 3000 g.

3. Naciśnij `START/+30s`, aby rozpocząć proces rozmrażania.

   W trybie dEF2:co pewien czas rozlega się sygnał dźwiękowy informujący o konieczności obrócenia rozmrażanego jedzenia.

v Po zakończeniu rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy.

- W trybie dEF1: Naciśnij START/+30s podczas procesu rozmrażania, aby wydłużyć czas rozmrażania o 30 s.
- Naciśnij STOP podczas procesu rozmrażania, aby go wstrzymać.
- Naciśnij START/+30s podczas wstrzymanego procesu rozmrażania, aby go wznowić.
- Naciśnij STOP podczas wstrzymanego procesu rozmrażania, aby go anulować i powrócić do trybu czuwania.

10.7 Ponowne podgrzewanie



OSTRZEŻENIE! Zagrożenie pożarowe

> Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania z funkcją mikrofali.

1. Naciśnij Reheat, aby wybrać funkcję ponownego podgrzewania.

v Wyświetlają się ikona ponownego podgrzewania (品) oraz ikona wagi (g).

2. Ustawić wagę odgrzewanego jedzenia za pomocą pokrętła.

   Dostępne są opcje: 200 g,400 g, 600 g, 800 g, 1000 g.

3. Naciśnij START/+30s, aby rozpocząć proces gotowania.

v Po zakończeniu rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy.

- Naciśnij STOP podczas procesu ponownego podgrzewania, aby go wstrzymać.
- Naciśnij START/+30s podczas wstrzymanego procesu ponownego podgrzewania, aby go wznowić.
- Naciśnij STOP podczas wstrzymanego procesu ponownego podgrzewania, aby go anulować i powrócić do trybu czuwania.

10.8 Piekarnik



OSTRZEŻENIE! Zagrożenie pożarowe

> Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania z funkcją utrzymywania ciepła.
> Należy upewnić się, że nie stykają się one z elementem grzejnym.

1. Naciskaj Oven kilkakrotnie, aby wybrać żądaną temperaturę gotowania.

   Zakres temperatur wynosi 90 … 180 °C w odstępach co 10 °C.

v Wyświetlają się ikona piekarnika (⎓) oraz ikona temperatury (°c).

2. Ustawić czas gotowania za pomocą pokrętła.

   Maks. czas gotowania wynosi “60:00” (60 min).

3. Naciśnij START/+30s, aby rozpocząć proces gotowania.

v Po zakończeniu rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy.

- Naciśnij START/+30s podczas procesu gotowania, aby wydłużyć czas gotowania o 30 s.
- Naciśnij STOP podczas procesu gotowania, aby go wstrzymać.
- Naciśnij START/+30s podczas wstrzymanego procesu gotowania, aby go wznowić.
- Naciśnij STOP podczas wstrzymanego procesu gotowania, aby go anulować i powrócić do trybu czuwania.

10.9 Smażenie gorącym powietrzem



OSTRZEŻENIE! Zagrożenie pożarowe

> Do smażenia gorącym powietrzem należy używać wyłącznie dołączonego naczynia do smażenia gorącym powietrzem oraz rusztu.
> Należy upewnić się, że akcesoria te nie stykają się z elementem grzejnym.

1. Naciskaj kilkakrotnie Air Fry, aby wybrać żądaną temperaturę gotowania.

Zakres temperatur wynosi 90 … 200 °C w odstępach co 10 °C.

v Wyświetlają się ikona funkcji Air Fry (✇) oraz ikona temperatury (℃).

2. Ustawić czas gotowania za pomocą pokrętła.

   Maks. czas gotowania wynosi "60:00" (60 min).

3. Naciśnij `START/+30s`, aby rozpocząć proces gotowania.

v Po zakończeniu rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy.

- Naciśnij `START/+30s` podczas procesu gotowania, aby wydłużyć czas gotowania o 30 s.
- Naciśnij `STOP` podczas procesu gotowania, aby go wstrzymać.
- Naciśnij `START/+30s` podczas wstrzymanego procesu gotowania, aby go wznowić.
- Naciśnij `STOP` podczas wstrzymanego procesu gotowania, aby go anulować i powrócić do trybu czuwania.

10.10 Utrzymywanie ciepła

OSTRZEŻENIE! Zagrożenie pożarowe

> Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania z funkcją utrzymywania ciepła.

1. Naciskaj kilkakrotnie `Keep Warm`, aby wybrać żądaną temperaturę, która ma być utrzymywana.

   Zakres temperatur wynosi 65 … 85 °C w odstępach co 10 °C.

v Wyświetla się ikona funkcji Air Fry (✇).

2. Ustawić czas utrzymywania ciepła za pomocą pokrętła.

   Maks. czas utrzymywania ciepła wynosi "02:00" (2 h).

3. Naciśnij `START/+30s`, aby rozpocząć proces gotowania.

v Po zakończeniu rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy.

- Naciśnij `STOP` podczas procesu utrzymywania ciepła, aby go wstrzymać.
- Naciśnij `START/+30s` podczas wstrzymanego procesu utrzymywania ciepła, aby go wznowić.
- Naciśnij `STOP` podczas wstrzymanego procesu utrzymywania ciepła, aby go anulować i powrócić do trybu czuwania.

10.11 Gotowanie automatyczne

WSKAZÓWKA

- Upewnij się, że temperatura żywności wynosi 20 … 25 °C przed rozpoczęciem gotowania.
- Na efekt końcowy gotowania duży wpływ mają temperatura, waga i kształt jedzenia.Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy dostosować czas gotowania.

Wyświetlacz	Rodzaj jedzenia	Opcje ilości
A.1	Ziemniaki	250 g, 500 g, 750 g
A.2	Makaron	50 g, 100 g, 150 g
A.3	Pizza	200 g, 400 g
A.4	Popcorn	100 g
A.5	Warzywa	200 g, 400 g, 600 g
A.6	Napój	1 szklanka, 2 szklanki, 3 szklanki (1 szklanka to ok. 250 mL)
A.7	Mięso	200 g, 400 g, 600 g

Wyświetlacz	Rodzaj jedzenia	Opcje ilości
A.8	Ryba	200 g, 400 g, 600 g

1. Naciskaj kilkakrotnie `Menu`, aby wybrać żądany rodzaj potrawy do przygotowania.
v Wyświetlają się ikona automatycznego gotowania (⚠) oraz ikona wagi (g).
2. Ustawić ilość jedzenia za pomocą pokrętła.
3. Naciśnij `START/+30s`, aby rozpocząć proces gotowania.
v Po zakończeniu rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy.

- Naciśnij `STOP` podczas procesu gotowania, aby go wstrzymać.
- Naciśnij `START/+30s` podczas wstrzymanego procesu gotowania, aby go wznowić.
- Naciśnij `STOP` podczas wstrzymanego procesu gotowania, aby go anulować i powrócić do trybu czuwania.

10.12 Gotowanie łączone (kuchenka mikrofalowa)

OSTRZEŻENIE! Zagrożenie pożarowe
> Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania z funkcją gotowania łączonego.

Funkcja gotowania kombinowanego łączy funkcję mikrofal (30 %) i funkcję Air Fry (70 %).

1. Naciskaj kilkakrotnie `Combi Cooking`, aby wybrać żądaną temperaturę, która ma być utrzymywana.
   Zakres temperatur wynosi 90 … 200 °C w odstępach co 10 °C.
v Wyświetlają się ikona mikrofalówki (≋) oraz ikona funkcji Air Fry (✇).
2. Ustawić czas gotowania za pomocą pokrętła.
   Maks. czas gotowania wynosi “60:00” (60 min).
3. Naciśnij `START/+30s`, aby rozpocząć proces gotowania.
v Po zakończeniu rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy.

- Naciśnij `STOP` podczas procesu gotowania kombinowanego, aby go wstrzymać.
- Naciśnij `START/+30s` podczas wstrzymanego procesu gotowania kombinowanego, aby go wznowić.
- Naciśnij `STOP` podczas wstrzymanego procesu gotowania kombinowanego, aby go anulować i powrócić do trybu czuwania.

11 Czyszczenie

OSTRZEŻENIE! Zagrożenie porażeniem prądem
> Przed każdym czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania.

OSTRZEŻENIE! Zagrożenie pożarowe
> Urządzenie należy regularnie czyścić, aby nie pozostawały na nim resztki jedzenia i tłuszcz.

UWAGA! Zagrożenie uszkodzeniem
> Nie używać pary do czyszczenia urządzenia.
> Pozostawić talerz obrotowy do ostygnięcia przez ≥ 20 min przed włożeniem go do zimnej wody.
> Należy upewnić się, że na uszczelkach drzwi nie pozostały resztki detergentu.

UWAGA! Zagrożenie uszkodzeniem
> Nigdy nie czyścić urządzenia pod bieżącą wodą ani w wodzie do zmywania.

> Podczas czyszczenia nie używać ostrych ani twardych przedmiotów, ściernych środków czyszczących ani wybielacza, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie.

WSKAZÓWKA Przed czyszczeniem należy rozważyć włączenie funkcji blokady rodzicielskiej, aby zapobiec przypadkowej obsłudze urządzenia (Funkcja blokady rodzicielskiej na stronie 166) .

1. Wyjąć z urządzenia talerz obrotowy, pierścień obrotowy i oś obrotu (rys. **1**, **3**, **4**, **5**) i umyć je w łagodnej wodzie z mydłem.

   Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
2. Umyć wewnętrzną i zewnętrzną część urządzenia wilgotną ściereczką.

   Dokładnie wyczyścić uszczelki drzwi.
3. Wytrzeć wewnętrzną i zewnętrzną część urządzenia suchą ściereczką.
4. Włożyć talerz obrotowy, pierścień obrotowy i oś obrotową z powrotem do urządzenia.

11.1 Usuwanie zapachów

Z biegiem czasu urządzenie może przyjmować zapachy z żywności.
> Poniższe środki pozwalają ograniczyć te zapachy.

Krok 1	Krok 2
Umieścić w urządzeniu kubek z kilkoma plastrami cytryny.	Uruchom proces gotowania na wysokim poziomie mocy przez 2 … 3 min.
Umieścić w urządzeniu kubek czarnej herbaty.	Uruchom proces gotowania na wysokim poziomie mocy przez 2 … 3 min.
Umieścić w urządzeniu kilka skórek pomarańczy.	Uruchom proces gotowania na wysokim poziomie mocy przez 1 min.

12 Konserwacja

Jeśli lampa wewnątrz urządzenia jest uszkodzona, zlecić jej wymianę producentowi, przedstawicielowi serwisu lub osobie o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożeń bezpieczeństwa.

Aby sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo, należy wykonać następujący test:

1. Wstawić do urządzenia szklankę napełnioną ok. 150 mL wody.
2. Zamknąć drzwiczki urządzenia i uruchomić proces gotowania przez 1 min.
3. Należy upewnić się, że:
   - Świeci się wewnętrzne oświetlenie urządzenia.
   - Działa wentylator (sprawdzić tylne otwory wentylacyjne).
   - Obraca się talerz wewnątrz urządzenia.
   - Po zakończeniu gotowania woda jest gorąca.
4. Jeśli którakolwiek z powyższych funkcji nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

13 Gwarancja

Obowiązuje ustawowy okres gwarancji. Jeśli produkt jest wadliwy, skontaktuj się z oddziałem producenta w Twoim kraju (zobacz dometic.com/dealer) lub ze sprzedawcą.

W przypadku naprawy i realizacji gwarancji prosimy dołączyć następujące dokumenty podczas wysyłania urządzenia:

- Kopię paragonu z datą zakupu
- Powód reklamacji lub opis usterki

Pamiętaj, że samodzielna naprawa lub naprawa nieprofesjonalna może mieć konsekwencje dla bezpieczeństwa i może unieważnić gwarancję.

14 Utylizacja



W miarę możliwości umieść materiał opakowaniowy w odpowiednim pojemniku na odpady. To rozdzielenie jest konieczne, ponieważ opakowanie stanowi cenny zasób, a niewłaściwa utylizacja może mieć wpływ na zdrowie ludzi i środowisko.



Przekreślony symbol kosza na kółkach wskazuje, że produkt jest urządzeniem elektrycznym lub elektronicznym i musi być zbierany oddzielnie w celu zapewnienia prawidłowego przetwarzania, odzysku i recyklingu. **Konsument jest prawnie zobowiązany do prawidłowej utylizacji wszelkiego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, oddzielnie od ogólnych odpadów z gospodarstwa domowego!**

To rozdzielenie jest konieczne, ponieważ urządzenia elektryczne stanowią cenne zasoby i mogą zawierać substancje szkodliwe dla ludzi i środowiska.

Aby ostatecznie zutylizować produkt, skontaktuj się z lokalnym punktem recyklingu lub wyspecjalizowanym sprzedawcą, aby uzyskać informacje, jak postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji.

Produkt można zutylizować bezpłatnie.

15 Dane techniczne

	AC MWAO
Napięcie znamionowe	230 V~ 50 Hz
Moc wejściowa smażenia gorącym powietrzem	1500 W
Moc wejściowa funkcji mikrofali	1150 W
Częstotliwość mikrofal	2450 MHz
Pojemność	20 L
Wymiary (zewnętrzne)	453 × 362 × 347 mm
Masa	14,9 kg

Slovensky

1 Dôležité poznámky....173
2 Vysvetlenie symbolov....173
3 Vysvetlenie symbolov na zariadení....173
4 Bezpečnostné pokyny....174
5 Rozsah dodávky....175
6 Určené použitie....175
7 Technický opis....176
8 Inštalácia....176
9 Pred prvým použitím....178
10 Obsluha....178
11 Čistenie....184
12 Údržba....184
13 Záruka....185
14 Likvidácia....185
15 Technické údaje....185

1 Dôležité poznámky

Pred inštaláciou, používaním a údržbou výrobku si pozorne prečítajte tieto pokyny a dodržiavajte všetky pokyny, usmernenia a varovania uvedené v tomto návode, aby ste zaistili, že výrobok budete vždy správne inštalovať, používať a udržiavať. Tieto pokyny MUSIA zostať pri tomto výrobku.

Používaním výrobku týmto potvrdzujete, že ste si pozorne prečítali všetky pokyny, usmernenia a varovania a že rozumiete podmienkam uvedeným v tomto dokumente a súhlasíte s ich dodržiavaním. Súhlasíte, že tento výrobok budete používať len na určený účel a použitie a v súlade s pokynmi, usmerneniami a varovaniami uvedenými v tomto návode na obsluhu výrobku, ako aj v súlade so všetkými príslušnými zákonmi a predpismi. Nedodržanie týchto pokynov a varovaní môže mať za následok zranenie vás alebo iných osôb, poškodenie výrobku alebo poškodenie iného majetku v okolí. Tento návod na obsluhu výrobku vrátane pokynov, usmernení a varovaní a súvisiaca dokumentácia môžu podliehať zmenám a aktualizáciám. Aktuálne informácie o výrobku nájdete na stránke documents.dometic.com.

2 Vysvetlenie symbolov

Signálne slovo identifikuje bezpečnostné upozornenia a upozornenia na poškodenie majetku a zároveň označuje stupeň alebo úroveň závažnosti nebezpečenstva.

VÝSTRAHA!

> Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla mať za následok smrť alebo vážne zranenie.

UPOZORNENIE!

> Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie.

POZOR!

> Označuje situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, by mohla mať za následok poškodenie majetku.

POZNÁMKA Doplnkové informácie o obsluhe výrobku.

3 Vysvetlenie symbolov na zariadení



Pozor! Riziko zranenia. Horúci povrch.

4 Bezpečnostné pokyny

VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

> Zariadenie nepoužívajte, ak je viditeľne poškodené.
> Ak sú dvierka alebo tesnenia dvierok zariadenia poškodené, ich výmenu musí vykonať výrobca alebo servisný technik alebo podobne spôsobilá osoba, aby sa predišlo bezpečnostným rizikám.
> Ak je napájací kábel zariadenia poškodený, musí ho v záujme predchádzania bezpečnostným rizikám vymeniť výrobca, servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba.
> Ak je lampa vo vnútri zariadenia poškodená, v záujme predchádzania bezpečnostným rizikám zabezpečte jej výmenu výrobcom, servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou.
> Na tomto zariadení nevykonávajte žiadne úpravy.
> Zariadenie sa nesmie používať vonku.
> Toto zariadenie smie opravovať len kvalifikovaný personál. Nesprávne opravy môžu viesť k značným rizikám.

VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo požiaru

> Pri umiestňovaní zariadenia dbajte na to, aby napájací kábel nebol zachytený ani poškodený.
> Za zariadenie neumiestňujte viacero prenosných zásuvkových rozvodiek ani prenosných zdrojov napájania.
> Zariadenie nepoužívajte, keď je prázdne.
> Na zníženie rizika požiaru vo vnútri zariadenia:
  - Používajte iba riad, ktorý je vhodný na použitie v mikrovlnných rúrach.
  - Kovové nádoby na potraviny a nápoje nie sú povolené počas varenia v mikrovlnnej rúre.
  - Pri ohreve potravín v plastových alebo papierových nádobách sledujte rúru, pretože existuje nebezpečenstvo vznietenia.
  - Zariadenie používajte iba na ohrev potravín a nápojov.Sušenie potravín alebo odevov a ohrievanie vyhrievacích podložiek, papúč, špongií, vlhkých handričiek a podobných predmetov môže viesť k riziku poranenia, vznietenia alebo požiaru.
  - Ak spozorujete dym, vypnite alebo odpojte zariadenie a nechajte dvierka zatvorené, aby sa plamene nešírili.
  - Ak sa objavia iskry, vypnite alebo odpojte zariadenie a nechajte dvierka zatvorené, aby sa plamene nešírili.
  - Udržujte zariadenie a tesnenie dvierok čisté od zvyškov potravín a mastnoty.
> Kvapaliny a iné potraviny sa nesmú ohrievať v uzavretých nádobách, pretože môžu explodovať.

VÝSTRAHA! Ohrozenie zdravia

> Tento výrobok patrí do skupiny B zariadení ISM. Táto skupina zahŕňa všetky zariadenia ISM (priemyselné, vedecké a medicínske), ktoré generujú vysokofrekvenčnú energiu vo forme elektromagnetického žiarenia. Zariadenia triedy B sú vhodné na používanie v obytných priestoroch a v prevádzkach priamo pripojených k nízkonapäťovej sieti.
> Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní chladiaceho zariadenia a rozumejú súvisiacim rizikám.
> Na deti je potrebné dohliadať, aby sa so zariadením nehrali.
> Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
> Zariadenie nikdy nepoužívajte s otvorenými dvierkami.
> Nikdy neodstraňujte kryt vlnovodu.

UPOZORNENIE! Nebezpečenstvo popálenia

> Mikrovlnné ohrievanie nápojov môže spôsobiť oneskorené prudké vrenie, preto je potrebné pri manipulácii s nádobou postupovať opatrne.

- > Vajcia v škrupine a celé vajcia uvarené natvrdo sa nemajú ohrievať v mikrovlnných rúrach, pretože môžu explodovať aj po skončení mikrovlnného ohrevu.
- > Obsah dojčenských fliaš a pohárikov s detskou výživou je potrebné pred konzumáciou premiešať alebo pretrepať a skontrolovať teplotu, aby sa predišlo popáleninám.
- > Kuchynský riad sa môže zohriať v dôsledku tepla preneseného z ohrievaných potravín.
- > Počas používania sa zariadenie zahrieva. Treba dbať na to, aby ste sa nedotýkali vykurovacích telies vo vnútri rúry.
- > Prístupné časti sa môžu počas používania zohriať.Malé deti by sa mali držať ďalej od zariadenia.

POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia

- > Vnútorný priestor zariadenia nepoužívajte na skladovanie.
- > Pred presunom vyberte otočný tanier zo zariadenia a bezpečne ho uložte.
- > Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, uložte ho na suchom a dobre vetranom mieste.

5 Rozsah dodávky

Množstvo	Popis
1	AC MWAO
1	Nádoba na fritovanie teplým vzduchom
1	Grilovací rošt

6 Určené použitie

Dometic AC MWAO je mikrovlnná rúra s 3 v 1, teplovzdušná fritéza a elektrická rúra.Zariadenie je vhodné na ohrev, rozmrazovanie a varenie potravín.Zariadenie je určené na použitie v rekreačných vozidlách.

Zariadenie je vhodné na voľne stojacu a zabudovanú inštaláciu.

Zariadenie je vhodné aj na použitie v domácnosti a v podobných aplikáciách, ako sú:

- Kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach
- Farmárske domy
- Pre hostí v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach
- Prostredia typu bed and breakfast
- Stravovacie zariadenia a podobné aplikácie mimo maloobchodu

Zariadenie nie je určené na prevádzku prostredníctvom externého časovača ani samostatného systému diaľkového ovládania.

Zariadenie sa nesmie používať vonku.

Tento výrobok je vhodný len na určený účel a použitie v súlade s týmito pokynmi.

Tento návod poskytuje informácie, ktoré sú potrebné na správnu inštaláciu a/alebo prevádzku výrobku. Zlá inštalácia a/alebo nesprávna prevádzka alebo údržba povedú k neuspokojivému výkonu a možnému zlyhaniu.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za zranenia ani poškodenie výrobku vyplývajúce z:

- Nesprávnej inštalácie, montáže alebo pripojenia vrátane prepätia
- Nesprávnej údržby alebo použitia náhradných dielov iných než originálnych náhradných dielov dodaných výrobcom
- Úprav výrobku bez výslovného súhlasu výrobcu
- Použitia na iné účely, než sú opísané v tomto návode

Spoločnosť Dometic si vyhradzuje právo zmeniť vzhľad výrobku a špecifikácie výrobku.

7 Technický opis

7.1 Prehľad

obr. 1 na strane 3

Položka v	Popis
1	Zámok dverí
2	Okienko zobrazenia
3	Otočný krúžok
4	Otočný tanier
5	Otočná os
6	Nádoba na fritovanie teplým vzduchom
7	Grilovací rošt
8	Ovládací panel
9	Kryt vlnovodu

7.2 Ovládacie prvky

obr. 2 na strane 3

Prvok	Popis
Mikrovlnná rúra	Aktivuje funkciu mikrovlnnej rúry
Odmrazovanie	Aktivuje funkciu rozmrazovania
Opätovný ohrev	Aktivuje funkciu opätovného zohrievania
Rúra	Aktivuje funkciu rúry
Air Fry	Aktivuje funkciu fritovania teplým vzduchom
Keep Warm	Aktivuje funkciu udržiavania teploty
Otočný gombík	Nastavte trvanie varenia, hmotnosť potravín alebo hodiny
Ponuka	Aktivuje funkciu menu
Kombinované varenie	Aktivuje funkciu kombinovaného varenia
STOP	Zruší aktívnu funkciu alebo proces varenia
ŠTART/+30 s	Spustí funkciu nastavenia varenia

8 Inštalácia

UPOZORNENIE! Riziko zranenia a nebezpečenstvo poškodenia.

> Zariadenie musí byť namontované na povrch tak, aby sa počas presunu nemohlo posunúť alebo spadnúť.

POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia

> Neinštalujte zariadenie do nábytku, ak nie je zabezpečená minimálna povolená vzdialenosť (obr. 5).

POZNÁMKA 4 skrutky a podložky potrebné na inštaláciu nie sú súčasťou dodávky.

Dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Uistite sa, že zariadenie má dostatočný odstup od okolitých konštrukcií:
  obr. 3 na strane 4
- Inštalácia vo výške menšej než 850 mm nad podlahou je povolená. Podpultová inštalácia je podporovaná.
- Pri podpultovej inštalácii musí byť medzi kuchynskou doskou a zariadením nainštalovaný ochranný panel. Uistite sa, že ochranný panel úplne zakrýva medzeru medzi zariadením a kuchynskou doskou, aby sa zabránilo vniknutiu kvapaliny do zariadenia.
  obr. 4 na strane 4
- Pri podpultovej inštalácii by mal byť vonkajší povrch ochranného panelu zarovnaný s vonkajším povrchom gombíka, aby sa zabránilo vniknutiu kvapaliny do ovládacieho panela zariadenia.
- Dodržujte minimálnu povolenú vzdialenosť pre zabudovanú inštaláciu:
  obr. 5 na strane 5
- Pri inštalácii do nábytku, kde nie je dostatočný odstup od okolitých konštrukcií, musí byť v hornej časti nábytku zabezpečený dodatočný ventilačný otvor (obr. 6).
- Pri podpultovej inštalácii, kde môže dôjsť k úniku vody alebo rozliatiu, nezriaďujte nad zariadením ventilačné otvory. Odstup od okolitých konštrukcií musí byť pre zariadenie dostatočný podľa obr. 3 .
- Uistite sa, že zariadenie je umiestnené v suchom a nekorozívnom prostredí.
- Uistite sa, že zariadenie nie je umiestnené v blízkosti zdroja tepla.
- Uistite sa, že napájací kábel zariadenia je dostupný.
- Uistite sa, že zariadenie je uzemnené.

1. Určite vhodnú dĺžku skrutky podľa hrúbky montážnej plochy.

Hrúbka montážnej plochy	Vhodná dĺžka skrutky (M8)	Vhodná hrúbka podložky (M8 x 18)
10 mm – 13 mm	30 mm	2 mm
14 mm	35 mm	3 mm
15 mm – 18 mm	35 mm	2 mm
19 mm	40 mm	3 mm
20 mm – 23 mm	40 mm	2 mm
24 mm	45 mm	3 mm
25 mm – 28 mm	45 mm	2 mm
29 mm	50 mm	3 mm
30 mm – 33 mm	50 mm	2 mm
34 mm	55 mm	3 mm
35 mm – 38 mm	55 mm	2 mm
39 mm	60 mm	3 mm
40 mm – 43 mm	60 mm	2 mm

2. **Pri zabudovanej inštalácii bez dostatočného voľného priestoru**: Vytvorte otvor v hornej časti nábytku.

   obr. 6 na strane 6

3. Vyvŕtajte otvory v príslušných polohách do montážnej plochy.

   obr. 7 na strane 7

4. Zariadenie upevnite pomocou vhodných skrutiek a podložiek cez spodnú časť montážnej plochy.

   obr. 8 na strane 8

5. **Pri podpultovej inštalácii:** nainštalujte ochranný panel.

9 Pred prvým použitím

> Uistite sa, že ste odstránili všetky obalové materiály a ochranné fólie.
> Uistite sa, že zariadenie nie je viditeľne poškodené.
> Vložte otočný krúžok a otočný tanier do zariadenia.
> Ak sa chcete zbaviť pachov z výrobných zvyškov, pozrite si Eliminácia pachov na strane 184.

9.1 Nastavenie hodín

POZNÁMKA Zariadenie zobrazuje hodiny 24-hodinovom formáte.

1. Stlačte a podržte `Defrost` počas ≥ 3 s.

   Zobrazí sa ikona hodín ( ).

v Indikátor hodín na displeji bliká.

2. Nastavte hodiny pomocou otočného gombíka.
3. Stlačte `Defrost` na potvrdenie.

v Indikátor minút na displeji bliká.

4. Nastavte minúty pomocou otočného gombíka.
5. Stlačte `Defrost` na potvrdenie.

v Hodiny sú nastavené.

10 Obsluha

10.1 Pohotovostný režim

V režime pohotovosti zariadenie spotrebuje menej energie a na displeji sa zobrazuje čas.

Zariadenie automaticky prejde do pohotovostného režimu po pripojení k elektrickej sieti, po dokončení procesu varenia alebo ak neprijme žiadny vstup počas ≥ 15 min.

Počas procesu varenia dvakrát stlačte `STOP`, aby ste zariadenie resetovali do pohotovostného režimu.

Vypnutie a zapnutie displeja

V režime pohotovosti je možné displej zariadenia vypnúť, aby spotreba energie bola ešte nižšia.

Zariadenie je v pohotovostnom režime.

> Stlačte `STOP`.

v Displej sa vypne.

> Stlačte ľubovoľné tlačidlo alebo jemne otočte otočným gombíkom.

v Displej sa zapne a zariadenie sa vráti do režimu pohotovosti.

10.2 Výber správneho kuchynského riadu

VÝSTRAHA! Letiace iskry a nebezpečenstvo požiaru

- Pri používaní funkcie fritovania teplým vzduchom používajte iba dodávaný hrniec na fritovanie v kombinácii s grilovacím roštom.
- Nikdy nepoužívajte kovový kuchynský riad, kuchynský riad s kovovým okrajom alebo kovovými ozdobami.
- Jediným povoleným kovovým kuchynským riadom sú dodávaný hrniec na fritovanie a grilovací rošt na použitie s funkciami fritovania teplým vzduchom a pečenia.
- Nikdy nepoužívajte horľavý kuchynský riad.
- Nikdy nezohrievajte potraviny ani kvapalinu v uzavretých alebo zúžených nádobách.
- Nikdy nepoužívajte sklokeramický kuchynský riad.
- Nikdy nepoužívajte výrobky z recyklovaného papiera.
- Kuchynský riad odolný voči teplu musí odolať teplotám ≥ 120 °C.
- Použite okrúhly alebo oválny riad, aby sa potraviny neprehrievali v rohoch kuchynského riadu.

Používajte iba kuchynský riad, ktorý je vhodný do mikrovlnnej rúry a vhodný pre váš zamýšľaný spôsob prípravy.

Kuchynský riad	Vhodné do mikrovlnnej rúry	Vhodné do rúry	Vhodné na kombinované varenie
Hrnce na fritovanie teplým vzduchom (súčasť balenia)	✕	✓	✕
Grilovací rošt (súčasť balenia)	✕	✓	✕
Tepelne odolné sklo	✓	✓	✓
Sklo neodolné voči teplu	✕	✕	✕
Tepelne odolná keramika	✓	✓	✓
Plast vhodný do mikrovlnnej rúry	✓	✕	✕
Papierové utierky	✓	✕	✕
Kov	✕	✕	✕
Hliníková fólia	✕	✕	✕
Bambus, drevo	✕	✕	✕

10.3 Poznámky k príprave jedla

- Hrubšie časti umiestnite smerom k okraju misy, tenšie časti smerom k stredu a rovnomerne ich rozložte.Ak je to možné, neprekrývajte ich.
- Venujte pozornosť času varenia. Jedlo vždy pripravujte počas najkratšieho uvedeného času a v prípade potreby ho predĺžte.Prevarenie môže spôsobiť dym a popáleniny.
- Počas varenia používajte plastové kryty vhodné do mikrovlnnej rúry. Pokrievky zabraňujú striekaniu a zabezpečujú rovnomernú prípravu.
- Jedlá, ako sú kuracie mäso a hamburger, počas procesu prípravy raz otočte.Ak je to možné, počas varenia raz alebo dvakrát premiešajte zvonka smerom do stredu misy.
- Po dokončení procesu varenia nechajte jedlo v zariadení dostatočne dlho, aby sa dokončil cyklus varenia a jedlo sa postupne ochladilo.
- Pri ohreve tekutých potravín alebo nápojov naplňte použitú nádobu maximálne do dvoch tretín jej objemu.

10.4 Funkcia detskej poistky

Keď je táto funkcia aktívna, ovládací panel je uzamknutý a všetky tlačidlá sú nepoužiteľné.

1. Stlačte a podržte `STOP` aspoň ≥ 3 s
   Zobrazí sa ikona detskej poistky (⚷).
v Aktivuje sa funkcia detskej poistky.
2. Stlačte a podržte `STOP` aspoň ≥ 3 s
   Ikona detskej poistky (⚷) sa už nezobrazuje.
v Funkcia detskej poistky je deaktivovaná.

10.5 Mikrovlnná rúra

VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo požiaru
> Používajte len kuchynský riad vhodný na použitie s funkciou mikrovlnnej rúry.

Úroveň výkonu	Výstupný výkon	Použitie
100P	1150 W	Rýchle a dôkladné varenie
90P	1035 W	
80P	920 W	Stredne rýchle varenie
70P	805 W	
60P	690 W	Príprava v pare
50P	575 W	
40P	460 W	Odmrazovanie
30P	345 W	
20P	230 W	Udržiavanie teploty
10P	115 W	

1. Opakovane stláčajte `Microwave`, aby ste nastavili požadovanú úroveň výkonu.
   Rozsah úrovne výkonu je 10 P – 100 P.
v Zobrazí sa ikona mikrovĺn (≋).
2. Nastavte trvanie varenia pomocou otočného gombíka.
   Max. doba varenia je "60:00" (60 min).
3. Stlačením `START/+30s` spustite proces varenia.
v Po dokončení zaznie pípnutie.

- Počas procesu varenia stlačte `START/+30s`, aby ste predĺžili dobu varenia o 30 s.
- Počas procesu varenia stlačte `STOP`, aby ste ho pozastavili.
- Počas pozastaveného procesu varenia stlačte `START/+30s`, aby ste v ňom pokračovali.
- Počas pozastaveného procesu varenia stlačte `STOP`, aby ste ho zrušili a vrátili sa do pohotovostného režimu.

Rýchle varenie
> Stlačením `START/+30s` okamžite spustíte proces varenia na 30 s.
v Po dokončení zaznie pípnutie.

- Počas procesu varenia stlačte `START/+30s`, aby ste predĺžili dobu varenia o 30 s.

10.6 Odmrazovanie



VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo požiaru

> Používajte len kuchynský riad vhodný na použitie s funkciou mikrovlnnej rúry.

1. Opakovane stláčajte `Defrost`, aby ste vybrali požadovaný režim odmrazovania.
   - dEF1:Rozmrazovanie podľa trvania.
   - dEF2:Rozmrazovanie podľa hmotnosti.

v Zobrazí sa ikona odmrazovania (✻).
Pri odmrazovaní podľa hmotnosti sa zobrazí aj ikona hmotnosti (g).

2. Pomocou otočného gombíka nastavte trvanie alebo hmotnosť zmrazeného jedla.

   Max. doba odmrazovania je "60:00" (60 min).

   Rozsah hmotnosti potravín na odmrazovanie je 200 … 3000 g.

3. Stlačením `START/+30s` spustite proces odmrazovania.

   V režime dEF2:Pravidelne zaznie pípnutie, ktoré signalizuje, kedy je potrebné rozmrazované jedlo otočiť.

v Po dokončení zaznie pípnutie.

- V režime dEF1: Počas procesu odmrazovania stlačte `START/+30s`, aby ste predĺžili dobu odmrazovania o 30 s.
- Počas procesu odmrazovania stlačte `STOP`, aby ste ho pozastavili.
- Počas pozastaveného procesu odmrazovania stlačte `START/+30s`, aby ste v ňom pokračovali.
- Počas pozastaveného procesu odmrazovania stlačte `STOP`, aby ste ho zrušili a vrátili sa do pohotovostného režimu.

10.7 Znovuhriať



VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo požiaru

> Používajte len kuchynský riad vhodný na použitie s funkciou mikrovlnnej rúry.

1. Stlačením `Reheat` vyberte funkciu opätovného ohrevu.

v Zobrazí sa ikona opätovného ohrevu (⍾) a ikona hmotnosti (g).

2. Nastavte hmotnosť ohrievaných potravín pomocou otočného gombíka.

   Možnosti sú: 200 g,400 g, 600 g, 800 g, 1000 g.

3. Stlačením `START/+30s` spustite proces varenia.

v Po dokončení zaznie pípnutie.

- Počas procesu opätovného ohrevu stlačte `STOP`, aby ste ho pozastavili.
- Počas pozastaveného procesu opätovného ohrevu stlačte `START/+30s`, aby ste v ňom pokračovali.
- Počas pozastaveného procesu opätovného ohrevu stlačte `STOP`, aby ste ho zrušili a vrátili sa do pohotovostného režimu.

10.8 Rúra



VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo požiaru

> Používajte len kuchynský riad vhodný na použitie s funkciou rúry.
> Uistite sa, že riad nie je v kontakte s ohrevným prvkom.

1. Opakovane stláčajte `Oven`, aby ste vybrali požadovanú teplotu varenia.

   Rozsah teplôt je 90 … 180 °C v intervaloch 10 °C.

v Zobrazia sa ikona rúry (⎓) a ikona teploty (℃).

2. Nastavte trvanie varenia pomocou otočného gombíka.

   Max. doba varenia je "60:00" (60 min).

3. Stlačením START/+30s spustite proces varenia.

v Po dokončení zaznie pípnutie.

- Počas procesu varenia stlačte START/+30s, aby ste predĺžili dobu varenia o 30 s.
- Počas procesu varenia stlačte STOP, aby ste ho pozastavili.
- Počas pozastaveného procesu varenia stlačte START/+30s, aby ste v ňom pokračovali.
- Počas pozastaveného procesu varenia stlačte STOP, aby ste ho zrušili a vrátili sa do pohotovostného režimu.

10.9 Fritovanie teplým vzduchom



VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo požiaru

> Na varenie s funkciou fritovania teplým vzduchom používajte iba hrniec na fritovanie teplým vzduchom a grilovací rošt.
> Uistite sa, že kuchynský riad nie je v kontakte s ohrevným prvkom.

1. Opakovane stláčajte Air Fry, aby ste vybrali požadovanú teplotu varenia.

   Rozsah teplôt je 90 … 200 °C v intervaloch 10 °C.

v Zobrazí sa ikona teplovzdušného fritovania (✇) a ikona teploty (℃).

2. Nastavte trvanie varenia pomocou otočného gombíka.

   Max. doba varenia je "60:00" (60 min).

3. Stlačením START/+30s spustite proces varenia.

v Po dokončení zaznie pípnutie.

- Počas procesu varenia stlačte START/+30s, aby ste predĺžili dobu varenia o 30 s.
- Počas procesu varenia stlačte STOP, aby ste ho pozastavili.
- Počas pozastaveného procesu varenia stlačte START/+30s, aby ste v ňom pokračovali.
- Počas pozastaveného procesu varenia stlačte STOP, aby ste ho zrušili a vrátili sa do pohotovostného režimu.

10.10 Udržiavanie teploty



VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo požiaru

> Používajte len kuchynský riad vhodný na použitie s funkciou rúry.

1. Opakovane stláčajte Keep Warm, aby ste vybrali požadovanú teplotu, ktorá sa má udržiavať.

   Rozsah teplôt je 65 … 85 °C v intervaloch 10 °C.

v Zobrazí sa ikona teplovzdušného fritovania (✇) .

2. Nastavte trvanie udržiavania teploty pomocou otočného gombíka.

   Max. doba udržiavania teploty je "02:00" (2 h).

3. Stlačením START/+30s spustite proces varenia.

v Po dokončení zaznie pípnutie.

- Počas procesu udržiavania teploty stlačte STOP, aby ste ho pozastavili.
- Počas pozastaveného procesu udržiavania teploty stlačte START/+30s, aby ste v ňom pokračovali.
- Počas pozastaveného procesu udržiavania teploty stlačte STOP, aby ste ho zrušili a vrátili sa do pohotovostného režimu.

10.11 Automatické varenie

POZNÁMKA

- Zabezpečte, aby teplota vášho jedla bola 20 … 25 °C pred varením.
- Teplota, hmotnosť a tvar potravín výrazne ovplyvňujú výsledok varenia.Na dosiahnutie najlepších výsledkov upravte trvanie varenia.

Displej	Druh potravín	Možnosti množstva
A.1	Zemiaky	250 g, 500 g, 750 g
A.2	Cestoviny	50 g, 100 g, 150 g
A.3	Pizza	200 g, 400 g
A.4	Popcorn	100 g
A.5	Zelenina	200 g, 400 g, 600 g
A.6	Nápoje	1 šálka, 2 šálky, 3 šálky (1 šálka sa rovná približne 250 mL)
A.7	Mäso	200 g, 400 g, 600 g
A.8	Ryba	200 g, 400 g, 600 g

1. Opakovane stláčajte `Menu`, aby ste vybrali požadovaný druh jedla na prípravu.
v Zobrazí sa ikona automatického varenia ( ) a ikona hmotnosti (g).
2. Nastavte množstvo potravín pomocou otočného gombíka.
3. Stlačením `START/+30s` spustite proces varenia.
v Po dokončení zaznie pípnutie.

- Počas procesu varenia stlačte `STOP`, aby ste ho pozastavili.
- Počas pozastaveného procesu varenia stlačte `START/+30s`, aby ste v ňom pokračovali.
- Počas pozastaveného procesu varenia stlačte `STOP`, aby ste ho zrušili a vrátili sa do pohotovostného režimu.

10.12 Kombinované varenie (mikrovlnná rúra)

VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo požiaru

> Používajte iba kuchynský riad vhodný na použitie s funkciou kombinovaného varenia.

Funkcia kombinovaného varenia kombinuje funkciu mikrovĺn (30 %) a funkciu teplovzdušného fritovania (70 %).

1. Opakovane stláčajte `Combi Cooking`, aby ste vybrali požadovanú teplotu, ktorá sa má udržiavať.
   Rozsah teplôt je 90 … 200 °C v intervaloch 10 °C.
v Zobrazí sa ikona mikrovĺn ( ) a ikona teplovzdušného fritovania ( ) .
2. Nastavte trvanie varenia pomocou otočného gombíka.
   Max. doba varenia je “60:00” (60 min).
3. Stlačením `START/+30s` spustite proces varenia.
v Po dokončení zaznie pípnutie.

- Počas procesu kombinovaného varenia stlačte `STOP`, aby ste ho pozastavili.
- Počas pozastaveného procesu kombinovaného varenia stlačte `START/+30s`, aby ste v ňom pokračovali.
- Počas pozastaveného procesu kombinovaného varenia stlačte `STOP`, aby ste ho zrušili a vrátili sa do pohotovostného režimu.

11 Čistenie

VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
> Pred každým čistením odpojte zariadenie od napájania.

VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo požiaru
> Zariadenie pravidelne čistite, aby na ňom nezostali zvyšky potravín a mastnota.

POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia
> Na čistenie zariadenia nepoužívajte paru.
> Pred vložením otočného taniera do studenej vody ho nechajte ≥ 20 min vychladnúť.
> Uistite sa, že na tesneniach dvierok nezostali zvyšky čistiaceho prostriedku.

POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia
> Zariadenie nikdy nečistite pod tečúcou vodou ani vo vode na umývanie riadu.
> Počas čistenia nepoužívajte ostré ani tvrdé predmety, abrazívne čistiace prostriedky ani bielidlá, pretože môžu poškodiť zariadenie.

POZNÁMKA Zvážte aktiváciu funkcie detskej poistky pred čistením, aby ste zabránili náhodnému spusteniu (Funkcia detskej poistky na strane 180) .

1. Vyberte zo zariadenia otočný tanier, otočný krúžok a otočnú os (obr. **1**, **3**, **4**, **5**) a umyte ich jemnou mydlovou vodou.

   Nechajte dôkladne vyschnúť.
2. Vnútornú a vonkajšiu časť zariadenia očistite navlhčenou handričkou.

   Dôkladne vyčistite tesnenia dvierok.
3. Vnútornú a vonkajšiu časť zariadenia vysušte suchou handričkou.
4. Vložte otočný tanier, otočný krúžok a otočnú os späť do zariadenia.

11.1 Eliminácia pachov

V priebehu času môže zariadenie absorbovať pachy z potravín.
> Nasledujúce opatrenia znižujú tieto pachy.

Krok 1	Krok 2
Do zariadenia vložte šálku s niekoľkými plátkami citróna.	Spustite proces varenia na vysokej úrovni výkonu na 2 … 3 min.
Do zariadenia vložte šálku čierneho čaju.	Spustite proces varenia na vysokej úrovni výkonu na 2 … 3 min.
Do zariadenia vložte niekoľko pomarančových šupiek.	Spustite proces varenia na vysokej úrovni výkonu na 1 min.

12 Údržba

Ak je lampa vo vnútri zariadenia poškodená, v záujme predchádzania bezpečnostným rizikám zabezpečte jej výmenu výrobcom, servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou.

Ak chcete skontrolovať, či zariadenie funguje správne, vykonajte nasledujúci test:

1. Do zariadenia vložte pohár naplnený približne 150 mL vody.
2. Zatvorte dvierka zariadenia a spustite proces varenia na 1 min.
3. Uistite sa, že:
   - Svieti kontrolka vnútri zariadenia.
   - Chladiaci ventilátor funguje (skontrolujte zadné ventilačné otvory).
   - Otočný tanier vnútri zariadenia sa otáča.
   - Voda je po dokončení procesu varenia horúca.
4. Ak nie je zabezpečená niektorá z vyššie uvedených funkcií, kontaktujte autorizovaného servisného technika.

13 Záruka

Platí zákonná záručná lehota. Ak je výrobok chybný, kontaktujte pobočku výrobcu vo vašej krajine (pozri dometic.com/dealer) alebo svojho predajcu.

Pri vybavovaní opravy a záruky priložte pri zaslaní zariadenia tieto dokumenty:

- Kópiu dokladu o kúpe s dátumom nákupu
- Dôvod reklamácie alebo opis poruchy

Upozorňujeme, že svojpomocná alebo neodborná oprava môže mať bezpečnostné dôsledky a môže viesť k strate záruky.

14 Likvidácia

Obalový materiál, ak je to možné, vložte do príslušnej nádoby na odpad. Toto triedenie je nevyhnutné, pretože obaly sú hodnotnou surovinou a nesprávna likvidácia môže mať vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie.

Symbol preškrtnutej nádoby na kolieskach znamená, že výrobok je elektrické alebo elektronické zariadenie a musí sa zbierať oddelene na správne spracovanie, zhodnotenie a recykláciu. **Spotrebiteľ je zo zákona povinný správne zlikvidovať každé elektrické alebo elektronické zariadenie oddelene od bežného domového odpadu!**

Toto triedenie je nevyhnutné, pretože elektrické spotrebiče sú hodnotným zdrojom a môžu obsahovať látky, ktoré sú škodlivé pre ľudí a životné prostredie.

Ak chcete výrobok definitívne zlikvidovať, požiadajte miestne recyklačné centrum alebo špecializovaného predajcu o podrobnosti, ako to urobiť v súlade s platnými predpismi o likvidácii.

Výrobok možno zlikvidovať bezplatne.

15 Technické údaje

	AC MWAO
Menovité napätie	230 V~ 50 Hz
Príkon fritézy	1500 W
Príkon mikrovlnnej rúry	1150 W
Frekvencia mikrovĺn	2450 MHz
Kapacita	20 L
Rozmery (vonkajšie)	453 × 362 × 347 mm

	AC MWAO
Hmotnosť	14,9 kg

Čeština

1 Důležité poznámky....187
2 Vysvětlení symbolů....187
3 Vysvětlení symbolů na zařízení....188
4 Bezpečnostní pokyny....188
5 Rozsah dodávky....189
6 Zamýšlené použití....189
7 Technický popis....190
8 Instalace....191
9 Před prvním použitím....192
10 Použití....193
11 Čištění....198
12 Údržba....199
13 Záruka....199
14 Likvidace....200
15 Technické údaje....200

1 Důležité poznámky

Přečtěte si prosím tyto pokyny pečlivě a dodržujte všechny pokyny, směrnice a varování uvedené v této příručce k výrobku, abyste zajistili, že budete výrobek vždy správně instalovat, používat a udržovat. Tyto pokyny MUSÍ být uchovány u tohoto výrobku.

Používáním výrobku tímto potvrzujete, že jste si pečlivě přečetli všechny pokyny, směrnice a varování a že jim rozumíte a souhlasíte s tím, že budete dodržovat zde uvedené podmínky.Souhlasíte s tím, že budete tento výrobek používat pouze k zamýšlenému účelu a použití a v souladu s pokyny, směrnicemi a varováními uvedenými v této příručce k výrobku, jakož i v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Nedodržení povinnosti přečíst si a řídit se pokyny a varováními uvedenými v tomto dokumentu může mít za následek zranění vás i dalších osob, poškození výrobku nebo poškození jiného majetku v okolí. Tato příručka k výrobku, včetně pokynů, směrnic a varování, a související dokumentace mohou podléhat změnám a aktualizacím. Aktuální informace o výrobku naleznete na adrese documents.dometic.com.

2 Vysvětlení symbolů

Signální slovo identifikuje bezpečnostní upozornění a upozornění na poškození majetku a také udává stupeň nebo úroveň závažnosti nebezpečí.

VÝSTRAHA!
› Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může vést ke smrti nebo vážnému zranění.

UPOZORNĚNÍ!
› Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může vést k lehkému nebo středně těžkému zranění.

POZOR!
› Označuje situaci, která, pokud se jí nezabrání, může vést k poškození majetku.

POZNÁMKA Doplňující informace k obsluze výrobku.

3 Vysvětlení symbolů na zařízení



Pozor! Riziko zranění. Horký povrch.

4 Bezpečnostní pokyny



VÝSTRAHA! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

> Zařízení nepoužívejte, pokud je viditelně poškozené.
> Pokud jsou dvířka zařízení nebo těsnění dvířek poškozené, musí je vyměnit výrobce, zástupce servisu nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo bezpečnostním rizikům.
> Pokud je napájecí kabel zařízení poškozený, musí jej vyměnit výrobce, zástupce servisu nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo bezpečnostním rizikům.
> Pokud je žárovka uvnitř zařízení poškozená, nechte ji vyměnit výrobcem, zástupcem servisu nebo obdobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo bezpečnostním rizikům.
> Na tomto zařízení neprovádějte žádné úpravy.
> Zařízení se nesmí používat venku.
> Toto zařízení smí opravovat pouze kvalifikovaný personál. Nesprávné opravy mohou vést ke značným rizikům.



VÝSTRAHA! Nebezpečí požáru

> Při umisťování zařízení se ujistěte, že napájecí kabel není přiskřípnutý nebo poškozený.
> V zadní části zařízení neumisťujte více přenosných zásuvek ani přenosných napájecích zdrojů.
> Zařízení nepoužívejte, když je prázdné.
> Pro snížení rizika požáru uvnitř zařízení:
  - Používejte pouze nádobí, které je vhodné pro použití v mikrovlnných troubách.
  - Při mikrovlnném ohřevu není povoleno používat kovové nádoby na potraviny a na nápoje.
  - Při ohřívání potravin v plastových a papírových nádobách mějte troubu pod dohledem kvůli možnosti vznícení.
  - Přístroj používejte pouze k ohřívání potravin a nápojů.Sušení potravin nebo oděvů a zahřívání hřejivých polštářků, pantoflí, houbiček, vlhkého hadříku a podobně může vést k riziku zranění, vznícení nebo požáru.
  - Pokud zpozorujete kouř, přístroj vypněte nebo odpojte a dvířka nechte zavřená, abyste udusili plameny.
  - Pokud dojde k jiskření, přístroj vypněte nebo odpojte a dvířka nechte zavřená, abyste udusili plameny.
  - Udržujte přístroj a těsnění dvířek v čistotě, bez zbytků potravin a mastnoty.
> Kapaliny a jiné potraviny se nesmějí ohřívat v uzavřených nádobách, protože mohou explodovat.



VÝSTRAHA! Zdravotní riziko

> Tento výrobek patří do skupiny B zařízení ISM. Tato skupina zahrnuje všechna zařízení ISM (průmyslová, vědecká a lékařská), která generují vysokofrekvenční energii ve formě elektromagnetického záření. Zařízení třídy B jsou vhodná pro použití v obytných oblastech a v podnicích přímo připojených k nízkonapěťové síti.
> Toto zařízení mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,

pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání chladicího zařízení bezpečným způsobem a chápou související rizika.
> Děti musí být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály.
> Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
> Nikdy přístroj nepoužívejte s otevřenými dvířky.
> Nikdy neodstraňujte kryt vlnovodu.

UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí popálení
> Mikrovlnné ohřívání nápojů může vést ke zpožděnému eruptivnímu varu, proto je třeba dbát opatrnosti při manipulaci s nádobou.
> Vejce ve skořápce a celá vejce natvrdo by se neměla ohřívat v mikrovlnných troubách, protože mohou explodovat, a to i po skončení mikrovlnného ohřevu.
> Obsah kojeneckých lahví a nádob na dětskou výživu zamíchejte nebo s ním zatřeste a před konzumací zkontrolujte teplotu, abyste předešli popáleninám.
> Nádobí se může zahřát vlivem tepla přeneseného z ohřívaných potravin.
> Přístroj se při používání zahřívá. Je třeba dbát opatrnosti, abyste se nedotýkali topných prvků uvnitř trouby.
> Přístupné části se mohou během používání zahřát.Přístroj je třeba udržovat mimo dosah malých dětí.

POZOR! Nebezpečí poškození
> Nepoužívejte vnitřek přístroje pro účely skladování.
> Před cestou vyjměte otočný talíř z přístroje a bezpečně jej uložte.
> Pokud přístroj nepoužíváte po delší dobu, uchovávejte jej na suchém a dobře větraném místě.

5 Rozsah dodávky

Množství	Popis
1	AC MWAO
1	Nádoba na horkovzdušné fritování
1	Grilovací rošt

6 Zamýšlené použití

Dometic AC MWAO je zařízení 3 v 1, které kombinuje mikrovlnnou troubu, horkovzdušnou fritézu a elektrickou troubu.Zařízení je vhodné k ohřívání, rozmrazování a vaření potravin.Zařízení je určeno k použití v obytných vozidlech.

Zařízení je vhodné jako volně stojící i vestavný spotřebič.

Přístroj je rovněž vhodný k použití v domácnosti a v podobných provozních podmínkách, jako jsou:
- Kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích
- Zemědělské usedlosti
- Hosté v hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních
- Prostředí typu bed and breakfast
- Stravovací provozy a podobné aplikace mimo maloobchod

Zařízení není určeno k provozu pomocí externího časovače ani samostatného systému dálkového ovládání.

Zařízení se nesmí používat venku.

Tento výrobek je vhodný pouze k zamýšlenému účelu a použití v souladu s těmito pokyny.

Tato příručka obsahuje informace nezbytné pro správnou instalaci a/nebo provoz výrobku. Špatná instalace a/nebo nesprávný provoz či údržba povedou k neuspokojivému výkonu a případnému selhání.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zranění nebo poškození výrobku v důsledku:

- Nesprávné instalace, montáže nebo připojení, včetně přepětí
- Nesprávné údržby nebo použití náhradních dílů jiných než originálních náhradních dílů dodaných výrobcem
- Úprav výrobku bez výslovného souhlasu výrobce
- Použití k účelům jiným, než jsou popsány v této příručce

Společnost Dometic si vyhrazuje právo změnit vzhled výrobku a jeho specifikace.

7 Technický popis

7.1 Přehled

obr. 1 na stránce 3

Položka v	Popis
1	Zámek dveří
2	Okénko
3	Otočný kroužek
4	Otočný talíř
5	Rotační osa
6	Nádoba na horkovzdušné fritování
7	Grilovací rošt
8	Ovládací panel
9	Kryt vlnovodu

7.2 Ovládací prvky

obr. 2 na stránce 3

Prvek	Popis
Mikrovlnná trouba	Aktivuje funkci mikrovlnného ohřevu
Rozmrazování	Aktivuje funkci rozmrazování
Ohřev	Aktivuje funkci ohřevu
Trouba	Aktivuje funkci trouby
Air Fry (horkovzdušné fritování)	Aktivuje funkci horkovzdušného fritování
Keep Warm (udržování teploty)	Aktivuje funkci udržování teploty
Otočný knoflík	Nastaví dobu ohřevu, hmotnost potravin nebo hodiny
Nabídka	Aktivuje funkci nabídky
Combi Cooking (kombinovaná příprava)	Aktivuje funkci kombinované přípravy

Prvek	Popis
STOP	Zruší aktivní funkci nebo ohřev
START/+30s	Zahájí zvolenou funkci ohřevu

8 Instalace

UPOZORNĚNÍ! Riziko zranění a nebezpečí poškození.
> Zařízení musí být přimontováno k povrchu, aby nemohlo během jízdy klouzat nebo spadnout.

POZOR! Nebezpečí poškození
> Neinstalujte zařízení do nábytku, pokud není zajištěna minimální přípustná vzdálenost (obr. 5).

POZNÁMKA K montáži vyžadované 4 šrouby a podložky nejsou součástí balení.

Dodržujte následující pokyny:

- Zajistěte, aby zařízení mělo dostatečnou vzdálenost od okolí:
  obr. 3 na stránce 4
- Instalace ve výšce menší než 850 mm nad podlahou je povolena. Podpultová instalace je podporována.
- Při podpultové instalaci musí být mezi pracovní deskou a zařízením namontován ochranný panel. Zajistěte, aby ochranný panel zcela zakrýval mezeru mezi zařízením a pracovní deskou, aby se zabránilo vniknutí kapaliny do zařízení.
  obr. 4 na stránce 4
- Při podpultové instalaci by měl být vnější povrch ochranného panelu v jedné rovině s vnějším povrchem knoflíku, aby se zabránilo vniknutí kapaliny do ovládacího panelu zařízení.
- Při vestavné montáži dodržte minimální přípustnou vzdálenost:
  obr. 5 na stránce 5
- Když při instalaci do nábytku nelze dodržet dostatečnou vzdálenost od okolní konstrukce, musí být v horní části nábytku navíc zajištěn ventilační otvor (obr. 6).
- Při podpultové instalaci, u které může dojít k úniku nebo rozlití vody, nezajišťujte větrací otvory nad zařízením. Vzdálenost od okolních konstrukcí musí být pro zařízení dostatečná podle obr. 3 .
- Zajistěte, aby zařízení bylo umístěno v suchém a nekorozivním prostředí.
- Zajistěte, aby se zařízení nenacházelo v blízkosti zdroje tepla.
- Zajistěte, aby byl napájecí kabel zařízení přístupný.
- Zajistěte, aby zařízení bylo uzemněno.

1. Určete vhodnou délku šroubu podle tloušťky montážní desky.

Tloušťka montážní desky	Vhodná délka šroubu (M8)	Vhodná tloušťka podložky (M8 x 18)
10 mm – 13 mm	30 mm	2 mm
14 mm	35 mm	3 mm
15 mm – 18 mm	35 mm	2 mm
19 mm	40 mm	3 mm

Tloušťka montážní desky	Vhodná délka šroubu (M8)	Vhodná tloušťka podložky (M8 x 18)
20 mm – 23 mm	40 mm	2 mm
24 mm	45 mm	3 mm
25 mm – 28 mm	45 mm	2 mm
29 mm	50 mm	3 mm
30 mm – 33 mm	50 mm	2 mm
34 mm	55 mm	3 mm
35 mm – 38 mm	55 mm	2 mm
39 mm	60 mm	3 mm
40 mm – 43 mm	60 mm	2 mm

2. **Pro vestavnou instalaci bez dostatečné vzdálenosti**: Vytvořte v horní části nábytku otvor.

   obr. 6 na stránce 6

3. Vyvrtejte do montážní desky otvory na příslušných místech.

   obr. 7 na stránce 7

4. Upevněte zařízení vhodnými šrouby a podložkami skrz spodní část montážní desky.

   obr. 8 na stránce 8

5. **Pro podpultovou instalaci:** namontujte ochranný panel.

9 Před prvním použitím

> Ujistěte se, že jsou odstraněny všechny obalové materiály a ochranné fólie.
> Ujistěte se, že zařízení není viditelně poškozené.
> Umístěte otočný kroužek a otočný talíř do zařízení.
> Chcete-li se zbavit zápachu ze zbytků z výroby, viz Odstranění zápachu na stránce 199.

9.1 Nastavení času

POZNÁMKA Zařízení zobrazuje 24hodinový formát času.

1. Stiskněte a podržte `Defrost` po dobu ≥ 3 s.
   Zobrazí se ikona hodin (🕒).

⌄ Na displeji začne blikat údaj hodin.

2. Nastavte hodiny pomocí otočného knoflíku.
3. Stisknutím `Defrost` potvrďte.

⌄ Na displeji začne blikat údaj minut.

4. Nastavte minuty pomocí otočného knoflíku.
5. Stisknutím `Defrost` potvrďte.

⌄ Čas je nastaven.

10 Použití

10.1 Pohotovostní režim

V pohotovostním režimu zařízení spotřebovává méně energie a zobrazuje čas na displeji.

Zařízení automaticky přejde do pohotovostního režimu po připojení k napájení, po dokončení procesu vaření nebo pokud neobdrží žádný vstup po dobu ≥ 15 min.

Během procesu vaření stiskněte STOP dvakrát, aby se zařízení vrátilo do pohotovostního režimu.

Vypnutí a zapnutí displeje

V pohotovostním režimu lze displej zařízení vypnout, aby spotřebovával ještě méně energie.

Zařízení je v pohotovostním režimu.

› Stiskněte STOP.
⌄ Displej se vypne.
› Stiskněte libovolné tlačítko nebo mírně otočte knoflíkem.
⌄ Displej se zapne a zařízení se vrátí do pohotovostního režimu.

10.2 Výběr správného nádobí

VÝSTRAHA! Jiskření a nebezpečí požáru

› Při použití funkce horkovzdušného fritování využívejte pouze dodanou nádobu v kombinaci s grilovacím roštem.
› Nikdy nepoužívejte kovové nádobí ani nádobí s kovovým okrajem či kovovými dekoracemi.
› Jediným povoleným kovovým nádobím je dodaná nádoba na fritování a grilovací rošt, které se používají s funkcemi horkovzdušné fritézy a trouby.
› Nikdy nepoužívejte hořlavé nádobí.
› Nikdy neohřívejte potraviny ani kapaliny v uzavřených nádobách nebo nádobách s hrdlem.
› Nikdy nepoužívejte glazované keramické nádobí.
› Nikdy nepoužívejte výrobky z recyklovaného papíru.
› Tepelně odolné nádobí musí odolat teplotám ≥ 120 °C.
› Používejte kulaté nebo oválné nádobí, abyste zabránili přehřátí potravin v rozích.

Používejte pouze nádobí, které je vhodné do mikrovlnné trouby a pro zamýšlený způsob přípravy.

Nádobí	Vhodné do mikrovlnné trouby	Vhodné do trouby	Vhodné ke kombinované přípravě
Nádoba na horkovzdušné fritování (součást balení)	✕	✓	✕
Grilovací rošt (součást balení)	✕	✓	✕
Tepelně odolné sklo	✓	✓	✓
Sklo neodolné vůči teplu	✕	✕	✕
Tepelně odolná keramika	✓	✓	✓
Plast vhodný do mikrovlnné trouby	✓	✕	✕

Nádobí	Vhodné do mikrovlnné trouby	Vhodné do trouby	Vhodné ke kombinované přípravě
Papírové utěrky	✓	×	×
Kov	×	×	×
Alobal	×	×	×
Bambus, dřevo	×	×	×

10.3 Poznámky k přípravě pokrmů

› Umísťujte tlustší části pokrmu blíže k vnějšímu okraji nádoby, tenčí části blíže ke středu a rovnoměrně je rozprostřete.Pokud je to možné, nepřekrývejte.
› Věnujte pozornost době vaření. Vždy vařte po nejkratší uvedenou dobu a v případě potřeby ji prodlužte.Nadměrný ohřev může vyústit v kouř a popáleniny.
› Při ohřevu používejte plastový poklop vhodný do mikrovlnné trouby. Pokličky zabraňují rozstřikování a zajišťují rovnoměrné vaření.
› Během procesu vaření jednou obraťte potraviny, jako je kuře nebo hamburger.V relevantních případech potraviny promíchejte zvenku do středu nádoby jednou nebo dvakrát během ohřevu.
› Po dokončení ohřevu ponechte potraviny v zařízení po přiměřenou dobu, aby se dokončil cyklus ohřevu a teplota se vyrovnala.
› Při ohřívání tekutých potravin a nápojů naplňte nádobu maximálně do dvou třetin její kapacity.

10.4 Funkce dětské pojistky

Je-li tato funkce aktivní, je ovládací panel uzamčen a nelze použít žádné tlačítko.

1. Stiskněte a podržte STOP po dobu ≥ 3 s
   Zobrazí se ikona dětské pojistky (⎓).
⌄ Funkce dětské pojistky je aktivována.
2. Stiskněte a podržte STOP po dobu ≥ 3 s
   Ikona dětské pojistky (⎓) se již nezobrazuje.
⌄ Funkce dětské pojistky je deaktivována.

10.5 Mikrovlnná trouba

VÝSTRAHA! Nebezpečí požáru
› Používejte pouze nádobí vhodné pro použití s funkcí mikrovlnné trouby.

Výkonový stupeň	Výstupní výkon	Účel
100P	1150 W	Rychlý a důkladný ohřev
90P	1035 W	
80P	920 W	Střední expresní ohřev
70P	805 W	
60P	690 W	Vaření v páře
50P	575 W	
40P	460 W	Rozmrazování

Výkonový stupeň	Výstupní výkon	Účel
30P	345 W	
20P	230 W	Udržování teploty
10P	115 W	

1. Opakovaným stisknutím tlačítka `Microwave` nastavte požadovaný výkonový stupeň.
   Rozsah stupňů výkonu je 10P–100P.

v Zobrazí se ikona mikrovlnného ohřevu (≋).

2. Otočným knoflíkem nastavte dobu ohřevu.
   Max. doba vaření je “60:00” (60 min).
3. Stiskněte `START/+30s` a spusťte proces vaření.

v Po dokončení se ozve zvukový signál.

- Během procesu vaření stiskněte `START/+30s`, aby se doba vaření prodloužila o 30 s.
- Během procesu vaření stiskněte `STOP`, abyste jej pozastavili.
- Během pozastaveného procesu vaření stiskněte `START/+30s`, abyste v něm pokračovali.
- Během pozastaveného procesu vaření stiskněte `STOP`, aby se zrušil a zařízení se vrátilo do pohotovostního režimu.

Expresní ohřev

› Stisknutím `START/+30s` okamžitě spusťte proces vaření na dobu 30 s.

v Po dokončení se ozve zvukový signál.

- Během procesu vaření stiskněte `START/+30s`, aby se doba vaření prodloužila o 30 s.

10.6 Rozmrazování



VÝSTRAHA! Nebezpečí požáru

› Používejte pouze nádobí vhodné pro použití s funkcí mikrovlnné trouby.

1. Opakovaným stisknutím tlačítka `Defrost` vyberte požadovaný režim rozmrazování.
   - dEF1:Rozmrazování podle doby trvání.
   - dEF2:Rozmrazování podle hmotnosti.

v Zobrazí se ikona rozmrazování (✻).
Při rozmrazování podle hmotnosti se také zobrazí ikona hmotnosti (g).

2. Otočným knoflíkem nastavte dobu rozmrazování nebo hmotnost zmrazené potraviny.
   Max. doba rozmrazování je “60:00” (60 min).
   Rozsah hmotnosti rozmrazovaných potravin je 200 ... 3000 g.
3. Stisknutím tlačítka `START/+30s` spusťte proces rozmrazování.
   V režimu dEF2:Pravidelně se ozve pípnutí, které signalizuje, že je třeba potraviny obrátit.

v Po dokončení se ozve zvukový signál.

- V režimu dEF1: Během procesu rozmrazování stiskněte `START/+30s`, aby se doba rozmrazování prodloužila o 30 s.
- Během procesu rozmrazování stiskněte `STOP`, abyste jej pozastavili.
- Během pozastaveného procesu rozmrazování stiskněte `START/+30s`, abyste v něm pokračovali.
- Během pozastaveného procesu rozmrazování stiskněte `STOP`, aby se zrušil a zařízení se vrátilo do pohotovostního režimu.

10.7 Ohřev

VÝSTRAHA! Nebezpečí požáru
> Používejte pouze nádobí vhodné pro použití s funkcí mikrovlnné trouby.

1. Stisknutím `Reheat` vyberete funkci ohřevu.
v Zobrazí se ikona ohřevu ( ) a ikona hmotnosti (g).
2. Otočným knoflíkem nastavte hmotnost ohřívané potraviny.
   Možnosti jsou: 200 g,400 g, 600 g, 800 g, 1000 g.
3. Stiskněte `START/+30s` a spusťte proces vaření.
v Po dokončení se ozve zvukový signál.

- Během procesu ohřevu stiskněte `STOP`, abyste jej pozastavili.
- Během pozastaveného procesu ohřevu stiskněte `START/+30s`, abyste v něm pokračovali.
- Během pozastaveného procesu ohřevu stiskněte `STOP`, aby se zrušil a zařízení se vrátilo do pohotovostního režimu.

10.8 Trouba

VÝSTRAHA! Nebezpečí požáru
> Používejte pouze nádobí vhodné pro použití s funkcí trouby.
> Zajistěte, aby nádobí nebylo v kontaktu s topným tělesem.

1. Opakovaným stisknutím tlačítka `Oven` vyberte požadovanou teplotu vaření.
   Rozsah teplot je 90 ... 180 °C v krocích po 10 °C.
v Zobrazí se ikona trouby ( ) a ikona teploty ( ) .
2. Otočným knoflíkem nastavte dobu ohřevu.
   Max. doba vaření je “60:00” (60 min).
3. Stiskněte `START/+30s` a spusťte proces vaření.
v Po dokončení se ozve zvukový signál.

- Během procesu vaření stiskněte `START/+30s`, aby se doba vaření prodloužila o 30 s.
- Během procesu vaření stiskněte `STOP`, abyste jej pozastavili.
- Během pozastaveného procesu vaření stiskněte `START/+30s`, abyste v něm pokračovali.
- Během pozastaveného procesu vaření stiskněte `STOP`, aby se zrušil a zařízení se vrátilo do pohotovostního režimu.

10.9 Horkovzdušné fritování

VÝSTRAHA! Nebezpečí požáru
> K horkovzdušnému fritování používejte pouze dodanou nádobu na horkovzdušné fritování a grilovací rošt.
> Zajistěte, aby nádobí nebylo v kontaktu s topným tělesem.

1. Opakovaným stisknutím tlačítka `Air Fry` vyberte požadovanou teplotu vaření.
   Rozsah teplot je 90 ... 200 °C v krocích po 10 °C.
v Zobrazí se ikona horkovzdušného fritování ( ) a ikona teploty ( ).
2. Otočným knoflíkem nastavte dobu ohřevu.
   Max. doba vaření je “60:00” (60 min).

3. Stiskněte START/+30s a spusťte proces vaření.
v Po dokončení se ozve zvukový signál.

- Během procesu vaření stiskněte START/+30s, aby se doba vaření prodloužila o 30 s.
- Během procesu vaření stiskněte STOP, abyste jej pozastavili.
- Během pozastaveného procesu vaření stiskněte START/+30s, abyste v něm pokračovali.
- Během pozastaveného procesu vaření stiskněte STOP, aby se zrušil a zařízení se vrátilo do pohotovostního režimu.

10.10 Udržování teploty

VÝSTRAHA! Nebezpečí požáru
> Používejte pouze nádobí vhodné pro použití s funkcí trouby.

1. Opakovaným stisknutím tlačítka Keep Warm vyberte požadovanou teplotu, která se má udržovat.
   Rozsah teplot je 65 ... 85 °C v krocích po 10 °C.
v Zobrazí se ikona horkovzdušného fritování ( ) .
2. Otočným knoflíkem nastavte dobu udržování teploty.
   Max. doba udržování teploty je "02:00" (2 h).
3. Stiskněte START/+30s a spusťte proces vaření.
v Po dokončení se ozve zvukový signál.

- Během procesu udržování teploty stiskněte STOP, abyste jej pozastavili.
- Během pozastaveného procesu udržování teploty stiskněte START/+30s, abyste v něm pokračovali.
- Během pozastaveného procesu udržování teploty stiskněte STOP, aby se zrušil a zařízení se vrátilo do pohotovostního režimu.

10.11 Automatický ohřev

POZNÁMKA
- Zajistěte, aby teplota jídla byla 20 ... 25 °C před vařením.
- Teplota, hmotnost a tvar potravin výrazně ovlivní výsledek ohřevu.Nastavte dobu ohřevu, abyste dosáhli co nejlepších výsledků.

Displej	Druh potravin	Volby množství
A.1	Brambory	250 g, 500 g, 750 g
A.2	Těstoviny	50 g, 100 g, 150 g
A.3	Pizza	200 g, 400 g
A.4	Popcorn	100 g
A.5	Zelenina	200 g, 400 g, 600 g
A.6	Nápoje	1 šálek, 2 šálky, 3 šálky (1 šálek se rovná přibližně 250 mL)
A.7	Maso	200 g, 400 g, 600 g
A.8	Ryba	200 g, 400 g, 600 g

1. Opakovaným stisknutím tlačítka Menu vyberte požadovaný druh potravin k vaření.
v Zobrazí se ikona automatického vaření ( ) a ikona hmotnosti (g).

2. Otočným knoflíkem nastavte množství potraviny.
3. Stiskněte `START/+30s` a spusťte proces vaření.

v Po dokončení se ozve zvukový signál.

- Během procesu vaření stiskněte `STOP`, abyste jej pozastavili.
- Během pozastaveného procesu vaření stiskněte `START/+30s`, abyste v něm pokračovali.
- Během pozastaveného procesu vaření stiskněte `STOP`, aby se zrušil a zařízení se vrátilo do pohotovostního režimu.

10.12 Kombinovaná příprava (mikrovlnná trouba)



VÝSTRAHA! Nebezpečí požáru

› Používejte pouze nádobí vhodné pro použití s funkcí kombinované přípravy.

Funkce kombinovaného vaření kombinuje funkci mikrovlnného ohřevu (30 %) a funkci horkovzdušného fritování (70 %).

1. Opakovaným stisknutím tlačítka `Combi Cooking` vyberte požadovanou teplotu, která se má udržovat.

   Rozsah teplot je 90 ... 200 °C v krocích po 10 °C.

v Zobrazí se ikona mikrovlnného ohřevu (≋) a ikona horkovzdušného fritování (✇).

2. Otočným knoflíkem nastavte dobu ohřevu.

   Max. doba vaření je “60:00” (60 min).

3. Stiskněte `START/+30s` a spusťte proces vaření.

v Po dokončení se ozve zvukový signál.

- Během procesu kombinovaného vaření stiskněte `STOP`, abyste jej pozastavili.
- Během pozastaveného procesu kombinovaného vaření stiskněte `START/+30s`, abyste v něm pokračovali.
- Během pozastaveného procesu kombinovaného vaření stiskněte `STOP`, aby se zrušil a zařízení se vrátilo do pohotovostního režimu.

11 Čištění



VÝSTRAHA! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

› Před každým čištěním odpojte zařízení od napájení.



VÝSTRAHA! Nebezpečí požáru

› Zařízení pravidelně čistěte, aby nebylo špinavé od zbytků potravin a mastnoty.



POZOR! Nebezpečí poškození

› K čištění zařízení nepoužívejte páru.
› Před vložením otočného talíře do studené vody jej nechte ≥ 20 min vychladnout.
› Dbejte, aby na těsnění dvířek nezůstaly zbytky čisticího prostředku.



POZOR! Nebezpečí poškození

› Nikdy nečistěte zařízení pod tekoucí vodou ani v myčce nádobí.
› Během čištění nepoužívejte ostré ani tvrdé předměty, abrazivní čisticí prostředky ani bělidlo, protože by mohly zařízení poškodit.

POZNÁMKA Zvažte aktivaci funkce dětské pojistky před čištěním, abyste zabránili náhodnému spuštění (Funkce dětské pojistky na stránce 194) .

1. Vyjměte ze zařízení otočný talíř, otočný kroužek a otočnou osu (obr. **1**, **3**, **4**, **5**) a omyjte je ve vlažné mýdlové vodě.

   Nechte důkladně uschnout.
2. Očistěte vnitřní i vnější povrch zařízení vlhkým hadříkem.

   Důkladně vyčistěte těsnění dvířek.
3. Vysušte vnitřek i vnějšek zařízení suchým hadříkem.
4. Vložte rotační osu, otočný kroužek a otočný talíř zpět do zařízení.

11.1 Odstranění zápachu

V průběhu času může zařízení absorbovat pachy z potravin.
› Následující opatření tyto pachy omezují.

Krok 1	Krok 2
Do přístroje vložte hrnek s několika plátky citronu.	Spusťte proces vaření na vysokém výkonovém stupni po dobu 2 ... 3 min.
Do přístroje vložte šálek černého čaje.	Spusťte proces vaření na vysokém výkonovém stupni po dobu 2 ... 3 min.
Do přístroje vložte několik pomerančových slupek.	Spusťte proces vaření na vysokém výkonovém stupni po dobu 1 min.

12 Údržba

Pokud je žárovka uvnitř zařízení poškozená, nechte ji vyměnit výrobcem, zástupcem servisu nebo obdobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo bezpečnostním rizikům.

Chcete-li zkontrolovat, zda přístroj funguje správně, proveďte následující test:

1. Do zařízení vložte sklenici naplněnou přibl. 150 mL vody.
2. Zavřete dvířka zařízení a spusťte proces vaření po dobu 1 min.
3. Zkontrolujte, že:
   - Světlo uvnitř přístroje svítí.
   - Chladicí ventilátor funguje (zkontrolujte zadní ventilační otvory).
   - Otočný talíř uvnitř zařízení se otáčí.
   - Voda je po dokončení ohřevu horká.
4. Pokud cokoli z výše uvedeného neplatí, obraťte se na autorizovaného servisního technika.

13 Záruka

Platí zákonná záruční lhůta. Pokud je výrobek vadný, obraťte se na pobočku výrobce ve vaší zemi (viz dometic.com/dealer) nebo na svého prodejce.

Pro opravu a vyřízení záruky přiložte při odeslání zařízení následující dokumenty:

- Kopii účtenky s datem nákupu
- Důvod reklamace nebo popis závady

Upozorňujeme, že oprava svépomocí nebo neodborná oprava mohou mít bezpečnostní důsledky a mohou vést ke ztrátě záruky.

14 Likvidace



Kdekoli je to možné, třiďte obalový materiál do příslušných kontejnerů.Toto oddělení je nezbytné, protože obal je cenným zdrojem a nesprávná likvidace může mít vliv na lidské zdraví a životní prostředí.



Přeškrtnutý symbol popelnice na kolečkách označuje, že výrobek je elektrické nebo elektronické zařízení a musí být shromažďován odděleně pro správné zpracování, využití a recyklaci. **Spotřebitel je ze zákona povinen řádně zlikvidovat veškerá elektrická nebo elektronická zařízení odděleně od běžného komunálního odpadu!**

Toto oddělení je nezbytné, protože elektrické spotřebiče jsou cenné zdroje a mohou obsahovat látky škodlivé pro člověka a životní prostředí.

Chcete-li výrobek definitivně zlikvidovat, požádejte místní recyklační středisko nebo specializovaného prodejce o informace, jak postupovat v souladu s platnými předpisy pro likvidaci.

Výrobek lze odevzdat k likvidaci zdarma.

15 Technické údaje

	AC MWAO
Jmenovité napětí	230 V~ 50 Hz
Příkon horkovzdušné fritézy	1500 W
Příkon mikrovlnné trouby	1150 W
Frekvence mikrovln	2450 MHz
Kapacita	20 L
Rozměry (vnější)	453 × 362 × 347 mm
Hmotnost	14,9 kg

Magyar

1 Fontos megjegyzések....201
2 Szimbólumok magyarázata....201
3 A készüléken található szimbólumok magyarázata....202
4 Biztonsági utasítások....202
5 A csomag tartalma....203
6 Rendeltetésszerű használat....203
7 Műszaki leírás....204
8 Telepítés....205
9 Az első használat előtt....206
10 Üzemeltetés....207
11 Tisztítás....212
12 Karbantartás....213
13 Jótállás....214
14 Ártalmatlanítás....214
15 Műszaki adatok....214

1 Fontos megjegyzések

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és a termék megfelelő telepítése, használata és karbantartása érdekében minden esetben tartsa be a jelen termékkézikönyvben szereplő összes utasítást, irányelvet és figyelmeztetést. Ezeket az utasításokat a termékkel együtt KÖTELEZŐ megőrizni.

A termék használatával Ön ezennel megerősíti, hogy figyelmesen elolvasta az összes utasítást, irányelvet és figyelmeztetést, továbbá megértette, és elfogadja, hogy betartja a jelen dokumentumban meghatározott feltételeket. Ön elfogadja, hogy ezt a terméket kizárólag a rendeltetésének és alkalmazásának megfelelően, valamint a jelen termékkézikönyvben szereplő utasításokkal, irányelvekkel és figyelmeztetésekkel összhangban, továbbá az összes vonatkozó jogszabálynak és előírásnak megfelelően használja. A jelen dokumentumban szereplő utasítások és figyelmeztetések elolvasásának és betartásának elmulasztása Ön és mások sérülését, a termék károsodását, illetve a közelben lévő egyéb vagyontárgyak károsodását okozhatja. A jelen termékkézikönyv – beleértve az utasításokat, irányelveket és figyelmeztetéseket –, valamint a kapcsolódó dokumentáció módosulhat és frissülhet. Naprakész termékinformációkért kérjük, látogasson el a documents.dometic.com webhelyre.

2 Szimbólumok magyarázata

A figyelmeztető szó azonosítja a biztonsági figyelmeztetéseket és az anyagi kárral kapcsolatos figyelmeztetéseket, valamint jelzi a veszély súlyosságának fokát vagy szintjét.

FIGYELMEZTETÉS!
› Olyan veszélyes helyzetet jelez, amelynek elkerülése hiányában halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

VIGYÁZAT!
› Olyan veszélyes helyzetet jelez, amelynek elkerülése hiányában könnyebb vagy közepesen súlyos sérüléshez vezethet.

FIGYELEM!
› Olyan helyzetet jelez, amelynek elkerülése hiányában anyagi kár keletkezhet.

MEGJEGYZÉS A termék üzemeltetéséhez kapcsolódó kiegészítő információk.

3 A készüléken található szimbólumok magyarázata



Vigyázat! Sérülésveszély. Forró felület.

4 Biztonsági utasítások



FIGYELMEZTETÉS! Áramütésveszély

- Ne üzemeltesse a készüléket, ha láthatóan sérült.
- Ha a készülék ajtaja vagy ajtótömítései sérültek, a biztonsági kockázatok megelőzése érdekében a gyártónak, egy szerviznek vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
- Ha a készülék tápkábele sérült, a biztonsági kockázatok megelőzése érdekében a gyártónak, egy szerviznek vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
- Ha a készülékben lévő lámpa sérült, a biztonsági kockázatok elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval, egy szervizzel vagy egy hasonlóan képzett személlyel.
- Ne végezzen semmilyen módosítást a készüléken.
- A készülék nem használható kültéren.
- Ezt a készüléket csak képzett szakember javíthatja. A nem szakszerű javítások jelentős veszélyekhez vezethetnek.



FIGYELMEZTETÉS! Tűzveszély

- A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne csípődjön be és ne károsodjon.
- Ne helyezzen el több hordozható csatlakozóaljzatot vagy hordozható tápegységet a készülék mögött.
- Ne használja a készüléket, ha üres.
- A készüléken belüli tűz kockázatának csökkentése érdekében:
  - Csak mikrohullámú sütőben használható főzőeszközöket használjon.
  - Ne helyezze be a készülékbe az élelmiszerek és italok tárolására használt fémes edényeket a készülékbe mikrohullámú sütés közben.
  - Ha az ételt műanyag- vagy papíredényben melegíti, a begyulladás lehetősége miatt tartsa szemmel a sütőt.
  - A készüléket kizárólag élelmiszerek és italok melegítésére használja.Az élelmiszerek vagy ruhák szárítása, valamint a melegítőpárnák, papucsok, szivacsok, nedves ruhák és hasonlók melegítése sérülést vagy tüzet okozhat.
  - Ha füstöt észlel, kapcsolja ki vagy válassza le a tápellátásról a készüléket, és tartsa csukva az ajtaját az esetleges lángok elfojtása érdekében.
  - Ha szikrázást észlel, kapcsolja ki vagy válassza le a tápellátásról a készüléket, és tartsa csukva az ajtaját az esetleges lángok elfojtása érdekében.
  - Tartsa tisztán a készüléket és az ajtó tömítéseit az ételmaradékoktól és a zsírtól.
- A folyadékokat és más élelmiszereket nem szabad lezárt edényekben melegíteni, mivel azok felrobbanhatnak.



FIGYELMEZTETÉS! Egészségkárosodás veszélye

- Ez a termék az ISM készülékek B csoportjába tartozik. Ez a csoport magában foglalja az összes ISM (ipari, tudományos és orvosi) készüléket, amely elektromágneses sugárzás formájában nagyfrekvenciás energiát állít elő.A B osztályú készülékek lakóövezetekben, valamint alacsony feszültségű hálózathoz közvetlenül csatlakozó vállalkozásoknál is használhatók.

- Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, vagy a hűtőkészülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatás birtokában, és az ezzel járó veszélyek megértése mellett használhatják.
- A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást felügyelet nélküli gyermekek nem végezhetik.
- Soha ne használja a készüléket nyitott ajtóval.
- Soha ne távolítsa el a hullámvezető fedelét.

VIGYÁZAT! Égési sérülés veszélye

- Az italok mikrohullámmal történő melegítése késleltetett forrási kitörést okozhat, ezért körültekintően járjon el az edény kezelése során.
- A héjas tojást és az egész, keményre főtt tojást nem szabad mikrohullámú sütőben melegíteni, mivel felrobbanhatnak, még a mikrohullámú melegítés befejezése után is.
- Az égési sérülések elkerülése érdekében fogyasztás előtt keverje vagy rázza össze a cumisüvegek vagy bébiétel-üvegek tartalmát, és ellenőrizze annak hőmérsékletét.
- A főzőedények felforrósodhatnak a felmelegített ételről átadott hő miatt.
- Használat közben a készülék felforrósodik. Ügyelni kell arra, hogy ne érjen hozzá a sütő belsejében lévő fűtőelemekhez.
- A hozzáférhető részek használat közben felforrósodhatnak.Tartsa távol a kisgyermekeket a készüléktől.

FIGYELEM! Károsodás veszélye

- Ne használja a készülék belsejét tárolási célokra.
- Utazás előtt távolítsa el a forgótányért a készülékből, és gondoskodjon annak biztonságos tárolásáról.
- A készüléket száraz és jól szellőző helyen tárolja, ha hosszabb ideig nem használja.

5 A csomag tartalma

Mennyiség	Leírás
1	AC MWAO
1	Levegős sütési edény
1	Grillállvány

6 Rendeltetésszerű használat

A Dometic AC MWAO egy 3 az 1-ben mikrohullámú sütő, levegős sütő és elektromos sütő.A készülék alkalmas élelmiszerek felmelegítésére, kiolvasztására és főzésére. A készülék lakóautókban való használatra szolgál.

A készülék alkalmas szabadon álló és beépített beszerelésre.

A készülék háztartási és hasonló alkalmazásokban is használható, például:
- Személyzeti konyhák üzletekben, irodákban és más munkahelyi környezetben
- Farmházak
- Vendégek szállodákban, motelekben és egyéb lakhatási jellegű környezetben
- Panzió jellegű környezet
- Catering és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazások

A készülék nem üzemeltethető külső időzítővel vagy külön távirányító rendszerrel.

A készülék nem használható kültéren.

Ez a termék kizárólag a jelen útmutatóban leírt rendeltetésének és alkalmazásának megfelelően használható.

Ez a kézikönyv a termék megfelelő telepítéséhez és/vagy üzemeltetéséhez szükséges információkat tartalmazza. A nem megfelelő telepítés és/vagy a helytelen üzemeltetés vagy karbantartás nem kielégítő teljesítményt és esetleges meghibásodást eredményez.

A gyártó nem vállal felelősséget a következőkből eredő sérülésekért vagy a termék károsodásáért:

- Helytelen telepítés, összeszerelés vagy csatlakoztatás, beleértve a túlfeszültséget is
- Helytelen karbantartás, illetve a gyártó által biztosított eredeti pótalkatrészek helyett más pótalkatrészek használata
- A termék módosítása a gyártó kifejezett engedélye nélkül
- A kézikönyvben leírtaktól eltérő célokra történő használat

A Dometic fenntartja a jogot a termék megjelenésének és műszaki adatainak módosítására.

7 Műszaki leírás

7.1 Áttekintés

1. ábra, 3. oldal

Elem itt:	Leírás
1	Ajtózár
2	Nézőablak
3	Forgógyűrű
4	Forgótányér
5	Forgótengely
6	Levegős sütési edény
7	Grillállvány
8	Vezérlőpanel
9	Hullámvezető fedél

7.2 Kontrollelemek

2. ábra, 3. oldal

Elem	Leírás
Mikrohullámú sütő	Aktiválja a mikrohullámú sütő funkciót
Jégtelenítés	Aktiválja a kiolvasztási funkciót
Újramelegítés	Aktiválja az újramelegítési funkciót
Sütő	Aktiválja a sütő funkciót
Levegős sütés	Aktiválja a levegős sütés funkciót
Melegen tartás	Aktiválja a melegen tartás funkciót

Elem	Leírás
Forgógomb	Segítségével beállíthatja a főzés időtartamát, az élelmiszerek súlyát vagy az órát
Menü	Aktiválja a menüfunkciót
Kombinált főzés	Aktiválja a kombinált főzési funkciót
LEÁLLÍTÁS	Megszakítja az aktív funkciót vagy a főzési folyamatot
INDÍTÁS/+30 mp	Elindítja a beállított főzési funkciót

8 Telepítés

VIGYÁZAT! Sérülésveszély és károsodás veszélye.
> A készüléket olyan felületre kell rögzíteni, ahonnan menet közben nem csúszhat vagy zuhanhat le.

FIGYELEM! Károsodás veszélye
> Ne szerelje be a készüléket bútorba, ha nem biztosított a legkisebb megengedett mértékű szabad tér (. ábra 5).

MEGJEGYZÉS A beszereléshez szükséges 4 csavar és alátét nem tartozék.

Tartsa be a következő megjegyzéseket:

- Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelő távolságra van a környező szerkezetektől: **3. ábra, 4. oldal**
- A padló felett 850 mm-nál kisebb magasságban történő telepítés megengedett. A munkalap alá történő telepítés támogatott.
- A munkalap alá történő telepítéshez védőpanelt kell felszerelni a munkalap és a készülék közé. Gondoskodjon arról, hogy a védőpanel teljesen lefedje a készülék és a munkalap közötti rést, hogy megakadályozza a folyadék bejutását a készülékbe. **4. ábra, 4. oldal**
- A munkalap alá történő telepítésnél a védőpanel külső felületének egy síkban kell lennie a gomb külső felületével, hogy megakadályozza a folyadék bejutását a készülék vezérlőpaneljébe.
- Beépítéses beszerelés esetén tartsa be a legkisebb megengedett hézagokra vonatkozó előírásokat: **5. ábra, 5. oldal**
- Ha a készüléket olyan bútorba szereli be, amelynél nem elegendő a környező szerkezetektől való távolság, akkor további szellőzőnyílást kell kialakítani a bútor tetején (. ábra 6).
- Munkalap alá történő telepítésnél, ahol vízszivárgás vagy kifolyás előfordulhat, ne alakítson ki szellőzőnyílásokat a készülék felett. A környező szerkezetektől való távolságnak elegendőnek kell lennie a készülék számára a . ábra 3 szerint.
- Ügyeljen arra, hogy a készüléket száraz és nem korrozív környezetbe helyezze.
- Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne helyezze hőforrások közelébe.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék tápkábele hozzáférhető legyen.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék földelt legyen.

1. Határozza meg a megfelelő csavarhosszt a szerelési felület vastagságának megfelelően.

A szerelési felület vastagsága	Megfelelő csavarhossz (M8)	Megfelelő alátétvastagság (M8 x 18)
10 mm – 13 mm	30 mm	2 mm
14 mm	35 mm	3 mm
15 mm – 18 mm	35 mm	2 mm
19 mm	40 mm	3 mm
20 mm – 23 mm	40 mm	2 mm
24 mm	45 mm	3 mm
25 mm – 28 mm	45 mm	2 mm
29 mm	50 mm	3 mm
30 mm – 33 mm	50 mm	2 mm
34 mm	55 mm	3 mm
35 mm – 38 mm	55 mm	2 mm
39 mm	60 mm	3 mm
40 mm – 43 mm	60 mm	2 mm

2. **Beépített telepítés esetén, ha nem biztosított az elegendő szabad tér**: Készítsen nyílást a bútor tetejébe.

   6. ábra, 6. oldal

3. Fúrjon lyukakat a megfelelő helyeken a szerelési felületbe.

   7. ábra, 7. oldal

4. Rögzítse a készüléket a megfelelő csavarokkal és alátétekkel a szerelési felület alján keresztül.

   8. ábra, 8. oldal

5. **Munkalap alá történő telepítéshez:** szerelje fel a védőpanelt.

9 Az első használat előtt

> Győződjön meg arról, hogy minden csomagolóanyagot és védőfóliát eltávolított.
> Győződjön meg arról, hogy a készüléken nincsenek látható sérülések.
> Helyezze be a forgógyűrűt és a forgótányért a készülékbe.
> A gyártási maradványokból származó szagok megszüntetésével kapcsolatban lásd: A szagok eltávolítása 213. oldal .

9.1 Az óra beállítása

MEGJEGYZÉS A készülék 24 órás formátumban jeleníti meg az időt.

1. Tartsa lenyomva a(z) `Defrost` gombot ≥ 3 s ideig.
   Megjelenik az óra ikon ( ).

v A kijelzőn az óra kijelzése villog.

2. Állítsa be az órát a forgógomb segítségével.

3. A megerősítéshez nyomja meg a(z) `Defrost` gombot.

v A kijelzőn a perc kijelzése villog.

4. Állítsa be a percet a forgógomb segítségével.

5. A megerősítéshez nyomja meg a(z) `Defrost` gombot.

v Az óra beállítása elkészült.

10 Üzemeltetés

10.1 Készenléti üzemmód

Készenléti üzemmódban a készülék kevesebb energiát fogyaszt, és megjeleníti az időt a kijelzőn.

A készülék a tápegységhez csatlakoztatást követően, egy főzési folyamat befejezése után, vagy ha ≥ 15 min percig nem kap bemeneti jelet, automatikusan készenléti üzemmódba lép.

Főzési folyamat közben nyomja meg kétszer a(z) `STOP` gombot a készülék készenléti üzemmódba való visszaállításához.

A kijelző ki- és bekapcsolása

Készenléti üzemmódban a készülék kijelzője kikapcsolható, hogy még kevesebb energiát fogyasszon.

A készülék készenléti üzemmódban van.

› Nyomja meg a(z) `STOP` gombot.

v A kijelző kikapcsol.

› Nyomja meg bármelyik gombot, vagy fordítsa el kissé a forgógombot.

v A kijelző bekapcsol, és a készülék visszatér készenléti üzemmódba.

10.2 Megfelelő főzőedények kiválasztása

FIGYELMEZTETÉS! Repülő szikrák és tűzveszély

› Csak a mellékelt levegős sütési edényt és grillállványt használja a levegős sütési funkció használatakor.

› Soha ne használjon fémből készült főzőedényeket, illetve fém peremmel vagy fém díszítéssel ellátott főzőedényeket.

› Az egyetlen engedélyezett fém főzőedény a mellékelt levegős sütési edény és grillállvány, amelyek a levegős sütési és a sütőfunkciókhoz használhatók.

› Soha ne használjon gyúlékony főzőedényeket.

› Soha ne melegítse az ételt vagy a folyadékot lezárt vagy nyakkal rendelkező edényekben.

› Soha ne használjon mázas kerámia főzőedényeket.

› Soha ne használjon újrahasznosított papírtermékeket.

› A hőálló főzőedényeknek ellen kell állniuk a ≥ 120 °C hőmérsékletnek.

› Kerek vagy ovális főzőedényeket használjon, hogy elkerülje az étel túlmelegedését a főzőedény sarkaiban.

Csak a mikrohullámú sütőkben való használat szempontjából biztonságos, illetve a kívánt előkészítési módhoz alkalmas főzőedényeket használjon.

Főzőedények	Mikrohullámú sütőben használható	Sütőhöz alkalmas	Kombinált főzéshez alkalmas
Levegős sütési edény (tartozék)	✕	✓	✕

Főzőedények	Mikrohullámú sütőben használható	Sütőhöz alkalmas	Kombinált főzéshez alkalmas
Grillállvány (tartozék)	×	✓	×
Hőálló üveg	✓	✓	✓
Nem hőálló üveg	×	×	×
Hőálló kerámia	✓	✓	✓
Mikrohullámú sütőben használható műanyag	✓	×	×
Papírtörlő	✓	×	×
Fém	×	×	×
Alumíniumfólia	×	×	×
Bambusz, fa	×	×	×

10.3 Megjegyzések az ételek elkészítéséhez

› Helyezze a vastagabb részeket az edény külsejéhez közel, a vékonyabb részeket pedig az középéhez közel, és egyenletesen oszlassa el.Ha lehetséges, kerülje az átfedéseket.
› Ügyeljen a főzési időre. Mindig a legrövidebb megadott ideig főzzön, és szükség esetén növelje azt.A túlfőzés füsthöz és az élelmiszerek megégéséhez vezethet.
› A főzés során használjon a mikrohullámú sütőkben való használat szempontjából biztonságos műanyag fedeleket. A fedők megakadályozzák a fröcskölést, és egyenletes főzést biztosítanak.
› Az olyan ételeket, mint a csirke és a hamburger, a főzési folyamat során egyszer fordítsa meg.Ha szükséges, a főzés során egy-két alkalommal keverje meg az ételt az edény külsejétől a közepe felé haladva.
› A főzési folyamat befejezése után hagyja az ételt a készülékben kellő ideig, hogy befejeződhessen főzési ciklus, és az étel fokozatosan lehűlhessen.
› Folyékony ételek vagy italok melegítésekor legfeljebb kétharmadrészig töltse fel a használt edényt.

10.4 Gyermekzár funkció

Amikor ez a funkció aktív, a vezérlőpanel zárolva van, és egyik gomb sem reagál a műveletekre.

1. Tartsa lenyomva a(z) STOP gombot ≥ 3 s ideig
   Megjelenik a gyermekzár ikon (🔒) .
⌄ A gyermekzár funkció aktiválva van.
2. Tartsa lenyomva a(z) STOP gombot ≥ 3 s ideig
   A gyermekzár ikon (🔒) már nem jelenik meg.
⌄ A gyermekzár funkció ki van kapcsolva.

10.5 Mikrohullámú sütő

FIGYELMEZTETÉS! Tűzveszély
› Csak a mikrohullámú sütési funkcióval használható főzőedényeket használjon.

Teljesítményszint	Kimenő teljesítmény	Alkalmazás
100P	1150 W	Gyors és alapos főzés

Teljesítményszint	Kimenő teljesítmény	Alkalmazás
90P	1035 W	
80P	920 W	Közepes expressz főzés
70P	805 W	
60P	690 W	Párolás
50P	575 W	
40P	460 W	Kiolvasztás
30P	345 W	
20P	230 W	Melegen tartás
10P	115 W	

1. Nyomja meg ismételten a(z) `Microwave` gombot a kívánt teljesítményszint beállításához.
   A teljesítményszint tartomány 10P–100P.

⌄ Megjelenik a mikrohullámú ikon (≋).

2. A forgógomb segítségével állítsa be a főzés időtartamát.
   A maximális főzési idő “60:00” (60 min).
3. A főzési folyamat elindításához nyomja meg a(z) `START/+30s` gombot.

⌄ A befejezés után zúgó hang hallható.

- A főzési folyamat közben nyomja meg a(z) `START/+30s` gombot a főzési idő 30 s-cal történő növeléséhez.
- A főzési folyamat szüneteltetéséhez nyomja meg a(z) `STOP` gombot.
- A szüneteltetett főzési folyamat folytatásához nyomja meg a(z) `START/+30s` gombot.
- A szüneteltetett főzési folyamat megszakításához és a készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a(z) `STOP` gombot.

Expressz főzés

› Nyomja meg a(z) `START/+30s` gombot, hogy azonnal elindítson egy főzési folyamatot 30 s másodpercre.

⌄ A befejezés után zúgó hang hallható.

- A főzési folyamat közben nyomja meg a(z) `START/+30s` gombot a főzési idő 30 s-cal történő növeléséhez.

10.6 Jégtelenítés

FIGYELMEZTETÉS! Tűzveszély

› Csak a mikrohullámú sütési funkcióval használható főzőedényeket használjon.

1. Nyomja meg ismételten a(z) `Defrost` gombot a kívánt jégtelenítési üzemmód kiválasztásához.
   - dEF1:Kiolvasztás időtartam szerint.
   - dEF2:Kiolvasztás súly szerint.

⌄ Megjelenik a jégtelenítés ikon (❄).
Ha a jégtelenítés tömeg alapján történik, a tömeg ikon (g) is megjelenik.

2. A forgógomb segítségével állítsa be a fagyasztott élelmiszer kiolvasztási időtartamát vagy súlyát.
   A maximális jégtelenítési idő “60:00” (60 min).

A jégtelenítendő étel tömegtartománya 200 ... 3000 g.

3. A jégtelenítési folyamat elindításához nyomja meg a(z) START/+30s gombot.

   dEF2 üzemmódban:Időszakosan megszólaló sípoló hang jelzi, hogy mikor kell megfordítani a kiolvasztani kívánt élelmiszert.

⌄ A befejezés után zúgó hang hallható.

- dEF1 üzemmódban: A jégtelenítési folyamat közben nyomja meg a(z) START/+30s gombot a jégtelenítési idő 30 s-cel történő növeléséhez.
- A jégtelenítési folyamat szüneteltetéséhez nyomja meg a(z) STOP gombot.
- A szüneteltetett jégtelenítési folyamat folytatásához nyomja meg a(z) START/+30s gombot.
- A szüneteltetett jégtelenítési folyamat megszakításához és a készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a(z) STOP gombot.

10.7 Újramelegítés

FIGYELMEZTETÉS! Tűzveszély

> Csak a mikrohullámú sütési funkcióval használható főzőedényeket használjon.

1. Az újramelegítési funkció kiválasztásához nyomja meg a(z) Reheat gombot.

⌄ Megjelenik az újramelegítés ikon ( ) és a súly ikon (g).

2. Állítsa be az újramelegítendő étel súlyát a forgógomb segítségével.

   Az opciók a következők: 200 g,400 g, 600 g, 800 g, 1000 g.

3. A főzési folyamat elindításához nyomja meg a(z) START/+30s gombot.

⌄ A befejezés után zúgó hang hallható.

- Az újramelegítési folyamat szüneteltetéséhez nyomja meg a(z) STOP gombot.
- A szüneteltetett újramelegítési folyamat folytatásához nyomja meg a(z) START/+30s gombot.
- A szüneteltetett újramelegítési folyamat megszakításához és a készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a(z) STOP gombot.

10.8 Sütő

FIGYELMEZTETÉS! Tűzveszély

> Csak a sütő funkcióval használható főzőedényeket használjon.
> Ügyeljen arra, hogy a főzőedény ne érintkezzen a fűtőelemmel.

1. Nyomja meg ismételten a(z) Oven gombot a kívánt főzési hőmérséklet kiválasztásához.

   A hőmérséklet-tartomány 90 ... 180 °C, 10 °C intervallumokban.

⌄ Megjelenik a sütő ikon ( ) és a hőmérséklet ikon (°c).

2. A forgógomb segítségével állítsa be a főzés időtartamát.

   A maximális főzési idő “60:00” (60 min).

3. A főzési folyamat elindításához nyomja meg a(z) START/+30s gombot.

⌄ A befejezés után zúgó hang hallható.

- A főzési folyamat közben nyomja meg a(z) START/+30s gombot a főzési idő 30 s-cal történő növeléséhez.
- A főzési folyamat közben a szüneteltetéshez nyomja meg a(z) STOP gombot.
- A szüneteltetett főzési folyamat folytatásához nyomja meg a(z) START/+30s gombot.

- A szüneteltetett főzési folyamat megszakításához és a készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a(z) STOP gombot.

10.9 Levegős sütés

FIGYELMEZTETÉS! Tűzveszély
> Csak a mellékelt levegős sütési edényt és grillállványt használja a levegős sütési funkcióval való főzéshez.
> Ügyeljen arra, hogy a főzőedény ne érintkezzen a fűtőelemmel.

1. Nyomja meg ismételten a(z) Air Fry gombot a kívánt főzési hőmérséklet kiválasztásához.
   A hőmérséklet-tartomány 90 ... 200 °C, 10 °C intervallumokban.
v Megjelenik az air-fry ikon ( ) és a hőmérséklet ikon ( ).
2. A forgógomb segítségével állítsa be a főzés időtartamát.
   A maximális főzési idő "60:00" (60 min).
3. A főzési folyamat elindításához nyomja meg a(z) START/+30s gombot.
v A befejezés után zúgó hang hallható.

- Főzési folyamat közben nyomja meg a(z) START/+30s gombot a főzési idő 30 s-cel történő növeléséhez.
- A főzési folyamat szüneteltetéséhez nyomja meg a(z) STOP gombot.
- A szüneteltetett főzési folyamat folytatásához nyomja meg a(z) START/+30s gombot.
- A szüneteltetett főzési folyamat megszakításához és a készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a(z) STOP gombot.

10.10 Melegen tartás

FIGYELMEZTETÉS! Tűzveszély
> Csak a sütő funkcióval használható főzőedényeket használjon.

1. Nyomja meg ismételten a(z) Keep Warm gombot a kívánt tartási hőmérséklet kiválasztásához.
   A hőmérséklet-tartomány 65 ... 85 °C 10 °C-os lépésekben 10 °C.
v Megjelenik az air-fry ikon ( ).
2. A forgógomb segítségével állítsa be a melegen tartás időtartamát.
   A maximális melegen tartási idő "02:00" (2 h).
3. A főzési folyamat elindításához nyomja meg a(z) START/+30s gombot.
v A befejezés után zúgó hang hallható.

- A melegen tartási folyamat szüneteltetéséhez nyomja meg a(z) STOP gombot.
- A szüneteltetett melegen tartási folyamat folytatásához nyomja meg a(z) START/+30s gombot.
- A szüneteltetett melegen tartási folyamat megszakításához és a készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a(z) STOP gombot.

10.11 Automatikus főzés

MEGJEGYZÉS
- Főzés előtt ellenőrizze, hogy az étel hőmérséklete 20 ... 25 °C legyen.
- Az étel hőmérséklete, súlya és alakja nagymértékben befolyásolja a főzés eredményét.A legjobb eredmény érdekében állítsa be a főzés időtartamát.

Kijelző	Ételfajta	Mennyiség opciók
A.1	Burgonya	250 g, 500 g, 750 g
A.2	Tészta	50 g, 100 g, 150 g
A.3	Pizza	200 g, 400 g
A.4	Pattogatott kukorica	100 g
A.5	Zöldség	200 g, 400 g, 600 g
A.6	Ital	1 csésze, 2 csésze, 3 csésze (1 csésze kb. 250 mL)
A.7	Hús	200 g, 400 g, 600 g
A.8	Hal	200 g, 400 g, 600 g

1. Nyomja meg ismételten a(z) `Menu` gombot a főzni kívánt ételtípus kiválasztásához.
v Megjelenik az automatikus főzés ikon ( ) és a súly ikon (g).
2. Állítsa be az étel mennyiségét a forgógomb segítségével.
3. A főzési folyamat elindításához nyomja meg a(z) `START/+30s` gombot.
v A befejezés után zúgó hang hallható.

- A főzési folyamat szüneteltetéséhez nyomja meg a(z) `STOP` gombot.
- A szüneteltetett főzési folyamat folytatásához nyomja meg a(z) `START/+30s` gombot.
- A szüneteltetett főzési folyamat megszakításához és a készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a(z) `STOP` gombot.

10.12 Kombinált főzés (mikrohullámú sütő)

FIGYELMEZTETÉS! Tűzveszély
› Csak a kombinált főzési funkcióval használható főzőedényeket használjon.

A kombinált főzési funkció a mikrohullámú funkciót (30 %) és az air-fry funkciót (70 %) egyesíti.

1. Nyomja meg ismételten a(z) `Combi Cooking` gombot a kívánt tartási hőmérséklet kiválasztásához.
A hőmérséklet-tartomány 90 ... 200 °C, 10 °C intervallumokban.
v Megjelenik a mikrohullámú ikon ( ) és az air-fry ikon ( ).
2. A forgógomb segítségével állítsa be a főzés időtartamát.
A maximális főzési idő “60:00” (60 min).
3. A főzési folyamat elindításához nyomja meg a(z) `START/+30s` gombot.
v A befejezés után zúgó hang hallható.

- A kombinált főzési folyamat szüneteltetéséhez nyomja meg a(z) `STOP` gombot.
- A szüneteltetett kombinált főzési folyamat folytatásához nyomja meg a(z) `START/+30s` gombot.
- A szüneteltetett kombinált főzési folyamat megszakításához és a készenléti üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg a(z) `STOP` gombot.

11 Tisztítás

FIGYELMEZTETÉS! Áramütésveszély
› Minden tisztítás előtt válassza le a készüléket az áramellátásról.

FIGYELMEZTETÉS! Tűzveszély
› Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy ne legyen rajta ételmaradvány és zsír.

FIGYELEM! Károsodás veszélye
› Ne használjon gőzt a készülék tisztításához.
› Hagyja a forgótányért ≥ 20 min percig hűlni, mielőtt hideg vízbe helyezi.
› Ügyeljen arra, hogy ne maradjon tisztítószer-maradvány az ajtó tömítésein.

FIGYELEM! Károsodás veszélye
› Soha ne tisztítsa a készüléket folyó víz alatt vagy mosogatóvízben.
› Tisztítás közben ne használjon éles vagy kemény tárgyakat, súrolószereket vagy fehérítőt, mert ezek károsíthatják a készüléket.

MEGJEGYZÉS Fontolja meg a gyermekzár funkció aktiválását a tisztítás előtt a véletlen működtetés megelőzése érdekében (Gyermekzár funkció 208. oldal) .

1. Távolítsa el a készülékből a forgótányért, a forgógyűrűt és a forgótengelyt (. ábra **1**, **3**, **4**, **5**), és mossa el őket enyhe szappanos vízzel.
   Hagyja alaposan megszáradni azokat.
2. Nedves törlőkendővel tisztítsa meg a készülék belsejét és külsejét.
   Ügyeljen az ajtótömítések alapos megtisztítására.
3. Törölje szárazra a készülék belsejét és külsejét száraz törlőkendővel.
4. Helyezze vissza a forgótányért, a forgógyűrűt és a forgótengelyt a készülékbe.

11.1 A szagok eltávolítása

Idővel a készülék magába szívhatja az ételekből származó szagokat.
› Az alábbi eljárásokkal csökkenthető az ilyen szagok mértéke.

1. lépés	2. lépés
Tegyen több citromszeletet egy csészébe, és helyezze be azt a készülékbe.	Indítson el egy főzési folyamatot magas teljesítményszinten 2 ... 3 min percig.
Helyezzen egy csésze fekete teát a készülékbe.	Indítson el egy főzési folyamatot magas teljesítményszinten 2 ... 3 min percig.
Helyezzen néhány narancshéjdarabot a készülékbe.	Indítson el egy főzési folyamatot magas teljesítményszinten 1 min percig.

12 Karbantartás

Ha a készülékben lévő lámpa sérült, a biztonsági kockázatok elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval, egy szervizzel vagy egy hasonlóan képzett személlyel.

A készülék megfelelő működésének ellenőrzéséhez végezze el az alábbi tesztet:

1. Helyezzen a készülékbe egy kb. 150 mL vízzel töltött poharat.
2. Csukja be a készülék ajtaját, és indítson el egy főzési folyamatot 1 min ideig.
3. Győződjön meg az alábbiakról:

- A készülék belsejében lévő lámpa világít.
- A hűtőventilátor üzemel (ellenőrizze a hátsó szellőzőnyílásokat).
- A készülék belsejében lévő forgótányér forog.
- A víz forró a főzési folyamat befejezése után.

4. Ha a fentiek bármelyike nem valósul meg, forduljon egy hivatalos szervizszakemberhez.

13 Jótállás

A törvényes jótállási időszak érvényes. Ha a termék hibás, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a gyártó országában található kirendeltségével (lásd: dometic.com/dealer) vagy a kereskedőjével.

Javítás és jótállási ügyintézés céljából kérjük, a készülék beküldésekor mellékelje az alábbi dokumentumokat:

- A nyugta másolata a vásárlás dátumával
- A reklamáció oka vagy a hiba leírása

Vegye figyelembe, hogy az önjavítás vagy a nem szakszerű javítás biztonsági következményekkel járhat, és érvénytelenítheti a jótállást.

14 Ártalmatlanítás



Amennyiben lehetséges, a csomagolóanyagot helyezze a megfelelő hulladékgyűjtő edénybe. Ez a szétválogatás szükséges, mivel a csomagolás értékes erőforrás, és a nem megfelelő ártalmatlanítás hatással lehet az emberi egészségre és a környezetre.



Az áthúzott kerekes hulladékgyűjtő azt jelzi, hogy a termék elektromos vagy elektronikus berendezés, és a megfelelő kezelés, visszanyerés és újrahasznosítás érdekében külön kell gyűjteni. **A fogyasztó jogszabályi kötelezettsége, hogy az elektromos vagy elektronikus berendezéseket a háztartási hulladéktól elkülönítve, megfelelően ártalmatlanítsa!**

Ez a szétválogatás szükséges, mivel az elektromos készülékek értékes erőforrások, és olyan anyagokat tartalmazhatnak, amelyek károsak az emberekre és a környezetre.

A termék végleges ártalmatlanításához kérjen tájékoztatást a helyi újrahasznosító központtól vagy a szakkereskedőtől arról, hogyan teheti ezt meg a vonatkozó ártalmatlanítási előírásoknak megfelelően.

A termék díjmentesen ártalmatlanítható.

15 Műszaki adatok

	AC MWAO
Névleges feszültség	230 V~ 50 Hz
A levegős sütés bemeneti teljesítménye	1500 W
A mikrohullámú üzemmód bemeneti teljesítménye	1150 W
Mikrohullámú frekvencia	2450 MHz
Kapacitás	20 L
Méretek (külső)	453 × 362 × 347 mm
Tömeg	14,9 kg

Hrvatski

1 Važne napomene....215
2 Objašnjenje simbola....215
3 Objašnjenje simbola na uređaju....215
4 Sigurnosne upute....216
5 Opseg isporuke....217
6 Namjena....217
7 Tehnički opis....217
8 Ugradnja....218
9 Prije prve upotrebe....220
10 Rad....220
11 Čišćenje....226
12 Održavanje....226
13 Jamstvo....227
14 Zbrinjavanje....227
15 Tehnički podaci....227

1 Važne napomene

Pažljivo pročitajte ove upute i slijedite sve upute, smjernice i upozorenja uključena u ovaj priručnik proizvoda kako biste osigurali da proizvod uvijek pravilno instalirate, upotrebljavate i održavate. Ove upute MORAJU ostati uz ovaj proizvod.

Upotrebom proizvoda potvrđujete da ste pažljivo pročitali sve upute, smjernice i upozorenja te da razumijete i suglasni ste pridržavati se ovdje navedenih odredbi i uvjeta. Slažete se da ćete ovaj proizvod upotrebljavati samo za predviđenu namjenu i primjenu te u skladu s uputama, smjernicama i upozorenjima navedenima u ovom priručniku proizvoda, kao i u skladu sa svim važećim zakonima i propisima. Nepročitavanje i nepridržavanje ovdje navedenih uputa i upozorenja može dovesti do ozljeda vas i drugih osoba, oštećenja vašeg proizvoda ili oštećenja druge imovine u blizini. Ovaj priručnik proizvoda, uključujući upute, smjernice i upozorenja, kao i povezanu dokumentaciju, može biti podložan promjenama i ažuriranjima. Za ažurne informacije o proizvodu posjetite documents.dometic.com.

2 Objašnjenje simbola

Signalna riječ označava sigurnosne poruke i poruke o oštećenju imovine te također upućuje na stupanj ili razinu ozbiljnosti opasnosti.



UPOZORENJE!

> Označava opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla dovesti do smrti ili teške ozljede.



OPREZ!

> Označava opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla dovesti do lakše ili umjerene ozljede.



POZOR!

> Označava situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla dovesti do oštećenja imovine.



UPUTA Dodatne informacije za rukovanje proizvodom.

3 Objašnjenje simbola na uređaju



Oprez! Opasnost od ozljede. Vruća površina.

4 Sigurnosne upute

UPOZORENJE! Opasnost od strujnog udara

- Ne upotrebljavajte uređaj ako je vidljivo oštećen.
- Ako su vrata uređaja ili brtve vrata oštećeni, radi sprječavanja sigurnosnih opasnosti mora ih zamijeniti proizvođač, servisni zastupnik ili druga osoba s odgovarajućim kvalifikacijama.
- Ako je napojni kabel uređaja oštećen, radi sprječavanja sigurnosnih opasnosti mora ga zamijeniti proizvođač, servisni zastupnik ili druga osoba s odgovarajućim kvalifikacijama.
- Ako je svjetiljka unutar uređaja oštećena, radi izbjegavanja sigurnosnih opasnosti neka je zamijeni proizvođač, servisni zastupnik ili druga osoba s odgovarajućim kvalifikacijama.
- Nemojte provoditi nikakve izmjene na ovom uređaju.
- Uređaj se ne smije upotrebljavati na otvorenom.
- Ovaj uređaj smije popravljati samo kvalificirano osoblje. Nepravilni popravci mogu dovesti do znatnih opasnosti.

UPOZORENJE! Opasnost od požara

- Pri postavljanju uređaja pazite da napojni kabel ne bude priklješten ili oštećen.
- Ne postavljajte više prijenosnih utičnica ili prijenosnih napajanja na stražnjoj strani uređaja.
- Ne upotrebljavajte uređaj kada je prazan.
- Kako biste smanjili rizik od požara unutar uređaja:
  - Koristite samo posuđe koje je prikladno za uporabu u mikrovalnim pećnicama.
  - Metalni spremnici za hranu i piće nisu dopušteni tijekom mikrovalnog kuhanja.
  - Prilikom zagrijavanja hrane u plastičnim ili papirnatim spremnicima pazite na pećnicu zbog mogućnosti zapaljenja.
  - Uređaj upotrebljavajte samo za zagrijavanje hrane i pića.Sušenje hrane ili odjeće i zagrijavanje grijaćih jastučića, papuča, spužvi, vlažnih krpa i sličnih predmeta može dovesti do opasnosti od ozljede, paljenja ili požara.
  - Ako primijetite dim, uređaj isključite ili iskopčajte, a vrata držite zatvorena kako biste ugušili plamen.
  - Ako se pojave iskre, uređaj isključite ili iskopčajte, a vrata držite zatvorena kako biste ugušili plamen.
  - Održavajte uređaj i brtve vrata čistima od ostataka hrane i masnoće.
- Tekućine i druga hrana ne smiju se zagrijavati u zatvorenim spremnicima jer mogu eksplodirati.

UPOZORENJE! Opasnost po zdravlje

- Ovaj je proizvod dio skupine B ISM uređaja.Ova skupina uključuje sve ISM uređaje (industrijske, znanstvene i medicinske) koji stvaraju visokofrekventnu energiju u obliku elektromagnetskog zračenja.Uređaji klase B prikladni su za uporabu u stambenim područjima i u poslovnim prostorima koji su izravno priključeni na niskonaponsku mrežu.
- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili ako su dobili upute o sigurnoj uporabi rashladnog uređaja te ako razumiju povezane opasnosti.
- Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala s uređajem.
- Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Uređaj nikada nemojte upotrebljavati s otvorenim vratima.
- Nikada nemojte uklanjati poklopac valovoda.

OPREZ! Opasnost od opeklina

- Mikrovalno zagrijavanje pića može uzrokovati odgođeno, naglo vrenje, stoga je potreban oprez pri rukovanju spremnikom.
- Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhana jaja ne smiju se zagrijavati u mikrovalnim pećnicama jer mogu eksplodirati, čak i nakon završetka mikrovalnog zagrijavanja.
- Sadržaj bočica za hranjenje i staklenki s dječjom hranom mora se promiješati ili protresti te prije konzumacije mora se provjeriti temperatura kako bi se izbjegle opekline.

> Posuđe može postati vruće zbog prijenosa topline sa zagrijane hrane.
> Tijekom uporabe aparat se zagrijava. Potrebno je paziti da se izbjegne dodirivanje grijaćih elemenata unutar pećnice.
> Dostupni dijelovi mogu postati vrući tijekom uporabe.Malu djecu treba držati podalje.

POZOR! Opasnost od oštećenja
> Unutrašnjost uređaja nemojte koristiti za pohranu.
> Prije putovanja uklonite okretnu ploču iz uređaja i pohranite je na sigurno mjesto.
> Kada se uređaj dulje vrijeme ne koristi, spremite ga na suho i dobro prozračeno mjesto.

5 Opseg isporuke

Količina	Opis
1	AC MWAO
1	Posuda za prženje na vrući zrak
1	Rešetka za roštilj

6 Namjena

Dometic AC MWAO je 3-u-1 uređaj: mikrovalna pećnica, friteza na vrući zrak i električna pećnica.Uređaj je pogodan za grijanje, odleđivanje i kuhanje.Uređaj je namijenjen za upotrebu u rekreacijskim vozilima.

Uređaj je prikladan za samostojeću i ugradbenu instalaciju.

Uređaj je prikladan i za uporabu u kućanstvu i sličnim primjenama, kao što su:
- Kuhinjski prostori za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima
- Seoska domaćinstva
- Gosti u hotelima, motelima i drugim okruženjima rezidencijalnog tipa
- Okruženja tipa noćenje s doručkom
- Catering i slične primjene izvan maloprodaje

Uređaj nije namijenjen za rad putem vanjskog timera ili zasebnog sustava daljinskog upravljanja.

Uređaj se ne smije upotrebljavati na otvorenom.

Ovaj je proizvod prikladan samo za namjenu i primjenu u skladu s ovim uputama.

Ovaj priručnik sadrži informacije potrebne za pravilnu ugradnju i/ili rukovanje proizvodom. Loša ugradnja i/ili nepravilno rukovanje ili održavanje dovest će do nezadovoljavajućih performansi i mogućeg kvara.

Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za ozljede ili oštećenja proizvoda nastala zbog:

- Nepravilne ugradnje, montaže ili priključivanja, uključujući prenapon
- Nepravilnog održavanja ili uporabe rezervnih dijelova koji nisu originalni rezervni dijelovi koje je isporučio proizvođač
- Izmjena proizvoda bez izričitog dopuštenja proizvođača
- Uporabe u svrhe koje nisu opisane u ovom priručniku

Dometic zadržava pravo na promjenu izgleda proizvoda i specifikacija proizvoda.

7 Tehnički opis

7.1 Pregled

sl. 1 na stranici 3

Stavka u	Opis
1	Brava na vratima
2	Kontrolni prozor
3	Okretni prsten
4	Okretna ploča
5	Okretna os
6	Posuda za prženje na vrući zrak
7	Rešetka za roštilj
8	Upravljačka ploča
9	Poklopac valovoda

7.2 Upravljačke komande

sl. 2 na stranici 3

Element	Opis
Mikrovalna pećnica	Aktivira funkciju mikrovalne pećnice
Odmrzavanje	Aktivira funkciju odmrzavanja
Podgrijavanje	Aktivira funkciju podgrijavanja
Pećnica	Aktivira funkciju pećnice
Prženje na vrući zrak	Aktivira funkciju prženja na vrući zrak
Održavanja topline	Aktivira funkciju održavanja topline
Okretni gumb	Postavite trajanje pečenja, težinu namirnica ili sat
Izbornik	Aktivira funkciju izbornika
Kombinirano kuhanje	Aktivira funkciju kombiniranog kuhanja
STOP	Poništava aktivnu funkciju ili postupak kuhanja
START/+30s	Pokreće postavljenu funkciju kuhanja

8 Ugradnja

OPREZ! Opasnost od ozljede i opasnost od oštećenja.

> Uređaj mora biti pričvršćen na površinu tako da tijekom vožnje ne može skliznuti ili pasti.

POZOR! Opasnost od oštećenja

> Nemojte ugrađivati uređaj u komad namještaja ako nije osiguran najmanji dopušteni razmak (sl. 5).

UPUTA Četiri vijka i podloške potrebni za montažu nisu isporučeni.

Pridržavajte se sljedećih napomena:

- Provjerite ima li uređaj dovoljan razmak od okolnih konstrukcija:
  sl. 3 na stranici 4
- Dopuštena je ugradnja na visini manjoj od 850 mm iznad poda. Podgradna ugradnja je moguća.
- Za podgradnu ugradnju između radne ploče i uređaja mora se ugraditi zaštitna ploča. Osigurajte da zaštitna ploča u potpunosti prekriva razmak između uređaja i radne ploče kako bi se spriječio prodor tekućine u uređaj.
  sl. 4 na stranici 4
- Za podgradnu ugradnju vanjska površina zaštitne ploče treba biti poravnata s vanjskom površinom gumba kako bi se spriječio prodor tekućine u upravljačku ploču uređaja.
- Pridržavajte se minimalnog dopuštenog razmaka za ugradbenu instalaciju:
  sl. 5 na stranici 5
- Prilikom ugradnje u komad namještaja gdje razmak do okolne konstrukcije nije dovoljan, na gornjoj strani namještaja mora se osigurati dodatni ventilacijski otvor (sl. 6).
- Za podgradnu ugradnju gdje može doći do curenja ili prolijevanja vode, nemojte predviđati ventilacijske otvore iznad uređaja. Razmak do okolnih konstrukcija mora biti dovoljan za uređaj u skladu s sl. 3 .
- Provjerite je li uređaj postavljen u suho i nekorozivno okruženje.
- Provjerite da uređaj nije postavljen u blizini izvora topline.
- Provjerite je li kabel za napajanje uređaja dostupan.
- Provjerite je li uređaj uzemljen.

1. Odredite odgovarajuću duljinu vijka prema debljini površine za montiranje.

Debljina površine za montiranje	Prikladna duljina vijka (M8)	Prikladna debljina podloške (M8 x 18)
10 mm – 13 mm	30 mm	2 mm
14 mm	35 mm	3 mm
15 mm – 18 mm	35 mm	2 mm
19 mm	40 mm	3 mm
20 mm – 23 mm	40 mm	2 mm
24 mm	45 mm	3 mm
25 mm – 28 mm	45 mm	2 mm
29 mm	50 mm	3 mm
30 mm – 33 mm	50 mm	2 mm
34 mm	55 mm	3 mm
35 mm – 38 mm	55 mm	2 mm
39 mm	60 mm	3 mm
40 mm – 43 mm	60 mm	2 mm

2. **Za ugradnju u komad namještaja bez dovoljnog razmaka**: Napravite otvor na gornjoj strani namještaja.
   sl. 6 na stranici 6
3. Na površinu za montiranje izbušite rupe u odgovarajućim položajima.
   sl. 7 na stranici 7
4. Pričvrstite uređaj odgovarajućim vijcima i podloškama na donju stranu površine za montiranje.
   sl. 8 na stranici 8

5. **Za podgradnu ugradnju:** ugradite zaštitnu ploču.

9 Prije prve upotrebe

> Provjerite jesu li uklonjeni svi materijali za pakiranje i zaštitne folije.
> Provjerite ima li uređaj vidljivih oštećenja.
> Postavite okretni prsten i okretnu ploču u uređaj.
> Za uklanjanje mirisa od proizvodnih ostataka pogledajte Uklanjanje mirisa na stranici 226.

9.1 Postavljanje sata



UPUTA Uređaj prikazuje 24-satnom formatu.

1. Pritisnite i držite `Odmrzavanje` tijekom ≥ 3 s.
   Prikazuje se ikona sata (🕒).
v Indikator sata na zaslonu treperi.
2. Postavite sate pomoću okretnog gumba.
3. Pritisnite `Odmrzavanje` za potvrdu.
v Indikator minuta na zaslonu treperi.
4. Postavite minute pomoću okretnog gumba.
5. Pritisnite `Odmrzavanje` za potvrdu.
v Sat je postavljen.

10 Rad

10.1 Stanje pripravnosti

U stanju pripravnosti uređaj troši manje energije i prikazuje vrijeme na zaslonu.

Uređaj automatski prelazi u stanje pripravnosti nakon priključivanja na napajanje, nakon završetka postupka kuhanja ili ako ne primi unos tijekom ≥ 15 min.

Tijekom postupka kuhanja dvaput pritisnite `STOP` kako biste uređaj vratili u stanje pripravnosti.

Isključivanje i uključivanje zaslona

U stanju pripravnosti prikaz uređaja može se isključiti kako bi se trošilo još manje energije.

Uređaj je u stanju pripravnosti.
> Pritisnite `STOP`.
v Zaslon se isključuje.
> Pritisnite bilo koji gumb ili lagano okrenite okretni gumb.
v Zaslon se uključuje i uređaj se vraća u stanje pripravnosti.

10.2 Odabir odgovarajućeg posuđa



UPOZORENJE! Leteće iskre i opasnost od požara
> Kada koristite funkciju prženja na vrući zrak, isporučenu posudu za prženje na vrući zrak upotrebljavajte samo u kombinaciji s rešetkom za roštilj.
> Nikada nemojte koristiti metalno posuđe, posuđe s metalnim obrubom ili metalnim ukrasima.
> Jedino dopušteno metalno posuđe je isporučena posuda za prženje na vrući zrak i rešetka za roštilj koja se koristi s funkcijama za prženje na vrući zrak i pećnice.
> Nikada nemojte upotrebljavati zapaljivo posuđe.

- > Nikada nemojte zagrijavati hranu ili tekućinu u zatvorenim posudama ili posudama s uskim grlom.
- > Nikada nemojte koristiti glazirano keramičko posuđe.
- > Nikada nemojte koristiti reciklirane proizvode od papira.
- > Posuđe otporno na toplinu mora izdržati temperature od ≥ 120 °C.
- > Koristite okruglo ili ovalno posuđe kako biste spriječili pregrijavanje hrane u kutovima posuđa.

Koristite samo posuđe koje je sigurno za uporabu u mikrovalnoj pećnici i prikladno za željeni način pripreme.

Posuđe	Sigurno za mikrovalnu pećnicu	Sigurno za pećnicu	Sigurno za kombinirano kuhanje
Posuda za prženje na vrući zrak (isporučeno)	✕	✓	✕
Rešetka za roštilj (isporučeno)	✕	✓	✕
Staklo otporno na toplinu	✓	✓	✓
Staklo koje nije otporno na toplinu	✕	✕	✕
Keramika otporna na toplinu	✓	✓	✓
Plastika sigurna za mikrovalnu pećnicu	✓	✕	✕
Papirnati ručnici	✓	✕	✕
Metal	✕	✕	✕
Aluminijska folija	✕	✕	✕
Bambus, drvo	✕	✕	✕

10.3 Napomene o pripremi hrane

- > Deblje dijelove postavite prema vanjskoj strani posude, a tanji dio prema sredini i ravnomjerno rasporedite.Nemojte preklapati ako je moguće.
- > Obratite pozornost na vrijeme kuhanja.Uvijek započnite s najkraćim preporučenim vremenom kuhanja i po potrebi ga produljite.Predugo kuhanje može uzrokovati dim i zagorijevanje.
- > Tijekom kuhanja koristite plastične poklopce koji se mogu koristiti u mikrovalnoj pećnici.Poklopci sprječavaju prskanje i osiguravaju ravnomjerno kuhanje.
- > Hranu poput piletine i hamburgera okrenite jednom tijekom kuhanja.Ako je primjenjivo, jednom ili dvaput tijekom kuhanja promiješajte hranu, od ruba prema sredini posude.
- > Nakon završetka kuhanja, ostavite hranu u uređaju odgovarajuće vrijeme kako bi se dovršio proces kuhanja i kako bi se postupno ohladila.
- > Prilikom zagrijavanja tekuće hrane ili pića, iskorišteni spremnik napunite do najviše dvije trećine njegovog kapaciteta.

10.4 Funkcija blokade za djecu

Kada je ova funkcija aktivna, upravljačka ploča je zaključana i svi su gumbi neupotrebljivi.

1. Pritisnite i držite STOP tijekom ≥ 3 s

   Prikazuje se ikona dječje sigurnosne blokade (⚷).

- v Aktivirana je funkcija blokade za djecu.

2. Pritisnite i držite STOP tijekom ≥ 3 s

   Ikona dječje sigurnosne blokade (⚷) više se ne prikazuje.

v Funkcija blokade za djecu je deaktivirana.

10.5 Mikrovalna pećnica



UPOZORENJE! Opasnost od požara

› Koristite samo posuđe prikladno za korištenje s funkcijom mikrovalne pećnice.

Razina snage	Izlazna snaga	Aplikacija
100P	1150 W	Brzo i temeljito kuhanje
90P	1035 W	
80P	920 W	Srednje brzo kuhanje
70P	805 W	
60P	690 W	Kuhanje na pari
50P	575 W	
40P	460 W	Odmrzavanje
30P	345 W	
20P	230 W	Održavanje topline
10P	115 W	

1. Pritisnite Microwave više puta kako biste postavili željenu razinu snage.

   Raspon razine snage je 10P – 100P.

v Prikazuje se ikona mikrovalne pećnice (≋).

2. Postavite vrijeme kuhanja pomoću okretnog gumba.

   Maksimalno trajanje kuhanja iznosi "60:00" (60 min).

3. Pritisnite START/+30s kako biste pokrenuli postupak kuhanja.

v Na kraju se oglašava zvučni signal.

- Pritisnite START/+30s tijekom postupka kuhanja kako biste povećali trajanje kuhanja za 30 s.
- Pritisnite STOP tijekom postupka kuhanja kako biste ga pauzirali.
- Pritisnite START/+30s tijekom pauziranog postupka kuhanja kako biste ga nastavili.
- Pritisnite STOP tijekom pauziranog postupka kuhanja kako biste ga otkazali i vratili uređaj u stanje pripravnosti.

Brzo kuhanje

› Pritisnite START/+30s kako biste odmah pokrenuli postupak kuhanja u trajanju od 30 s.

v Na kraju se oglašava zvučni signal.

- Pritisnite START/+30s tijekom postupka kuhanja kako biste povećali trajanje kuhanja za 30 s.

10.6 Odmrzavanje



UPOZORENJE! Opasnost od požara

› Koristite samo posuđe prikladno za korištenje s funkcijom mikrovalne pećnice.

1. Pritisnite `Defrost` više puta kako biste odabrali željeni način odmrzavanja.
   - dEF1:Odleđivanje prema trajanju.
   - dEF2:Odleđivanje prema težini.

v Prikazuje se ikona odmrzavanja (✻).
Pri odmrzavanju prema masi prikazuje se i ikona mase (g).

2. Postavite vrijeme odleđivanja ili težinu zamrznute hrane pomoću okretnog gumba.

   Maksimalno trajanje odmrzavanja iznosi "60:00" (60 min).

   Raspon mase hrane za odmrzavanje iznosi 200 … 3000 g.

3. Pritisnite `START/+30s` kako biste pokrenuli postupak odmrzavanja.

   U načinu rada dEF2:Povremeno se oglašava zvučni signal koji naznačuje kada treba okrenuti hranu za odleđivanje.

v Na kraju se oglašava zvučni signal.

- U načinu rada dEF1: Pritisnite `START/+30s` tijekom postupka odmrzavanja kako biste povećali trajanje odmrzavanja za 30 s.
- Pritisnite `STOP` tijekom postupka odmrzavanja kako biste ga pauzirali.
- Pritisnite `START/+30s` tijekom pauziranog postupka odmrzavanja kako biste ga nastavili.
- Pritisnite `STOP` tijekom pauziranog postupka odmrzavanja kako biste ga otkazali i vratili uređaj u stanje pripravnosti.

10.7 Ponovno podgrijavanje



UPOZORENJE! Opasnost od požara

> Koristite samo posuđe prikladno za korištenje s funkcijom mikrovalne pećnice.

1. Pritisnite `Reheat` kako biste odabrali funkciju podgrijavanja.

v Prikazuju se ikona podgrijavanja (品) i ikona težine (g).

2. Postavite težinu za podgrijavanje hrane pomoću okretnog gumba.

   Opcije su: 200 g,400 g, 600 g, 800 g, 1000 g.

3. Pritisnite `START/+30s` kako biste pokrenuli postupak kuhanja.

v Na kraju se oglašava zvučni signal.

- Pritisnite `STOP` tijekom postupka podgrijavanja kako biste ga pauzirali.
- Pritisnite `START/+30s` tijekom pauziranog postupka podgrijavanja kako biste ga nastavili.
- Pritisnite `STOP` tijekom pauziranog postupka podgrijavanja kako biste ga otkazali i vratili uređaj u stanje pripravnosti.

10.8 Pećnica



UPOZORENJE! Opasnost od požara

> Koristite samo posuđe prikladno za korištenje s funkcijom pećnice.
> Provjerite da posuđe nije u kontaktu s grijačem.

1. Pritisnite `Pećnica` više puta kako biste odabrali željenu temperaturu kuhanja.

   Raspon temperature je 90 … 180 °C u intervalima od 10 °C.

v Prikazuju se ikona pećnice (⎓) i ikona temperature (℃) .

2. Postavite vrijeme kuhanja pomoću okretnog gumba.

   Maksimalno trajanje kuhanja iznosi "60:00" (60 min).

3. Pritisnite START/+30s kako biste pokrenuli postupak kuhanja.
v Na kraju se oglašava zvučni signal.

- Pritisnite START/+30s tijekom postupka kuhanja kako biste povećali trajanje kuhanja za 30 s.
- Pritisnite STOP tijekom postupka kuhanja kako biste ga pauzirali.
- Pritisnite START/+30s tijekom pauziranog postupka kuhanja kako biste ga nastavili.
- Pritisnite STOP tijekom pauziranog postupka kuhanja kako biste ga otkazali i vratili uređaj u stanje pripravnosti.

10.9 Prženje na vrući zak



UPOZORENJE! Opasnost od požara

> Kada koristite funkciju prženja na vrući zak, upotrebljavajte isporučenu posudu za prženje na vrući zak samo i rešetku za roštilj.
> Provjerite da posuđe nije u kontaktu s grijačem.

1. Pritisnite Air Fry više puta kako biste odabrali željenu temperaturu kuhanja.

   Raspon temperature je 90 … 200 °C u intervalima od 10 °C.

v Prikazuju se ikona Air Fry ( ) i ikona temperature ( ).

2. Postavite vrijeme kuhanja pomoću okretnog gumba.

   Maksimalno trajanje kuhanja iznosi "60:00" (60 min).

3. Pritisnite START/+30s kako biste pokrenuli postupak kuhanja.
v Na kraju se oglašava zvučni signal.

- Pritisnite START/+30s tijekom postupka kuhanja kako biste povećali trajanje kuhanja za 30 s.
- Pritisnite STOP tijekom postupka kuhanja kako biste ga pauzirali.
- Pritisnite START/+30s tijekom pauziranog postupka kuhanja kako biste ga nastavili.
- Pritisnite STOP tijekom pauziranog postupka kuhanja kako biste ga otkazali i vratili uređaj u stanje pripravnosti.

10.10 Održavanje topline



UPOZORENJE! Opasnost od požara

> Koristite samo posuđe prikladno za korištenje s funkcijom pećnice.

1. Pritisnite Keep Warm više puta kako biste odabrali željenu temperaturu koju treba održavati.

   Raspon temperature je 65 … 85 °C u intervalima od 10 °C.

v Prikazuje se ikona Air Fry ( ).

2. Postavite vrijeme održavanja topline pomoću okretnog gumba.

   Maksimalno trajanje održavanja topline iznosi "02:00" (2 h).

3. Pritisnite START/+30s kako biste pokrenuli postupak kuhanja.
v Na kraju se oglašava zvučni signal.

- Pritisnite STOP tijekom postupka održavanja topline kako biste ga pauzirali.
- Pritisnite START/+30s tijekom pauziranog postupka održavanja topline kako biste ga nastavili.
- Pritisnite STOP tijekom pauziranog postupka održavanja topline kako biste ga otkazali i vratili uređaj u stanje pripravnosti.

10.11 Automatsko kuhanje

UPUTA

- Provjerite je li temperatura vaše hrane 20 … 25 °C prije kuhanja.
- Temperatura, težina i oblik hrane uvelike će utjecati na rezultat kuhanja.Podesite vrijeme kuhanja kako biste postigli najbolje rezultate.

Zaslon	Vrsta hrane	Opcije količine
A.1	Krumpir	250 g, 500 g, 750 g
A.2	Tjestenina	50 g, 100 g, 150 g
A.3	Pizza	200 g, 400 g
A.4	Kokice	100 g
A.5	Povrće	200 g, 400 g, 600 g
A.6	Piće	1 šalica, 2 šalice, 3 šalice (1 šalica odgovara približno 250 mL)
A.7	Meso	200 g, 400 g, 600 g
A.8	Riba	200 g, 400 g, 600 g

1. Pritisnite `Menu` više puta kako biste odabrali željenu vrstu hrane za kuhanje.
v Prikazuju se ikona automatskog kuhanja (⚠) i ikona težine (g).
2. Postavite količinu hrane pomoću okretnog gumba.
3. Pritisnite `START/+30s` kako biste pokrenuli postupak kuhanja.
v Na kraju se oglašava zvučni signal.

- Pritisnite `STOP` tijekom postupka kuhanja kako biste ga pauzirali.
- Pritisnite `START/+30s` tijekom pauziranog postupka kuhanja kako biste ga nastavili.
- Pritisnite `STOP` tijekom pauziranog postupka kuhanja kako biste ga otkazali i vratili uređaj u stanje pripravnosti.

10.12 Kombinirano kuhanje (mikrovalna pećnica)

UPOZORENJE! Opasnost od požara

> Koristite samo posuđe prikladno za korištenje s funkcijom kombiniranog kuhanja.

Funkcija kombiniranog kuhanja kombinira funkciju mikrovalne pećnice (30 %) i funkciju Air Fry (70 %).

1. Pritisnite `Combi Cooking` više puta kako biste odabrali željenu temperaturu koju treba održavati.
   Raspon temperature je 90 … 200 °C u intervalima od 10 °C.
v Prikazuju se ikona mikrovalne pećnice (≋) i ikona Air Fry (✇) .
2. Postavite vrijeme kuhanja pomoću okretnog gumba.
   Maksimalno trajanje kuhanja iznosi “60:00” (60 min).
3. Pritisnite `START/+30s` kako biste pokrenuli postupak kuhanja.
v Na kraju se oglašava zvučni signal.

- Pritisnite `STOP` tijekom postupka kombiniranog kuhanja kako biste ga pauzirali.
- Pritisnite `START/+30s` tijekom pauziranog postupka kombiniranog kuhanja kako biste ga nastavili.
- Pritisnite `STOP` tijekom pauziranog postupka kombiniranog kuhanja kako biste ga otkazali i vratili uređaj u stanje pripravnosti.

11 Čišćenje

UPOZORENJE! Opasnost od strujnog udara
› Isključite uređaj iz napajanja prije svakog čišćenja.

UPOZORENJE! Opasnost od požara
› Uređaj redovito čistite kako ne bi bilo ostataka hrane i masti.

POZOR! Opasnost od oštećenja
› Ne upotrebljavajte paru za čišćenje uređaja.
› Ostavite da se okretna ploča ohladi ≥ 20 min prije nego što je stavite u hladnu vodu.
› Provjerite da na brtvama vrata nema ostataka deterdženta.

POZOR! Opasnost od oštećenja
› Nikada ne čistite uređaj pod mlazom tekuće vode niti u perilici posuđa.
› Tijekom čišćenja ne upotrebljavajte oštre ili tvrde predmete, abrazivna sredstva za čišćenje ni izbjeljivač jer mogu oštetiti uređaj.

UPUTA Razmislite o aktiviranju funkcije blokade za djecu prije čišćenja kako biste spriječili slučajno rukovanje (Funkcija blokade za djecu na stranici 221) .

1. Uklonite okretnu ploču, rotirajući prsten i rotirajuću osovinu (sl. **1**, **3**, **4**, **5**) iz uređaja i operite ih blagom sapunicom.

   Pustite da se temeljito osuši.
2. Unutrašnji i vanjski dio uređaja očistite vlažnom krpom.

   Temeljito očistite brtve vrata.
3. Osušite unutrašnju i vanjsku stranu uređaja suhom krpom.
4. Vratite okretnu ploču, okretni prsten i okretnu os natrag u uređaj.

11.1 Uklanjanje mirisa

S vremenom uređaj može upiti mirise hrane.
› Sljedeće mjere smanjuju te mirise.

Korak 1	Korak 2
U uređaj stavite šalicu napunjenu s nekoliko kriški limuna.	Pokrenite postupak kuhanja na visokoj razini snage tijekom 2 … 3 min.
U uređaj stavite šalicu crnog čaja.	Pokrenite postupak kuhanja na visokoj razini snage tijekom 2 … 3 min.
U uređaj stavite koricu naranče.	Pokrenite postupak kuhanja na visokoj razini snage tijekom 1 min.

12 Održavanje

Ako je svjetiljka unutar uređaja oštećena, radi izbjegavanja sigurnosnih opasnosti neka je zamijeni proizvođač, servisni zastupnik ili druga osoba s odgovarajućim kvalifikacijama.

Kako biste provjerili radi li uređaj ispravno, izvršite sljedeće testiranje:

1. U uređaj stavite čašu napunjenu s približno 150 mL vode.
2. Zatvorite vrata uređaja i pokrenite postupak kuhanja u trajanju od 1 min.
3. Provjerite sljedeće:
   - Lampica unutar uređaja svijetli.
   - Ventilator za hlađenje radi (provjerite stražnje ventilacijske otvore).
   - Okretna ploča unutar uređaja se okreće.
   - Voda je vruća nakon završetka kuhanja.
4. Ako bilo koja od prethodno navedenih funkcija nije osigurana, obratite se ovlaštenom serviseru.

13 Jamstvo

Primjenjuje se zakonski jamstveni rok. Ako je proizvod neispravan, obratite se podružnici proizvođača u svojoj zemlji (pogledajte dometic.com/dealer) ili svojem trgovcu.

Za popravak i obradu jamstva pri slanju uređaja priložite sljedeće dokumente:

- Kopiju računa s datumom kupnje
- Razlog reklamacije ili opis kvara

Imajte na umu da samostalni popravak ili nestručni popravak mogu imati sigurnosne posljedice i mogu poništiti jamstvo.

14 Zbrinjavanje



Ambalažni materijal, gdje god je moguće, odložite u odgovarajući spremnik za otpad.Ovo odvajanje je nužno jer je pakiranje vrijedan resurs i nepravilno odlaganje može utjecati na zdravlje ljudi i okoliš.



Prekriženi spremnik za otpad na kotačima označava da je proizvod električna ili elektronička oprema te se mora odvojeno prikupljati radi pravilne obrade, oporabe i recikliranja. **Potrošač je zakonski obvezan pravilno zbrinuti svu električnu ili elektroničku opremu, odvojeno od općeg kućnog otpada!**

Ovo je razdvajanje nužno jer su električni uređaji vrijedni resursi i mogu sadržavati tvari štetne za ljude i okoliš.

Za konačno zbrinjavanje proizvoda obratite se lokalnom reciklažnom centru ili specijaliziranom trgovcu i zatražite pojedinosti o postupanju u skladu s važećim propisima o zbrinjavanju otpada.

Proizvod se može zbrinuti bez naknade.

15 Tehnički podaci

	AC MWAO
Nazivni napon	230 V~ 50 Hz
Ulazna snaga prženja na vrući zrak	1500 W
Ulazna snaga mikrovalova	1150 W
Frekvencija mikrovalova	2450 MHz
Kapacitet	20 L
Dimenzije (vanjske)	453 × 362 × 347 mm
Masa	14,9 kg

Türkçe

1 Önemli notlar....228
2 Sembollerin açıklaması....228
3 Cihaz üzerindeki sembollerin açıklaması....228
4 Güvenlik talimatları....229
5 Teslimat kapsamı....230
6 Amacına uygun kullanım....230
7 Teknik açıklama....230
8 Montaj....231
9 İlk kullanımdan önce....233
10 Kullanım....233
11 Temizlik....238
12 Bakım....239
13 Garanti....240
14 İmha....240
15 Teknik veriler....240

1 Önemli notlar

Ürünü her zaman doğru şekilde kurup kullanmanızı ve bakımını yapmanızı sağlamak için lütfen bu talimatları dikkatle okuyun ve bu ürün kılavuzunda yer alan tüm talimatlara, yönergelere ve uyarılara uyun. Bu talimatlar bu ürünle birlikte KALMALIDIR.

Ürünü kullanarak, tüm talimatları, yönergeleri ve uyarıları dikkatle okuduğunuzu ve burada belirtilen hüküm ve koşulları anladığınızı ve bunlara uymayı kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz. Bu ürünü yalnızca amacına uygun kullanım ve uygulama için ve bu ürün kılavuzunda belirtilen talimatlara, yönergelere ve uyarılara uygun olarak, ayrıca yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde kullanmayı kabul edersiniz. Burada belirtilen talimat ve uyarıları okumamak ve bunlara uymamak, sizin ve başkalarının yaralanmasına, ürününüzün hasar görmesine veya yakındaki diğer eşyaların zarar görmesine neden olabilir. Talimatlar, yönergeler ve uyarılar ile ilgili dokümantasyon dâhil olmak üzere bu ürün kılavuzu, değişiklik ve güncellemelere tabi olabilir. Güncel ürün bilgileri için lütfen documents.dometic.com adresini ziyaret edin.

2 Sembollerin açıklaması

Bir sinyal sözcüğü, güvenlik mesajlarını ve maddi hasar mesajlarını tanımlar ve ayrıca tehlikenin ciddiyet derecesini veya seviyesini belirtir.



UYARI!
> Önlenmediği takdirde ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.



DİKKAT!
> Önlenmediği takdirde hafif veya orta düzeyde yaralanmayla sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.



İKAZ!
> Önlenmediği takdirde maddi hasarla sonuçlanabilecek bir durumu belirtir.



NOT Ürünün çalıştırılmasına ilişkin tamamlayıcı bilgiler.

3 Cihaz üzerindeki sembollerin açıklaması



Dikkat! Yaralanma riski. Sıcak yüzey.

4 Güvenlik talimatları

UYARI! Elektrik çarpması tehlikesi

- Cihaz gözle görülür şekilde hasarlıysa çalıştırmayın.
- Cihazın kapısı veya kapı contaları hasarlıysa, güvenlik tehlikelerini önlemek için üretici, bir servis temsilcisi veya benzer şekilde yetkin bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazın güç kablosu hasarlıysa, güvenlik tehlikelerini önlemek için üretici, bir servis temsilcisi veya benzer şekilde yetkin bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazın içindeki lamba hasarlıysa, güvenlik tehlikelerini önlemek için üretici, bir servis temsilcisi veya benzer şekilde yetkin bir kişi tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Bu cihazda herhangi bir değişiklik yapmayın.
- Cihaz dış mekânda kullanılmamalıdır.
- Bu cihaz yalnızca nitelikli personel tarafından onarılabilir. Uygun olmayan onarımlar ciddi tehlikelere yol açabilir.

UYARI! Yangın tehlikesi

- Cihazı konumlandırırken, besleme kablosunun sıkışmadığından veya hasar görmediğinden emin olun.
- Cihazın arka tarafına birden fazla taşınabilir priz veya taşınabilir güç kaynağı yerleştirmeyin.
- Cihazı boşken kullanmayın.
- Cihazın içinde yangın riskini azaltmak için:
  - Sadece mikrodalga fırınlarda kullanıma uygun aletler kullanın.
  - Mikrodalga fırında pişirme sırasında metal yiyecek ve içecek kapları kullanılmasına izin verilmez.
  - Plastik veya kağıt kaplarda yemek ısıtırken, tutuşma ihtimaline karşı fırını sürekli kontrol edin.
  - Cihazı yalnızca yiyecek ve içecekleri ısıtmak için kullanın.Yiyeceklerin veya giysilerin kurutulması ve ısıtma pedlerinin, terliklerin, süngerlerin, nemli bezlerin ve benzerlerinin ısıtılması yaralanma, tutuşma veya yangın riskine yol açabilir.
  - Duman görülmesi durumunda, cihazı kapatın veya fişini çekin ve alevlerin yayılmasını önlemek için kapağını kapalı tutun.
  - Kıvılcım oluşması durumunda, cihazı kapatın veya fişini çekin ve alevlerin yayılmasını önlemek için kapağını kapalı tutun.
  - Cihazı ve kapak contalarını yiyecek artıkları ve yağdan temiz tutun.
- Sıvılar ve diğer yiyecekler, patlama riski nedeniyle kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır.

UYARI! Sağlık tehlikesi

- Bu ürün, ISM cihazlarının B grubunun bir parçasıdır.Bu grup, elektromanyetik radyasyon şeklinde yüksek frekanslı enerji üreten tüm ISM cihazlarını (endüstriyel, bilimsel ve tıbbi) içerir.B sınıfı cihazlar, konut alanlarında ve doğrudan düşük voltajlı şebekeye bağlı işletmelerde kullanıma uygundur.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri azalmış ya da deneyim ve bilgisi yetersiz kişiler tarafından, soğutma cihazının güvenli şekilde kullanımı hakkında gözetim veya talimat verilmiş ve ilgili tehlikeleri anlıyor olmaları koşuluyla kullanılabilir.
- Çocukların cihazla oynamadığından emin olmak için gözetim altında tutulmaları gerekir.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı asla kapağı açıkken kullanmayın.
- Dalga kılavuzu kapağını asla çıkarmayın.

DİKKAT! Yanma tehlikesi

- İçeceklerin mikrodalgada ısıtılması, gecikmeli olarak ani kaynamaya neden olabileceğinden kabı tutarken dikkatli olun.
- Kabuklu yumurtalar ve bütün haşlanmış yumurtalar, mikrodalga ısıtma işlemi bittikten sonra bile patlayabileceğinden mikrodalga fırında ısıtılmamalıdır.
- Yanıkları önlemek için biberon ve bebek maması kavanozlarının içindekiler tüketilmeden önce karıştırılmalı veya çalkalanmalı ve sıcaklığı kontrol edilmelidir.

> Pişirme kapları, ısıtılan yiyeceklerden geçen ısı nedeniyle ısınabilir.
> Kullanım sırasında cihaz ısınır. Fırının içindeki ısıtma elemanlarına dokunmaktan kaçınmak için dikkatli olunmalıdır.
> Erişilebilir parçalar kullanım sırasında ısınabilir.Küçük çocuklardan uzak tutulmalıdır.

İKAZ! Hasar tehlikesi
> Cihazın iç kısmını depolama amacıyla kullanmayın.
> Seyahate çıkmadan önce döner tablası cihazdan çıkarın ve güvenli bir yerde saklayın.
> Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın.

5 Teslimat kapsamı

Miktar	Açıklama
1	AC MWAO
1	Air fry kabı
1	Izgara rafı

6 Amacına uygun kullanım

Dometic AC MWAO, 3'ü 1 arada mikrodalga fırın, air fry ve elektrikli fırındır.Bu cihaz, gıda maddelerini ısıtmak, buzunu çözmek ve pişirmek için uygundur.Bu cihaz, karavanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Cihaz, ayaklı ve dahili kurulum için uygundur.

Cihaz ayrıca aşağıdakiler gibi ev içi ve benzeri uygulamalarda kullanım için de uygundur:
- Mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında personel mutfak alanları
- Çiftlik evleri
- Otel, motel ve diğer konaklama türündeki ortamlarda müşteriler
- Oda kahvaltı türündeki ortamlar
- Catering ve benzeri perakende dışı uygulamalar

Cihaz, harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi aracılığıyla çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.

Cihaz dış mekânda kullanılmamalıdır.

Bu ürün, yalnızca bu talimatlara uygun şekilde, amacına uygun kullanım için uygundur.

Bu kılavuz, ürünün doğru şekilde kurulumu ve/veya kullanımı için gerekli bilgileri sağlar. Kötü kurulum ve/veya hatalı kullanım veya bakım, yetersiz performansa ve olası bir arızaya yol açacaktır.

Üretici, aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya üründeki hasar için sorumluluk kabul etmez:

- Aşırı gerilim dâhil olmak üzere yanlış kurulum, montaj veya bağlantı
- Yanlış bakım veya üreticinin sağladığı orijinal yedek parçalar dışındaki yedek parçaların kullanımı
- Üreticinin açık izni olmadan üründe yapılan değişiklikler
- Bu kılavuzda açıklananlar dışındaki amaçlarla kullanım

Dometic, ürünün görünümünü ve ürün teknik özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

7 Teknik açıklama

7.1 Genel bakış

şekil 1 sayfa 3

Öğedeki	Açıklama
1	Kapı kilidi

Öğedeki	Açıklama
2	Görüntüleme penceresi
3	Döner halka
4	Döner tabla
5	Dönen eksen
6	Air fry kabı
7	Izgara rafı
8	Kontrol paneli
9	Dalga kılavuzu kapağı

7.2 Kontrol elemanları

şekil 2 sayfa 3

Eleman	Açıklama
Microwave	Mikrodalga fonksiyonunu etkinleştirir
Buz çözme	Buz çözme fonksiyonunu etkinleştirir
Yeniden ısıtma	Yeniden ısıtma fonksiyonunu etkinleştirir
Fırın	Fırın fonksiyonunu etkinleştirir
Air Fry	Air Fry fonksiyonunu etkinleştirir
Keep Warm	Sıcak tutma fonksiyonunu etkinleştirir
Rotary knob	Pişirme süresini, yiyecek ağırlığını veya saatini ayarlayın
Menü	Menü fonksiyonunu etkinleştirir
Combi Cooking	Kombine pişirme fonksiyonunu etkinleştirir
STOP	Aktif fonksiyonu veya pişirme işlemini iptal eder
START/+30s	Pişirme fonksiyonunu ayarlar

8 Montaj

DİKKAT! Yaralanma ve hasar tehlikesi.

> Cihaz, seyahat sırasında kaymaması veya düşmemesi için bir yüzeye monte edilmelidir.

İKAZ! Hasar tehlikesi

> İzin verilen minimum boşluk sağlanmadığı takdirde cihazı bir mobilya parçasına monte etmeyin (şekil 5).

NOT Montaj için gerekli olan 4 vida ve pullar ürünle birlikte verilmemektedir.

Aşağıdaki notlara dikkat edin:

- Cihaz ve çevresindeki yapılar arasında yeterli açıklık olduğundan emin olun:
  şekil 3 sayfa 4
- Zeminin üzerinde 850 mm değerinden daha düşük bir yükseklikte montaja izin verilir. Tezgah altı montaj desteklenir.
- Tezgah altı montaj için, tezgah ile cihaz arasına bir koruyucu panel monte edilmelidir. Cihaza sıvı girmesini önlemek için koruyucu panelin cihaz ile tezgah arasındaki boşluğu tamamen kapattığından emin olun.
  şekil 4 sayfa 4
- Tezgah altı montajda, cihaza sıvı girişini önlemek için koruyucu panelin dış yüzeyi, düğmenin dış yüzeyi ile aynı hizada olmalıdır; böylece sıvının cihazın kontrol paneline girmesi engellenir.
- Dahili montaj için izin verilen minimum boşluğa uyun:
  şekil 5 sayfa 5
- Çevredeki yapıya olan mesafenin yeterli olmadığı bir mobilya parçasına montaj yapılırken, mobilyanın üst kısmında ek bir havalandırma açıklığı sağlanmalıdır (şekil 6).
- Su sızıntısı veya dökülme meydana gelebilecek tezgah altı montajda, cihazın üzerinde havalandırma açıklıkları sağlamayın. Çevredeki yapılara olan mesafe, şekil 3 uyarınca cihaz için yeterli olmalıdır.
- Cihazın kuru ve aşındırıcı olmayan bir ortama yerleştirildiğinden emin olun.
- Cihazın bir ısı kaynağının yakınına yerleştirilmediğinden emin olun.
- Cihazın güç kablosunun erişilebilir olduğundan emin olun.
- Cihazın topraklandığından emin olun.

1. Montaj yüzeyinin kalınlığına göre uygun vida uzunluğunu belirleyin.

Montaj yüzeyinin kalınlığı	Uygun vida uzunluğu (M8)	Uygun rondela kalınlığı (M8 x 18)
10 mm – 13 mm	30 mm	2 mm
14 mm	35 mm	3 mm
15 mm – 18 mm	35 mm	2 mm
19 mm	40 mm	3 mm
20 mm – 23 mm	40 mm	2 mm
24 mm	45 mm	3 mm
25 mm – 28 mm	45 mm	2 mm
29 mm	50 mm	3 mm
30 mm – 33 mm	50 mm	2 mm
34 mm	55 mm	3 mm
35 mm – 38 mm	55 mm	2 mm
39 mm	60 mm	3 mm
40 mm – 43 mm	60 mm	2 mm

2. **Yeterli boşluk olmayan ankastre montaj için**: Mobilyanın üst kısmında bir açıklık oluşturun.
   şekil 6 sayfa 6
3. Montaj yüzeyine uygun konumlarda delikler açın.
   şekil 7 sayfa 7
4. Cihazı montaj yüzeyinin alt kısmından uygun vida ve pullarla sabitleyin.
   şekil 8 sayfa 8

5. **Tezgah altı montaj için:** koruyucu paneli monte edin.

9 İlk kullanımdan önce

> Tüm ambalaj malzemelerinin ve koruyucu filmlerin çıkarıldığından emin olun.
> Cihazın gözle görülür şekilde hasar görmediğinden emin olun.
> Döner halkayı ve döner tablayı cihaza yerleştirin.
> Üretim kalıntılarından kaynaklanan kokulardan kurtulmak için Kokuları giderme sayfa 239 bölümüne bakın.

9.1 Saati ayarlama

NOT Cihazda 24 saatlik zaman formatı gösterilir.

1. `Defrost` düğmesine basın ve ≥ 3 s boyunca basılı tutun.
   Saat simgesi ( ) görüntülenir.
v Ekrandaki saat göstergesi yanıp sönüyor.
2. Döner düğmeyi kullanarak saatleri ayarlayın.
3. `Defrost` düğmesine basarak onaylayın.
v Ekrandaki dakika göstergesi yanıp sönüyor.
4. Döner düğmeyi kullanarak dakikaları ayarlayın.
5. `Defrost` düğmesine basarak onaylayın.
v Saat ayarlandı.

10 Kullanım

10.1 Bekleme modu

Bekleme modunda cihaz daha az güç tüketir ve ekranda saati gösterir.

Cihaz, bir güç kaynağına bağlandıktan sonra, bir pişirme işlemini tamamladıktan sonra veya ≥ 15 min boyunca herhangi bir giriş almadığında otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Bir pişirme işlemi sırasında, cihazı bekleme moduna sıfırlamak için `STOP` düğmesine iki kez basın.

Ekranı kapatma ve açma

Bekleme modunda, daha az güç tüketmek için cihazın ekranı kapatılabilir.

Cihaz bekleme modundadır.
> `STOP` düğmesine basın.
v Ekran kapanır.
> Herhangi bir düğmeye basın veya döner düğmeyi hafifçe çevirin.
v Ekran açılır ve cihaz bekleme moduna döner.

10.2 Doğru pişirme kaplarını seçme

UYARI! Sıçrayan kıvılcımlar ve yangın tehlikesi
> Air fry fonksiyonunu kullanırken yalnızca birlikte verilen air fry kabını ızgara rafıyla birlikte kullanın.
> Asla metal tencere, metal kenarlı tencere veya metal süslemeli tencere kullanmayın.
> İzin verilen tek metal pişirme kabı, ürünle birlikte verilen air fry ve fırın fonksiyonlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmış ızgara rafıdır.
> Yanıcı pişirme kaplarını asla kullanmayın.
> Yiyecekleri veya sıvıları asla kapalı veya boyunlu kaplarda ısıtmayın.

- > Sırlı seramik pişirme kaplarını asla kullanmayın.
- > Geri dönüştürülmüş kağıt ürünlerini asla kullanmayın.
- > Isıya dayanıklı pişirme kapları en az ≥ 120 °C sıcaklığa dayanmalıdır.
- > Pişirme kaplarının köşelerinde yiyeceklerin aşırı ısınmasını önlemek için yuvarlak veya oval pişirme kapları kullanın.

Lütfen yalnızca mikrodalgaya uygun ve pişirme yönteminiz için gerekli olan tencere ve tavaları kullanın.

Pişirme kabı	Mikrodalgada kullanılabilir	Fırına uygun	Kombine pişirmeye uygun
Air fry kabı (birlikte verilir)	✕	✓	✕
Izgara rafı (birlikte verilir)	✕	✓	✕
Isıya dayanıklı cam	✓	✓	✓
Isıya dayanıklı olmayan cam	✕	✕	✕
Isıya dayanıklı seramik	✓	✓	✓
Mikrodalgada kullanıma uygun plastik	✓	✕	✕
Kağıt havlular	✓	✕	✕
Metal	✕	✕	✕
Alüminyum folyo	✕	✕	✕
Bambu, ahşap	✕	✕	✕

10.3 Yiyecek hazırlamaya ilişkin notlar

- > Kalın kısımları tabağın dışına, ince kısımları ise ortaya doğru yerleştirin ve eşit şekilde yayın.Mümkünse üst üste bindirmeyin.
- > Pişirme süresine dikkat edin.Her zaman belirtilen en kısa süre için pişirin ve gerekirse süreyi artırın.Aşırı pişirme dumana ve yanıklara neden olabilir.
- > Pişirme sırasında mikrodalga için güvenli plastik kapaklar kullanın.Kapaklar sıçramayı önler ve eşit pişirme sağlar.
- > Pişirme işlemi sırasında tavuk ve hamburger gibi yiyecekleri bir kez çevirin.Gerekiyorsa pişirme sırasında bir veya iki kez yemeğin dışından ortasına doğru karıştırın.
- > Pişirme işlemi bittikten sonra, yiyeceğin pişirme döngüsünü tamamlaması ve kademeli olarak soğuması için yeterli süre boyunca cihazda bırakın.
- > Sıvı yiyecek veya içecekleri ısıtırken, kullanılan kabın kapasitesinin en fazla üçte ikisini doldurun.

10.4 Çocuk kilidi fonksiyonu

Bu fonksiyon etkin olduğunda, kontrol paneli kilitlenir ve tüm düğmeler kullanılamaz hale gelir.

1. `STOP` düğmesine basın ve ≥ 3 s boyunca basılı tutun

   Çocuk kilidi simgesi (⎓) görüntülenir.

- v Çocuk kilidi fonksiyonu etkinleştirilir.

2. `STOP` düğmesine basın ve ≥ 3 s boyunca basılı tutun

   Çocuk kilidi simgesi (⎓) artık görüntülenmez.

- v Çocuk kilidi fonksiyonu devre dışı bırakılır.

10.5 Microwave



UYARI! Yangın tehlikesi

› Yalnızca mikrodalga fonksiyonuyla kullanıma uygun pişirme kabı kullanın.

Güç seviyesi	Güç çıkışı	Uygulama
100P	1150 W	Hızlı ve ayrıntılı pişirme
90P	1035 W	
80P	920 W	Orta ekspres pişirme
70P	805 W	
60P	690 W	Buharla pişirme
50P	575 W	
40P	460 W	Buz çözme
30P	345 W	
20P	230 W	Sıcak tutma
10P	115 W	

1. İstenen güç seviyesini ayarlamak için `Microwave` düğmesine tekrar tekrar basın.
   Güç seviyesi aralığı 10-100 P şeklindedir.

ˇ Mikrodalga simgesi (≋) görüntülenir.

2. Döner düğmeyi kullanarak pişirme süresini ayarlayın.
   Maks. pişirme süresi “60:00” (60 min).
3. Pişirme işlemini başlatmak için `START/+30s` düğmesine basın.

ˇ Tamamlanma sırasında bir vızıltı sesi duyulur.

- Pişirme işlemi sırasında pişirme süresini 30 s artırmak için `START/+30s` düğmesine basın.
- Pişirme işlemi sırasında duraklatmak için `STOP` düğmesine basın.
- Duraklatılmış bir pişirme işlemi sırasında devam etmek için `START/+30s` düğmesine basın.
- Duraklatılmış bir pişirme işlemi sırasında iptal etmek ve bekleme moduna dönmek için `STOP` düğmesine basın.

Ekspres pişirme

› 30 s için hemen bir pişirme işlemi başlatmak üzere `START/+30s` düğmesine basın.

ˇ Tamamlanma sırasında bir vızıltı sesi duyulur.

- Pişirme işlemi sırasında pişirme süresini 30 s artırmak için `START/+30s` düğmesine basın.

10.6 Buz çözme



UYARI! Yangın tehlikesi

› Yalnızca mikrodalga fonksiyonuyla kullanıma uygun pişirme kabı kullanın.

1. İstenen buz çözme modunu seçmek için `Defrost` düğmesine tekrar tekrar basın.
   - dEF1:Süreye göre buz çözme.
   - dEF2:Ağırlığa göre buz çözme.

ˇ Buz çözme simgesi görüntülenir (❄).

Ağırlığa göre buz çözmede, ağırlık simgesi (g) de görüntülenir.

2. Döner düğmeyi kullanarak donmuş yiyeceğin buz çözme süresini veya ağırlığını ayarlayın.

   Maks. buz çözme süresi "60:00" (60 min).

   Buz çözülecek yiyeceğin ağırlık aralığı 200 … 3000 g.

3. Buz çözme işlemini başlatmak için START/+30s düğmesine basın.

   dEF2 modunda:Çözülmekte olan yiyeceği çevirmeniz gerektiğini belirtmek için periyodik olarak bip sesi duyulur.

v Tamamlanma sırasında bir vızıltı sesi duyulur.

- dEF1 modunda: Buz çözme işlemi sırasında, buz çözme süresini 30 s artırmak için START/+30s düğmesine basın.
- Buz çözme işlemi sırasında duraklatmak için STOP düğmesine basın.
- Duraklatılmış bir buz çözme işlemi sırasında devam etmek için START/+30s düğmesine basın.
- Duraklatılmış bir buz çözme işlemi sırasında iptal etmek ve bekleme moduna dönmek için STOP düğmesine basın.

10.7 Yeniden ısıtma

UYARI! Yangın tehlikesi

> Yalnızca mikrodalga fonksiyonuyla kullanıma uygun pişirme kabı kullanın.

1. Yeniden ısıtma fonksiyonunu seçmek için Reheat düğmesine basın.

v Yeniden ısıtma simgesi ( ) ve ağırlık simgesi (g) görüntülenir.

2. Döner düğmeyi kullanarak yeniden ısıtılacak yiyeceğin ağırlığını ayarlayın.

   Seçenekler şunlardır: 200 g,400 g, 600 g, 800 g, 1000 g.

3. Pişirme işlemini başlatmak için START/+30s düğmesine basın.

v Tamamlanma sırasında bir vızıltı sesi duyulur.

- Yeniden ısıtma işlemi sırasında duraklatmak için STOP düğmesine basın.
- Duraklatılmış bir yeniden ısıtma işlemi sırasında devam etmek için START/+30s düğmesine basın.
- Duraklatılmış bir yeniden ısıtma işlemi sırasında iptal etmek ve bekleme moduna dönmek için STOP düğmesine basın.

10.8 Fırın

UYARI! Yangın tehlikesi

> Yalnızca fırın fonksiyonuyla kullanıma uygun pişirme kabı kullanın.
> Pişirme kaplarının ısıtma elemanı ile temas etmediğinden emin olun.

1. İstenen pişirme sıcaklığını seçmek için Oven düğmesine tekrar tekrar basın.

   Sıcaklık aralığı 90 … 180 °C olup 10 °C aralıklarla ayarlanır.

v Fırın simgesi ( ) ve sıcaklık simgesi (°c) görüntülenir.

2. Döner düğmeyi kullanarak pişirme süresini ayarlayın.

   Maks. pişirme süresi "60:00" (60 min).

3. Pişirme işlemini başlatmak için START/+30s düğmesine basın.

v Tamamlanma sırasında bir vızıltı sesi duyulur.

- Pişirme işlemi sırasında pişirme süresini 30 s artırmak için START/+30s düğmesine basın.
- Pişirme işlemi sırasında duraklatmak için STOP düğmesine basın.

- Duraklatılmış bir pişirme işlemi sırasında devam etmek için START/+30s düğmesine basın.
- Duraklatılmış bir pişirme işlemi sırasında iptal etmek ve bekleme moduna dönmek için STOP düğmesine basın.

10.9 Air fry

UYARI! Yangın tehlikesi
> Air fry fonksiyonuyla pişirmek için yalnızca birlikte verilen air fry kabını ve ızgara rafını kullanın.
> Pişirme kaplarının ısıtma elemanı ile temas etmediğinden emin olun.

1. İstenen pişirme sıcaklığını seçmek için Air Fry düğmesine tekrar tekrar basın.
   Sıcaklık aralığı 90 … 200 °C olup 10 °C aralıklarla ayarlanır.

v Kızartma simgesi (✇) ve sıcaklık simgesi (°c) görüntülenir.

2. Döner düğmeyi kullanarak pişirme süresini ayarlayın.
   Maks. pişirme süresi "60:00" (60 min).
3. Pişirme işlemini başlatmak için START/+30s düğmesine basın.

v Tamamlanma sırasında bir vızıltı sesi duyulur.

- Pişirme işlemi sırasında pişirme süresini 30 s saniye artırmak için START/+30s düğmesine basın.
- Pişirme işlemi sırasında duraklatmak için STOP düğmesine basın.
- Duraklatılmış bir pişirme işlemi sırasında devam etmek için START/+30s düğmesine basın.
- Duraklatılmış bir pişirme işlemi sırasında iptal etmek ve bekleme moduna dönmek için STOP düğmesine basın.

10.10 Sıcak tutma

UYARI! Yangın tehlikesi
> Yalnızca fırın fonksiyonuyla kullanıma uygun pişirme kabı kullanın.

1. Korunacak istenen sıcaklığı seçmek için Keep Warm düğmesine tekrar tekrar basın.
   Sıcaklık aralığı 65 … 85 °C olup 10 °C aralıklarla ayarlanır.

v Kızartma simgesi (✇) görüntülenir.

2. Döner düğmeyi kullanarak sıcak tutma süresini ayarlayın.
   Maks. sıcak tutma süresi "02:00" (2 h).
3. Pişirme işlemini başlatmak için START/+30s düğmesine basın.

v Tamamlanma sırasında bir vızıltı sesi duyulur.

- Sıcak tutma işlemi sırasında duraklatmak için STOP düğmesine basın.
- Duraklatılmış bir sıcak tutma işlemi sırasında devam etmek için START/+30s düğmesine basın.
- Duraklatılmış bir sıcak tutma işlemi sırasında iptal etmek ve bekleme moduna dönmek için STOP düğmesine basın.

10.11 Otomatik pişirme

NOT
- Pişirmeden önce yiyeceğinizin sıcaklığının 20 … 25 °C olduğundan emin olun.
- Pişirme sonucunu büyük ölçüde etkileyecek faktörler arasında sıcaklık, ağırlık ve yiyeceğin şekli yer alır.En iyi sonuçlar için pişirme süresini ayarlayın.

Ekran	Yiyeceğin türü	Miktar seçenekleri
A.1	Patates	250 g, 500 g, 750 g
A.2	Makarna	50 g, 100 g, 150 g
A.3	Pizza	200 g, 400 g
A.4	Patlamış mısır	100 g
A.5	Sebze	200 g, 400 g, 600 g
A.6	İçecek	1 fincan, 2 fincan, 3 fincan (1 fincan yaklaşık 250 mL'ye eşittir)
A.7	Et	200 g, 400 g, 600 g
A.8	Balık	200 g, 400 g, 600 g

1. Pişirmek için istenen yiyecek türünü seçmek üzere `Menu` düğmesine tekrar tekrar basın.
v Otomatik pişirme simgesi (⏃) ve ağırlık simgesi (g) görüntülenir.
2. Döner düğmeyi kullanarak yiyecek miktarını ayarlayın.
3. Pişirme işlemini başlatmak için `START/+30s` düğmesine basın.
v Tamamlanma sırasında bir vızıltı sesi duyulur.

- Pişirme işlemi sırasında duraklatmak için `STOP` düğmesine basın.
- Duraklatılmış bir pişirme işlemi sırasında devam etmek için `START/+30s` düğmesine basın.
- Duraklatılmış bir pişirme işlemi sırasında iptal etmek ve bekleme moduna dönmek için `STOP` düğmesine basın.

10.12 Kombine pişirme (mikrodalga fırın)

UYARI! Yangın tehlikesi
> Yalnızca kombine pişirme fonksiyonuyla kullanıma uygun pişirme kabı kullanın.

Kombine pişirme fonksiyonu, mikrodalga fonksiyonunu (30 %) ve kızartma fonksiyonunu (70 %) birleştirir.

1. Korunacak istenen sıcaklığı seçmek için `Combi Cooking` düğmesine tekrar tekrar basın.
   Sıcaklık aralığı 90 … 200 °C olup 10 °C aralıklarla ayarlanır.
v Mikrodalga simgesi (≋) ve kızartma simgesi (✇) görüntülenir.
2. Döner düğmeyi kullanarak pişirme süresini ayarlayın.
   Maks. pişirme süresi "60:00" (60 min).
3. Pişirme işlemini başlatmak için `START/+30s` düğmesine basın.
v Tamamlanma sırasında bir vızıltı sesi duyulur.

- Kombine pişirme işlemi sırasında duraklatmak için `STOP` düğmesine basın.
- Duraklatılmış bir kombine pişirme işlemi sırasında devam etmek için `START/+30s` düğmesine basın.
- Duraklatılmış bir kombine pişirme işlemi sırasında iptal etmek ve bekleme moduna dönmek için `STOP` düğmesine basın.

11 Temizlik

UYARI! Elektrik çarpması tehlikesi
> Her temizlikten önce cihazın güç kaynağı bağlantısını kesin.

UYARI! Yangın tehlikesi
> Cihazı düzenli olarak temizleyerek yiyecek artıkları ve yağdan arınmasını sağlayın.

İKAZ! Hasar tehlikesi
> Cihazı temizlemek için buhar kullanmayın.
> Döner tabağı soğuk suya koymadan önce ≥ 20 min soğumaya bırakın.
> Kapak contalarında deterjan kalıntısı kalmadığından emin olun.

İKAZ! Hasar tehlikesi
> Cihazı asla akar su altında veya bulaşık suyunda temizlemeyin.
> Temizlik sırasında cihazı hasara uğratabileceği için keskin veya sert nesneler, aşındırıcı temizlik maddeleri ya da çamaşır suyu kullanmayın.

NOT Kazara çalışmasını önlemek için temizlemeden önce çocuk kilidi işlevini etkinleştirmeyi düşünün (Çocuk kilidi fonksiyonu sayfa 234) .

1. Döner tabağı, döner halkayı ve döner ekseni (şekil **1**, **3**, **4**, **5**) cihazdan çıkarın ve ılık sabunlu suyla yıkayın.
   İyice kurumasını bekleyin.
2. Cihazın içini ve dışını nemli bir bezle temizleyin.
   Kapak contalarını iyice temizlediğinizden emin olun.
3. Cihazın içini ve dışını kuru bir bezle kurulayın.
4. Döner tablayı, döner halkayı ve döner ekseni cihaza geri yerleştirin.

11.1 Kokuları giderme

Zamanla cihaz, yiyeceklerin neden olduğu kokuları emebilir.
> Aşağıdaki önlemler bu kokuları azaltır.

Adım 1	Adım 2
İçine birkaç limon dilimi konulmuş bir fincanı cihaza yerleştirin.	Yüksek güç seviyesinde 2 … 3 min boyunca bir pişirme işlemi başlatın.
Cihaza bir fincan siyah çay yerleştirin.	Yüksek güç seviyesinde 2 … 3 min boyunca bir pişirme işlemi başlatın.
Cihaza biraz portakal kabuğu yerleştirin.	Yüksek güç seviyesinde 1 min boyunca bir pişirme işlemi başlatın.

12 Bakım

Cihazın içindeki lamba hasarlıysa, güvenlik tehlikelerini önlemek için üretici, bir servis temsilcisi veya benzer şekilde yetkin bir kişi tarafından değiştirilmesini sağlayın.

Cihazın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için aşağıdaki testi gerçekleştirin:

1. İçine yaklaşık 150 mL su doldurulmuş bir bardağı cihazın içine yerleştirin.
2. Cihazın kapağını kapatın ve 1 min boyunca bir pişirme işlemi başlatın.
3. Aşağıdakilerden emin olun:

- Cihazın içindeki lamba yanıyor.
- Soğutma fanı çalışıyor (arka havalandırma açıklıklarını kontrol edin).
- Cihazın içindeki döner tabla dönüyor.
- Pişirme işlemi bittikten sonra su sıcak.

4. Yukarıdaki fonksiyonlardan herhangi biri gerçekleşmezse yetkili bir servis teknisyeniyle iletişime geçin.

13 Garanti

Yasal garanti süresi geçerlidir. Ürün arızalıysa lütfen ülkenizdeki üretici şubesiyle (bkz. dometic.com/dealer) veya satıcınızla iletişime geçin.

Onarım ve garanti işlemleri için cihazı gönderirken lütfen aşağıdaki belgeleri ekleyin:

- Satın alma tarihi bulunan fişin bir kopyası
- Talebin nedeni veya arızanın açıklaması

Kendi kendine onarımın veya profesyonel olmayan onarımın güvenlik açısından sonuçlara yol açabileceğini ve garantiyi geçersiz kılabileceğini unutmayın.

14 İmha



Mümkün olan her durumda ambalaj malzemesini uygun atık kutusuna atın.Ambalajın değerli bir kaynak olduğu ve uygun olmayan şekilde bertaraf edilmesi insan sağlığını ve çevreyi etkileyebileceği için bu ayırma gereklidir.



Üstü çizili tekerlekli çöp kutusu, ürünün elektrikli veya elektronik ekipman olduğunu ve uygun işlem, geri kazanım ve geri dönüşüm için ayrı olarak toplanması gerektiğini gösterir. **Tüketici, elektrikli veya elektronik ekipmanı genel evsel atıklardan ayrı olarak uygun şekilde imha etmekle yasal olarak yükümlüdür!**

Bu ayrım gereklidir; çünkü elektrikli cihazlar değerli kaynaklardır ve insanlara ve çevreye zararlı olabilecek maddeler içerebilir.

Ürünü nihai olarak imha etmek için, geçerli imha yönetmeliklerine uygun şekilde bunun nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılar için yerel geri dönüşüm merkezinizden veya uzman satıcınızdan bilgi alın.

Ürün ücretsiz olarak imha edilebilir.

15 Teknik veriler

	AC MWAO
Anma gerilimi	230 V~ 50 Hz
Air fry giriş gücü	1500 W
Mikrodalga giriş gücü	1150 W
Mikrodalga frekansı	2450 MHz
Kapasite	20 L
Boyutlar (harici)	453 × 362 × 347 mm
Ağırlık	14,9 kg

Slovenščina

1 Pomembne opombe ... 241
2 Razlaga simbolov ... 241
3 Razlaga simbolov na napravi ... 241
4 Varnostna navodila ... 242
5 Obseg dobave ... 243
6 Predvidena uporaba ... 243
7 Tehnični opis ... 243
8 Namestitev ... 244
9 Pred prvo uporabo ... 246
10 Uporaba ... 246
11 Čiščenje ... 252
12 Vzdrževanje ... 253
13 Garancija ... 253
14 Odstranjevanje ... 253
15 Tehnični podatki ... 253

1 Pomembne opombe

Pozorno preberite ta navodila in upoštevajte vsa navodila, smernice in opozorila v tem priročniku za izdelek, da zagotovite, da izdelek vedno pravilno namestite, uporabljate in vzdržujete. Ta navodila MORAJO ostati priložena temu izdelku.

Z uporabo izdelka potrjujete, da ste pozorno prebrali vsa navodila, smernice in opozorila ter da jih razumete in se strinjate, da boste upoštevali tukaj navedene določbe in pogoje. Strinjate se, da boste ta izdelek uporabljali samo za predvideni namen in uporabo ter v skladu z navodili, smernicami in opozorili, kot je navedeno v tem priročniku za izdelek, ter v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi. Če navodil in opozoril, navedenih tukaj, ne preberete in ne upoštevate, lahko to povzroči poškodbe vam in drugim, poškodbe vašega izdelka ali škodo na drugi lastnini v bližini. Ta priročnik za izdelek, vključno z navodili, smernicami in opozorili, ter povezana dokumentacija so lahko predmet sprememb in posodobitev. Za ažurne informacije o izdelku obiščite documents.dometic.com.

2 Razlaga simbolov

Signalna beseda označuje varnostna sporočila in sporočila o materialni škodi ter tudi stopnjo oziroma raven resnosti nevarnosti.

OPOZORILO!
> Označuje nevarno situacijo, ki bi lahko, če se ji ne izognete, povzročila smrt ali hude telesne poškodbe.

POZOR!
> Označuje nevarno situacijo, ki bi lahko, če se ji ne izognete, povzročila lažje ali zmerne telesne poškodbe.

OBVESTILO!
> Označuje situacijo, ki bi lahko, če se ji ne izognete, povzročila materialno škodo.

NASVET Dodatne informacije za uporabo izdelka.

3 Razlaga simbolov na napravi



Pozor! Nevarnost poškodb. Vroča površina.

4 Varnostna navodila



OPOZORILO! Nevarnost električnega udara

- Naprave ne uporabljajte, če je vidno poškodovana.
- Če so vrata naprave ali tesnila na vratih poškodovana, jih mora zamenjati proizvajalec, serviser oziroma ustrezno usposobljena oseba, ki bo preprečila morebitne nevarnosti.
- Če je napajalni kabel naprave poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, serviser ali ustrezno usposobljena oseba, da se preprečijo varnostne nevarnosti.
- Če je lučka v napravi poškodovana, naj jo zamenja proizvajalec, serviser ali ustrezno usposobljena oseba, da se preprečijo varnostne nevarnosti.
- Na napravi ne izvajajte nobenih sprememb.
- Naprave ni dovoljeno uporabljati na prostem.
- To napravo sme popravljati samo usposobljeno osebje. Nepravilna popravila lahko povzročijo znatne nevarnosti.



OPOZORILO! Nevarnost požara

- Pri nameščanju naprave poskrbite, da napajalni kabel ni ukleščen ali poškodovan.
- Na zadnji strani naprave ne nameščajte več prenosnih vtičnic ali prenosnih napajalnikov.
- Naprave ne uporabljajte, ko je prazna.
- Ukrepi za zmanjšanje nevarnosti požara v napravi:
  - Uporabljajte samo pripomočke, ki so primerni za uporabo v mikrovalovnih pečicah.
  - Pri kuhanju v mikrovalovni pečici ni dovoljeno uporabljati kovinskih posod za hrano in pijačo.
  - Ko pogrevate hrano v plastičnih ali papirnatih posodah, opazujte pečico zaradi možnosti vžiga.
  - Napravo uporabljajte samo za pogrevanje živil in pijače.Sušenje hrane ali oblačil ter segrevanje grelnih blazin, copat, gobic, vlažnih krp in podobnih pripomočkov lahko povzročita nevarnost poškodb, vžiga ali požara.
  - Če opazite dim, aparat izklopite ali odklopite iz napajanja ter zaprite vrata, da zadušite plamen.
  - Če se pojavijo iskre, aparat izklopite ali odklopite iz napajanja ter zaprite vrata, da zadušite plamen.
  - Na napravi in tesnilih vrat ne sme biti ostankov hrane in masti.
- Tekočin in drugih živil ne smete segrevati v tesno zaprtih posodah, saj lahko eksplodirajo.



OPOZORILO! Nevarnost za zdravje

- Ta izdelek je del skupine B naprav ISM.Ta skupina vključuje vse naprave ISM (industrijske, znanstvene in medicinske), ki proizvajajo visokofrekvenčno energijo v obliki elektromagnetnega sevanja.Naprave razreda B so primerne za uporabo v stanovanjskih območjih in v podjetjih, ki so neposredno povezana z nizkonapetostnim omrežjem.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejele navodila o varni uporabi hladilne naprave ter razumejo tveganja.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.
- Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Naprave ne uporabljajte, če so njena vrata odprta.
- Nikoli ne odstranjujte pokrova valovoda.



POZOR! Nevarnost opeklin

- Segrevanje pijač v mikrovalovni pečici lahko povzroči zapoznelo eruptivno vretje, zato morate biti pri ravnanju s posodo previdni.
- Jajc z lupino in celih trdo kuhanih jajc ne smete segrevati v mikrovalovni pečici, saj lahko eksplodirajo, tudi po koncu segrevanja v mikrovalovni pečici.
- Vsebino stekleničk za hranjenje otrok in kozarcev z otroško hrano je treba premešati ali pretresti ter pred zaužitjem preveriti njeno temperaturo, da preprečite opekline.
- Posoda se lahko segreje zaradi prenosa toplote iz segrete hrane.

> Med uporabo se aparat segreje. Pazite, da se ne dotikate grelnih elementov v pečici.
> Dostopni deli se lahko med uporabo segrejejo.Majhni otroci se ne smejo zadrževati v bližini naprave.

OBVESTILO! Nevarnost poškodb
> Notranjosti naprave ne uporabljajte za shranjevanje.
> Vrtljivo ploščo odstranite iz naprave in jo pred vožnjo varno shranite.
> Če naprave dlje časa ne uporabljate, jo hranite na suhem in dobro prezračevanem mestu.

5 Obseg dobave

Količina	Opis
1	AC MWAO
1	Posoda za cvrtje na vroč zrak
1	Rešetka za žar

6 Predvidena uporaba

Dometic AC MWAO je mikrovalovna pečica, cvrtnik na vroč zrak in električna pečica 3 v 1.Naprava je primerna za pogrevanje, odtaljevanje in kuhanje živil.Naprava je predvidena za uporabo v avtodomih.

Naprava je primerna za prostostoječo in vgradno namestitev.

Naprava je primerna tudi za uporabo v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:
- Kuhinjski prostori za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih
- Kmečke hiše
- Gostje v hotelih, motelih in drugih nastanitvenih okoljih
- Okolja tipa nočitev z zajtrkom
- Gostinstvo in podobne uporabe zunaj maloprodaje

Naprava ni namenjena upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom daljinskega upravljanja.

Naprave ni dovoljeno uporabljati na prostem.

Ta izdelek je primeren samo za predvideni namen in uporabo v skladu s temi navodili.

Ta priročnik vsebuje informacije, ki so potrebne za pravilno namestitev in/ali uporabo izdelka. Slaba namestitev in/ali nepravilna uporaba ali vzdrževanje povzročijo nezadovoljivo delovanje in morebitno okvaro.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za poškodbe ali škodo na izdelku, ki nastanejo zaradi:

- Nepravilne namestitve, montaže ali priklopa, vključno s previsoko napetostjo
- Nepravilnega vzdrževanja ali uporabe nadomestnih delov, ki niso originalni nadomestni deli proizvajalca
- Sprememb izdelka brez izrecnega dovoljenja proizvajalca
- Uporabe za namene, ki niso opisani v tem priročniku

Dometic si pridržuje pravico do spremembe videza izdelka in tehničnih specifikacij izdelka.

7 Tehnični opis

7.1 Pregled

sl. 1 na strani 3

Element v	Opis
1	Ključavnica vrat
2	Kontrolno okno

Element v	Opis
3	Vrtljivi obroč
4	Vrtljiva plošča
5	Vrtljiva os
6	Posoda za cvrtje na vroč zrak
7	Rešetka za žar
8	Kontrolna plošča
9	Pokrov valovoda

7.2 Upravljalni elementi

sl. 2 na strani 3

Element	Opis
Mikrovalovna pečica	Uporablja se za aktiviranje funkcije mikrovalovne pečice
Odtaljevanje	Uporablja se za aktiviranje funkcije odtaljevanja
Pogrevanje	Uporablja se za aktiviranje funkcije pogrevanja
Pečica	Uporablja se za aktiviranje funkcije pečice
Air Fry	Uporablja se za aktiviranje funkcije cvrtja na vroč zrak
Keep Warm	Uporablja se za aktiviranje funkcije ohranjanja toplote
Vrtljivi gumb	Uporablja se za nastavitev trajanja kuhanja, teže živil ali časa
Meni	Uporablja se za aktiviranje funkcije menija
Combi Cooking	Uporablja se za aktiviranje funkcije kombiniranega kuhanja
STOP	Uporablja se za preklic aktivne funkcije ali postopka kuhanja
START/+30s	Uporablja se za zagon naslednje funkcije

8 Namestitev

POZOR! Nevarnost telesnih poškodb in škode

> Naprava mora biti nameščena na površino, tako da med vožnjo ne more zdrsniti ali pasti.

OBVESTILO! Nevarnost materialne škode

> Naprave ne nameščajte v pohištvo, če ni zagotovljen najmanjši dovoljeni odmik (sl. 5).

NASVET 4 vijaki in podložke, ki so potrebni za namestitev, niso priloženi.

Upoštevajte naslednje opombe:

- Prepričajte se, da je naprava dovolj oddaljena od okoliških struktur:
  sl. 3 na strani 4

- Namestitev na višini manj kot 850 mm nad tlemi je dovoljena. Podpultna namestitev je podprta.
- Za podpultno namestitev je treba med delovno ploščo in napravo namestiti zaščitno ploščo. Poskrbite, da zaščitna plošča v celoti prekrije režo med napravo in delovno ploščo, da preprečite vdor tekočine v napravo.
  sl. 4 na strani 4
- Pri podpultni namestitvi mora biti zunanja površina zaščitne plošče poravnana z zunanjo površino gumba, da preprečite vdor tekočine v kontrolno ploščo naprave.
- Upoštevajte najmanjši dovoljen odmik za vgradno namestitev:
  sl. 5 na strani 5
- Pri vgradnji v pohištvo, kjer razdalja do okoliških struktur ni zadostna, je treba na vrhu pohištva zagotoviti dodatno prezračevalno odprtino (sl. 6).
- Pri podpultni namestitvi, kjer lahko pride do uhajanja ali razlitja vode, nad napravo ne zagotovite prezračevalnih odprtin. Razdalja do okoliških struktur mora biti za napravo zadostna v skladu z sl. 3.
- Naprava mora biti nameščena v suhem in nekorozivnem okolju.
- Prepričajte se, da naprava ni nameščena v bližini vira toplote.
- Napajalni kabel naprave mora biti dostopen.
- Naprava mora biti ozemljena.

1. Določite ustrezno dolžino vijaka glede na debelino montažne površine.

Debelina montažne površine	Primerna dolžina vijaka (M8)	Primerna debelina podložke (M8 x 18)
10 mm – 13 mm	30 mm	2 mm
14 mm	35 mm	3 mm
15 mm – 18 mm	35 mm	2 mm
19 mm	40 mm	3 mm
20 mm – 23 mm	40 mm	2 mm
24 mm	45 mm	3 mm
25 mm – 28 mm	45 mm	2 mm
29 mm	50 mm	3 mm
30 mm – 33 mm	50 mm	2 mm
34 mm	55 mm	3 mm
35 mm – 38 mm	55 mm	2 mm
39 mm	60 mm	3 mm
40 mm – 43 mm	60 mm	2 mm

2. **Za vgradno namestitev brez zadostnega odmika**: Na vrhu pohištva naredite odprtino.
   sl. 6 na strani 6
3. Izvrtajte odprtine na ustreznih mestih v montažni površini.
   sl. 7 na strani 7
4. Napravo z ustreznimi vijaki in podložkami pritrdite skozi dno montažne površine.
   sl. 8 na strani 8
5. **Za podpultno namestitev:** namestite zaščitno ploščo.

9 Pred prvo uporabo

> Prepričajte se, da so vsi embalažni materiali in zaščitne folije odstranjeni.
> Prepričajte se, da naprava nima vidnih poškodb.
> Vrtljivi obroč in vrtljivo ploščo namestite v napravo.
> Da bi se znebili neprijetnih vonjav, ki so posledica proizvodnih ostankov, glejte Odstranjevanje neprijetnih vonjav na strani 252.

9.1 Nastavitev časa

NASVET Naprava prikazuje 24-urni čas.

1. Pritisnite in držite `Defrost` za ≥ 3 s.
   Prikaže se ikona ure ( ).
v Indikator časa na zaslonu utripa.
2. Ure nastavite z vrtljivim gumbom.
3. Pritisnite `Defrost` za potrditev.
v Indikator minut na zaslonu utripa.
4. Minute nastavite z vrtljivim gumbom.
5. Pritisnite `Defrost` za potrditev.
v Čas je nastavljen.

10 Uporaba

10.1 Stanje pripravljenosti

V stanju pripravljenosti naprava porabi manj energije in prikazuje čas na zaslonu.

Naprava samodejno preide v stanje pripravljenosti po priključitvi na napajanje, po zaključku postopka kuhanja ali če ≥ 15 min minut ne prejme vnosa.

Med postopkom kuhanja dvakrat pritisnite `STOP`, da ponastavite napravo v stanje pripravljenosti.

Izklop in vklop zaslona

V stanju pripravljenosti se lahko zaslon naprave izklopi in tako porabi še manj energije.

Naprava je v stanju pripravljenosti.
> Pritisnite `STOP`.
v Zaslon se izklopi.
> Pritisnite kateri koli gumb ali rahlo zavrtite vrtljivi gumb.
v Zaslon se vklopi in naprava se vrne v stanje pripravljenosti.

10.2 Izbira ustrezne posode

OPOZORILO! Iskrenje in nevarnost požara
> Ko uporabljate funkcijo cvrtja na vroč zrak, priloženo posodo za cvrtje na vroč zrak uporabljajte samo v kombinaciji z rešetko za žar.
> Nikoli ne uporabljajte kovinske posode oziroma posode s kovinskim robom ali kovinskimi okraski.
> Dovoljena je samo uporaba priložene kovinske posode za cvrtje na vroč zrak in rešetke za žar, ki sta namenjeni uporabi s funkcijama cvrtja na vroč zrak in pečice.
> Nikoli ne uporabljajte vnetljive posode.
> Hrane ali tekočine nikoli ne segrevajte v tesno zaprtih posodah ali posodah z ozkim grlom.

- Nikoli ne uporabljajte glazirane keramične posode.
- Nikoli ne uporabljajte izdelkov iz recikliranega papirja.
- Toplotno odporna posoda mora vzdržati temperature ≥ 120 °C.
- Uporabite okroglo ali ovalno posodo, da preprečite pregrevanje hrane v kotih posode.

Uporabljajte samo posodo, ki je primerna za uporabo v mikrovalovni pečici in za predvideni način priprave hrane.

Posoda	Primerno za mikrovalovno pečico	Primerno za pečico	Primerno za kombinirano kuhanje
Posoda za cvrtje na vroč zrak (priložena)	✕	✓	✕
Rešetka za žar (priložena)	✕	✓	✕
Toplotno odporno steklo	✓	✓	✓
Steklo, ki ni odporno na toploto	✕	✕	✕
Toplotno odporna keramika	✓	✓	✓
Plastika, primerna za mikrovalovno pečico	✓	✕	✕
Papirnate brisače	✓	✕	✕
Kovina	✕	✕	✕
Aluminijasta folija	✕	✕	✕
Bambus, les	✕	✕	✕

10.3 Opombe o pripravi hrane

- Debelejše dele postavite bliže zunanji strani posode, tanjši del pa bliže sredini in jih enakomerno razporedite.Poskrbite, da se deli med seboj ne prekrivajo, če je to mogoče.
- Bodite pozorni na čas kuhanja.Vedno kuhajte najkrajši navedeni čas in ga po potrebi povečajte.Predolgo kuhanje lahko povzroči dim in opekline.
- Med kuhanjem uporabljajte plastične pokrove, primerne za mikrovalovno pečico.Pokrovi preprečujejo pršenje in zagotavljajo enakomerno kuhanje.
- Živila, kot sta piščanec in hamburger, med kuhanjem enkrat obrnite.Po potrebi hrano med kuhanjem enkrat ali dvakrat premešajte, od zunaj do sredine posode.
- Ko je kuhanje končano, pustite hrano v napravi dovolj dolgo, da lahko zaključi cikel kuhanja in se postopoma ohladi.
- Ko segrevate tekočo hrano ali pijačo, napolnite posodo do največ dveh tretjin njene prostornine.

10.4 Funkcija otroške zaščite

Ko je ta funkcija aktivna, je kontrolna plošča zaklenjena, gumbov pa ni mogoče uporabljati.

1. Pritisnite in držite STOP za ≥ 3 s

   Prikaže se ikona otroške ključavnice (🔒).

- Funkcija otroške zaščite je aktivirana.

2. Pritisnite in držite STOP za ≥ 3 s

   Ikona otroške ključavnice (🔒) ni več prikazana.

v Funkcija otroške zaščite je deaktivirana.

10.5 Mikrovalovna pečica



OPOZORILO! Nevarnost požara

> Uporabljajte samo posodo, ki je primerna za uporabo s funkcijo mikrovalovne pečice.

Stopnja moči	Izhodna moč	Uporaba
100P	1150 W	Hitro in temeljito kuhanje
90P	1035 W	
80P	920 W	Srednje hitro kuhanje
70P	805 W	
60P	690 W	Kuhanje v pari
50P	575 W	
40P	460 W	Odtaljevanje
30P	345 W	
20P	230 W	Ohranjanje toplote
10P	115 W	

1. Večkrat pritisnite `Microwave`, da nastavite želeno stopnjo moči.
   Razpon stopenj moči je 10 P–100 P.

v Prikaže se ikona mikrovalovne pečice (≋).

2. Z vrtljivim gumbom nastavite trajanje kuhanja.
   Najdaljši čas kuhanja je "60:00" (60 min).
3. Za začetek postopka kuhanja pritisnite `START/+30s`.

v Ob koncu se zasliši brenčanje.

- Med postopkom kuhanja pritisnite `START/+30s`, da podaljšate čas kuhanja za 30 s.
- Med postopkom kuhanja pritisnite `STOP`, da ga začasno prekinete.
- Med začasno prekinjenim postopkom kuhanja pritisnite `START/+30s`, da nadaljujete.
- Med začasno prekinjenim postopkom kuhanja pritisnite `STOP`, da ga prekličete in se vrnete v stanje pripravljenosti.

Hitro kuhanje

> Pritisnite `START/+30s`, da takoj zaženete postopek kuhanja za 30 s.

v Ob koncu se zasliši brenčanje.

- Med postopkom kuhanja pritisnite `START/+30s`, da podaljšate čas kuhanja za 30 s.

10.6 Odtaljevanje



OPOZORILO! Nevarnost požara

> Uporabljajte samo posodo, ki je primerna za uporabo s funkcijo mikrovalovne pečice.

1. Večkrat pritisnite `Defrost`, da izberete želeni način odtaljevanja.

- dEF1:Odtaljevanje glede na trajanje.
- dEF2:Odtaljevanje glede na težo.

v Prikaže se ikona odtaljevanja (✻).
Pri odtaljevanju glede na težo se prikaže tudi ikona teže (g).

2. Z vrtljivim gumbom nastavite trajanje odtaljevanja ali težo zamrznjene hrane.

   Najdaljši čas odtaljevanja je "60:00" (60 min).

   Razpon teže živil za odtaljevanje je 200 … 3000 g.

3. Za začetek postopka odtaljevanja pritisnite START/+30s.

   V načinu dEF2:Občasno se oglasi pisk, ki označuje, kdaj je treba obrniti hrano za odtaljevanje.

v Ob koncu se zasliši brenčanje.

- V načinu dEF1: Med postopkom odtaljevanja pritisnite START/+30s, da podaljšate čas odtaljevanja za 30 s.
- Med postopkom odtaljevanja pritisnite STOP, da ga začasno prekinete.
- Med začasno prekinjenim postopkom odtaljevanja pritisnite START/+30s, da nadaljujete.
- Med začasno prekinjenim postopkom odtaljevanja pritisnite STOP, da ga prekličete in se vrnete v stanje pripravljenosti.

10.7 Pogrevanje

OPOZORILO! Nevarnost požara

> Uporabljajte samo posodo, ki je primerna za uporabo s funkcijo mikrovalovne pečice.

1. Pritisnite Reheat, da izberete funkcijo pogrevanja.

v Prikažeta se ikona pogrevanja (⍾) in ikona teže (g) .

2. Z vrtljivim gumbom nastavite težo hrane za pogrevanje.

   Možnosti: 200 g,400 g, 600 g, 800 g, 1000 g.

3. Za začetek postopka kuhanja pritisnite START/+30s.

v Ob koncu se zasliši brenčanje.

- Med postopkom pogrevanja pritisnite STOP, da ga začasno prekinete.
- Med začasno prekinjenim postopkom pogrevanja pritisnite START/+30s, da nadaljujete.
- Med začasno prekinjenim postopkom pogrevanja pritisnite STOP, da ga prekličete in se vrnete v stanje pripravljenosti.

10.8 Pečica

OPOZORILO! Nevarnost požara

> Uporabljajte samo posodo, ki je primerna za uporabo s funkcijo pečice.
> Prepričajte se, da posoda ni v stiku z grelnim elementom.

1. Večkrat pritisnite Oven, da izberete želeno temperaturo kuhanja.

   Temperaturno območje je 90 … 180 °C v intervalih po 10 °C.

v Prikažeta se ikona pečice (⎓) in ikona temperature (°c).

2. Z vrtljivim gumbom nastavite trajanje kuhanja.

   Najdaljši čas kuhanja je "60:00" (60 min).

3. Za začetek postopka kuhanja pritisnite START/+30s.

v Ob koncu se zasliši brenčanje.

- Med postopkom kuhanja pritisnite START/+30s, da podaljšate čas kuhanja za 30 s.
- Med postopkom kuhanja pritisnite STOP, da ga začasno prekinete.
- Med začasno prekinjenim postopkom kuhanja pritisnite START/+30s, da nadaljujete.
- Med začasno prekinjenim postopkom kuhanja pritisnite STOP, da ga prekličete in se vrnete v stanje pripravljenosti.

10.9 Cvrtje na vroč zrak



OPOZORILO! Nevarnost požara

> Pri kuhanju s funkcijo cvrtja na vroč zrak uporabljajte samo priloženo posodo za cvrtje na vroč zrak in rešetko za žar.
> Prepričajte se, da posoda ni v stiku z grelnim elementom.

1. Večkrat pritisnite Air Fry, da izberete želeno temperaturo kuhanja.

   Temperaturno območje je 90 … 200 °C v intervalih po 10 °C.

v Prikažeta se ikona za cvrtje na zraku (✇) in ikona temperature (°C).

2. Z vrtljivim gumbom nastavite trajanje kuhanja.

   Najdaljši čas kuhanja je "60:00" (60 min).

3. Za začetek postopka kuhanja pritisnite START/+30s.

v Ob koncu se zasliši brenčanje.

- Med postopkom kuhanja pritisnite START/+30s, da podaljšate čas kuhanja za 30 s.
- Med postopkom kuhanja pritisnite STOP, da ga začasno prekinete.
- Med začasno prekinjenim postopkom kuhanja pritisnite START/+30s, da nadaljujete.
- Med začasno prekinjenim postopkom kuhanja pritisnite STOP, da ga prekličete in se vrnete v stanje pripravljenosti.

10.10 Ohranjanje toplote



OPOZORILO! Nevarnost požara

> Uporabljajte samo posodo, ki je primerna za uporabo s funkcijo pečice.

1. Večkrat pritisnite Keep Warm, da izberete želeno temperaturo, ki se ohranja.

   Temperaturno območje je 65 … 85 °C v intervalih po 10 °C.

v Prikaže se ikona za cvrtje na zraku (✇).

2. Z vrtljivim gumbom nastavite trajanje ohranjanja toplote.

   Najdaljše trajanje ohranjanja toplote je "02:00" (2 h).

3. Za začetek postopka kuhanja pritisnite START/+30s.

v Ob koncu se zasliši brenčanje.

- Med postopkom ohranjanja toplote pritisnite STOP, da ga začasno prekinete.
- Med začasno prekinjenim postopkom ohranjanja toplote pritisnite START/+30s, da nadaljujete.
- Med začasno prekinjenim postopkom ohranjanja toplote pritisnite STOP, da ga prekličete in se vrnete v stanje pripravljenosti.

10.11 Samodejno kuhanje

NASVET

- Prepričajte se, da je temperatura vaše hrane 20 … 25 °C pred kuhanjem.
- Temperatura, teža in oblika hrane bodo močno vplivale na rezultate kuhanja.Za najboljše rezultate nastavite trajanje kuhanja.

Prikaz	Vrsta hrane	Možnosti količine
A.1	Krompir	250 g, 500 g, 750 g
A.2	Testenine	50 g, 100 g, 150 g
A.3	Pica	200 g, 400 g
A.4	Pokovka	100 g
A.5	Zelenjava	200 g, 400 g, 600 g
A.6	Pijača	1 skodelica, 2 skodelici, 3 skodelice (1 skodelica je približno 250 mL)
A.7	Meso	200 g, 400 g, 600 g
A.8	Ribe	200 g, 400 g, 600 g

1. Večkrat pritisnite `Menu`, da izberete želeno vrsto hrane za kuhanje.
v Prikažeta se ikona samodejnega kuhanja (A) in ikona teže (g).
2. Z vrtljivim gumbom nastavite količino hrane.
3. Za začetek postopka kuhanja pritisnite `START/+30s`.
v Ob koncu se zasliši brenčanje.

- Med postopkom kuhanja pritisnite `STOP`, da ga začasno prekinete.
- Med začasno prekinjenim postopkom kuhanja pritisnite `START/+30s`, da nadaljujete.
- Med začasno prekinjenim postopkom kuhanja pritisnite `STOP`, da ga prekličete in se vrnete v stanje pripravljenosti.

10.12 Kombinirano kuhanje (mikrovalovna pečica)

OPOZORILO! Nevarnost požara

> Uporabljajte samo posodo, ki je primerna za uporabo s funkcijo kombiniranega kuhanja.

Funkcija kombiniranega kuhanja združuje funkcijo mikrovalovne pečice (30 %) in funkcijo cvrtja na zraku (70 %).

1. Večkrat pritisnite `Combi Cooking`, da izberete želeno temperaturo, ki se ohranja.

   Temperaturno območje je 90 … 200 °C v intervalih po 10 °C.

v Prikažeta se ikona mikrovalovne pečice (≋) in ikona za cvrtje na zraku (✇).

2. Z vrtljivim gumbom nastavite trajanje kuhanja.

   Najdaljši čas kuhanja je “60:00” (60 min).

3. Za začetek postopka kuhanja pritisnite `START/+30s`.
v Ob koncu se zasliši brenčanje.

- Med postopkom kombiniranega kuhanja pritisnite `STOP`, da ga začasno prekinete.
- Med začasno prekinjenim postopkom kombiniranega kuhanja pritisnite `START/+30s`, da nadaljujete.

- Med začasno prekinjenim postopkom kombiniranega kuhanja pritisnite STOP, da ga prekličete in se vrnete v stanje pripravljenosti.

11 Čiščenje

OPOZORILO! Nevarnost električnega udara
> Pred vsakim čiščenjem napravo odklopite iz električnega omrežja.

OPOZORILO! Nevarnost požara
> Napravo redno čistite, da preprečite nabiranje ostankov hrane in maščobe.

OBVESTILO! Nevarnost materialne škode
> Naprave ne čistite s paro.
> Preden krožnik položite v hladno vodo, počakajte, da se ohladi ≥ 20 min.
> Prepričajte se, da na tesnilih vrat ni ostankov detergenta.

OBVESTILO! Nevarnost materialne škode
> Naprave nikoli ne čistite pod tekočo vodo ali v vodi za pomivanje posode.
> Med čiščenjem ne uporabljajte ostrih ali trdih predmetov, abrazivnih čistil ali belila, saj lahko poškodujejo napravo.

NASVET Razmislite o aktiviranju funkcije otroške zaščite pred čiščenjem, da preprečite nenamerno delovanje (Funkcija otroške zaščite na strani 247) .

1. Iz naprave odstranite vrtljivi krožnik, vrtljivi obroč in vrtljivo os (sl. **1**, **3**, **4**, **5**) ter jih operite z blagim milom in vodo.

   Temeljito jih posušite.
2. Notranjost in zunanjost naprave očistite z vlažno krpo.

   Temeljito očistite tesnila vrat.
3. Notranjost in zunanjost naprave posušite s suho krpo.
4. Vrtljivo ploščo, vrtljivi obroč in vrtljivo os znova vstavite v napravo.

11.1 Odstranjevanje neprijetnih vonjav

Sčasoma lahko naprava absorbira vonjave iz hrane.
> Naslednji ukrepi odpravljajo te vonjave.

1. korak	2. korak
V napravo vstavite skodelico z več rezinami limone.	Zaženite postopek kuhanja pri visoki stopnji moči za 2 … 3 min.
V napravo postavite skodelico črnega čaja.	Zaženite postopek kuhanja pri visoki stopnji moči za 2 … 3 min.
V napravo vstavite nekaj pomarančnih lupin.	Zaženite postopek kuhanja pri visoki stopnji moči za 1 min.

12 Vzdrževanje



Če je lučka v napravi poškodovana, naj jo zamenja proizvajalec, serviser ali ustrezno usposobljena oseba, da se preprečijo varnostne nevarnosti.

Če želite preveriti, ali naprava deluje pravilno, izvedite naslednji preskus:

1. V napravo postavite kozarec, napolnjen s pribl. 150 mL vode.
2. Zaprite vrata naprave in zaženite postopek kuhanja za 1 min.
3. Zagotovite naslednje:
   - Lučka v napravi sveti.
   - Ventilator za hlajenje deluje (preverite prezračevalne odprtine zadaj).
   - Vrtljiva plošča v napravi se vrti.
   - Voda je po končanem kuhanju vroča.
4. Če katera od zgornjih funkcij ne deluje, se obrnite na pooblaščenega serviserja.

13 Garancija

Velja zakonsko določeno garancijsko obdobje. Če je izdelek okvarjen, se obrnite na podružnico proizvajalca v svoji državi (glejte dometic.com/dealer) ali na svojega trgovca.

Za popravilo in uveljavljanje garancije ob pošiljanju naprave priložite naslednje dokumente:

- Kopijo računa z datumom nakupa
- Razlog za zahtevek ali opis napake

Upoštevajte, da imajo lahko lastnoročna ali neprofesionalna popravila varnostne posledice in lahko razveljavijo garancijo.

14 Odstranjevanje



Embalažni material odstranite v primerne zabojnike za odpadke, če je to mogoče.To ločevanje je potrebno, ker je embalaža dragocen vir in nepravilno odlaganje lahko vpliva na zdravje ljudi in okolje.



Prečrtani koš na kolesih označuje, da je izdelek električna ali elektronska oprema in ga je treba ločeno zbrati za ustrezno obdelavo, predelavo in recikliranje. **Potrošnik je zakonsko zavezan, da vso električno ali elektronsko opremo pravilno odstrani, ločeno od splošnih gospodinjskih odpadkov!**

To ločevanje je potrebno, saj so električne naprave dragocen vir in lahko vsebujejo snovi, ki so škodljive za ljudi in okolje.

Za končno odstranitev izdelka se obrnite na lokalni center za recikliranje ali specializiranega trgovca, kjer boste prejeli podrobnosti o tem, kako to opraviti v skladu z veljavnimi predpisi o odstranjevanju.

Izdelek je mogoče brezplačno odstraniti.

15 Tehnični podatki

	AC MWAO
Nazivna napetost	230 V~ 50 Hz
Vhodna moč za cvrtje na vroč zrak	1500 W
Vhodna moč mikrovalovne pečice	1150 W

	AC MWAO
Frekvenca mikrovalovne pečice	2450 MHz
Kapaciteta	20 L
Dimenzije (zunanje)	453 × 362 × 347 mm
Masa	14,9 kg

Română

1 Note importante....255
2 Explicarea simbolurilor....255
3 Explicarea simbolurilor de pe dispozitiv....255
4 Instrucțiuni de siguranță....256
5 Conținutul livrării....257
6 Utilizare prevăzută....257
7 Descriere tehnică....258
8 Instalare....258
9 Înainte de prima utilizare....260
10 Utilizarea....260
11 Curățare....266
12 Întreținere....267
13 Garanție....267
14 Eliminare....267
15 Date tehnice....268

1 Note importante

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să respectați toate instrucțiunile, îndrumările și avertizările incluse în acest manual al produsului, pentru a vă asigura că instalați, utilizați și întrețineți corect produsul în permanență. Aceste instrucțiuni TREBUIE să însoțească acest produs.

Prin utilizarea produsului, confirmați prin prezenta că ați citit cu atenție toate instrucțiunile, îndrumările și avertizările și că înțelegeți și sunteți de acord să respectați termenii și condițiile prevăzute în prezentul document. Sunteți de acord să utilizați acest produs numai pentru scopul și aplicația prevăzute și în conformitate cu instrucțiunile, îndrumările și avertizările prevăzute în acest manual al produsului, precum și în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile. Nelecturarea și nerespectarea instrucțiunilor și avertizărilor prevăzute în prezentul document pot duce la vătămarea dumneavoastră și a altor persoane, la deteriorarea produsului sau la deteriorarea altor bunuri din apropiere. Acest manual al produsului, inclusiv instrucțiunile, îndrumările și avertizările, precum și documentația aferentă, pot fi supuse modificărilor și actualizărilor. Pentru informații actualizate despre produs, vă rugăm să vizitați documents.dometic.com.

2 Explicarea simbolurilor

Un cuvânt de semnalizare va identifica mesajele de siguranță și mesajele privind deteriorarea bunurilor și va indica, de asemenea, gradul sau nivelul de gravitate al pericolului.

AVERTIZARE!
> Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea duce la deces sau la rănire gravă.

PRECAUȚIE!
> Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea duce la rănire minoră sau moderată.

ATENȚIE!
> Indică o situație care, dacă nu este evitată, ar putea duce la deteriorarea bunurilor.

INDICAȚIE Informații suplimentare pentru operarea produsului.

3 Explicarea simbolurilor de pe dispozitiv

Atenție! Risc de rănire. Suprafață fierbinte.

4 Instrucțiuni de siguranță

AVERTIZARE! Pericol de electrocutare

- Nu utilizați dispozitivul dacă este vizibil deteriorat.
- Dacă ușa dispozitivului sau garniturile ușii sunt deteriorate, acestea trebuie înlocuite de producător, de un agent de service sau de o persoană calificată în mod similar, pentru a preveni pericolele pentru siguranță.
- Dacă cablul de alimentare al dispozitivului este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de un agent de service sau de o persoană calificată în mod similar, pentru a preveni pericolele pentru siguranță.
- Dacă lampa din interiorul dispozitivului este deteriorată, solicitați înlocuirea acesteia de către producător, un agent de service sau o persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolele pentru siguranță.
- Nu efectuați nicio modificare la acest dispozitiv.
- Nu utilizați dispozitivul în exterior.
- Acest dispozitiv poate fi reparat numai de personal calificat. Reparațiile necorespunzătoare pot duce la pericole considerabile.

AVERTIZARE! Pericol de incendiu

- La poziționarea dispozitivului, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este prins sau deteriorat.
- Nu amplasați mai multe prize portabile sau surse de alimentare portabile în partea din spate a dispozitivului.
- Nu utilizați dispozitivul când este gol.
- Pentru a reduce riscul de incendiu în interiorul dispozitivului:
  - Folosiți numai ustensile adecvate pentru utilizarea în cuptoare cu microunde.
  - Recipientele metalice pentru alimente și băuturi nu sunt permise în timpul gătirii la microunde.
  - Atunci când încălziți alimentele în recipiente din plastic sau hârtie, supravegheați cuptorul din cauza posibilității de aprindere.
  - Folosiți dispozitivul numai pentru a încălzi produse alimentare și băuturi.Uscarea alimentelor sau a hainelor și încălzirea pernițelor, a papucilor, a bureților, a lavetelor umede și a altor articole similare pot duce la risc de vătămare corporală, aprindere sau incendiu.
  - Dacă observați fum, opriți sau scoateți aparatul din priză și țineți ușa închisă pentru a înăbuși orice flăcări.
  - Dacă apar scântei, opriți sau scoateți aparatul din priză și țineți ușa închisă pentru a înăbuși orice flăcări.
  - Mențineți dispozitivul și garniturile ușii curate, fără urme de alimente și grăsime.
- Lichidele și alte alimente nu trebuie încălzite în recipiente sigilate, deoarece pot exploda.

AVERTIZARE! Pericol pentru sănătate

- Acest produs face parte din grupa B de dispozitive ISM.Această grupă include toate dispozitivele ISM (industriale, științifice și medicale) care generează energie de înaltă frecvență sub formă de radiații electromagnetice.Dispozitivele din clasa B sunt adecvate pentru utilizare în zone rezidențiale și în întreprinderi conectate direct la o rețea de joasă tensiune.
- Acest dispozitiv poate fi utilizat de copiii cu vârsta de 8 ani și mai mari și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea dispozitivului de răcire în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu dispozitivul.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- Nu folosiți niciodată dispozitivul cu ușa deschisă.
- Nu scoateți niciodată capacul pentru ghidaj de undă.

PRECAUȚIE! Pericol de arsuri

- Încălzirea cu microunde a băuturilor poate avea ca rezultat o fierbere eruptivă întârziată, prin urmare, trebuie să aveți grijă atunci când manipulați recipientul.
- Ouăle în coajă și ouăle fierte tari întregi nu trebuie încălzite în cuptoare cu microunde, deoarece pot exploda, chiar și după ce încălzirea cu microunde s-a încheiat.
- Conținutul biberoanelor și al borcanelor de mâncare pentru bebeluși trebuie amestecat sau agitat și temperatura trebuie verificată înainte de consum, pentru a evita arsurile.
- Vasele de gătit pot deveni fierbinți din cauza căldurii transferate de la alimentele încălzite.
- În timpul utilizării, aparatul se încinge. Aveți grijă să evitați atingerea elementelor de încălzire din interiorul cuptorului.
- Părțile accesibile se pot încinge în timpul utilizării.A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.

ATENȚIE! Pericol de deteriorare

- Nu folosiți interiorul dispozitivului în scopuri de depozitare.
- Scoateți placa turnantă din dispozitiv și depozitați-o în siguranță înainte de deplasare.
- Depozitați dispozitivul într-un loc uscat și bine ventilat, atunci când nu este utilizat pentru perioade prelungite de timp.

5 Conținutul livrării

Cantitate	Descriere
1	AC MWAO
1	Oală de gătit cu aer cald
1	Grătar

6 Utilizare prevăzută

Dometic AC MWAO este un cuptor cu microunde 3 în 1, o friteuză cu aer cald și un cuptor electric.Dispozitivul este adecvat pentru încălzirea, dezghețarea și gătirea produselor alimentare.Dispozitivul este destinat utilizării în vehicule de agrement.

Dispozitivul este adecvat pentru instalare independentă și încorporată.

Dispozitivul este, de asemenea, adecvat pentru utilizare în gospodării și în aplicații similare, cum ar fi:

- Zonele de bucătărie pentru personal din magazine, birouri și alte medii de lucru
- Case la fermă
- Oaspeți cazați în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial
- Medii de tip bed and breakfast
- Catering și aplicații similare din afara comerțului cu amănuntul

Dispozitivul nu este destinat să fie operat prin intermediul unui temporizator extern sau al unui sistem separat de telecomandă.

Dispozitivul nu trebuie utilizat în exterior.

Acest produs este adecvat numai pentru scopul și aplicația prevăzute, în conformitate cu aceste instrucțiuni.

Acest manual oferă informațiile necesare pentru instalarea și/sau operarea corectă a produsului. Instalarea necorespunzătoare și/sau operarea sau întreținerea incorectă vor conduce la performanțe nesatisfăcătoare și la o posibilă defecțiune.

Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru nicio vătămare sau deteriorare a produsului rezultată din:

- Instalare, asamblare sau conectare incorectă, inclusiv supratensiune
- Întreținere incorectă sau utilizarea unor piese de schimb altele decât piesele de schimb originale furnizate de producător

- Modificări ale produsului fără permisiunea expresă a producătorului
- Utilizare în alte scopuri decât cele descrise în acest manual

Dometic își rezervă dreptul de a modifica aspectul produsului și specificațiile produsului.

7 Descriere tehnică

7.1 Prezentare generală

fig. 1 pagină 3

Element în	Descriere
1	Încuietoare ușă
2	Fereastră de vizualizare
3	Cerc rotativ
4	Placă turnantă
5	Ax rotativ
6	Oală de gătit cu aer cald
7	Grătar
8	Panou de comandă
9	Capac pentru ghidaj de undă

7.2 Elemente de control

fig. 2 pagină 3

Element	Descriere
Microunde	Activează funcția de microunde
Dezghețare	Activează funcția de dezghețare
Reîncălzire	Activează funcția de reîncălzire
Cuptor	Activează funcția cuptorului
Aer cald	Activează funcția de aer cald
Păstrare la cald	Activează funcția de păstrare la cald
Buton rotativ	Setează durata de preparare, greutatea produselor alimentare sau ceasul
Meniu	Activează funcția de meniu
Preparare combinată	Activează funcția de preparare combinată
STOP	Anulează funcția activă sau procesul de preparare
START/+30s	Pornește funcția de preparare setată

8 Instalare

PRECAUȚIE! Risc de vătămare corporală și pericol de deteriorare.

> Dispozitivul trebuie instalat pe o suprafață astfel încât să nu poată aluneca sau cădea în timpul deplasării.

ATENȚIE! Pericol de deteriorare

> Nu instalați dispozitivul într-o piesă de mobilier dacă nu este prevăzut spațiul liber minim permis (fig. 5).

INDICAȚIE Cele 4 șuruburi și șaibe necesare pentru instalare nu sunt furnizate.

Respectați următoarele note:

- Asigurați-vă că dispozitivul are suficient spațiu liber față de structurile înconjurătoare:
  fig. 3 pagină 4
- Este permisă instalarea la o înălțime mai mică de 850 mm deasupra podelei. Este acceptată instalarea sub blat.
- Pentru instalarea sub blat, trebuie instalat un panou de protecție între blatul de lucru și dispozitiv. Asigurați-vă că panoul de protecție acoperă complet spațiul dintre dispozitiv și blat pentru a preveni pătrunderea lichidelor în dispozitiv.
  fig. 4 pagină 4
- Pentru instalarea sub blat, suprafața exterioară a panoului de protecție trebuie să fie la același nivel cu suprafața exterioară a butonului, pentru a preveni pătrunderea lichidelor în panoul de comandă al dispozitivului.
- Respectați spațiul minim permis pentru instalarea încorporată:
  fig. 5 pagină 5
- La instalarea într-o piesă de mobilier în care spațiul liber față de structura înconjurătoare nu este suficient, trebuie prevăzută o deschidere suplimentară de aerisire în partea de sus a mobilierului (fig. 6).
- Pentru instalarea sub blat, în cazul în care pot apărea scurgeri sau vărsări de apă, nu asigurați deschideri de ventilație deasupra dispozitivului. Spațiul liber față de structurile înconjurătoare trebuie să fie suficient pentru dispozitiv, conform fig. 3 .
- Asigurați-vă că dispozitivul este amplasat într-un mediu uscat și necoroziv.
- Asigurați-vă că dispozitivul nu este amplasat lângă o sursă de căldură.
- Asigurați-vă că este accesibil cablul de alimentare al dispozitivului.
- Asigurați-vă că dispozitivul este împământat.

1. Stabiliți lungimea adecvată a șurubului în funcție de grosimea suprafeței de montare.

Grosimea suprafeței de montare	Lungime adecvată a șurubului (M8)	Grosime adecvată a șaibei (M8 x 18)
10 mm – 13 mm	30 mm	2 mm
14 mm	35 mm	3 mm
15 mm – 18 mm	35 mm	2 mm
19 mm	40 mm	3 mm
20 mm – 23 mm	40 mm	2 mm
24 mm	45 mm	3 mm
25 mm – 28 mm	45 mm	2 mm
29 mm	50 mm	3 mm
30 mm – 33 mm	50 mm	2 mm
34 mm	55 mm	3 mm

Grosimea suprafeței de montare	Lungime adecvată a șurubului (M8)	Grosime adecvată a șaibei (M8 x 18)
35 mm – 38 mm	55 mm	2 mm
39 mm	60 mm	3 mm
40 mm – 43 mm	60 mm	2 mm

2. **Pentru instalare încorporată fără spațiu suficient**: Faceți o deschidere în partea de sus a mobilierului.

   fig. 6 pagină 6

3. Realizați orificii în pozițiile corespunzătoare pe suprafața de montare.

   fig. 7 pagină 7

4. Fixați dispozitivul cu șuruburi și șaibe adecvate prin partea inferioară a suprafeței de montare.

   fig. 8 pagină 8

5. **Pentru instalarea sub blat:** instalați panoul de protecție.

9 Înainte de prima utilizare

> Asigurați-vă că toate materialele de ambalare și foliile de protecție sunt îndepărtate.
> Asigurați-vă că dispozitivul nu este vizibil deteriorat.
> Poziționați cercul rotativ și placa turnantă în dispozitiv.
> Pentru a elimina mirosurile provenite de la reziduurile de producție, consultați Eliminarea mirosurilor pagină 266.

9.1 Setarea ceasului

INDICAȚIE Dispozitivul afișează un ceas cu 24 de ore.

1. Apăsați și mențineți apăsat `Defrost` timp de ≥ 3 s.
   Se afișează pictograma ceasului ( ).
v Indicatorul pentru oră de pe afișaj se aprinde intermitent.
2. Setați orele utilizând butonul rotativ.
3. Apăsați `Defrost` pentru a confirma.
v Indicatorul pentru minut de pe afișaj se aprinde intermitent.
4. Setați minutele utilizând butonul rotativ.
5. Apăsați `Defrost` pentru a confirma.
v Ceasul a fost setat.

10 Utilizarea

10.1 Mod standby

În modul standby, dispozitivul consumă mai puțină energie și afișează ora pe afișaj.

Dispozitivul intră automat în modul standby după conectarea la o sursă de alimentare, după finalizarea unui proces de gătire sau dacă nu primește nicio comandă timp de ≥ 15 min.

În timpul unui proces de gătire, apăsați `STOP` de două ori pentru a reseta dispozitivul în modul standby.

Stingerea și aprinderea afișajului

În modul standby, afișajul dispozitivului poate fi stins pentru a consuma și mai puțină energie.

Dispozitivul este în modul standby.
› Apăsați STOP.
ˇ Afișajul se stinge.
› Apăsați orice buton sau rotiți ușor butonul rotativ.
ˇ Afișajul se aprinde și dispozitivul revine în modul standby.

10.2 Alegerea corectă a vaselor de gătit



AVERTIZARE! Scântei proiectate și pericol de incendiu
› Folosiți oala de gătit cu aer cald furnizată în combinație cu grătarul numai atunci când utilizați funcția de aer cald.
› Nu folosiți niciodată vase metalice, vase de gătit cu margine metalică sau decorațiuni metalice.
› Singurele vase metalice permise sunt oala de gătit cu aer cald și grătarul furnizate destinate utilizării cu funcțiile de aer cald și cuptor.
› Nu folosiți niciodată vase inflamabile.
› Nu încălziți niciodată alimente sau lichide în recipiente sigilate sau cu gât.
› Nu folosiți niciodată vase ceramice emailate.
› Nu folosiți niciodată produse din hârtie reciclată.
› Vasele de gătit rezistente la căldură trebuie să reziste la temperaturi de ≥ 120 °C.
› Folosiți vase rotunde sau ovale pentru a preveni supraîncălzirea alimentelor în colțurile vaselor.

Utilizați numai vase care sunt proiectate pentru microunde și adecvate pentru metoda de preparare dorită.

Vase de gătit	Pentru utilizare cu microunde	Pentru utilizare în cuptor	Pentru utilizare la gătire combinată
Oală de gătit cu aer cald (furnizată)	✕	✓	✕
Grătar (furnizat)	✕	✓	✕
Sticlă rezistentă la căldură	✓	✓	✓
Sticlă nerezistentă la căldură	✕	✕	✕
Ceramică rezistentă la căldură	✓	✓	✓
Plastic pentru utilizare cu microunde	✓	✕	✕
Șervețele din hârtie	✓	✕	✕
Metal	✕	✕	✕
Folie de aluminiu	✕	✕	✕
Bambus, lemn	✕	✕	✕

10.3 Note privind prepararea alimentelor

› Așezați zonele mai groase spre exteriorul vasului, partea mai subțire spre centru și distribuiți uniform.Nu suprapuneți, dacă este posibil.

> Acordați atenție timpului de preparare.Preparați întotdeauna la cel mai scurt timp indicat și prelungiți-l dacă este necesar.Prepararea excesivă poate duce la fum și arsuri.
> Utilizați capace din plastic pentru utilizare cu microunde în timpul preparării.Capacele previn stropirea și asigură prepararea uniformă.
> Întoarceți alimentele cum ar fi puiul și hamburgerii o dată în timpul procesului de preparare.Dacă este cazul, amestecați din exterior către centrul vasului o dată sau de două ori în timpul preparării.
> După finalizarea procesului de preparare, lăsați alimentele în aparat pentru o perioadă adecvată de timp, pentru a-i permite să-și finalizeze ciclul de preparare și să se răcească treptat.
> Când încălziți alimente sau băuturi lichide, umpleți recipientul folosit până la maximum două treimi din capacitatea sa.

10.4 Funcția de siguranță pentru copii

Când această funcție este activă, panoul de comandă este blocat și toate butoanele sunt inutilizabile.

1. Apăsați și mențineți apăsat `STOP` timp de ≥ 3 s
   Se afișează pictograma de blocare pentru copii (⎓).

v Funcția de siguranță pentru copii este activată.

2. Apăsați și mențineți apăsat `STOP` timp de ≥ 3 s
   Pictograma de blocare pentru copii (⎓) nu se mai afișează.

v Funcția de siguranță pentru copii este dezactivată.

10.5 Microunde

AVERTIZARE! Pericol de incendiu
> Folosiți numai vase de gătit adecvate pentru utilizarea cu funcția de microunde.

Nivel de putere	Putere nominală	Aplicație
100P	1150 W	Preparare rapidă și temeinică
90P	1035 W	
80P	920 W	Preparare medie expres
70P	805 W	
60P	690 W	Preparare la abur
50P	575 W	
40P	460 W	Dezghețare
30P	345 W	
20P	230 W	Păstrare la cald
10P	115 W	

1. Apăsați `Microwave` în mod repetat pentru a seta nivelul de putere dorit.
   Intervalul nivelului de putere este de 10P–100P.

v Se afișează pictograma microunde (≋).

2. Setați durata de preparare utilizând butonul rotativ.
   Durata maximă de gătire este “60:00” (60 min).

3. Apăsați START/+30s pentru a porni procesul de gătire.
v La finalizare, este emis un semnal sonor.

- Apăsați START/+30s în timpul procesului de gătire pentru a mări durata de gătire cu 30 s.
- Apăsați STOP în timpul procesului de gătire pentru a-l întrerupe temporar.
- Apăsați START/+30s în timpul unui proces de gătire întrerupt temporar pentru a-l relua.
- Apăsați STOP în timpul unui proces de gătire întrerupt temporar pentru a-l anula și a reveni la modul standby.

Preparare expres

> Apăsați START/+30s pentru a porni imediat un proces de gătire timp de 30 s.
v La finalizare, este emis un semnal sonor.

- Apăsați START/+30s în timpul procesului de gătire pentru a mări durata de gătire cu 30 s.

10.6 Dezghețare

AVERTIZARE! Pericol de incendiu
> Folosiți numai vase de gătit adecvate pentru utilizarea cu funcția de microunde.

1. Apăsați Defrost în mod repetat pentru a selecta modul de dezghețare dorit.
   - dEF1:Dezghețare în funcție de durată.
   - dEF2:Dezghețare în funcție de greutate.

v Se afișează pictograma de dezghețare (✻).
Când dezghețați în funcție de greutate, se afișează și pictograma greutății (g).

2. Setați durata de dezghețare sau greutatea alimentelor congelate utilizând butonul rotativ.

   Durata maximă de dezghețare este "60:00" (60 min).

   Intervalul de greutate al alimentelor pentru dezghețare este 200 … 3000 g.

3. Apăsați START/+30s pentru a porni procesul de dezghețare.

   În modul DEF2:Periodic, se aude un semnal sonor pentru a indica momentul în care trebuie să întoarceți alimentele pentru dezghețare.

v La finalizare, este emis un semnal sonor.

- În modul DEF1: Apăsați START/+30s în timpul procesului de dezghețare pentru a mări durata de dezghețare cu 30 s.
- Apăsați STOP în timpul procesului de dezghețare pentru a-l întrerupe temporar.
- Apăsați START/+30s în timpul unui proces de dezghețare întrerupt temporar pentru a-l relua.
- Apăsați STOP în timpul unui proces de dezghețare întrerupt temporar pentru a-l anula și a reveni la modul standby.

10.7 Reîncălziți

AVERTIZARE! Pericol de incendiu
> Folosiți numai vase de gătit adecvate pentru utilizarea cu funcția de microunde.

1. Apăsați Reheat pentru a selecta funcția de reîncălzire.
v Se afișează pictograma de reîncălzire ( ) și pictograma greutății (g).
2. Setați greutatea alimentelor de reîncălzit utilizând butonul rotativ.

   Opțiunile sunt: 200 g,400 g, 600 g, 800 g, 1000 g.

3. Apăsați START/+30s pentru a porni procesul de gătire.
v La finalizare, este emis un semnal sonor.

- Apăsați STOP în timpul procesului de reîncălzire pentru a-l întrerupe temporar.
- Apăsați START/+30s în timpul unui proces de reîncălzire întrerupt temporar pentru a-l relua.
- Apăsați STOP în timpul unui proces de reîncălzire întrerupt temporar pentru a-l anula și a reveni la modul standby.

10.8 Cuptor



AVERTIZARE! Pericol de incendiu

> Folosiți numai vase de gătit adecvate pentru utilizarea cu funcția de cuptor.
> Asigurați-vă că vasele nu intră în contact cu elementul de încălzire.

1. Apăsați Oven în mod repetat pentru a selecta temperatura de gătire dorită.

   Intervalul de temperatură este 90 … 180 °C la intervale de 10 °C.

v Se afișează pictograma cuptorului (⎓) și pictograma temperaturii (℃) .

2. Setați durata de preparare utilizând butonul rotativ.

   Durata maximă de gătire este "60:00" (60 min).

3. Apăsați START/+30s pentru a porni procesul de gătire.

v La finalizare, este emis un semnal sonor.

- Apăsați START/+30s în timpul procesului de gătire pentru a mări durata de gătire cu 30 s.
- Apăsați STOP în timpul procesului de gătire pentru a-l întrerupe temporar.
- Apăsați START/+30s în timpul unui proces de gătire întrerupt temporar pentru a-l relua.
- Apăsați STOP în timpul unui proces de gătire întrerupt temporar pentru a-l anula și a reveni la modul standby.

10.9 Aer cald



AVERTIZARE! Pericol de incendiu

> Folosiți numai oala de gătit cu aer cald și grătarul furnizate pentru a găti cu funcția de aer cald.
> Asigurați-vă că vasele nu intră în contact cu elementul de încălzire.

1. Apăsați Air Fry în mod repetat pentru a selecta temperatura de gătire dorită.

   Intervalul de temperatură este 90 … 200 °C la intervale de 10 °C.

v Se afișează pictograma air-fry (⛐) și pictograma temperaturii (℃).

2. Setați durata de preparare utilizând butonul rotativ.

   Durata maximă de gătire este "60:00" (60 min).

3. Apăsați START/+30s pentru a porni procesul de gătire.

v La finalizare, este emis un semnal sonor.

- Apăsați START/+30s în timpul procesului de gătire pentru a mări durata de gătire cu 30 s.
- Apăsați STOP în timpul procesului de gătire pentru a-l întrerupe temporar.
- Apăsați START/+30s în timpul unui proces de gătire întrerupt temporar pentru a-l relua.
- Apăsați STOP în timpul unui proces de gătire întrerupt temporar pentru a-l anula și a reveni la modul standby.

10.10 Păstrare la cald



AVERTIZARE! Pericol de incendiu

> Folosiți numai vase de gătit adecvate pentru utilizarea cu funcția de cuptor.

1. Apăsați Keep Warm în mod repetat pentru a selecta temperatura dorită care trebuie menținută.

Intervalul de temperatură este 65 … 85 °C la intervale de 10 °C.

v Se afișează pictograma air-fry ( ).

2. Setați durata de păstrare la cald utilizând butonul rotativ.

   Durata maximă de menținere la cald este "02:00" (2 h).

3. Apăsați `START/+30s` pentru a porni procesul de gătire.

v La finalizare, este emis un semnal sonor.

- Apăsați `STOP` în timpul procesului de menținere la cald pentru a-l întrerupe temporar.
- Apăsați `START/+30s` în timpul unui proces de menținere la cald întrerupt temporar pentru a-l relua.
- Apăsați `STOP` în timpul unui proces de menținere la cald întrerupt temporar pentru a-l anula și a reveni la modul standby.

10.11 Preparare automată

INDICAȚIE

- Asigurați-vă că temperatura alimentelor este 20 … 25 °C înainte de gătire.
- Temperatura, greutatea și forma alimentelor vor influența foarte mult rezultatul preparării.Reglați durata de preparare pentru cele mai bune rezultate.

Afișaj	Tip de aliment	Opțiuni de cantitate
A.1	Cartofi	250 g, 500 g, 750 g
A.2	Paste	50 g, 100 g, 150 g
A.3	Pizza	200 g, 400 g
A.4	Floricele	100 g
A.5	Legume	200 g, 400 g, 600 g
A.6	Băutură	1 cană, 2 căni, 3 căni (1 cană este egală cu aprox. 250 mL)
A.7	Carne	200 g, 400 g, 600 g
A.8	Pește	200 g, 400 g, 600 g

1. Apăsați `Menu` în mod repetat pentru a selecta tipul de aliment dorit pentru gătire.

v Se afișează pictograma de gătire automată ( ) și pictograma greutății (g).

2. Setați cantitatea de alimente utilizând butonul rotativ.

3. Apăsați `START/+30s` pentru a porni procesul de gătire.

v La finalizare, este emis un semnal sonor.

- Apăsați `STOP` în timpul procesului de gătire pentru a-l întrerupe temporar.
- Apăsați `START/+30s` în timpul unui proces de gătire întrerupt temporar pentru a-l relua.
- Apăsați `STOP` în timpul unui proces de gătire întrerupt temporar pentru a-l anula și a reveni la modul standby.

10.12 Preparare combinată (cuptor și microunde)

AVERTIZARE! Pericol de incendiu

> Folosiți numai vase de gătit adecvate pentru utilizarea cu funcția de preparare combinată.

Funcția de gătire combinată combină funcția de microunde (30 %) și funcția air-fry (70 %).

1. Apăsați `Combi Cooking` în mod repetat pentru a selecta temperatura dorită care trebuie menținută.

   Intervalul de temperatură este 90 … 200 °C la intervale de 10 °C.

v Se afișează pictograma microunde (≋) și pictograma air-fry (✇).

2. Setați durata de preparare utilizând butonul rotativ.

   Durata maximă de gătire este "60:00" (60 min).

3. Apăsați `START/+30s` pentru a porni procesul de gătire.

v La finalizare, este emis un semnal sonor.

- Apăsați `STOP` în timpul procesului de gătire combinată pentru a-l întrerupe temporar.
- Apăsați `START/+30s` în timpul unui proces de gătire combinată întrerupt temporar pentru a-l relua.
- Apăsați `STOP` în timpul unui proces de gătire combinată întrerupt temporar pentru a-l anula și a reveni la modul standby.

11 Curățare

AVERTIZARE! Pericol de electrocutare

› Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de fiecare curățare.

AVERTIZARE! Pericol de incendiu

› Curățați dispozitivul în mod regulat pentru a-l feri de orice reziduuri de alimente și grăsime.

ATENȚIE! Pericol de deteriorare

› Nu utilizați abur pentru a curăța dispozitivul.
› Lăsați platoul rotativ să se răcească timp de ≥ 20 min înainte de a-l pune în apă rece.
› Asigurați-vă că nu rămân reziduuri de detergent pe garniturile ușii.

ATENȚIE! Pericol de deteriorare

› Nu curățați niciodată dispozitivul sub jet de apă sau în apă cu detergent de vase.
› Nu utilizați obiecte ascuțite sau dure, agenți de curățare abrazivi sau înălbitor în timpul curățării, deoarece acestea pot deteriora dispozitivul.

INDICAȚIE Luați în considerare activarea funcției de siguranță pentru copii înainte de curățare, pentru a preveni acționarea accidentală (Funcția de siguranță pentru copii pagină 262) .

1. Scoateți platoul rotativ, inelul de rotație și axul de rotație (fig. **1**, **3**, **4**, **5**) din dispozitiv și spălați-le cu apă cu săpun blând.

   Lăsați să se usuce bine.

2. Curățați interiorul și exteriorul dispozitivului cu o lavetă umedă.

   Asigurați-vă că ați curățat bine garniturile ușii.

3. Uscați interiorul și exteriorul dispozitivului cu o lavetă uscată.
4. Introduceți placa turnantă, cercul rotativ și axul rotativ înapoi în dispozitiv.

11.1 Eliminarea mirosurilor

În timp, dispozitivul poate absorbi mirosurile din alimente.

> Următoarele măsuri reduc aceste mirosuri.

Pasul 1	Pasul 2
Puneți o cană umplută cu mai multe felii de lămâie în dispozitiv.	Porniți un proces de gătire la un nivel de putere ridicat timp de 2 … 3 min.
Puneți o cană de ceai negru în dispozitiv.	Porniți un proces de gătire la un nivel de putere ridicat timp de 2 … 3 min.
Puneți câteva coji de portocală în dispozitiv.	Porniți un proces de gătire la un nivel de putere ridicat timp de 1 min.

12 Întreținere

Dacă lampa din interiorul dispozitivului este deteriorată, solicitați înlocuirea acesteia de către producător, un agent de service sau o persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolele pentru siguranță.

Pentru a verifica dacă dispozitivul funcționează corect, efectuați următorul test:

1. Introduceți în dispozitiv un pahar umplut cu aprox. 150 mL de apă.
2. Închideți ușa dispozitivului și porniți un proces de gătire timp de 1 min.
3. Asigurați-vă de următoarele:
   - Lampa din interiorul dispozitivului este aprinsă.
   - Ventilatorul de răcire funcționează (verificați deschiderile de aerisire spate).
   - Placa turnantă din interiorul dispozitivului se rotește.
   - Apa este fierbinte după încheierea procesului de preparare.
4. Dacă oricare dintre funcțiile de mai sus nu este asigurată, contactați un tehnician de service autorizat.

13 Garanție

Se aplică perioada de garanție legală. Dacă produsul este defect, vă rugăm să contactați filiala producătorului din țara dvs. (consultați dometic.com/dealer) sau comerciantul.

Pentru reparații și procesarea garanției, vă rugăm să includeți următoarele documente atunci când trimiteți dispozitivul:

- O copie a chitanței cu data achiziției
- Un motiv pentru reclamație sau o descriere a defecțiunii

Rețineți că reparația efectuată de dvs. sau o reparație neprofesională poate avea consecințe asupra siguranței și poate anula garanția.

14 Eliminare

Depuneți materialul de ambalare, pe cât posibil, în containerul de deșeuri corespunzător.Această separare este necesară, deoarece ambalajul este o resursă valoroasă și eliminarea necorespunzătoare poate avea un impact asupra sănătății umane și mediului.

Pubela cu roți barată indică faptul că produsul este echipament electric sau electronic și trebuie colectat separat pentru tratare, recuperare și reciclare corespunzătoare. **Consumatorul are obligația legală de a elimina în mod corespunzător orice echipament electric sau electronic, separat de deșeurile menajere generale!**

Această separare este necesară, deoarece aparatele electrice sunt resurse valoroase și pot conține substanțe dăunătoare pentru oameni și pentru mediu.

Pentru eliminarea finală a produsului, solicitați centrului local de reciclare sau comerciantului de specialitate informații despre modul de efectuare a acesteia în conformitate cu reglementările aplicabile privind eliminarea.

Produsul poate fi eliminat gratuit.

15 Date tehnice

	AC MWAO
Tensiune nominală	230 V~ 50 Hz
Putere de intrare pentru gătit cu aer cald	1500 W
Putere de intrare pentru microunde	1150 W
Frecvența microundelor	2450 MHz
Capacitate	20 L
Dimensiuni (externe)	453 × 362 × 347 mm
Greutate	14,9 kg

Български език

1 Важни бележки ... 269
2 Обяснение на символите ... 269
3 Обяснение на символите върху устройството ... 269
4 Инструкции за безопасност ... 270
5 Комплект на доставката ... 271
6 Предназначение ... 271
7 Техническо описание ... 272
8 Монтаж ... 273
9 Преди първата употреба ... 274
10 Работа ... 274
11 Почистване ... 280
12 Поддръжка ... 281
13 Гаранция ... 282
14 Изхвърляне ... 282
15 Технически данни ... 282

1 Важни бележки

Моля, прочетете внимателно тези инструкции и спазвайте всички инструкции, указания и предупреждения, включени в това ръководство за продукта, за да се уверите, че винаги инсталирате, използвате и поддържате продукта правилно. Тези инструкции ТРЯБВА да се съхраняват заедно с този продукт.

С използването на продукта потвърждавате, че сте прочели внимателно всички инструкции, указания и предупреждения и че разбирате и се съгласявате да спазвате условията и разпоредбите, изложени в настоящия документ. Вие се съгласявате да използвате този продукт само за предназначението и приложението, за които е предвиден, и в съответствие с инструкциите, указанията и предупрежденията, изложени в това ръководство за продукта, както и в съответствие с всички приложими закони и разпоредби. Непрочитането и неспазването на инструкциите и предупрежденията, изложени в настоящия документ, може да доведе до нараняване на вас и други лица, повреда на вашия продукт или повреда на друго имущество в близост. Това ръководство за продукта, включително инструкциите, указанията и предупрежденията, и свързаната документация, може да подлежи на промени и актуализации. За актуална информация за продукта, моля посетете documents.dometic.com.

2 Обяснение на символите

Сигнална дума ще идентифицира съобщенията за безопасност и съобщенията за материални щети и също така ще посочи степента или нивото на сериозност на опасността.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

> Указва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или тежко нараняване.



ВНИМАНИЕ!

> Указва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до леко или средно тежко нараняване.



ВНИМАНИЕ!

> Указва ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до материални щети.



УКАЗАНИЕ Допълнителна информация за експлоатацията на продукта.

3 Обяснение на символите върху устройството



Внимание! Риск от нараняване. Гореща повърхност.

4 Инструкции за безопасност



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от токов удар

- Не използвайте устройството, ако е видимо повредено.
- Ако вратата на устройството или уплътненията на вратата са повредени, те трябва да бъдат подменени от производителя, сервизен агент или лице с подобна квалификация, за да се предотвратят опасности за безопасността.
- Ако захранващият кабел на устройството е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, сервизен агент или лице с подобна квалификация, за да се предотвратят опасности за безопасността.
- Ако лампата вътре в устройството е повредена, накарайте я да бъде подменена от производителя, сервизен агент или лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности за безопасността.
- Не извършвайте никакви промени по това устройство.
- Устройството не трябва да се използва на открито.
- Това устройство може да бъде ремонтирано само от квалифициран персонал. Неправилните ремонти могат да доведат до значителни опасности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар

- При позициониране на устройството се уверете, че захранващият кабел не е притиснат или повреден.
- Не разполагайте множество преносими контакти или преносими захранващи устройства в задната част на устройството.
- Не използвайте устройството, когато е празно.
- За да намалите риска от пожар в уреда:
  - Използвайте само прибори, които са подходящи за използване в микровълнови фурни.
  - Метални контейнери за храна и напитки не се допускат по време на готвене в микровълновата фурна.
  - При нагряване на храна в пластмасови или хартиени контейнери, дръжте под око фурната поради възможността за запалване.
  - Използвайте уреда само за нагряване на хранителни продукти и напитки.Сушенето на храна или облекло и нагряването на подгряващи подложки, чехли, гъби, влажна кърпа и други подобни могат да доведат до риск от нараняване, запалване или пожар.
  - Ако се наблюдава дим, изключете уреда от електрическата мрежа и дръжте вратичката затворена, за да задушите пламъците.
  - Ако възникнат искри, изключете уреда от електрическата мрежа и дръжте вратичката затворена, за да задушите пламъците.
  - Дръжте уреда и уплътненията на вратичката чисти от остатъци от храна и мазнина.
- Течностите и другите храни не трябва да се нагряват в запечатани контейнери, тъй като могат да експлодират.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност за здравето

- Този продукт е част от група B на ISM уреди.Тази група включва всички ISM уреди (промишлени, научни и медицински), които генерират високочестотна енергия под формата на електромагнитно излъчване.Устройствата от клас B са подходящи за използване в жилищни райони и в предприятия, пряко свързани към мрежа с ниско напрежение.
- Това устройство може да се използва от деца на възраст 8 години и повече и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или с недостатъчни опит и знания, ако са под наблюдение или са получили инструкции относно използването на охлаждащото устройство по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности.
- Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да се гарантира, че не си играят с устройството.
- Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Никога не използвайте уреда с отворена вратичка.

> Никога не сваляйте слюдата.

ВНИМАНИЕ! Опасност от изгаряне

> Загряването на напитки в микровълнова фурна може да доведе до забавено изригващо кипене, поради което е необходимо внимателно боравене с контейнера.
> Яйца с черупки и цели твърдо сварени яйца не трябва да се затоплят в микровълнови фурни, тъй като могат да експлодират дори след като микровълновото затопляне е приключило.
> Съдържанието на шишетата за хранене и бурканчетата с бебешка храна трябва да се разбърква или разклаща, а температурата да се проверява преди консумация, за да се избегнат изгаряния.
> Съдовете за готвене могат да станат горещи поради топлината, прехвърлена от нагрятата храна.
> По време на употреба уредът става горещ. Трябва да се внимава да не се докосват нагревателните елементи вътре във фурната.
> Достъпните части могат да се нагорещят по време на употреба.Малките деца трябва да бъдат държани далеч.

ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда

> Не използвайте вътрешността на устройството за целите на съхранението.
> Извадете чинията от уреда и я съхранявайте безопасно преди пътуване.
> Съхранявайте уреда на сухо и добре проветриво място, когато не се използва за продължителни периоди от време.

5 Комплект на доставката

Количество	Описание
1	AC MWAO
1	Съд за пържене с горещ въздух
1	Решетка

6 Предназначение

Dometic AC MWAO е 3 в 1 микровълнова фурна, фритюрник с горещ въздух и електрическа фурна.Устройството е подходящо за отопление, размразяване и готвене на хранителни продукти.Устройството е предназначено за използване в превозни средства за отдих.

Устройството е подходящо за свободностояща и вградена инсталация.

Устройството е подходящо и за употреба в домакинства и сходни приложения, като например:

- Кухненски помещения за персонала в магазини, офиси и други работни среди
- Фермерски къщи
- Клиенти в хотели, мотели и други обекти от жилищен тип
- Среда от типа „нощувка и закуска“
- Кетъринг и сходни приложения извън търговията на дребно

Устройството не е предназначено за работа чрез външен таймер или отделна система за дистанционно управление.

Устройството не трябва да се използва на открито.

Този продукт е подходящ само за предназначението и приложението, за които е предвиден, в съответствие с тези инструкции.

Това ръководство предоставя информацията, необходима за правилен монтаж и/или експлоатация на продукта. Лошият монтаж и/или неправилната експлоатация или поддръжка ще доведат до незадоволителна работа и възможна повреда.

Производителят не поема отговорност за нараняване или повреда на продукта, произтичащи от:

- Неправилен монтаж, сглобяване или свързване, включително превишено напрежение
- Неправилна поддръжка или използване на резервни части, различни от оригиналните резервни части, предоставени от производителя
- Промени по продукта без изрично разрешение от производителя
- Употреба за цели, различни от описаните в това ръководство

Dometic си запазва правото да променя външния вид на продукта и неговите спецификации.

7 Техническо описание

7.1 Преглед

фиг. 1 на страница 3

Елемент в	Описание
1	Заключване на вратата
2	Прозорец за наблюдение
3	Въртящ се пръстен
4	Чиния
5	Въртяща се ос
6	Съд за пържене с горещ въздух
7	Решетка
8	Табло за управление
9	Слюда

7.2 Елементи за управление

фиг. 2 на страница 3

Елемент	Описание
Microwave (Микровълнова фурна)	Активира микровълновата функция
Размразяване	Активира функцията за размразяване
Претопляне	Активира функцията за претопляне
Фурна	Активира функцията на фурната
Air Fry (Пържене с горещ въздух)	Активира функцията за пържене с горещ въздух
Keep Warm (Поддържане на топлината)	Активира функцията за поддържане на топлината
Въртящ се бутон	Задаване на продължителността на готвене, теглото на хранителните продукти или часовника
Меню	Активира функцията на менюто
Combi Cooking (Комбинирано готвене)	Активира функцията за комбинирано готвене
STOP (Стоп)	Отменя активната функция или процеса на готвене

Елемент	Описание
START/+30s (Старт/+30 сек)	Стартира/задава функция за готвене

8 Монтаж

ВНИМАНИЕ! Риск от нараняване и опасност от повреда.

> Уредът трябва да бъде монтиран на повърхност, така че да не може да се плъзга или да падне по време на движение.

ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда

> Не монтирайте уреда в мебел, ако не е осигурен минималният допустим просвет (фиг. 5).

УКАЗАНИЕ Необходимите за монтажа 4 винта и шайби не са включени в комплекта.

Спазвайте следните бележки:

- Уверете се, че уреда има достатъчно разстояние до околните конструкции:
  фиг. 3 на страница 4
- Разрешен е монтаж на височина под 850 mm над пода. Поддържа се монтаж под плот.
- За монтаж под плот между плота и уреда трябва да се монтира защитен панел. Уверете се, че защитният панел напълно покрива пролуката между уреда и плота, за да предотвратите проникване на течност в уреда.
  фиг. 4 на страница 4
- За монтаж под плот външната повърхност на защитния панел трябва да бъде на едно ниво с външната повърхност на бутона, за да се предотврати проникване на течност в таблото за управление на уреда.
- Спазвайте минималната допустима хлабина за вграден монтаж:
  фиг. 5 на страница 5
- Когато се монтира в мебел, където не е достатъчен просветът до заобикалящата конструкция, в горната част на мебелта трябва да се предвиди допълнителен отвор за вентилация (фиг. 6).
- При монтаж под плот, когато е възможно изтичане или разливане на вода, не предвиждайте вентилационни отвори над уреда. Просветът до заобикалящите конструкции трябва да бъде достатъчен за уреда съгласно фиг. 3 .
- Уверете се, че уредът е поставен в суха и некорозивна среда.
- Уверете се, че уредът не е поставен близо до източник на топлина.
- Уверете се, че захранващият кабел на уреда е достъпен.
- Уверете се, че уредът е заземен.

1. Определете подходящата дължина на винта според дебелината на монтажната повърхност.

Дебелина на монтажната повърхност	Подходяща дължина на винта (M8)	Подходяща дебелина на шайбата (M8 x 18)
10 mm – 13 mm	30 mm	2 mm
14 mm	35 mm	3 mm
15 mm – 18 mm	35 mm	2 mm
19 mm	40 mm	3 mm
20 mm – 23 mm	40 mm	2 mm
24 mm	45 mm	3 mm

Дебелина на монтажната повърхност	Подходяща дължина на винта (M8)	Подходяща дебелина на шайбата (M8 x 18)
25 mm – 28 mm	45 mm	2 mm
29 mm	50 mm	3 mm
30 mm – 33 mm	50 mm	2 mm
34 mm	55 mm	3 mm
35 mm – 38 mm	55 mm	2 mm
39 mm	60 mm	3 mm
40 mm – 43 mm	60 mm	2 mm

2. **За вграден монтаж без достатъчен просвет**: Направете отвор в горната част на мебелта.

   фиг. 6 на страница 6

3. Пробийте отвори в подходящи позиции в монтажната повърхност.

   фиг. 7 на страница 7

4. Фиксирайте уреда с подходящи винтове и шайби през долната част на монтажната повърхност.

   фиг. 8 на страница 8

5. **За монтаж под плот:** монтирайте защитния панел.

9 Преди първата употреба

> Уверете се, че всички опаковъчни материали и защитни фолиа са отстранени.
> Уверете се, че уредът не е видимо повреден.
> Поставете въртящия се пръстен и чинията в уреда.
> За да се отървете от миризми от производствени остатъци, вижте Премахване на миризми на страница 281.

9.1 Настройване на часовника



УКАЗАНИЕ Уредът показва 24-часов часовник.

1. Натиснете и задръжте `Defrost` за ≥ 3 s.

   Показва се иконата на часовник (🕒).

˅ Индикаторът за часове на дисплея мига.

2. Задайте часовете с помощта на въртящия се бутон.
3. Натиснете `Defrost`, за да потвърдите.

˅ Индикаторът за минути на дисплея мига.

4. Задайте минутите с помощта на въртящия се бутон.
5. Натиснете `Defrost`, за да потвърдите.

˅ Часовникът е настроен.

10 Работа

10.1 Режим „в готовност"

В режим „в готовност" уредът консумира по-малко енергия и показва времето на дисплея.

Устройството преминава автоматично в режим „в готовност“ след свързване към електрозахранване, след завършване на процес на готвене или ако не получи входни данни в продължение на ≥ 15 min.

По време на процес на готвене натиснете STOP два пъти, за да върнете устройството в режим „в готовност“.

Изключване и включване на дисплея

В режим „в готовност“ дисплеят на уреда може да бъде изключен, за да консумира още по-малко енергия.

Уредът е в режим „в готовност“.

> Натиснете STOP.

⌄ Дисплеят се изключва.

> Натиснете някой бутон или завъртете леко въртящия се бутон.

⌄ Дисплеят се включва и уредът се връща в режим „в готовност“.

10.2 Избор на подходящи съдове за готвене

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Хвърчащи искри и опасност от пожар

> Използвайте само доставения съд за пържене с горещ въздух в комбинация с решетката, когато използвате функцията за пържене с горещ въздух.
> Никога не използвайте метални съдове за готвене, съдове за готвене с метален кант или метални декорации.
> Единственият разрешен метален съд за готвене е доставеният съд за пържене с горещ въздух и решетката за използване с функциите за пържене с горещ въздух и фурна.
> Никога не използвайте запалими съдове за готвене.
> Никога не загрявайте храна или течност в запечатани или стеснени съдове.
> Никога не използвайте глазирани керамични съдове за готвене.
> Никога не използвайте рециклирани хартиени продукти.
> Топлоустойчивите съдове за готвене трябва да издържат на температури от ≥ 120 °C.
> Използвайте кръгли или овални съдове за готвене, за да предотвратите прегряване на храната в ъглите на съдовете за готвене.

Използвайте само съдове за готвене, които са безопасни за микровълновата фурна и са подходящи за Вашия начин на приготвяне.

Съдове за готвене	Подходящо за микровълнова фурна	Подходящо за фурна	Подходящо за комбинирано готвене
Съд за пържене с горещ въздух (предоставен)	✕	✓	✕
Решетка (предоставена)	✕	✓	✕
Термоустойчиво стъкло	✓	✓	✓
Неустойчиво на топлина стъкло	✕	✕	✕
Топлоустойчива керамика	✓	✓	✓
Пластмаса, подходяща за микровълнова фурна	✓	✕	✕
Хартиени кърпи	✓	✕	✕
Метал	✕	✕	✕
Алуминиево фолио	✕	✕	✕

Съдове за готвене	Подходящо за микровълнова фурна	Подходящо за фурна	Подходящо за комбинирано готвене
Бамбук, дърво	×	×	×

10.3 Бележки относно приготвянето на храна

> Поставете по-дебелите участъци към външната страна на съда, по-тънката част към центъра и разпределете равномерно.Не припокривайте, ако е възможно.
> Обърнете внимание на времето за готвене.Винаги гответе за най-краткото посочено време и го увеличете, ако е необходимо.Прекаленото готвене може да доведе до дим и изгаряния.
> Използвайте пластмасови капаци, подходящи за микровълнова фурна, по време на готвене.Капаците предотвратяват пръскането и осигуряват равномерно готвене.
> Обърнете храни, като пиле и хамбургер, ведньж по време на процеса на готвене.Ако е приложимо, разбъркайте от външната страна към центъра на ястието ведньж или два пъти по време на готвене.
> След като процесът на готвене приключи, оставете храната в уреда за достатъчно дълго време, за да му позволите да завърши цикъла на готвене и да се охлади постепенно.
> При нагряване на течни храни или напитки, напълнете използвания съд до максимум две трети от капацитета му.

10.4 Функция за заключване за деца

Когато тази функция е активна, таблото за управление е заключено и всички бутони са неизползваеми.

1. Натиснете и задръжте STOP за ≥ 3 s

   Показва се иконата за заключване за деца (⎓).

v Функцията за заключване за деца е активирана.

2. Натиснете и задръжте STOP за ≥ 3 s

   Иконата за заключване за деца (⎓) вече не се показва.

v Функцията за заключване за деца е дезактивирана.

10.5 Microwave (Микровълнова фурна)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар

> Използвайте само съдове за готвене, подходящи за използване с функция микровълнова фурна.

Ниво на мощност	Изходна мощност	Приложение
100P	1150 W	Бързо и цялостно готвене
90P	1035 W	
80P	920 W	Средно бързо готвене
70P	805 W	
60P	690 W	Готвене на пара
50P	575 W	
40P	460 W	Размразяване
30P	345 W	
20P	230 W	Поддържане на топлината

Ниво на мощност	Изходна мощност	Приложение
10P	115 W	

1. Натискайте Microwave многократно, за да зададете желаното ниво на мощност.
   Диапазонът на нивото на мощност е 10P – 100P.
v Показва се иконата за микровълнова функция (≋).
2. Задайте продължителността на готвене с помощта на въртящия се бутон.
   Макс. продължителност на готвене е "60:00" (60 min).
3. Натиснете START/+30s, за да стартирате процеса на готвене.
v При завършване се чува звуков сигнал.

- Натиснете START/+30s по време на процеса на готвене, за да увеличите продължителността на готвене с 30 s.
- Натиснете STOP по време на процеса на готвене, за да го поставите на пауза.
- Натиснете START/+30s по време на процес на готвене, поставен на пауза, за да го възобновите.
- Натиснете STOP по време на поставен на пауза процес на готвене, за да го отмените и да се върнете в режим „в готовност".

Експресна готвене

> Натиснете START/+30s, за да стартирате незабавно процес на готвене за 30 s.
v При завършване се чува звуков сигнал.

- Натиснете START/+30s по време на процеса на готвене, за да увеличите продължителността на готвене с 30 s.

10.6 Размразяване



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар

> Използвайте само съдове за готвене, подходящи за използване с функция микровълнова фурна.

1. Натискайте Defrost многократно, за да изберете желания режим на размразяване.
   - dEF1:Размразяване по продължителност.
   - dEF2:Размразяване по тегло.

v Показва се иконата за размразяване (✻).
При размразяване по тегло се показва и иконата за тегло (g).

2. Задайте продължителността или теглото на размразяването на замразената храна с помощта на въртящия се бутон.
   Макс. продължителност на размразяване е "60:00" (60 min).
   Диапазонът на теглото на храната за размразяване е 200 … 3000 g.
3. Натиснете START/+30s, за да стартирате процеса на размразяване.
   В режим dEF2:Периодично се чува звуков сигнал, за да се посочи кога да се обърне храната за размразяване.

v При завършване се чува звуков сигнал.

- В режим dEF1: Натиснете START/+30s по време на процеса на размразяване, за да увеличите продължителността на размразяване с 30 s.
- Натиснете STOP по време на процеса на размразяване, за да го поставите на пауза.
- Натиснете START/+30s по време на поставен на пауза процес на размразяване, за да го възобновите.
- Натиснете STOP по време на поставен на пауза процес на размразяване, за да го отмените и да се върнете в режим „в готовност".

10.7 Претопляне

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар

> Използвайте само съдове за готвене, подходящи за използване с функция микровълнова фурна.

1. Натиснете `Reheat`, за да изберете функцията за претопляне.

ˇ Показват се иконата за претопляне (🍽) и иконата за тегло (g).

2. Задайте теглото на храната за претопляне с помощта на въртящия се бутон.

   Опциите са: 200 g,400 g, 600 g, 800 g, 1000 g.

3. Натиснете `START/+30s`, за да стартирате процеса на готвене.

ˇ При завършване се чува звуков сигнал.

- Натиснете `STOP` по време на процеса на претопляне, за да го поставите на пауза.
- Натиснете `START/+30s` по време на поставен на пауза процес на претопляне, за да го възобновите.
- Натиснете `STOP` по време на поставен на пауза процес на претопляне, за да го отмените и да се върнете в режим „в готовност".

10.8 Фурна

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар

> Използвайте само съдове за готвене, подходящи за използване с функцията за фурна.
> Уверете се, че съдовете за готвене не са в контакт с нагревателния елемент.

1. Натискайте `Oven` многократно, за да изберете желаната температура на готвене.

   Температурният диапазон е 90 … 180 °C на интервали от 10 °C.

ˇ Показват се иконата на фурната (♨) и иконата за температура (℃).

2. Задайте продължителността на готвене с помощта на въртящия се бутон.

   Макс. продължителност на готвене е "60:00" (60 min).

3. Натиснете `START/+30s`, за да стартирате процеса на готвене.

ˇ При завършване се чува звуков сигнал.

- Натиснете `START/+30s` по време на процеса на готвене, за да увеличите продължителността на готвене с 30 s.
- Натиснете `STOP` по време на процеса на готвене, за да го поставите на пауза.
- Натиснете `START/+30s` по време на поставен на пауза процес на готвене, за да го възобновите.
- Натиснете `STOP` по време на поставен на пауза процес на готвене, за да го отмените и да се върнете в режим „в готовност".

10.9 Пържене с горещ въздух

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар

> Използвайте само предоставения съд за пържене с горещ въздух и решетка, за да гответе с функцията за пържене с горещ въздух.
> Уверете се, че съдовете за готвене не са в контакт с нагревателния елемент.

1. Натискайте `Air Fry` многократно, за да изберете желаната температура на готвене.

   Температурният диапазон е 90 … 200 °C на интервали от 10 °C.

ˇ Показват се иконата за air-fry (🌀) и иконата за температура (℃).

2. Задайте продължителността на готвене с помощта на въртящия се бутон.

Макс. продължителност на готвене е “60:00” (60 min).

3. Натиснете START/+30s, за да стартирате процеса на готвене.

v При завършване се чува звуков сигнал.

- Натиснете START/+30s по време на процеса на готвене, за да увеличите продължителността на готвене с 30 s.
- Натиснете STOP по време на процеса на готвене, за да го поставите на пауза.
- Натиснете START/+30s по време на поставен на пауза процес на готвене, за да го възобновите.
- Натиснете STOP по време на поставен на пауза процес на готвене, за да го отмените и да се върнете в режим „в готовност“.

10.10 Поддържане на топлината

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар

> Използвайте само съдове за готвене, подходящи за използване с функцията за фурна.

1. Натискайте Keep Warm многократно, за да изберете желаната температура за поддържане.

   Температурният диапазон е 65 … 85 °C на интервали от 10 °C.

v Показва се иконата за air-fry (✇).

2. Задайте продължителността на поддържане на топлината с помощта на въртящия се бутон.

   Макс. продължителност на поддържане на топлина е “02:00” (2 h).

3. Натиснете START/+30s, за да стартирате процеса на готвене.

v При завършване се чува звуков сигнал.

- Натиснете STOP по време на процеса на поддържане на топлина, за да го поставите на пауза.
- Натиснете START/+30s по време на поставен на пауза процес на поддържане на топлина, за да го възобновите.
- Натиснете STOP по време на поставен на пауза процес на поддържане на топлина, за да го отмените и да се върнете в режим „в готовност“.

10.11 Автоматично готвене

УКАЗАНИЕ

- Уверете се, че температурата на храната е 20 … 25 °C преди готвене.
- Температурата, теглото и формата на храната значително ще повлияят на резултата от готвенето.Регулирайте продължителността на готвене за най-добри резултати.

Дисплей	Вид храна	Опции за количество
A.1	Картофи	250 g, 500 g, 750 g
A.2	Паста	50 g, 100 g, 150 g
A.3	Пица	200 g, 400 g
A.4	Пуканки	100 g
A.5	Зеленчуци	200 g, 400 g, 600 g
A.6	Напитка	1 чаша, 2 чаши, 3 чаши (1 чаша е приблизително 250 mL)
A.7	Месо	200 g, 400 g, 600 g

Дисплей	Вид храна	Опции за количество
A.8	Риба	200 g, 400 g, 600 g

1. Натискайте `Menu` многократно, за да изберете желания вид храна за готвене.
v Показват се иконата за автоматично готвене (⚠) и иконата за тегло (g).
2. Задайте количеството на храната с помощта на въртящия се бутон.
3. Натиснете `START/+30s` , за да стартирате процеса на готвене.
v При завършване се чува звуков сигнал.

- Натиснете `STOP` по време на процеса на готвене, за да го поставите на пауза.
- Натиснете `START/+30s` по време на поставен на пауза процес на готвене, за да го възобновите.
- Натиснете `STOP` по време на поставен на пауза процес на готвене, за да го отмените и да се върнете в режим „в готовност".

10.12 Комбинирано готвене (микровълнова фурна)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар
> Използвайте само съдове за готвене, подходящи за използване с комбинираната функция за готвене.

Функцията за комбинирано готвене съчетава микровълновата функция (30 %) и функцията air-fry (70 %).

1. Натискайте `Combi Cooking` многократно, за да изберете желаната температура за поддържане.
Температурният диапазон е 90 … 200 °C на интервали от 10 °C.
v Показват се иконата за микровълнова функция (≋) и иконата за air-fry (✇) .
2. Задайте продължителността на готвене с помощта на въртящия се бутон.
Макс. продължителност на готвене е "60:00" (60 min).
3. Натиснете `START/+30s` , за да стартирате процеса на готвене.
v При завършване се чува звуков сигнал.

- Натиснете `STOP` по време на процеса на комбинирано готвене, за да го поставите на пауза.
- Натиснете `START/+30s` по време на поставен на пауза процес на комбинирано готвене, за да го възобновите.
- Натиснете `STOP` по време на поставен на пауза процес на комбинирано готвене, за да го отмените и да се върнете в режим „в готовност".

11 Почистване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от токов удар
> Преди всяко почистване изключвайте устройството от електрозахранването.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от пожар
> Почиствайте уреда редовно, за да не се замърсява от остатъци от храна и мазнини.

ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда
> Не използвайте пара за почистване на устройството.
> Оставете въртящата се чиния да се охлади за ≥ 20 min преди да я поставите в студена вода.
> Уверете се, че върху уплътненията на вратичката не са останали остатъци от препарат.

ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда

- > Никога не почиствайте устройството под течаща вода или във вода за миене на съдове.
- > По време на почистване не използвайте остри или твърди предмети, абразивни почистващи препарати или белина, тъй като те могат да повредят устройството.

УКАЗАНИЕ Обмислете активирането на функцията за заключване за деца преди почистване, за да предотвратите случайно задействане (Функция за заключване за деца на страница 276) .

1. Извадете въртящата се чиния, въртящия пръстен и въртящата ос (фиг. **1**, **3**, **4**, **5**) от устройството и ги измийте с мек сапунен разтвор.

   Оставете да изсъхне напълно.

2. Почистете вътрешността и външната страна на уреда с влажна кърпа.

   Уверете се, че уплътненията на вратичката са почистени добре.

3. Подсушете вътрешността и външната част на уреда със суха кърпа.
4. Поставете чинията, въртящия се пръстен и въртящата се ос обратно в уреда.

11.1 Премахване на миризми

С течение на времето уредът може да абсорбира миризми от храната.

> Следните мерки намаляват тези миризми.

Стъпка 1	Стъпка 2
Поставете чаша с няколко резена лимон в уреда.	Стартирайте процес на готвене на висока мощност за 2 … 3 min.
Поставете чаша черен чай в уреда.	Стартирайте процес на готвене на висока мощност за 2 … 3 min.
Поставете някои портокалови кори в уреда.	Стартирайте процес на готвене на висока мощност за 1 min.

12 Поддръжка

Ако лампата вътре в устройството е повредена, накарайте я да бъде подменена от производителя, сервизен агент или лице с подобна квалификация, за да се избегнат опасности за безопасността.

За да проверите дали уредът работи правилно, извършете следния тест:

1. Поставете стъклена чаша, напълнена с прибл. 150 mL вода, в устройството.
2. Затворете вратата на устройството и стартирайте процес на готвене за 1 min.
3. Уверете се, че:
   - Лампата вътре в уреда свети.
   - Вентилаторът за охлаждане работи (проверете задните вентилационни отвори).
   - Чинията вътре в уреда се върти.
   - Водата е гореща, след като процесът на готвене приключи.
4. Ако някоя от горните функции не е гарантирана, свържете се с оторизиран сервизен техник.

13 Гаранция

Прилага се законовият гаранционен срок. Ако продуктът е дефектен, моля свържете се с клона на производителя във вашата страна (вижте dometic.com/dealer) или с вашия търговец.

За обработката на ремонта и гаранцията, моля приложете следните документи, когато изпращате устройството:

- Копие от касовата бележка с датата на покупката
- Причина за рекламацията или описание на неизправността

Имайте предвид, че самостоятелният ремонт или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността и може да анулират гаранцията.

14 Изхвърляне



Когато е възможно, изхвърляйте опаковъчния материал в подходящия контейнер за отпадъци.Това разделяне е необходимо, тъй като опаковката е ценен ресурс и неправилното изхвърляне може да повлияе на човешкото здраве и околната среда.



Зачеркнатият контейнер на колела показва, че продуктът е електрическо или електронно оборудване и трябва да се събира отделно за правилно третиране, оползотворяване и рециклиране. **Потребителят е законово задължен да изхвърля правилно всяко електрическо или електронно оборудване, отделно от общите битови отпадъци!**

Това разделяне е необходимо, тъй като електрическите уреди са ценни ресурси и могат да съдържат вещества, вредни за хората и околната среда.

За окончателното изхвърляне на продукта се обърнете към местния център за рециклиране или към специализиран търговец за подробности как да направите това в съответствие с приложимите разпоредби за изхвърляне.

Продуктът може да бъде изхвърлен безплатно.

15 Технически данни

	AC MWAO
Номинално напрежение	230 V~ 50 Hz
Входяща мощност за пържене с горещ въздух	1500 W
Входна мощност на микровълновата фурна	1150 W
Микровълновата честота	2450 MHz
Капацитет	20 L
Размери (външни)	453 × 362 × 347 mm
Тегло	14,9 kg

Eesti keel

1 Olulised märkused....283
2 Sümbolite selgitus....283
3 Seadmel olevate sümbolite selgitus....283
4 Ohutusjuhised....284
5 Tarnekomplekt....285
6 Ettenähtud kasutus....285
7 Tehniline kirjeldus....285
8 Paigaldamine....286
9 Enne esmakordset kasutamist....288
10 Kasutamine....288
11 Puhastamine....293
12 Hooldus....294
13 Garantii....295
14 Käitlus....295
15 Tehnilised andmed....295

1 Olulised märkused

Palun lugege need juhised hoolikalt läbi ja järgige kõiki selles tootejuhendis esitatud juhiseid, suuniseid ja hoiatusi, et tagada toote alati nõuetekohane paigaldamine, kasutamine ja hooldamine. Need juhised PEAVAD jääma selle tootega koos.

Toodet kasutades kinnitate käesolevaga, et olete kõik juhised, suunised ja hoiatused hoolikalt läbi lugenud ning mõistate ja nõustute järgima siin sätestatud tingimusi. Nõustute kasutama seda toodet üksnes ettenähtud otstarbel ja ettenähtud kasutusviisil ning kooskõlas selles tootejuhendis esitatud juhiste, suuniste ja hoiatustega, samuti kooskõlas kõigi kohaldatavate seaduste ja määrustega. Siin esitatud juhiste ja hoiatuste läbi lugemata jätmine ja mittejärgimine võib põhjustada vigastusi teile endale ja teistele, teie toote kahjustumise või muude läheduses olevate esemete kahjustumise. Seda tootejuhendit, sh juhiseid, suuniseid ja hoiatusi ning seonduvat dokumentatsiooni, võidakse muuta ja ajakohastada. Ajakohase tooteinfo saamiseks külastage documents.dometic.com.

2 Sümbolite selgitus

Signaalsõna määrab kindlaks ohutusteated ja varakahju puudutavad teated ning näitab ka ohu raskusastet või taset.

HOIATUS!
> Näitab ohtlikku olukorda, mis vältimata jätmisel võib põhjustada surma või raskeid vigastusi.

ETTEVAATUST!
> Näitab ohtlikku olukorda, mis vältimata jätmisel võib põhjustada kergeid või mõõdukaid vigastusi.

TÄHELEPANU!
> Näitab olukorda, mis vältimata jätmisel võib põhjustada varakahju.

MÄRKUS Lisateave toote kasutamise kohta.

3 Seadmel olevate sümbolite selgitus



Ettevaatust! Vigastusoht. Kuum pind.

4 Ohutusjuhised

HOIATUS! Elektrilöögi oht

> Ärge kasutage seadet, kui sellel on nähtavaid kahjustusi.
> Kui seadme uks või uksetihendid on kahjustatud, tuleb see lasta ohu vältimiseks tootjal, hooldustehnikul või sarnase kvalifikatsiooniga isikul välja vahetada.
> Kui seadme toitekaabel on kahjustatud, tuleb see lasta ohu vältimiseks tootjal, hooldustehnikul või sarnase kvalifikatsiooniga isikul välja vahetada.
> Kui seadme sees olev lamp on kahjustatud, tuleb see lasta ohu vältimiseks tootjal, hooldustehnikul või sarnase kvalifikatsiooniga isikul välja vahetada.
> Ärge tehke selles seadmes muudatusi.
> Seadet ei tohi kasutada välistingimustes.
> Seadet võivad parandada ainult kvalifitseeritud töötajad. Ebaõige remont võib põhjustada märkimisväärseid ohte.

HOIATUS! Tuleoht

> Valige seadme asukoht nii, et toitejuhe ei jääks esemete vahele kinni ja ei saaks kahjustada.
> Ärge paigaldage ega jätke seadme taha mitut teisaldatavat pistikupesa või teisaldatavat toiteallikat.
> Ärge kasutage seadet, kui see on tühi.
> Seadme sees tekkiva tulekahjuohu vältimiseks pöörake tähelepanu järgnevale.
  - Kasutage ainult mikrolaineahjus kasutamiseks sobivaid köögiriistu.
  - Metallist toidu- ja jooginõusid ei tohi mikrolaineahjus toiduvalmistamise ajal kasutada.
  - Plast- või pabernõudes toidu soojendamisel jälgige ahju süttimisohtu.
  - Kasutage seadet ainult toiduainete ja jookide soojendamiseks.Toidu või riiete kuivatamine ning soojenduspatjade, susside, käsnade, niiske lapi ja muu sarnase soojendamine võib põhjustada vigastus-, süttimis- või tulekahjuohtu.
  - Suitsu märkamisel lülitage seade välja või eemaldage pistik vooluvõrgust ja hoidke ust suletuna, et leek lämmatada.
  - Sädemete tekkimisel lülitage seade välja või eemaldage pistik vooluvõrgust ja hoidke ust suletuna, et leek lämmatada.
  - Hoidke seade ja selle uksetihendid toidujääkidest ja rasvast puhtana.
> Vedelikke ja teisi toiduaineid ei tohi kuumutada suletud anumates, kuna need võivad plahvatada.

HOIATUS! Terviseoht

> See toode kuulub ISM-seadmete B-rühma.Sellesse rühma kuuluvad kõik ISM-seadmed (tööstuslikud, teaduslikud ja meditsiinilised), mis tekitavad kõrgsageduslikku energiat elektromagnetkiirguse kujul.B-klassi seadmed sobivad kasutamiseks elamurajoonides ja ettevõtetes, mis on otse madalpingevõrku ühendatud.
> Lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud võivad seda seadet kasutada järelevalve all või pärast seda, kui neid on õpetatud jahutusseadet ohutult kasutama ja nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.
> Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.
> Järelevalveta lapsed ei tohi seadet puhastada ega kasutaja tehtavaid hooldustöid teha.
> Ärge kunagi kasutage seadet avatud uksega.
> Ärge eemaldage lainejuhi katet.

ETTEVAATUST! Põletusoht

> Jookide mikrolaineahjus kuumutamine võib põhjustada hiljem keemist, mistõttu tuleb anuma käsitsemisel olla ettevaatlik.
> Koorega mune ja terveid kõvaks keedetud mune ei tohi mikrolaineahjudes kuumutada, kuna need võivad plahvatada isegi pärast mikrolaineahju kuumutamist.

- > Lutipudelite ja imikutoidupurkide sisu tuleb enne tarbimist segada või loksutada ning kontrollida nende temperatuuri, et vältida põletusi.
- > Kööginõud võivad kuumutatud toidust ülekanduva soojuse tõttu kuumaks minna.
- > Seade muutub kasutamise ajal kuumaks. Tuleb olla ettevaatlik, et vältida ahju sees olevate küttekehade puudutamist.
- > Juurdepääsetavad osad võivad kasutamise ajal kuumaks minna.Väikelapsed tuleb seadmest eemale hoida.

TÄHELEPANU! Kahjustusoht

- > Ärge kasutage seadme sisemust hoiustamiskohana.
- > Eemaldage pöördalus enne reisi seadmest ja pange see ohutusse kohta hoiule.
- > Kui seadet pikka aega ei kasutata, hoidke seda kuivas ja hästi ventileeritavas kohas.

5 Tarnekomplekt

Kogus	Kirjeldus
1	AC MWAO
1	Õhkgrilli pott
1	Grillirest

6 Ettenähtud kasutus

Dometic AC MWAO on kolm-ühes mikrolaineahi, õhkgrill ja elektriahi.Seade sobib toiduainete soojendamiseks, sulatamiseks ja küpsetamiseks.Seade on ette nähtud kasutamiseks vabaajasõidukites.

Seade sobib nii eraldiseisvalt kui ka sisseehitatult paigaldamiseks.

Seade sobib kasutamiseks ka kodumajapidamistes ja sarnastes kasutuskohtades, näiteks:
- Töötajate köögialad kauplustes, kontorites ja muudes töökeskkondades
- Talumajad
- Klientide kasutuses hotellides, motellides ja muudes elamutüüpi keskkondades
- Majutus- ja hommikusöögiga majutusasutustes
- Toitlustuses ja sarnastes mittejaemüügi kasutuskohtades

Seadet ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi abil.

Seadet ei tohi kasutada välistingimustes.

See toode sobib kasutamiseks üksnes ettenähtud otstarbel ja kooskõlas käesolevate juhistega.

Käesolev juhend sisaldab teavet, mis on vajalik toote nõuetekohaseks paigaldamiseks ja/või kasutamiseks. Kehv paigaldus ja/või ebaõige kasutamine või hooldus põhjustab ebarahuldava toimivuse ja võimaliku rikke.

Tootja ei võta vastutust vigastuste ega tootekahjustuste eest, mis tulenevad:

- Valest paigaldusest, kokkupanekust või ühendamisest, sh ülepinge korral
- Valest hooldusest või muude kui tootja pakutavate originaalvaruosade kasutamisest
- Toote muudatustest ilma tootja selgesõnalise loata
- Kasutamisest muudel eesmärkidel kui käesolevas juhendis kirjeldatud

Dometic jätab endale õiguse muuta toote välimust ja tehnilisi andmeid.

7 Tehniline kirjeldus

7.1 Ülevaade

joon. 1 leheküljel 3

Üksus asukohas	Kirjeldus
1	Ukselukk
2	Vaateaken
3	Pöörlev rõngas
4	Pöördlaud
5	Pöörlev telg
6	Õhkgrilli pott
7	Grillirest
8	Juhtpaneel
9	Lainejuhi kate

7.2 Juhtelemendid

joon. 2 leheküljel 3

Element	Kirjeldus
Mikrolaineahi	Aktiveerib mikrolainefunktsiooni
Sulatamine	Aktiveerib sulatamisfunktsiooni
Ülessoojendamine	Aktiveerib ülessoojendamise funktsiooni
Ahi	Aktiveerib ahjufunktsiooni
Air Fry	Aktiveerib õhkgrillimise funktsiooni
Keep Warm	Aktiveerib soojanahoidmise funktsiooni
Pööratav nupp	Seadistage küpsemise kestus, toiduainete kaal või kell
Menüü	Aktiveerib menüüfunktsiooni
Combi Cooking	Aktiveerib kombineeritud küpsetamise funktsiooni
STOP	Tühistab aktiivse funktsiooni või küpsetusprotsessi
START/+30s	Käivitab määratud küpsetusfunktsiooni

8 Paigaldamine

ETTEVAATUST! Vigastuste ja kahjustuste oht.

> Seade tuleb paigaldada pinnale nii, et see sõidu ajal ei libiseks ega kukuks.

TÄHELEPANU! Kahjustusoht

> Ärge paigaldage seadet mööbliesemesse, kui minimaalne lubatud vahekaugus ei ole tagatud (joon. 5).

MÄRKUS Paigaldamiseks vajalikud 4 kruvi ja seibi ei ole komplektis.

Järgige järgmisi märkusi:

- Veenduge, et seade oleks ümbritsevatest konstruktsioonidest piisavalt kaugel:
  joon. 3 leheküljel 4
- Paigaldamine põrandast vähem kui 850 mm kõrgusele on lubatud. Tööpinnaalune paigaldus on võimalik.
- Tööpinnaaluse paigalduse korral tuleb tööpinna ja seadme vahele paigaldada kaitsepaneel. Veenduge, et kaitsepaneel katab täielikult seadme ja tööpinna vahelise vahe, et vältida vedeliku sattumist seadmesse.
  joon. 4 leheküljel 4
- Tööpinnaaluse paigalduse korral peab kaitsepaneeli välispind olema nupu välispinnaga samal tasapinnal, et vältida vedeliku sattumist seadme juhtpaneeli.
- Järgige sisseehitatud seadmena paigaldamisel minimaalset lubatud vahekaugust:
  joon. 5 leheküljel 5
- Mööbliesemesse paigaldamisel, kui ümbritsevate konstruktsioonidega ei ole võimalik tagada piisavat vahekaugust, tuleb mööbli ülaossa teha täiendav ventilatsiooniava (joon. 6).
- Tööpinnaaluse paigalduse korral, kus võib esineda vee lekkimist või mahaloksumist, ärge tehke seadme kohale ventilatsiooniavasid. Seadme jaoks peab ümbritsevate konstruktsioonide vahekaugus olema piisav vastavalt joon. 3.
- Veenduge, et seade oleks paigutatud kuiva ja mittekorrosiivsesse keskkonda.
- Veenduge, et seade ei oleks paigutatud soojusallika lähedusse.
- Veenduge, et seadme toitejuhe oleks juurdepääsetav.
- Veenduge, et seade oleks maandatud.

1. Määrake sobiv kruvi pikkus vastavalt kinnituspinna paksusele.

Paigalduspinna paksus	**Sobiv kruvi pikkus (M8)**	**Sobiv seibi paksus (M8 × 18)**
10 mm – 13 mm	30 mm	2 mm
14 mm	35 mm	3 mm
15 mm – 18 mm	35 mm	2 mm
19 mm	40 mm	3 mm
20 mm – 23 mm	40 mm	2 mm
24 mm	45 mm	3 mm
25 mm – 28 mm	45 mm	2 mm
29 mm	50 mm	3 mm
30 mm – 33 mm	50 mm	2 mm
34 mm	55 mm	3 mm
35 mm – 38 mm	55 mm	2 mm
39 mm	60 mm	3 mm
40 mm – 43 mm	60 mm	2 mm

2. **Sisseehitatud paigalduse korral, kui vahekaugus pole piisav**: Tehke mööbli ülaossa ava.
   joon. 6 leheküljel 6
3. Puurige paigalduspinnale sobivatesse kohtadesse augud.
   joon. 7 leheküljel 7
4. Kinnitage seade sobivate kruvide ja seibidega läbi kinnituspinna põhja.

joon. 8 leheküljel 8

5. **Tööpinnaaluse paigalduse korral:** paigaldage kaitsepaneel.

9 Enne esmakordset kasutamist

> Veenduge, et kõik pakkematerjalid ja kaitsekiled oleksid eemaldatud.
> Veenduge, et seade ei oleks nähtavalt kahjustatud.
> Asetage pöörlev rõngas ja pöördalus seadmesse.
> Tootmisjääkidest tulenevate lõhnade eemaldamiseks vt Lõhnade eemaldamine leheküljel 294.

9.1 Kella seadistamine

MÄRKUS Seade kuvab 24-tunnise kella.

1. Vajutage ja hoidke `Defrost` all ≥ 3 s.
   Kuvatakse kellaikoon ( ).
v Ekraanil olev tunni näidik vilgub.
2. Määrake tunnid pööratavat nuppu kasutades.
3. Kinnitamiseks vajutage `Defrost`.
v Ekraanil olev minutite näidik vilgub.
4. Määrake minutid pööratavat nuppu kasutades.
5. Kinnitamiseks vajutage `Defrost`.
v Kell on seadistatud.

10 Kasutamine

10.1 Ooterežiim

Ooteseisundis tarbib seade vähem energiat ja kuvab ekraanil kellaaja.

Seade lülitub automaatselt ooterežiimi pärast toiteallikaga ühendamist, pärast küpsetusprotsessi lõppemist või kui ≥ 15 min jooksul ei saada sisendit.

Küpsetusprotsessi ajal vajutage seadme ooterežiimi lähtestamiseks `STOP` kaks korda.

Ekraani välja- ja sisselülitamine

Ooteseisundis saab seadme ekraani veelgi vähem energia kasutamiseks välja lülitada.

Sead on ooteseisundis.
> Vajutage `STOP`.
v Ekraan lülitub välja.
> Vajutage mis tahes nuppu või pöörake veidi pööratavat nuppu.
v Ekraan lülitub sisse ja seade naaseb ooteseisundisse.

10.2 Õigete kööginõude valimine

HOIATUS! Lendavad sädemed ja tuleoht
> Kasutage õhkgrilli funktsiooni kasutamisel ainult kaasasolevat õhkgrilli potti koos grillrestiga.
> Ärge kunagi kasutage metallist , metalläärega ega metallkaunistustega kööginõusid.
> Ainsad õhkgrilli ja ahju funktsioonidega kasutamiseks lubatud kööginõud on kaasasolevaid õhkgrilli pott ja grillrest.

- > Ärge kunagi kasutage tuleohtlikke kööginõusid.
- > Ärge kunagi kuumutage toitu ega vedelikku suletud või kaelaga mahutites.
- > Ärge kunagi kasutage glasuuritud keraamilisi kööginõusid.
- > Ärge kunagi kasutage ümbertöödeldud paberist tooteid.
- > Kuumakindlad kööginõud peavad taluma temperatuuri ≥ 120 °C.
- > Kasutage ümmargusi või ovaalseid kööginõusid, et vältida toidu ülekuumenemist kööginõude nurkades.

Kasutage ainult mikrolaineahjukindlaid ja teie kavandatud valmistusviisi jaoks sobivaid kööginõusid.

Kööginõud	Mikrolaineahjukindel	Ahjukindel	Kombineeritud küpsetamiseks ohutu
Õhkgrilli pott (komplektis)	✕	✓	✕
Grillirest (komplektis)	✕	✓	✕
Kuumuskindel klaas	✓	✓	✓
Mittekuumuskindel klaas	✕	✕	✕
Kuumuskindel keraamika	✓	✓	✓
Mikrolaineahjus ohutult kasutatav plast	✓	✕	✕
Paberrätikud	✓	✕	✕
Metall	✕	✕	✕
Alumiiniumfoolium	✕	✕	✕
Bambus, puit	✕	✕	✕

10.3 Märkused toidu valmistamise kohta

- > Paigutage paksemad osad nõude väliskülgele, õhem osa keskele ja jaotage see ühtlaselt.Võimaluse korral ärge laske kattuda.
- > Pöörake tähelepanu küpsemisajale.Küpsetage alati lühimat näidatud aega ja vajaduse korral pikendage seda.Üleküpsetamine võib põhjustada suitsu ja põletusi.
- > Kasutage küpsetamise ajal mikrolaineahjus ohutult kasutamiseks mõeldud plasti.Katted takistavad pritsimist ja tagavad ühtlase toiduvalmistamise.
- > Pöörake toite, näiteks kana ja hamburgerit, küpsetamisprotsessi ajal üks kord.Vajaduse korral segage toitu valmistamise ajal üks või kaks korda väljastpoolt keskosa poole.
- > Pärast toiduvalmistamise lõppu jätke toit seadmesse piisavalt kauaks, et selle küpsemistsükkel saaks lõpule jõuda ja toit järk-järgult jahtuda.
- > Vedelate toitude või jookide kuumutamisel täitke kasutatud anum maksimaalselt kahe kolmandikuni selle mahust.

10.4 Lapseluku funktsioon

Kui see funktsioon on aktiivne, on juhtpaneel lukustatud ja ühtegi nuppu ei saa kasutada.

1. Vajutage ja hoidke STOP all ≥ 3 s sekundit.
   Kuvatakse lapseluku ikoon (⚿).
- v Lapseluku funktsioon on aktiveeritud.
2. Vajutage ja hoidke STOP all ≥ 3 s sekundit.
   Lapseluku ikooni (⚿) enam ei kuvata.

v Lapseluku funktsioon on välja lülitatud.

10.5 Mikrolaineahi



HOIATUS! Tuleoht

> Kasutage ainult mikrolaineahju funktsiooniga kasutamiseks sobilikke kööginõusid.

Võimsustase	Väljundvõimsus	Kasutusviis
100P	1150 W	Kiire ja põhjalik küpsetamine
90P	1035 W	
80P	920 W	Keskmise kiirgusega küpsetamine
70P	805 W	
60P	690 W	Aurutamine
50P	575 W	
40P	460 W	Sulatamine
30P	345 W	
20P	230 W	Soojashoidmine
10P	115 W	

1. Soovitud võimsustaseme seadistamiseks vajutage korduvalt `Microwave`.
   Võimsusvahemik on 10P–100P.

v Kuvatakse mikrolaineikoon (≋).

2. Määrake küpsetusaeg pööratavat nuppu kasutades.
   Maksimaalne küpsetusaeg on "60:00" (60 min).
3. Küpsetusprotsessi käivitamiseks vajutage `START/+30s`.

v Lõpetamisel kostub helisignaal.

- Küpsetusaja pikendamiseks 30 s võrra vajutage küpsetusprotsessi ajal `START/+30s`.
- Küpsetusprotsessi ajal selle peatamiseks vajutage `STOP`.
- Selle jätkamiseks vajutage peatatud küpsetusprotsessi ajal `START/+30s`.
- Peatatud küpsetusprotsessi tühistamiseks ja ooterežiimi naasmiseks vajutage `STOP`.

Kiirküpsetamine

> Kohe 30 s sekundiks kestva küpsetusprotsessi käivitamiseks vajutage `START/+30s`.

v Lõpetamisel kostub helisignaal.

- Küpsetusaja pikendamiseks 30 s võrra vajutage küpsetusprotsessi ajal `START/+30s`.

10.6 Sulatamine



HOIATUS! Tuleoht

> Kasutage ainult mikrolaineahju funktsiooniga kasutamiseks sobilikke kööginõusid.

1. Soovitud sulatamisrežiimi valimiseks vajutage korduvalt `Defrost`.
   - dEF1:sulatamine kestuse järgi.

- dEF2:sulatamine kaalu järgi.

v Kuvatakse sulatamise ikoon (✻).
Kui sulatate kaalu järgi, kuvatakse ka kaaluikoon (⚲).

2. Määrake pööratava nupu abil külmutatud toidu sulatamise kestus või kaal.

   Maksimaalne sulatamisaeg on “60:00” (60 min).

   Sulatatava toidu kaalunäitajate vahemik on 200 … 3000 g.

3. Sulatamisprotsessi käivitamiseks vajutage `START/+30s`.

   Režiimis dEF2:korrapäraselt kostub piiksuv heli, et anda märku, millal sulatatav toit tuleb ümber pöörata.

v Lõpetamisel kostub helisignaal.

- Režiimis dEF1: Sulatamisaja pikendamiseks 30 s võrra vajutage sulatamisprotsessi ajal `START/+30s`.
- Sulatamisprotsessi katkestamiseks vajutage sulatamise ajal `STOP`.
- Selle jätkamiseks vajutage peatatud sulatamisprotsessi ajal `START/+30s`.
- Peatatud sulatamisprotsessi tühistamiseks ja ooterežiimi naasmiseks vajutage `STOP`.

10.7 Soojenda uuesti

HOIATUS! Tuleoht

> Kasutage ainult mikrolaineahju funktsiooniga kasutamiseks sobilikke kööginõusid.

1. Ülessoojendusfunktsiooni valimiseks vajutage `Reheat`.

v Kuvatakse ülessoojendamise ikoon (🍽) ja kaaluikoon (⚲).

2. Seadistage pööratava nupu abil ülessoojendatava toidu kaal.

   Valikud on järgmised: 200 g,400 g, 600 g, 800 g, 1000 g.

3. Küpsetusprotsessi käivitamiseks vajutage `START/+30s`.

v Lõpetamisel kostub helisignaal.

- Selle peatamiseks vajutage ülessoojendusprotsessi ajal `STOP`.
- Selle jätkamiseks vajutage peatatud ülessoojendusprotsessi ajal `START/+30s`.
- Peatatud ülessoojendusprotsessi tühistamiseks ja ooterežiimi naasmiseks vajutage `STOP`.

10.8 Ahi

HOIATUS! Tuleoht

> Kasutage ainult ahju funktsiooniga kasutamiseks sobilikke kööginõusid.
> Veenduge, et kööginõud ei puutuks kütteelemendiga kokku.

1. Soovitud küpsetustemperatuuri valimiseks vajutage korduvalt nuppu `Oven`.

   Temperatuurivahemik on 90 … 180 °C ning samm on 10 °C.

v Kuvatakse ahju ikoon (▪▪▪) ja temperatuuri ikoon (℃).

2. Määrake küpsetusaeg pööratavat nuppu kasutades.

   Maksimaalne küpsetusaeg on “60:00” (60 min).

3. Küpsetusprotsessi käivitamiseks vajutage `START/+30s`.

v Lõpetamisel kostub helisignaal.

- Küpsetusaja pikendamiseks 30 s võrra vajutage küpsetusprotsessi ajal `START/+30s`.
- Küpsetusprotsessi ajal selle pausile panemiseks vajutage `STOP`.
- Selle jätkamiseks vajutage peatatud küpsetusprotsessi ajal `START/+30s`.

- Peatatud küpsetusprotsessi tühistamiseks ja ooterežiimi naasmiseks vajutage STOP.

10.9 Õhkgrill

HOIATUS! Tuleoht
> Kasutage õhkgrilli funktsiooniga küpsetamiseks ainult kaasasolevat õhkgrilli potti ja grilliresti.
> Veenduge, et kööginõud ei puutuks kütteelemendiga kokku.

1. Soovitud küpsetustemperatuuri valimiseks vajutage korduvalt Air Fry.
   Temperatuurivahemik on 90 … 200 °C ning samm on 10 °C.

v Kuvatakse õhkfritüüri ikoon ( ) ja temperatuuri ikoon ( ).

2. Määrake küpsetusaeg pööratavat nuppu kasutades.
   Maksimaalne küpsetusaeg on "60:00" (60 min).
3. Küpsetusprotsessi käivitamiseks vajutage START/+30s.

v Lõpetamisel kostub helisignaal.

- Küpsetusaja pikendamiseks 30 s võrra vajutage küpsetusprotsessi ajal START/+30s.
- Küpsetusprotsessi peatamiseks vajutage STOP.
- Selle jätkamiseks vajutage peatatud küpsetusprotsessi ajal START/+30s.
- Peatatud küpsetusprotsessi tühistamiseks ja ooterežiimi naasmiseks vajutage STOP.

10.10 Soojashoidmine

HOIATUS! Tuleoht
> Kasutage ainult ahju funktsiooniga kasutamiseks sobilikke kööginõusid.

1. Soovitud hoitava temperatuuri valimiseks vajutage korduvalt nuppu Keep Warm.
   Temperatuurivahemik on 65 … 85 °C ning samm on 10 °C.

v Kuvatakse õhkfritüüri ikoon ( ).

2. Määrake soojashoidmise kestus pööratavat nuppu kasutades.
   Maksimaalne soojashoidmise aeg on "02:00" (2 h).
3. Küpsetusprotsessi käivitamiseks vajutage START/+30s.

v Lõpetamisel kostub helisignaal.

- Soojashoidmise ajal vajutage STOP, et protsess peatada.
- Selle jätkamiseks vajutage peatatud soojashoidmise ajal START/+30s.
- Peatatud soojashoidmise tühistamiseks ja ooterežiimi naasmiseks vajutage STOP.

10.11 Automaatne toiduvalmistamine

MÄRKUS
- Enne küpsetamist veenduge, et toidu temperatuur on 20 … 25 °C.
- Toidu temperatuur, kaal ja kuju mõjutavad oluliselt toiduvalmistamise tulemust.Parimate tulemuste saamiseks kohandage küpsetamise kestust.

Ekraan	Milline toit	Koguse valikud
A.1	Kartul	250 g, 500 g, 750 g

Ekraan	Milline toit	Koguse valikud
A.2	Pasta	50 g, 100 g, 150 g
A.3	Pitsa	200 g, 400 g
A.4	Popkorn	100 g
A.5	Köögivili	200 g, 400 g, 600 g
A.6	Jook	1 tass, 2 tassi, 3 tassi (1 tass võrdub ligikaudu 250 mL)
A.7	Liha	200 g, 400 g, 600 g
A.8	Kala	200 g, 400 g, 600 g

1. Soovitud küpsetatava toiduliigi valimiseks vajutage korduvalt `Menu`.
v Kuvatakse automaatse küpsetamise ikoon (⍋) ja kaaluikoon (9).
2. Määrake pööratavat nuppu kasutades toidu kogus.
3. Küpsetusprotsessi käivitamiseks vajutage `START/+30s`.
v Lõpetamisel kostub helisignaal.

- Küpsetusprotsessi ajal selle peatamiseks vajutage `STOP`.
- Selle jätkamiseks vajutage peatatud küpsetusprotsessi ajal `START/+30s`.
- Peatatud küpsetusprotsessi tühistamiseks ja ooterežiimi naasmiseks vajutage `STOP`.

10.12 Kombineeritud küpsetamine (mikrolaineahi)

HOIATUS! Tuleoht
> Kasutage ainult kombineeritud küpsetamise funktsiooniga kasutamiseks sobilikke kööginõusid.

Kombineeritud küpsetusfunktsioon ühendab mikrolainefunktsiooni (30 %) ja õhkfritüüri funktsiooni (70 %).

1. Soovitud hoitava temperatuuri valimiseks vajutage korduvalt nuppu `Combi Cooking`.
Temperatuurivahemik on 90 … 200 °C ning samm on 10 °C.
v Kuvatakse mikrolaineikoon (≋) ja õhkfritüüri ikoon (✇).
2. Määrake küpsetusaeg pööratavat nuppu kasutades.
Maksimaalne küpsetusaeg on “60:00” (60 min).
3. Küpsetusprotsessi käivitamiseks vajutage `START/+30s`.
v Lõpetamisel kostub helisignaal.

- Kombineeritud küpsetusprotsessi ajal vajutage selle ajutiseks peatamiseks `STOP`.
- Selle jätkamiseks vajutage peatatud kombineeritud küpsetusprotsessi ajal `START/+30s`.
- Peatatud kombineeritud küpsetusprotsessi tühistamiseks ja ooterežiimi naasmiseks vajutage `STOP`.

11 Puhastamine

HOIATUS! Elektrilöögi oht
> Lahutage seade enne iga puhastamist toiteallikast.

HOIATUS! Tuleoht
> Puhastage seadet regulaarselt, et hoida see mis tahes toidujääkidest ja rasvast puhas.

TÄHELEPANU! Kahjustusoht
> Ärge kasutage seadme puhastamiseks auru.
> Enne pöördaluse külma vette asetamist laske sellel ≥ 20 min jahtuda.
> Veenduge, et ukse tihenditele ei jääks puhastusvahendi jääke.

TÄHELEPANU! Kahjustusoht
> Ärge kunagi puhastage seadet voolava vee all ega nõudepesumasinas.
> Ärge kasutage puhastamisel teravaid ega kõvasid esemeid, abrasiivseid puhastusvahendeid ega valgendit, sest need võivad seadet kahjustada.

MÄRKUS Kaaluge enne puhastamist lapseluku funktsiooni aktiveerimist, et vältida juhuslikku kasutamist (Lapseluku funktsioon leheküljel 289) .

1. Eemaldage seadmest pöördalus, pöördrõngas ja pöördtelg (joon. **1**, **3**, **4**, **5**) ja peske neid pehme seebiveega.

   Laske põhjalikult kuivada.
2. Puhastage seadme sise- ja välispinda niiske lapiga.

   Puhastage kindlasti ka uksetihendeid hoolikalt.
3. Kuivatage seadme sise- ja välispind kuiva lapiga.
4. Sisestage pöördalus, pöörlev rõngas ja pöörlev telg tagasi seadmesse.

11.1 Lõhnade eemaldamine

Aja jooksul võib seade toidu lõhna absorbeerida.
> Järgmised meetmed vähendavad neid lõhnu.

1. samm	2. samm
Pange seadmesse tass, mis on täidetud mitme sidruniviiluga.	Käivitage küpsetusprotsess suure võimsusega 2 … 3 min minutit.
Pange seadmesse tass musta teega.	Käivitage küpsetusprotsess suure võimsusega 2 … 3 min minutit.
Pange seadmesse mõned apelsinikoored.	Alustage küpsetusprotsessi suurel võimsusastmel 1 min.

12 Hooldus

Kui seadme sees olev lamp on kahjustatud, tuleb see lasta ohu vältimiseks tootjal, hooldustehnikul või sarnase kvalifikatsiooniga isikul välja vahetada.

Seadme nõuetekohase toimimise kontrollimiseks tehke järgmine test.

1. Asetage seadmesse klaas, mis on täidetud ligikaudu 150 mL veega.
2. Sulgege seadme uks ja käivitage küpsetusprotsess 1 min ajaks.
3. Tagage järgnev.
   - Seadme sees olev lamp põleb.
   - Jahutusventilaator töötab (kontrollige tagumisi tuulutusavasid).
   - Seadme sees olev pöördalus pöörleb.

- Vesi on pärast küpsetusprotsessi lõppemist kuum.

4. Kui mõni ülalnimetatud funktsioonidest ei ole tagatud, võtke ühendust volitatud hooldustehnikuga.

13 Garantii

Kohaldub seadusjärgne garantiiaeg. Kui toode on defektne, võtke ühendust tootja filiaaliga oma riigis (vt dometic.com/dealer) või oma edasimüüjaga.

Remondi ja garantiikäsitluse jaoks lisage seadme saatmisel järgmised dokumendid:

- Ostukviitungi koopia koos ostukuupäevaga
- Nõude esitamise põhjus või rikke kirjeldus

Pange tähele, et iseparandus või ebaprofessionaalne remont võib mõjutada ohutust ja muuta garantii kehtetuks.

14 Käitlus

Pange pakkematerjal võimaluse korral sobivasse prügikasti. Selline eraldamine on vajalik, kuna pakend on väärtuslik ressurss ning vale kasutuselt kõrvaldamine võib mõjutada inimeste tervist ja keskkonda.

Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et toode on elektri- või elektroonikaseade ning see tuleb nõuetekohaseks käitlemiseks, taaskasutamiseks ja ringlussevõtuks koguda eraldi. **Tarbijal on seadusest tulenev kohustus kõrvaldada kõik elektri- või elektroonikaseadmed nõuetekohaselt, eraldi olmejäätmetest!**

See eraldamine on vajalik, sest elektriseadmed on väärtuslik ressurss ja võivad sisaldada aineid, mis on kahjulikud inimestele ja keskkonnale.

Toote lõplikuks kõrvaldamiseks küsige kohalikust ringlussevõtukeskusest või edasimüüjalt teavet, kuidas seda teha kooskõlas kohaldatavate käitlusnõuetega.

Toote saab tasuta käidelda.

15 Tehnilised andmed

	AC MWAO
Nimipinge	230 V~ 50 Hz
Õhkgrilli sisendvõimsus	1500 W
Mikrolaineahju sisendvõimsus	1150 W
Mikrolaineahju sagedus	2450 MHz
Mahutavus	20 L
Mõõtmed (välised)	453 × 362 × 347 mm
Kaal	14,9 kg

Ελληνικά

1 Σημαντικές σημειώσεις....296
2 Επεξήγηση συμβόλων....296
3 Επεξήγηση συμβόλων στη συσκευή....297
4 Οδηγίες ασφαλείας....297
5 Περιεχόμενα παράδοσης....298
6 Προβλεπόμενη χρήση....298
7 Τεχνική περιγραφή....299
8 Εγκατάσταση....300
9 Πριν από την πρώτη χρήση....301
10 Λειτουργία....302
11 Καθαρισμός....308
12 Συντήρηση....309
13 Εγγύηση....309
14 Απόρριψη....310
15 Τεχνικά στοιχεία....310

1 Σημαντικές σημειώσεις

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και τηρήστε όλες τις οδηγίες, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις προειδοποιήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο προϊόντος, ώστε να διασφαλίζεται ότι εγκαθιστάτε, χρησιμοποιείτε και συντηρείτε το προϊόν σωστά, ανά πάσα στιγμή. Αυτές οι οδηγίες ΠΡΈΠΕΙ να παραμένουν μαζί με αυτό το προϊόν.

Χρησιμοποιώντας το προϊόν, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά όλες τις οδηγίες, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις προειδοποιήσεις και ότι κατανοείτε και συμφωνείτε να τηρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στο παρόν. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο για την προβλεπόμενη χρήση και εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις προειδοποιήσεις, όπως ορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο προϊόντος, καθώς και σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Η μη ανάγνωση και μη τήρηση των οδηγιών και των προειδοποιήσεων που ορίζονται στο παρόν ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμό δικό σας και άλλων, σε ζημιά στο προϊόν σας ή σε ζημιά σε άλλη περιουσία στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό το εγχειρίδιο προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών, των κατευθυντήριων γραμμών και των προειδοποιήσεων, καθώς και η σχετική τεκμηρίωση, ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές και ενημερώσεις. Για ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, παρακαλούμε επισκεφθείτε το documents.dometic.com.

2 Επεξήγηση συμβόλων

Μια λέξη-σήμα θα προσδιορίζει τα μηνύματα ασφαλείας και τα μηνύματα ζημιών σε περιουσία, και θα υποδεικνύει επίσης τον βαθμό ή το επίπεδο σοβαρότητας του κινδύνου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
> Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση που, εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ!
> Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση που, εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
> Υποδεικνύει μια κατάσταση που, εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα ζημιές σε περιουσία.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ Συμπληρωματικές πληροφορίες για τη λειτουργία του προϊόντος.

3 Επεξήγηση συμβόλων στη συσκευή



Προσοχή! Κίνδυνος τραυματισμού. Θερμή επιφάνεια.

4 Οδηγίες ασφαλείας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι εμφανώς κατεστραμμένη.
- Εάν η πόρτα της συσκευής ή τα παρεμβύσματα στεγανοποίησης της πόρτας είναι κατεστραμμένα, πρέπει να αντικατασταθούν από τον κατασκευαστή, έναν τεχνικό του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών ή άλλο άτομο με ανάλογα προσόντα, ώστε να αποτραπούν κίνδυνοι για την ασφάλεια.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, έναν τεχνικό του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών ή άλλο άτομο με ανάλογα προσόντα, ώστε να αποτραπούν κίνδυνοι για την ασφάλεια.
- Εάν η λάμπα στο εσωτερικό της συσκευής είναι κατεστραμμένη, ζητήστε να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, έναν τεχνικό του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών ή άλλο άτομο με ανάλογα προσόντα, ώστε να αποτραπούν κίνδυνοι για την ασφάλεια.
- Μην πραγματοποιείτε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.
- Η επισκευή αυτής της συσκευής επιτρέπεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Οι ακατάλληλες επισκευές μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικούς κινδύνους.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς

- Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή υποστεί ζημιά.
- Μην τοποθετείτε πολλαπλές φορητές πρίζες ή φορητά τροφοδοτικά στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς στο εσωτερικό της συσκευής:
  - Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη κατάλληλα για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων.
  - Δεν επιτρέπεται η χρήση μεταλλικών δοχείων για τρόφιμα και ποτά για το μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων.
  - Κατά τη θέρμανση τροφίμων σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, πρέπει να προσέχετε τον φούρνο λόγω της πιθανότητας ανάφλεξης.
  - Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για το ζέσταμα ειδών διατροφής και ποτών.Η αποξήρανση τροφίμων ή το στέγνωμα ρούχων και το ζέσταμα θερμαντικών υποθεμάτων, παντοφλών, σφουγγαριών, υγρών υφασμάτων και παρόμοιων αντικειμένων μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο τραυματισμού, ανάφλεξης ή πυρκαγιάς.
  - Εάν δείτε καπνό, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και κρατήστε την πόρτα κλειστή για να περιορίσετε τυχόν φλόγες.
  - Σε περίπτωση σπινθήρων, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και κρατήστε την πόρτα κλειστή για να περιορίσετε τυχόν φλόγες.
  - Διατηρείτε τη συσκευή και τα λάστιχα της πόρτας της καθαρά από υπολείμματα τροφίμων και λιπαρές ουσίες.
- Τα υγρά και άλλα τρόφιμα δεν πρέπει να θερμαίνονται σε σφραγισμένα δοχεία, καθώς ενδέχεται να εκραγούν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος για την υγεία

- Αυτό το προϊόν ανήκει στην ομάδα B των συσκευών ISM.Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει όλες τις συσκευές ISM (βιομηχανικές, επιστημονικές και ιατρικές) που παράγουν ενέργεια υψηλής συχνότητας με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.Οι συσκευές κατηγορίας B είναι κατάλληλες για χρήση σε οικιστικές περιοχές και σε επιχειρήσεις που συνδέονται απευθείας με δίκτυο χαμηλής τάσης.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής ψύξης με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με την πόρτα της ανοιχτή.
- Μην αφαιρείτε ποτέ το κάλυμμα του κυματοδηγού.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Κίνδυνος εγκαυμάτων

- Η θέρμανση ποτών με μικροκύματα μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένο ξαφνικό βρασμό, επομένως πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα κατά τον χειρισμό του δοχείου.
- Τα αυγά με κέλυφος και τα ολόκληρα σφιχτά βραστά αυγά δεν πρέπει να θερμαίνονται σε φούρνους μικροκυμάτων, καθώς μπορεί να εκραγούν, ακόμη και μετά τη λήξη της θέρμανσης με μικροκύματα.
- Το περιεχόμενο των μπιμπερό και των βάζων βρεφικών τροφών πρέπει να αναδεύεται ή να ανακινείται και η θερμοκρασία να ελέγχεται πριν από την κατανάλωση, για την αποφυγή εγκαυμάτων.
- Τα μαγειρικά σκεύη μπορεί να είναι καυτά λόγω της θερμότητας που μεταφέρεται από τα θερμαινόμενα τρόφιμα.
- Η συσκευή θερμαίνεται πολύ κατά τη χρήση της. Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία στο εσωτερικό του φούρνου.
- Τα προσβάσιμα μέρη μπορεί να θερμανθούν κατά τη χρήση.Τα μικρά παιδιά πρέπει να παραμένουν μακριά.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ζημιάς

- Μην χρησιμοποιείτε το εσωτερικό της συσκευής για σκοπούς αποθήκευσης.
- Αφαιρέστε την περιστρεφόμενη βάση από τη συσκευή και φυλάξτε την με ασφάλεια πριν ξεκινήσετε τη διαδρομή.
- Φυλάξτε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.

5 Περιεχόμενα παράδοσης

Ποσότητα	Περιγραφή
1	AC MWAO
1	Δοχείο τηγανίσματος με αέρα
1	Σχάρα γκριλ

6 Προβλεπόμενη χρήση

Το Dometic AC MWAO είναι μια συσκευή 3 σε 1: φούρνος μικροκυμάτων, φριτέζα αέρα και ηλεκτρικός φούρνος.Η συσκευή είναι κατάλληλη για ζέσταμα, ξεπάγωμα και μαγείρεμα ειδών διατροφής.Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οχήματα αναψυχής.

Η συσκευή είναι κατάλληλη για αυτόνομη και εντοιχισμένη εγκατάσταση.

Η συσκευή είναι επίσης κατάλληλη για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
- Χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα
- Αγροικίες
- Ένοικοι σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα τύπου κατοικίας
- Περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast
- Υπηρεσίες εστίασης και παρόμοιες εφαρμογές εκτός λιανικής

Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για την προβλεπόμενη χρήση και εφαρμογή σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.

Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη σωστή εγκατάσταση και/ή λειτουργία του προϊόντος. Η κακή εγκατάσταση και/ή η ακατάλληλη λειτουργία ή συντήρηση θα οδηγήσει σε μη ικανοποιητική απόδοση και ενδεχόμενη βλάβη.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν που προκύπτει από:

- Εσφαλμένη εγκατάσταση, συναρμολόγηση ή σύνδεση, συμπεριλαμβανομένης της υπέρτασης
- Εσφαλμένη συντήρηση ή χρήση ανταλλακτικών διαφορετικών από τα γνήσια ανταλλακτικά που παρέχονται από τον κατασκευαστή
- Τροποποιήσεις στο προϊόν χωρίς ρητή άδεια από τον κατασκευαστή
- Χρήση για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο

Η Dometic διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει την εμφάνιση του προϊόντος και τις προδιαγραφές του.

7 Τεχνική περιγραφή

7.1 Επισκόπηση

σχ. 1 στη σελίδα 3

Στοιχείο στο	Περιγραφή
1	Κλείδωμα πόρτας
2	Τζάμι φούρνου
3	Περιστρεφόμενος δακτύλιος
4	Περιστρεφόμενη βάση
5	Περιστρεφόμενος άξονας
6	Δοχείο τηγανίσματος με αέρα
7	Σχάρα γκριλ
8	Πίνακας ελέγχου
9	Κάλυμμα κυματοδηγού

7.2 Στοιχεία χειρισμού

σχ. 2 στη σελίδα 3

Στοιχείο	Περιγραφή
Μικροκύματα	Ενεργοποιεί τη λειτουργία μικροκυμάτων
Απόψυξη	Ενεργοποιεί τη λειτουργία απόψυξης
Αναθέρμανση	Ενεργοποιεί τη λειτουργία αναθέρμανσης
Φούρνος	Ενεργοποιεί τη λειτουργία φούρνου
Air Fry (Τηγάνισμα με αέρα)	Ενεργοποιεί τη λειτουργία τηγανίσματος με αέρα
Keep Warm (Διατήρηση ζεστού)	Ενεργοποιεί τη λειτουργία διατήρησης ζεστού
Περιστροφικό κουμπί	Ρυθμίστε τη διάρκεια μαγειρέματος, το βάρος των ειδών διατροφής ή το ρολόι
Μενού	Ενεργοποιεί τη λειτουργία μενού
Combi Cooking (Συνδυαστικό μαγείρεμα)	Ενεργοποιεί τη λειτουργία συνδυαστικού μαγειρέματος
STOP	Ακυρώνει την ενεργή λειτουργία ή τη διαδικασία μαγειρέματος
START/+30s (ΕΝΑΡΞΗ+30 δευτ.)	Ξεκινά την καθορισμένη λειτουργία μαγειρέματος

8 Εγκατάσταση

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Κίνδυνος τραυματισμού και κίνδυνος ζημιάς.

> Η συσκευή πρέπει να είναι στερεωμένη σε μια επιφάνεια από την οποία να μην μπορεί να γλιστρήσει ή να πέσει κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ζημιάς

> Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή μέσα σε έπιπλο εάν δεν παρέχονται οι ελάχιστες επιτρεπόμενες αποστάσεις (σχ. **5**).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ Οι 4 βίδες και οι ροδέλες που απαιτούνται για την εγκατάσταση δεν παρέχονται.

Τηρείτε τις ακόλουθες σημειώσεις:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει επαρκή απόσταση από τις γύρω κατασκευές:
  σχ. 3 στη σελίδα 4
- Επιτρέπεται η εγκατάσταση σε ύψος μικρότερο από 850 mm πάνω από το δάπεδο. Υποστηρίζεται η εγκατάσταση κάτω από πάγκο.
- Για εγκατάσταση κάτω από πάγκο, πρέπει να εγκατασταθεί ένα προστατευτικό πάνελ μεταξύ του πάγκου και της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι το προστατευτικό πάνελ καλύπτει πλήρως το κενό μεταξύ της συσκευής και του πάγκου, ώστε να αποτρέπεται η διείσδυση υγρών στη συσκευή.
  σχ. 4 στη σελίδα 4
- Για εγκατάσταση κάτω από πάγκο, η εξωτερική επιφάνεια του προστατευτικού πάνελ θα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με την εξωτερική επιφάνεια του περιστροφικού διακόπτη, ώστε να αποτρέπεται η διείσδυση υγρών στον πίνακα ελέγχου της συσκευής.
- Τηρείτε τις ελάχιστες επιτρεπόμενες αποστάσεις για τον εντοιχισμό:
  σχ. 5 στη σελίδα 5

- Κατά την εγκατάσταση μέσα σε έπιπλο, όπου οι αποστάσεις από την περιβάλλουσα κατασκευή δεν είναι επαρκείς, πρέπει να παρέχεται ένα πρόσθετο άνοιγμα εξαερισμού στο επάνω μέρος του επίπλου (σχ. 6).
- Για εγκατάσταση κάτω από πάγκο, όπου μπορεί να προκύψει διαρροή ή χύσιμο νερού, μην προβλέπετε ανοίγματα εξαερισμού πάνω από τη συσκευή. Η απόσταση από τις περιβάλλουσες κατασκευές πρέπει να είναι επαρκής για τη συσκευή σύμφωνα με σχ. 3 .
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε στεγνό και μη διαβρωτικό περιβάλλον.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει τοποθετηθεί κοντά σε πηγή θερμότητας.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής είναι προσβάσιμο.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι γειωμένη.

1. Καθορίστε το κατάλληλο μήκος βιδών σύμφωνα με το πάχος της επιφάνειας στερέωσης.

Πάχος της επιφάνειας στερέωσης	Κατάλληλο μήκος βιδών (M8)	Κατάλληλο πάχος ροδελών (M8 x 18)
10 mm – 13 mm	30 mm	2 mm
14 mm	35 mm	3 mm
15 mm – 18 mm	35 mm	2 mm
19 mm	40 mm	3 mm
20 mm – 23 mm	40 mm	2 mm
24 mm	45 mm	3 mm
25 mm – 28 mm	45 mm	2 mm
29 mm	50 mm	3 mm
30 mm – 33 mm	50 mm	2 mm
34 mm	55 mm	3 mm
35 mm – 38 mm	55 mm	2 mm
39 mm	60 mm	3 mm
40 mm – 43 mm	60 mm	2 mm

2. **Για εντοιχισμένη εγκατάσταση χωρίς επαρκή απόσταση**: Ανοίξτε ένα άνοιγμα στο επάνω μέρος του επίπλου.

   σχ. 6 στη σελίδα 6

3. Ανοίξτε οπές στις κατάλληλες θέσεις στην επιφάνεια στερέωσης.

   σχ. 7 στη σελίδα 7

4. Στερεώστε τη συσκευή με κατάλληλες βίδες και ροδέλες μέσα από το κάτω μέρος της επιφάνειας στερέωσης.

   σχ. 8 στη σελίδα 8

5. **Για εγκατάσταση κάτω από πάγκο:** εγκαταστήστε το προστατευτικό πάνελ.

9 Πριν από την πρώτη χρήση

> Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα υλικά συσκευασίας και οι προστατευτικές μεμβράνες.
> Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ορατή ζημιά.
> Τοποθετήστε τον περιστρεφόμενο δακτύλιο και την περιστρεφόμενη βάση στη συσκευή.

› Για να απαλλαγείτε από τις οσμές από τα υπολείμματα της διαδικασίας κατασκευής, βλ. Εξάλειψη των οσμών στη σελίδα 309.

9.1 Ρύθμιση του ρολογιού

ΥΠΟΔΕΙΞΗ Η συσκευή εμφανίζει ένα ρολόι 24 ωρών.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το `Defrost` για ≥ 3 s.
   Εμφανίζεται το εικονίδιο ρολογιού ( ).
ˇ Η ένδειξη ώρας στην οθόνη αναβοσβήνει.
2. Ρυθμίστε τις ώρες χρησιμοποιώντας το περιστροφικό κουμπί.
3. Πατήστε το `Defrost` για επιβεβαίωση.
ˇ Η ένδειξη λεπτών στην οθόνη αναβοσβήνει.
4. Ρυθμίστε τα λεπτά χρησιμοποιώντας το περιστροφικό κουμπί.
5. Πατήστε το `Defrost` για επιβεβαίωση.
ˇ Το ρολόι έχει ρυθμιστεί.

10 Λειτουργία

10.1 Λειτουργία αναμονής

Στη λειτουργία αναμονής, η συσκευή καταναλώνει λιγότερη ενέργεια και εμφανίζει τον χρόνο στην οθόνη.

Η συσκευή εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά τη σύνδεσή της σε τροφοδοσία ρεύματος, μετά την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας μαγειρέματος ή όταν δεν λαμβάνει κάποια είσοδο για ≥ 15 min.

Κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας μαγειρέματος, πατήστε `STOP` δύο φορές για να επαναφέρετε τη συσκευή σε λειτουργία αναμονής.

Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση της οθόνης

Σε λειτουργία αναμονής, η οθόνη της συσκευής μπορεί να απενεργοποιηθεί για να καταναλώνει ακόμα λιγότερη ενέργεια.

Η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.
› Πατήστε `STOP`.
ˇ Η οθόνη απενεργοποιείται.
› Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί ή γυρίστε ελαφρώς το περιστροφικό κουμπί.
ˇ Η οθόνη ενεργοποιείται και η συσκευή επιστρέφει σε λειτουργία αναμονής.

10.2 Επιλογή των κατάλληλων σκευών μαγειρέματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ιπτάμενοι σπινθήρες και κίνδυνος πυρκαγιάς
› Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο δοχείο τηγανίσματος με αέρα σε συνδυασμό με τη σχάρα γκριλ όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία τηγανίσματος με αέρα.
› Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλικά μαγειρικά σκεύη, ή μαγειρικά σκεύη με μεταλλικό χείλος ή μεταλλικές διακοσμήσεις.
› Τα μόνα μεταλλικά μαγειρικά σκεύη που επιτρέπονται για χρήση με τις λειτουργίες τηγανίσματος με αέρα και φούρνου είναι το παρεχόμενο δοχείο τηγανίσματος με αέρα και η σχάρα γκριλ.
› Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εύφλεκτα μαγειρικά σκεύη.
› Ποτέ μην θερμαίνετε τρόφιμα ή υγρά σε σφραγισμένα δοχεία ή δοχεία με λαιμό.
› Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εφυαλωμένα κεραμικά σκεύη.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ προϊόντα από ανακυκλωμένο χαρτί.
- Τα θερμοανθεκτικά σκεύη μαγειρέματος πρέπει να αντέχουν σε θερμοκρασίες ≥ 120 °C.
- Χρησιμοποιείτε στρογγυλά ή οβάλ μαγειρικά σκεύη για να αποτρέψετε την υπερθέρμανση των τροφίμων στις γωνίες των μαγειρικών σκευών.

Χρησιμοποιείτε μόνο μαγειρικά σκεύη που είναι ασφαλή για φούρνο μικροκυμάτων και κατάλληλα για την προβλεπόμενη μέθοδο μαγειρέματος.

Μαγειρικά σκεύη	Κατάλληλο για μικροκύματα	Κατάλληλο για φούρνο	Ασφαλές για συνδυαστικό μαγείρεμα
Δοχείο τηγανίσματος με αέρα (παρέχεται)	✕	✓	✕
Σχάρα γκριλ (παρέχεται)	✕	✓	✕
Πυρίμαχο γυαλί	✓	✓	✓
Μη πυρίμαχο γυαλί	✕	✕	✕
Πυρίμαχο κεραμικό	✓	✓	✓
Πλαστικό κατάλληλο για μικροκύματα	✓	✕	✕
Χαρτοπετσέτες	✓	✕	✕
Μέταλλο	✕	✕	✕
Αλουμινόχαρτο	✕	✕	✕
Μπαμπού, ξύλο	✕	✕	✕

10.3 Σημειώσεις για την προετοιμασία φαγητού

- Τοποθετήστε τις παχύτερες περιοχές προς το εξωτερικό του πιάτου, το λεπτότερο τμήμα προς το κέντρο και απλώστε ομοιόμορφα.Μην επικαλύπτετε, αν είναι δυνατόν.
- Προσέξτε τον χρόνο μαγειρέματος.Μαγειρεύετε πάντα για το συντομότερο χρονικό διάστημα που υποδεικνύεται και αυξήστε το εάν είναι απαραίτητο.Το υπερβολικό μαγείρεμα μπορεί να προκαλέσει καπνό και κάψιμο του φαγητού.
- Χρησιμοποιείτε πλαστικά καλύμματα κατάλληλα για μικροκύματα κατά το μαγείρεμα.Τα καλύμματα αποτρέπουν τον ψεκασμό και εξασφαλίζουν ομοιόμορφο μαγείρεμα.
- Γυρίζετε τα τρόφιμα όπως το κοτόπουλο και το χάμπουργκερ μία φορά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος.Αν χρειάζεται, ανακατέψτε από έξω προς το κέντρο του πιάτου μία ή δύο φορές κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
- Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία μαγειρέματος, αφήστε το φαγητό στη συσκευή για αρκετό χρονικό διάστημα, ώστε να ολοκληρωθεί ο κύκλος μαγειρέματος και να κρυώσει σταδιακά.
- Κατά τη θέρμανση υγρών τροφίμων ή ποτών, γεμίζετε το δοχείο που χρησιμοποιείται έως τα δύο τρίτα της χωρητικότητάς του.

10.4 Λειτουργία κλειδώματος για παιδιά

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, ο πίνακας ελέγχου είναι κλειδωμένος και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανένα κουμπί.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το STOP για ≥ 3 s

   Εμφανίζεται το εικονίδιο παιδικού κλειδώματος (⚷).

✓ Η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά είναι ενεργοποιημένη.

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το STOP για ≥ 3 s
   Το εικονίδιο παιδικού κλειδώματος (⚷) δεν εμφανίζεται πλέον.

˅ Η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά είναι απενεργοποιημένη.

10.5 Μικροκύματα



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς

› Χρησιμοποιείτε μόνο μαγειρικά σκεύη κατάλληλα για χρήση με τη λειτουργία μικροκυμάτων.

Επίπεδο ισχύος	Έξοδος ισχύος	Εφαρμογή
100P	1150 W	Γρήγορο και σχολαστικό μαγείρεμα
90P	1035 W	
80P	920 W	Μέτριο γρήγορο μαγείρεμα
70P	805 W	
60P	690 W	Μαγείρεμα στον ατμό
50P	575 W	
40P	460 W	Απόψυξη
30P	345 W	
20P	230 W	Διατήρηση ζεστού
10P	115 W	

1. Πατήστε επανειλημμένα Microwave για να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος.
   Το εύρος στάθμης ισχύος είναι 10P–100P.

˅ Εμφανίζεται το εικονίδιο μικροκυμάτων (≋).

2. Ρυθμίστε τη διάρκεια μαγειρέματος χρησιμοποιώντας το περιστροφικό κουμπί.
   Η μέγιστη διάρκεια μαγειρέματος είναι “60:00” (60 min).
3. Πατήστε START/+30s για να ξεκινήσετε τη διαδικασία μαγειρέματος.

˅ Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ακούγεται ένας βόμβος.

- Πατήστε START/+30s κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος για να αυξήσετε τη διάρκεια μαγειρέματος κατά 30 s.
- Πατήστε STOP κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος για να τη θέσετε σε παύση.
- Πατήστε START/+30s κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας μαγειρέματος σε παύση για να τη συνεχίσετε.
- Πατήστε STOP κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας μαγειρέματος σε παύση για να την ακυρώσετε και να επιστρέψετε σε λειτουργία αναμονής.

Γρήγορο μαγείρεμα

› Πατήστε START/+30s για να ξεκινήσετε αμέσως μια διαδικασία μαγειρέματος για 30 s.

˅ Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ακούγεται ένας βόμβος.

- Πατήστε START/+30s κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος για να αυξήσετε τη διάρκεια μαγειρέματος κατά 30 s.

10.6 Απόψυξη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς

> Χρησιμοποιείτε μόνο μαγειρικά σκεύη κατάλληλα για χρήση με τη λειτουργία μικροκυμάτων.

1. Πατήστε επανειλημμένα `Defrost` για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία απόψυξης.
   - dEF1:Ξεπάγωμα βάσει χρόνου.
   - dEF2:Ξεπάγωμα βάσει βάρους.

⌄ Εμφανίζεται το εικονίδιο απόψυξης (✻).
Όταν η απόψυξη γίνεται με βάση το βάρος, εμφανίζεται επίσης το εικονίδιο βάρους (g).

2. Ρυθμίστε τη διάρκεια ή το βάρος ξεπαγώματος των κατεψυγμένων τροφίμων χρησιμοποιώντας το περιστροφικό κουμπί.

   Η μέγιστη διάρκεια απόψυξης είναι "60:00" (60 min).

   Το εύρος βάρους των τροφίμων για απόψυξη είναι 200 … 3000 g.

3. Πατήστε `START/+30s` για να ξεκινήσετε τη διαδικασία απόψυξης.

   Στη λειτουργία dEF2:Ακούγεται περιοδικά ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει πότε πρέπει να αναποδογυρίσετε το κατεψυγμένο φαγητό.

⌄ Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ακούγεται ένας βόμβος.

- Στη λειτουργία dEF1: Πατήστε `START/+30s` κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απόψυξης για να αυξήσετε τη διάρκεια απόψυξης κατά 30 s.
- Πατήστε `STOP` κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απόψυξης για να τη θέσετε σε παύση.
- Πατήστε `START/+30s` κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας απόψυξης σε παύση για να τη συνεχίσετε.
- Πατήστε `STOP` κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας απόψυξης σε παύση για να την ακυρώσετε και να επιστρέψετε σε λειτουργία αναμονής.

10.7 Αναθέρμανση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς

> Χρησιμοποιείτε μόνο μαγειρικά σκεύη κατάλληλα για χρήση με τη λειτουργία μικροκυμάτων.

1. Πατήστε `Reheat` για να επιλέξετε τη λειτουργία αναθέρμανσης.

⌄ Εμφανίζονται το εικονίδιο αναθέρμανσης (♨) και το εικονίδιο βάρους (g).

2. Ρυθμίστε το βάρος του φαγητού για ξαναζέσταμα χρησιμοποιώντας το περιστροφικό κουμπί.

   Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: 200 g,400 g, 600 g, 800 g, 1000 g.

3. Πατήστε `START/+30s` για να ξεκινήσετε τη διαδικασία μαγειρέματος.

⌄ Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ακούγεται ένας βόμβος.

- Πατήστε `STOP` κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναθέρμανσης για να τη θέσετε σε παύση.
- Πατήστε `START/+30s` κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας αναθέρμανσης σε παύση για να τη συνεχίσετε.
- Πατήστε `STOP` κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας αναθέρμανσης σε παύση για να την ακυρώσετε και να επιστρέψετε σε λειτουργία αναμονής.

10.8 Φούρνος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς

> Χρησιμοποιείτε μόνο μαγειρικά σκεύη κατάλληλα για χρήση με τη λειτουργία φούρνου.

> Βεβαιωθείτε ότι τα μαγειρικά σκεύη δεν έρχονται σε επαφή με το θερμαντικό στοιχείο.

1. Πατήστε επανειλημμένα `Oven` για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία μαγειρέματος.
   Το εύρος θερμοκρασίας είναι 90 … 180 °C σε διαστήματα των 10 °C.
v Εμφανίζονται το εικονίδιο φούρνου (▪▪▪) και το εικονίδιο θερμοκρασίας (℃).
2. Ρυθμίστε τη διάρκεια μαγειρέματος χρησιμοποιώντας το περιστροφικό κουμπί.
   Η μέγιστη διάρκεια μαγειρέματος είναι "60:00" (60 min).
3. Πατήστε `START/+30s` για να ξεκινήσετε τη διαδικασία μαγειρέματος.
v Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ακούγεται ένας βόμβος.

- Πατήστε `START/+30s` κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος για να αυξήσετε τη διάρκεια μαγειρέματος κατά 30 s.
- Πατήστε `STOP` κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος για να τη θέσετε σε παύση.
- Πατήστε `START/+30s` κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας μαγειρέματος σε παύση για να τη συνεχίσετε.
- Πατήστε `STOP` κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας μαγειρέματος σε παύση για να την ακυρώσετε και να επιστρέψετε σε λειτουργία αναμονής.

10.9 Τηγάνισμα με αέρα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς
> Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο δοχείο τηγανίσματος με αέρα και τη σχάρα γκριλ, για να μαγειρέψετε με τη λειτουργία τηγανίσματος με αέρα.
> Βεβαιωθείτε ότι τα μαγειρικά σκεύη δεν έρχονται σε επαφή με το θερμαντικό στοιχείο.

1. Πατήστε επανειλημμένα `Air Fry` για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία μαγειρέματος.
   Το εύρος θερμοκρασίας είναι 90 … 200 °C σε διαστήματα των 10 °C.
v Εμφανίζονται το εικονίδιο air-fry (✇) και το εικονίδιο θερμοκρασίας (℃).
2. Ρυθμίστε τη διάρκεια μαγειρέματος χρησιμοποιώντας το περιστροφικό κουμπί.
   Η μέγιστη διάρκεια μαγειρέματος είναι "60:00" (60 min).
3. Πατήστε `START/+30s` για να ξεκινήσετε τη διαδικασία μαγειρέματος.
v Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ακούγεται ένας βόμβος.

- Πατήστε `START/+30s` κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος για να αυξήσετε τη διάρκεια μαγειρέματος κατά 30 s.
- Πατήστε `STOP` κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος για να τη θέσετε σε παύση.
- Πατήστε `START/+30s` κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας μαγειρέματος σε παύση για να τη συνεχίσετε.
- Πατήστε `STOP` κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας μαγειρέματος σε παύση για να την ακυρώσετε και να επιστρέψετε σε λειτουργία αναμονής.

10.10 Διατήρηση ζεστού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς
> Χρησιμοποιείτε μόνο μαγειρικά σκεύη κατάλληλα για χρήση με τη λειτουργία φούρνου.

1. Πατήστε επανειλημμένα `Keep Warm` για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία που θα διατηρείται.
   Το εύρος θερμοκρασίας είναι 65 … 85 °C σε διαστήματα των 10 °C.
v Εμφανίζεται το εικονίδιο air-fry (✇).
2. Ρυθμίστε τη διάρκεια διατήρησης ζεστού χρησιμοποιώντας το περιστροφικό κουμπί.

Η μέγιστη διάρκεια διατήρησης θερμοκρασίας είναι "02:00" (2 h).

3. Πατήστε START/+30s για να ξεκινήσετε τη διαδικασία μαγειρέματος.
ν Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ακούγεται ένας βόμβος.

- Πατήστε STOP κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διατήρησης θερμοκρασίας για να τη θέσετε σε παύση.
- Πατήστε START/+30s κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας διατήρησης θερμοκρασίας σε παύση για να τη συνεχίσετε.
- Πατήστε STOP κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας διατήρησης θερμοκρασίας σε παύση για να την ακυρώσετε και να επιστρέψετε σε λειτουργία αναμονής.

10.11 Αυτόματο μαγείρεμα

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
- Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του φαγητού σας είναι 20 … 25 °C πριν από το μαγείρεμα.
- Η θερμοκρασία, το βάρος και το σχήμα του φαγητού θα επηρεάσουν σημαντικά το αποτέλεσμα του μαγειρέματος.Προσαρμόστε τη διάρκεια μαγειρέματος για καλύτερα αποτελέσματα.

Οθόνη	Είδος τροφίμων	Επιλογές ποσότητας
A.1	Πατάτες	250 g, 500 g, 750 g
A.2	Ζυμαρικά	50 g, 100 g, 150 g
A.3	Πίτσα	200 g, 400 g
A.4	Ποπ κορν	100 g
A.5	Λαχανικό	200 g, 400 g, 600 g
A.6	Ποτό	1 φλιτζάνι, 2 φλιτζάνια, 3 φλιτζάνια (1 φλιτζάνι ισούται με περ. 250 mL)
A.7	Κρέας	200 g, 400 g, 600 g
A.8	Ψάρι	200 g, 400 g, 600 g

1. Πατήστε επανειλημμένα Menu για να επιλέξετε το επιθυμητό είδος φαγητού προς μαγείρεμα.
ν Εμφανίζονται το εικονίδιο αυτόματου μαγειρέματος ( ) και το εικονίδιο βάρους (g).
2. Ορίστε την ποσότητα των τροφίμων χρησιμοποιώντας το περιστροφικό κουμπί.
3. Πατήστε START/+30s για να ξεκινήσετε τη διαδικασία μαγειρέματος.
ν Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ακούγεται ένας βόμβος.

- Πατήστε STOP κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος για να τη θέσετε σε παύση.
- Πατήστε START/+30s κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας μαγειρέματος σε παύση για να τη συνεχίσετε.
- Πατήστε STOP κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας μαγειρέματος σε παύση για να την ακυρώσετε και να επιστρέψετε σε λειτουργία αναμονής.

10.12 Συνδυαστικό μαγείρεμα (φούρνος μικροκυμάτων)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς
› Χρησιμοποιείτε μόνο μαγειρικά σκεύη κατάλληλα για χρήση με τη λειτουργία συνδυαστικού μαγειρέματος.

Η λειτουργία συνδυασμένου μαγειρέματος συνδυάζει τη λειτουργία μικροκυμάτων (30 %) και τη λειτουργία air-fry (70 %).

1. Πατήστε επανειλημμένα `Combi Cooking` για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία που θα διατηρείται.

   Το εύρος θερμοκρασίας είναι 90 … 200 °C σε διαστήματα των 10 °C.

ˬ Εμφανίζονται το εικονίδιο μικροκυμάτων (≋) και το εικονίδιο air-fry (✇).

2. Ρυθμίστε τη διάρκεια μαγειρέματος χρησιμοποιώντας το περιστροφικό κουμπί.

   Η μέγιστη διάρκεια μαγειρέματος είναι "60:00" (60 min).

3. Πατήστε `START/+30s` για να ξεκινήσετε τη διαδικασία μαγειρέματος.

ˬ Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ακούγεται ένας βόμβος.

- Πατήστε `STOP` κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συνδυασμένου μαγειρέματος για να τη θέσετε σε παύση.
- Πατήστε `START/+30s` κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας συνδυασμένου μαγειρέματος σε παύση για να τη συνεχίσετε.
- Πατήστε `STOP` κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας συνδυασμένου μαγειρέματος σε παύση για να την ακυρώσετε και να επιστρέψετε σε λειτουργία αναμονής.

11 Καθαρισμός

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

› Αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν από κάθε καθαρισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς

› Καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά για να την διατηρείτε απαλλαγμένη από υπολείμματα τροφίμων και λιπαρές ουσίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ζημιάς

› Μη χρησιμοποιείτε ατμό για να καθαρίσετε τη συσκευή.
› Αφήστε τον περιστρεφόμενο δίσκο να κρυώσει για ≥ 20 min πριν τον τοποθετήσετε σε κρύο νερό.
› Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν απομείνει υπολείμματα απορρυπαντικού στα λάστιχα της πόρτας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος ζημιάς

› Μην καθαρίζετε ποτέ τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό ή μέσα σε νερό πλύσης πιάτων.
› Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή σκληρά αντικείμενα, λειαντικά καθαριστικά ή λευκαντικό κατά τον καθαρισμό, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ Εξετάστε το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της λειτουργίας κλειδώματος για παιδιά πριν από τον καθαρισμό, για να αποτρέψετε την ακούσια λειτουργία (Λειτουργία κλειδώματος για παιδιά στη σελίδα 303) .

1. Αφαιρέστε τον περιστρεφόμενο δίσκο, τον περιστρεφόμενο δακτύλιο και τον περιστρεφόμενο άξονα (σχ. **1**, **3**, **4**, **5**) από τη συσκευή και πλύνετέ τα με νερό και ήπιο σαπούνι.

   Αφήστε τα να στεγνώσουν καλά.

2. Καθαρίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής με ένα υγρό πανί.

   Βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει καλά τα λάστιχα της πόρτας.

3. Στεγνώστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής με ένα στεγνό πανί.

4. Τοποθετήστε την περιστρεφόμενη βάση, τον περιστρεφόμενο δακτύλιο και τον περιστρεφόμενο άξονα ξανά στη θέση τους στη συσκευή.

11.1 Εξάλειψη των οσμών

Με την πάροδο του χρόνου, η συσκευή μπορεί να απορροφήσει οσμές από τα τρόφιμα.
> Τα ακόλουθα μέτρα μειώνουν αυτές τις οσμές.

Βήμα 1	Βήμα 2
Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι γεμάτο με πολλές φέτες λεμονιού μέσα στη συσκευή.	Ξεκινήστε μια διαδικασία μαγειρέματος σε υψηλό επίπεδο ισχύος για 2 … 3 min.
Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι μαύρο τσάι μέσα στη συσκευή.	Ξεκινήστε μια διαδικασία μαγειρέματος σε υψηλό επίπεδο ισχύος για 2 … 3 min.
Τοποθετήστε μερικές φλούδες πορτοκαλιού μέσα στη συσκευή.	Ξεκινήστε μια διαδικασία μαγειρέματος σε υψηλό επίπεδο ισχύος για 1 min.

12 Συντήρηση

Εάν η λάμπα στο εσωτερικό της συσκευής είναι κατεστραμμένη, ζητήστε να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, έναν τεχνικό του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών ή άλλο άτομο με ανάλογα προσόντα, ώστε να αποτραπούν κίνδυνοι για την ασφάλεια.

Για να ελέγξετε αν η συσκευή λειτουργεί σωστά, κάντε την εξής δοκιμή:

1. Τοποθετήστε ένα ποτήρι γεμάτο με περίπου 150 mL νερό μέσα στη συσκευή.
2. Κλείστε την πόρτα της συσκευής και ξεκινήστε μια διαδικασία μαγειρέματος για 1 min.
3. Βεβαιωθείτε ότι ισχύουν τα εξής:
   - Η λάμπα στο εσωτερικό της συσκευής είναι αναμμένη.
   - Ο ανεμιστήρας ψύξης λειτουργεί (ελέγξτε τα πίσω ανοίγματα εξαερισμού).
   - Η περιστρεφόμενη βάση στο εσωτερικό της συσκευής περιστρέφεται.
   - Το νερό είναι ζεστό μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μαγειρέματος.
4. Εάν δεν ισχύει οποιοδήποτε από τα παραπάνω, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.

13 Εγγύηση

Ισχύει η νόμιμη περίοδος εγγύησης. Εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό, επικοινωνήστε με το υποκατάστημα του κατασκευαστή στη χώρα σας (βλ. dometic.com/dealer) ή με τον έμπορό σας.

Για την επισκευή και τη διεκπεραίωση της εγγύησης, παρακαλούμε να επισυνάψετε τα ακόλουθα έγγραφα όταν αποστείλετε τη συσκευή:

- Ένα αντίγραφο της απόδειξης με την ημερομηνία αγοράς
- Τον λόγο της αξίωσης ή περιγραφή του σφάλματος

Λάβετε υπόψη ότι η επισκευή από εσάς τον ίδιο ή η μη επαγγελματική επισκευή μπορεί να έχει συνέπειες για την ασφάλεια και ενδέχεται να ακυρώσει την εγγύηση.

14 Απόρριψη



Τοποθετήστε το υλικό συσκευασίας στον κατάλληλο κάδο απορριμμάτων, όπου αυτό είναι δυνατό.Αυτός ο διαχωρισμός είναι απαραίτητος, καθώς η συσκευασία αποτελεί πολύτιμο πόρο και η ακατάλληλη απόρριψη μπορεί να επηρεάσει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων με ρόδες υποδεικνύει ότι το προϊόν αποτελεί ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό και πρέπει να συλλέγεται χωριστά, για κατάλληλη επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση. **Ο καταναλωτής υποχρεούται από τον νόμο να απορρίπτει σωστά κάθε ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό, χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα!**

Ο διαχωρισμός αυτός είναι απαραίτητος, καθώς οι ηλεκτρικές συσκευές αποτελούν πολύτιμους πόρους και ενδέχεται να περιέχουν ουσίες που είναι επιβλαβείς για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Για την τελική απόρριψη του προϊόντος, ζητήστε από το τοπικό κέντρο ανακύκλωσης ή από εξειδικευμένο έμπορο λεπτομέρειες για το πώς να το κάνετε αυτό σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς απόρριψης.

Το προϊόν μπορεί να απορριφθεί δωρεάν.

15 Τεχνικά στοιχεία

	AC MWAO
Ονομαστική τάση	230 V~ 50 Hz
Ισχύς εισόδου τηγανίσματος με αέρα	1500 W
Ισχύς εισόδου μικροκυμάτων	1150 W
Συχνότητα μικροκυμάτων	2450 MHz
Χωρητικότητα	20 L
Διαστάσεις (εξωτερικές)	453 × 362 × 347 mm
Βάρος	14,9 kg

Lietuvių k.

1 Svarbios pastabos....311
2 Simbolių paaiškinimas....311
3 Įrenginyje naudojamų simbolių paaiškinimas....311
4 Saugos instrukcijos....312
5 Pristatymo komplektas....313
6 Numatytoji paskirtis....313
7 Techninis aprašymas....313
8 Montavimas....314
9 Prieš pirmąjį naudojimą....316
10 Naudojimas....316
11 Valymas....321
12 Priežiūra....322
13 Garantija....323
14 Šalinimas....323
15 Techniniai duomenys....323

1 Svarbios pastabos

Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir laikykitės visų šiame gaminio vadove pateiktų nurodymų, gairių ir įspėjimų, kad visada užtikrintumėte tinkamą gaminio įrengimą, naudojimą ir priežiūrą. Šios instrukcijos PRIVALO būti laikomos kartu su šiuo gaminiu.

Naudodamiesi gaminiu, patvirtinate, kad atidžiai perskaitėte visas instrukcijas, gaires ir įspėjimus, juos suprantate ir sutinkate laikytis čia nustatytų sąlygų. Sutinkate naudoti šį gaminį tik numatytajai paskirčiai ir naudojimui bei laikydamiesi šiame gaminio vadove pateiktų instrukcijų, gairių ir įspėjimų, taip pat visų taikomų įstatymų ir teisės aktų. Neįsigilinus į čia pateiktas instrukcijas ir įspėjimus bei jų nesilaikant, galite susižaloti patys ar sužaloti kitus, sugadinti savo gaminį arba padaryti žalos kitiems netoliese esantiems daiktams. Šis gaminio vadovas, įskaitant instrukcijas, gaires ir įspėjimus, bei susiję dokumentai gali būti keičiami ir atnaujinami. Naujausios informacijos apie gaminį ieškokite documents.dometic.com.

2 Simbolių paaiškinimas

Signalinis žodis nurodo saugos pranešimus ir pranešimus apie turto pažeidimą, taip pat parodo pavojaus rimtumo laipsnį arba lygį.



ĮSPĖJIMAS!

> Nurodo pavojingą situaciją, kurios neišvengus gali ištikti mirtis arba sunkus sužalojimas.



PERSPĖJIMAS!

> Nurodo pavojingą situaciją, kurios neišvengus gali įvykti nedidelis arba vidutinio sunkumo sužalojimas.



PRANEŠIMAS!

> Nurodo situaciją, kurios neišvengus gali būti padaryta žala turtui.



PASTABA Papildoma informacija apie gaminio naudojimą.

3 Įrenginyje naudojamų simbolių paaiškinimas



Dėmesio! Sužalojimo pavojus.Karštas paviršius.

4 Saugos instrukcijos

ĮSPĖJIMAS! Pavojus patirti elektros smūgį

- Nenaudokite prietaiso, jei jis akivaizdžiai pažeistas.
- Jei sugadinamos prietaiso durelės arba durelių sandarikliai, siekiant išvengti pavojų saugai, juos turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros atstovas ar kitas panašios kvalifikacijos asmuo.
- Jei sugadinamas prietaiso maitinimo kabelis, jį turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros atstovas ar kitas panašios kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta pavojų saugai.
- Jei sugadinama prietaiso viduje esanti lemputė, siekiant išvengti pavojų saugai, ją turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros atstovas ar kitas panašios kvalifikacijos asmuo.
- Neatlikite jokių šio prietaiso pakeitimų.
- Prietaiso negalima naudoti lauke.
- Šį prietaisą remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Netinkamai atliktas remontas gali sukelti didelį pavojų.

ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus

- Pastatydami prietaisą įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra prispaustas ar pažeistas.
- Nelaikykite kelių nešiojamųjų kištukinių lizdų ar nešiojamųjų maitinimo šaltinių prietaiso galinėje pusėje.
- Nenaudokite prietaiso, kai jis tuščias.
- Kad sumažintumėte gaisro prietaise pavojų:
  - Naudokite tik indus, tinkamus naudoti mikrobangų krosnelėse.
  - Nenaudokite metalinių maisto ir gėrimų talpyklų su mikrobangų krosnelės funkcija.
  - Šildydami maistą plastikinėse arba popierinėse talpyklose stebėkite orkaitę, nes jos gali užsidegti.
  - Naudokite prietaisą tik maisto produktams ir gėrimams šildyti.Maisto ar drabužių džiovinimas ir šildymo pagalvėlių, šlepečių, kempinių, drėgnų drabužių ir pan. kaitinimas gali kelti sužalojimo, užsidegimo ir gaisro pavojų.
  - Pastebėję dūmus, išjunkite prietaisą arba atjunkite jį nuo elektros tinklo ir palikite dureles uždarytas, kad liepsna užgestų.
  - Jei atsirado kibirkščių, išjunkite prietaisą arba atjunkite jį nuo elektros tinklo ir palikite dureles uždarytas, kad liepsna užgestų.
  - Nuvalykite maisto likučius ir riebalus nuo prietaiso ir jo durelių sandariklių.
- Neleidžiama kaitinti skysčių ir maisto produktų uždarose talpyklose, nes jos gali sprogti.

ĮSPĖJIMAS! Pavojus sveikatai

- Šis gaminys priklauso ISM prietaisų B grupei.Ši grupė apima visus ISM (pramoninės, mokslinės ir medicininės paskirties) prietaisus, kurie generuoja aukšto dažnio energiją kaip elektromagnetinę spinduliuotę.B klasės prietaisus galima naudoti gyvenamosiose ir verslo patalpose, prijungtose tiesiai prie žemos įtampos tinklo.
- Šį prietaisą leidžiama naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir fizinių, sensorinių ar psichikos sutrikimų turintiems arba patirties ir žinių stokojantiems asmenims, jei jie yra prižiūrimi arba išmokyti saugiai naudoti aušinimo prietaisą bei supranta jo keliamus pavojus.
- Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Vaikams be priežiūros draudžiama valyti prietaisą ir atlikti naudotojo priežiūros darbus.
- Niekada nenaudokite prietaiso atidarę dureles.
- Niekada nenuimkite bangolaidžio dangčio.

PERSPĖJIMAS! Nusideginimo pavojus

- Šildant gėrimus mikrobangų krosnelėje gali prasidėti uždelstas smarkus virimas, todėl su talpyklomis elkitės atsargiai.
- Mikrobangų krosnelėse negalima šildyti kiaušinių su lukštais ir neluptų kietai virtų kiaušinių, nes jie gali sprogti, net ir išjungus mikrobangų krosnelės funkciją.

- > Siekiant išvengti nudegimų, maitinimo buteliukų ir kūdikių maisto indelių turinį reikia maišyti arba pakratyti, o prieš vartojant – patikrinti temperatūrą.
- > Virtuvės reikmenys gali įkaisti dėl šilumos, perduodamos iš šildomo maisto.
- > Naudojimo metu prietaisas įkaista. Reikia saugotis neliesti orkaitės viduje esančių kaitinimo elementų.
- > Naudojimo metu pasiekiamos dalys gali įkaisti.Saugokite nuo mažų vaikų.

PRANEŠIMAS! Pažeidimo pavojus

- > Nenaudokite prietaiso kaip spintelės daiktams laikyti.
- > Prieš važiuodami išimkite iš prietaiso sukamąją lėkštę ir laikykite ją saugioje vietoje.
- > Laikykite prietaisą sausoje ir gerai ventiliuojamoje vietoje, jei jis ilgai nenaudojamas.

5 Pristatymo komplektas

Kiekis	Aprašas
1	AC MWAO
1	Karšto oro gruzdintuvės indas
1	Grilio laikiklis

6 Numatytoji paskirtis

„Dometic AC MWAO“ – tai „trys viename“ prietaisas: mikrobangų krosnelė, karšto oro gruzdintuvė ir elektrinė orkaitė.Prietaisas tinka maistui šildyti, atitirpinti ir gaminti.Prietaisas skirtas naudoti poilsinėse transporto priemonėse.

Galima naudoti prietaisą tiek jį pastačius, tiek įmontavus.

Prietaisas taip pat tinkamas naudoti buityje ir panašiose srityse, pavyzdžiui:

- Personalo virtuvėlėse parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose
- Ūkininkų sodybose
- Viešbučių, motelių ir kitų gyvenamojo tipo apgyvendinimo vietų svečiams
- Nakvynės su pusryčiais tipo aplinkos
- Maitinimo paslaugų ir panašiose ne mažmeninės prekybos srityse

Prietaisas neskirtas naudoti su išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.

Prietaiso negalima naudoti lauke.

Šis gaminys tinka tik numatytajai paskirčiai ir naudojimui pagal šias instrukcijas.

Šiame vadove pateikiama informacija, būtina tinkamam gaminio įrengimui ir (arba) naudojimui. Prastas įrengimas ir (arba) netinkamas naudojimas ar priežiūra lems nepatenkinamą veikimą ir galimą gedimą.

Gamintojas neprisiima atsakomybės už bet kokius sužalojimus ar gaminio pažeidimus, atsiradusius dėl:

- Netinkamo įrengimo, surinkimo ar prijungimo, įskaitant viršįtampį
- Netinkamos priežiūros arba atsarginių dalių, kurios nėra originalios gamintojo pateiktos atsarginės dalys, naudojimo
- Gaminio pakeitimų be aiškaus gamintojo leidimo
- Naudojimo ne pagal paskirtį, nenurodytą šiame vadove

„Dometic“ pasilieka teisę keisti gaminio išvaizdą ir technines specifikacijas.

7 Techninis aprašymas

7.1 Apžvalga

pav. 1 puslapyje 3

Elementas viduje	Aprašas
1	Durų užraktas
2	Tikrinimo langelis
3	Sukamasis žiedas
4	Sukamoji lėkštė
5	Sukimosi ašis
6	Karšto oro gruzdintuvės indas
7	Grilio laikiklis
8	Valdymo pultas
9	Bangolaidžio dangtis

7.2 Valdymo elementai

pav. 2 puslapyje 3

Elementas	Aprašas
Mikrobangų krosnelė	Suaktyvinama mikrobangų krosnelės funkcija
Atitirpinimas	Suaktyvinama atitirpinimo funkcija
Pašildymas	Suaktyvinama pašildymo funkcija
Orkaitė	Suaktyvinama orkaitės funkcija
Air Fry	Suaktyvinama karšto oro gruzdintuvės funkcija
Keep Warm	Suaktyvinama laikymo šiltai funkcija
Sukamoji rankenėlė	Nustatykite maisto ruošimo trukmę, maisto produktų svorį arba laikrodį
Meniu	Suaktyvinama meniu funkcija
Combi Cooking	Suaktyvinama kombinuoto maisto ruošimo funkcija
STOP	Atšaukiama aktyvi funkcija arba maisto ruošimo procesas
START/+30s	Paleidžiama nustatyta maisto ruošimo funkcija

8 Montavimas

PERSPĖJIMAS! Sužalojimo ir pažeidimo pavojus.
> Reikia pritvirtinti prietaisą prie paviršiaus, kad važiuojant jis nenuslystų ir nenukristų.

PRANEŠIMAS! Pažeidimo pavojus
> Nemontuokite prietaiso balduose, jei neužtikrinamas minimalus leistinas tarpas (pav. 5).

PASTABA Montuojant reikia 4 varžtų ir poveržlių, jie nepateikiami.

Laikykitės šių pastabų:

- Užtikrinkite, kad tarp prietaiso ir aplinkinių konstrukcijų būtų pakankami tarpai:
  pav. 3 puslapyje 4
- Leidžiama montuoti mažesniame nei 850 mm aukštyje virš grindų. Leidžiama montuoti po stalviršiu.
- Montuojant po stalviršiu, tarp stalviršio ir prietaiso būtina įrengti apsauginę plokštę. Įsitikinkite, kad apsauginė plokštė visiškai uždengia tarpą tarp prietaiso ir stalviršio, kad į prietaisą nepatektų skysčio.
  pav. 4 puslapyje 4
- Montuojant po stalviršiu, apsauginės plokštės išorinis paviršius turi būti vienoje plokštumoje su rankenėlės išoriniu paviršiumi, kad į prietaiso valdymo pultą nepatektų skysčio.
- Įmontuodami balduose išlaikykite minimalius reikalaujamus tarpus:
  pav. 5 puslapyje 5
- Jei įmontuojate prietaisą balduose ir tarpas iki aplinkinės konstrukcijos yra nepakankamas, baldo viršuje reikia padaryti papildomą ventiliacijos angą (pav. 6).
- Montuojant po stalviršiu, kai gali atsirasti vandens nuotėkis arba išsiliejimas, neįrenkite ventiliacijos angų virš prietaiso. Tarpas iki aplinkinių konstrukcijų turi būti pakankamas prietaisui pagal pav. 3 .
- Statykite prietaisą sausoje ir nekorozinėje aplinkoje.
- Nestatykite prietaiso šalia šilumos šaltinių.
- Prietaiso maitinimo laidas turi būti pasiekiamas.
- Prietaisas turi būti įžemintas.

1. Nustatykite tinkamą varžtų ilgį pagal montavimo paviršiaus storį.

Montavimo paviršiaus storis	**Tinkamas varžto ilgis (M8)**	**Tinkamas poveržlės storis (M8 x 18)**
10 mm – 13 mm	30 mm	2 mm
14 mm	35 mm	3 mm
15 mm – 18 mm	35 mm	2 mm
19 mm	40 mm	3 mm
20 mm – 23 mm	40 mm	2 mm
24 mm	45 mm	3 mm
25 mm – 28 mm	45 mm	2 mm
29 mm	50 mm	3 mm
30 mm – 33 mm	50 mm	2 mm
34 mm	55 mm	3 mm
35 mm – 38 mm	55 mm	2 mm
39 mm	60 mm	3 mm
40 mm – 43 mm	60 mm	2 mm

2. **Jei įmontuojant balduose nėra pakankamo tarpo**: Baldo viršuje padarykite angą.
   pav. 6 puslapyje 6
3. Reikiamose montavimo paviršiaus vietose gręžkite angas.
   pav. 7 puslapyje 7
4. Tvirtinkite prietaisą tinkamais varžtais ir poveržlėmis iš montavimo paviršiaus apačios.
   pav. 8 puslapyje 8

5. **Montuojant po stalviršiu:** įrenkite apsauginę plokštę.

9 Prieš pirmąjį naudojimą

> Įsitikinkite, kad išėmėte visas pakavimo medžiagas ir apsaugines plėveles.
> Įsitikinkite, kad prietaisui nepadaryta matomos žalos.
> Įdėkite į prietaisą sukamąjį žiedą ir sukamąją lėkštę.
> Norėdami pašalinti kvapus, atsiradusius dėl gamybos likučių, žr. Kvapų šalinimas puslapyje 322.

9.1 Laikrodžio nustatymas

PASTABA Prietaise naudojamas 24 valandų formato laikrodis.

1. Paspauskite ir palaikykite `Defrost` ≥ 3 s sekundes.
   Rodoma laikrodžio piktograma ( ).
v Ekrane mirksi valandų indikatorius.
2. Nustatykite valandas sukamąja rankenėle.
3. Paspauskite `Defrost`, kad patvirtintumėte.
v Ekrane mirksi minučių indikatorius.
4. Nustatykite minutes sukamąja rankenėle.
5. Paspauskite `Defrost`, kad patvirtintumėte.
v Laikrodis nustatytas.

10 Naudojimas

10.1 Budėjimo veiksena

Budėjimo veiksena prietaisas naudoja mažiau energijos, o ekrane rodomas laikas.

Prietaisas automatiškai pereina į budėjimo veikseną, kai prijungiamas prie maitinimo šaltinio, baigus gaminimo procesą arba negavęs įvesties per ≥ 15 min.

Gaminimo proceso metu paspauskite `STOP` du kartus, kad iš naujo nustatytumėte prietaisą į budėjimo veikseną.

Ekrano išjungimas ir įjungimas

Kad prietaisas naudotų dar mažiau energijos, budėjimo veiksenos metu galima išjungti jo ekraną.

Įrenginys veikia budėjimo veiksena.
> Paspauskite `STOP`.
v Ekranas išsijungia.
> Paspauskite bet kurį mygtuką arba šiek tiek pasukite sukamąją rankenėlę.
v Ekranas įsijungia, prietaisas vėl veikia budėjimo veiksena.

10.2 Tinkamų indų pasirinkimas

ĮSPĖJIMAS! Skriejančių kibirkščių ir gaisro pavojus
> Kai naudojate gruzdinimo karštu oru funkciją, naudokite tik pateiktą karšto oro gruzdintuvės indą ir grilio laikiklį.
> Niekada nenaudokite metalinių virtuvės reikmenų ir virtuvės reikmenų su metaliniais apvadais ar metalinėmis dekoracijomis.
> Vieninteliai metaliniai reikmenys, kuriuos leidžiama naudoti, yra pateiktas karšto oro gruzdintuvės indas ir grilio laikiklis, skirti naudoti su gruzdinimo karštu oru ir orkaitės funkcijomis.

- > Niekada nenaudokite degių virtuvės reikmenų.
- > Niekada nešildykite maisto ar skysčių uždarose talpyklose arba talpyklose su kakliuku.
- > Niekada nenaudokite glazūruotos keramikos reikmenų.
- > Niekada nenaudokite perdirbto popieriaus produktų.
- > Karščiui atsparūs indai turi atlaikyti ≥ 120 °C temperatūrą.
- > Naudokite apskritus arba ovalius virtuvės indus, kad indų kampuose esantis maistas neperkaistų.

Naudokite tik mikrobangų krosnelei ir pasirinktam ruošimo būdui tinkamus indus.

Virtuvės reikmuo	Saugu naudoti mikrobangų krosnelėje	Saugu naudoti orkaitėje	Saugu naudoti kombinuotam maisto ruošimui
Karšto oro gruzdintuvės indas (pateiktas)	✕	✓	✕
Grilio laikiklis (pateiktas)	✕	✓	✕
Karščiui atsparus stiklas	✓	✓	✓
Neatsparus karščiui stiklas	✕	✕	✕
Karščiui atspari keramika	✓	✓	✓
Mikrobangų krosnelėms tinkamas plastikas	✓	✕	✕
Popieriniai rankšluosčiai	✓	✕	✕
Metalas	✕	✕	✕
Aliuminio folija	✕	✕	✕
Bambukas, medis	✕	✕	✕

10.3 Pastabos dėl maisto ruošimo

- > Storesnes vietas dėkite arčiau indo išorės, o plonesnes arčiau vidurio ir tolygiai paskirstykite.Jei įmanoma, nedėkite produktų vieno ant kito.
- > Atkreipkite dėmesį į ruošimo laiką.Visada rinkitės trumpiausią nurodytą laiką ir prireikus padidinkite jį.Ruošiant maistą per ilgai, jis gali sudegti ir atsiras dūmų.
- > Ruošdami maistą naudokite mikrobangų krosnelėms tinkamo plastiko dangčius.Jie apsaugo nuo taškymosi ir užtikrina tolygų maisto paruošimą.
- > Ruošimo metu tam tikrus maisto produktus, pavyzdžiui, viščiuką ar mėsainį, reikia vieną kartą apversti.Jei taikoma, ruošimo metu vieną ar du kartus pamaišykite nuo kraštų link centro.
- > Kai maisto ruošimo procesas baigsis, palikite maistą prietaise pakankamai laiko, kad baigtųsi ruošimo ciklas ir maistas auštų pamažu.
- > Šildydami skystą maistą ar gėrimus užpildykite naudojamą talpyklą ne daugiau kaip iki dviejų trečdalių.

10.4 Užrakto nuo vaikų funkcija

Kai ši funkcija aktyvi, valdymo pultas užrakinamas ir neįmanoma naudoti jokių mygtukų.

1. Paspauskite ir palaikykite STOP bent ≥ 3 s

   Rodoma vaikų užrakto piktograma (⚷).

- v Užrakto nuo vaikų funkcija suaktyvinta.

2. Paspauskite ir palaikykite STOP bent ≥ 3 s

   Vaikų užrakto piktograma (⚷) daugiau nerodoma.

v Užrakto nuo vaikų funkcija išjungta.

10.5 Mikrobangų krosnelė



ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus

> Naudokite tik virtuvės reikmenis, tinkamus mikrobangų krosnelės funkcijai.

Galios lygis	Atiduodamoji galia	Paskirtis
100P	1150 W	Greitas ir kruopštus maisto ruošimas
90P	1035 W	
80P	920 W	Maisto ruošimas vidutine sparta
70P	805 W	
60P	690 W	Apdorojimas garuose
50P	575 W	
40P	460 W	Atitirpinimas
30P	345 W	
20P	230 W	Laikymas šiltai
10P	115 W	

1. Pakartotinai spauskite `Microwave`, kad nustatytumėte norimą galios lygį.
   Galios lygio diapazonas yra 10P–100P.

v Rodoma mikrobangų krosnelės piktograma (≋).

2. Sukamąją rankenėle nustatykite maisto ruošimo trukmę.
   Maksimali gaminimo trukmė yra “60:00” (60 min).
3. Norėdami pradėti gaminimo procesą, paspauskite `START/+30s`.

v Baigus, suskamba garsinis signalas.

- Gaminimo proceso metu paspauskite `START/+30s`, kad pailgintumėte gaminimo trukmę 30 s.
- Gaminimo proceso metu paspauskite `STOP`, kad jį pristabdytumėte.
- Pristabdyto gaminimo proceso metu paspauskite `START/+30s`, kad tęstumėte.
- Pristabdyto gaminimo proceso metu paspauskite `STOP`, kad jį atšauktumėte ir grįžtumėte į budėjimo veikseną.

Greitas maisto ruošimas

> Paspauskite `START/+30s`, kad nedelsdami pradėtumėte gaminimo procesą 30 s.

v Baigus, suskamba garsinis signalas.

- Gaminimo proceso metu paspauskite `START/+30s`, kad pailgintumėte gaminimo trukmę 30 s.

10.6 Atitirpinimas



ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus

> Naudokite tik virtuvės reikmenis, tinkamus mikrobangų krosnelės funkcijai.

1. Pakartotinai spauskite `Defrost`, kad pasirinktumėte norimą atitirpinimo režimą.
   - dEF1:atitirpinimas pagal trukmę.

- dEF2:atitirpinimas pagal svorį.

v Rodoma atitirpinimo piktograma (✻).
Atitirpinant pagal svorį, taip pat rodoma svorio piktograma (g).

2. Sukamąja rankenėle nustatykite atitirpinimo trukmę arba užšaldyto maisto svorį.

   Maksimali atitirpinimo trukmė yra “60:00” (60 min).

   Atitirpinamų maisto produktų svorio diapazonas yra 200 … 3000 g.

3. Norėdami pradėti atitirpinimo procesą, paspauskite `START/+30s`.

   dEF2 veiksena:reguliariai pasigirsta pyptelėjimas, pranešantis, kad reikia apversti atitirpinamą maistą.

v Baigus, suskamba garsinis signalas.

- dEF1 veiksena: Atitirpinimo proceso metu paspauskite `START/+30s`, kad pailgintumėte atitirpinimo trukmę 30 s.
- Atitirpinimo proceso metu paspauskite `STOP`, kad jį pristabdytumėte.
- Pristabdyto atitirpinimo proceso metu paspauskite `START/+30s`, kad tęstumėte.
- Pristabdyto atitirpinimo proceso metu paspauskite `STOP`, kad jį atšauktumėte ir grįžtumėte į budėjimo veikseną.

10.7 Pašildymas

ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus

> Naudokite tik virtuvės reikmenis, tinkamus mikrobangų krosnelės funkcijai.

1. Paspauskite `Reheat`, kad pasirinktumėte pašildymo funkciją.

v Rodomos pašildymo piktograma (⍝) ir svorio piktograma (g).

2. Sukamąja rankenėle nustatykite pašildomo maisto svorį.

   Galimos parinktys: 200 g,400 g, 600 g, 800 g, 1000 g.

3. Norėdami pradėti gaminimo procesą, paspauskite `START/+30s`.

v Baigus, suskamba garsinis signalas.

- Pašildymo proceso metu paspauskite `STOP`, kad jį pristabdytumėte.
- Pristabdyto pašildymo proceso metu paspauskite `START/+30s`, kad tęstumėte.
- Pristabdyto pašildymo proceso metu paspauskite `STOP`, kad jį atšauktumėte ir grįžtumėte į budėjimo veikseną.

10.8 Orkaitė

ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus

> Naudokite tik virtuvės reikmenis, tinkamus orkaitės funkcijai.
> Užtikrinkite, kad virtuvės reikmenys neliestų kaitinimo elemento.

1. Pakartotinai spauskite `Oven`, kad pasirinktumėte norimą gaminimo temperatūrą.

   Temperatūros diapazonas yra 90 … 180 °C , didinant kas 10 °C.

v Rodoma orkaitės piktograma (⎓) ir temperatūros piktograma (℃).

2. Sukamąją rankenėle nustatykite maisto ruošimo trukmę.

   Maksimali gaminimo trukmė yra “60:00” (60 min).

3. Norėdami pradėti gaminimo procesą, paspauskite `START/+30s`.

v Baigus, suskamba garsinis signalas.

- Gaminimo proceso metu paspauskite `START/+30s`, kad pailgintumėte gaminimo trukmę 30 s.
- Gaminimo proceso metu paspauskite `STOP`, kad jį pristabdytumėte.

- Pristabdyto gaminimo proceso metu paspauskite START/+30s, kad tęstumėte.
- Pristabdyto gaminimo proceso metu paspauskite STOP, kad jį atšauktumėte ir grįžtumėte į budėjimo veikseną.

10.9 Gruzdinimas karštu oru



ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus

> Norėdami ruošti maistą karšto oro gruzdintuvėje, naudokite tik pateiktą karšto oro gruzdintuvės indą ir grilio laikiklį.
> Užtikrinkite, kad virtuvės reikmenys neliestų kaitinimo elemento.

1. Pakartotinai spauskite Air Fry, kad pasirinktumėte norimą gaminimo temperatūrą.
   Temperatūros diapazonas yra 90 … 200 °C, didinant kas 10 °C.

v Rodomos kepimo karštu oru piktograma (✇) ir temperatūros piktograma (℃).

2. Sukamąją rankenėle nustatykite maisto ruošimo trukmę.
   Maksimali gaminimo trukmė yra "60:00" (60 min).
3. Norėdami pradėti gaminimo procesą, paspauskite START/+30s.

v Baigus, suskamba garsinis signalas.

- Gaminimo proceso metu paspauskite START/+30s, kad pailgintumėte gaminimo trukmę 30 s.
- Gaminimo proceso metu paspauskite STOP, kad jį pristabdytumėte.
- Pristabdyto gaminimo proceso metu paspauskite START/+30s, kad tęstumėte.
- Pristabdyto gaminimo proceso metu paspauskite STOP, kad jį atšauktumėte ir grįžtumėte į budėjimo veikseną.

10.10 Laikymas šiltai



ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus

> Naudokite tik virtuvės reikmenis, tinkamus orkaitės funkcijai.

1. Pakartotinai spauskite Keep Warm, kad pasirinktumėte norimą palaikomą temperatūrą.
   Temperatūros diapazonas yra 65 … 85 °C, didinant kas 10 °C.

v Rodoma kepimo karštu oru piktograma (✇).

2. Sukamąja rankenėle nustatykite laikymo šiltai trukmę.
   Maksimali šilumos palaikymo trukmė yra "02:00" (2 h).
3. Norėdami pradėti gaminimo procesą, paspauskite START/+30s.

v Baigus, suskamba garsinis signalas.

- Palaikymo šilto proceso metu paspauskite STOP, kad jį pristabdytumėte.
- Pristabdyto palaikymo šilto proceso metu paspauskite START/+30s, kad tęstumėte.
- Pristabdyto palaikymo šilto proceso metu paspauskite STOP, kad jį atšauktumėte ir grįžtumėte į budėjimo veikseną.

10.11 Automatinis maisto ruošimas



PASTABA

- Įsitikinkite, kad prieš gaminimą maisto temperatūra yra 20 … 25 °C prieš gaminimą.
- Maisto ruošimo rezultatams didelę įtaką turi maisto temperatūra, svoris ir forma.Siekdami geriausių rezultatų, koreguokite maisto ruošimo trukmę.

Ekranas	Maisto tipas	Kiekio parinktys
A.1	Bulvės	250 g, 500 g, 750 g
A.2	Makaronai	50 g, 100 g, 150 g
A.3	Pica	200 g, 400 g
A.4	Kukurūzų spragėsiai	100 g
A.5	Daržovė	200 g, 400 g, 600 g
A.6	Gėrimai	1 puodelis, 2 puodeliai, 3 puodeliai (1 puodelis yra apytiksliai 250 mL)
A.7	Mėsa	200 g, 400 g, 600 g
A.8	Žuvis	200 g, 400 g, 600 g

1. Pakartotinai spauskite `Menu`, kad pasirinktumėte norimą gaminamo maisto rūšį.
v Rodomos automatinio gaminimo piktograma (A) ir svorio piktograma (g).
2. Sukamąja rankenėle nustatykite maisto kiekį.
3. Norėdami pradėti gaminimo procesą, paspauskite `START/+30s`.
v Baigus, suskamba garsinis signalas.

- Gaminimo proceso metu paspauskite `STOP`, kad jį pristabdytumėte.
- Pristabdyto gaminimo proceso metu paspauskite `START/+30s`, kad tęstumėte.
- Pristabdyto gaminimo proceso metu paspauskite `STOP`, kad jį atšauktumėte ir grįžtumėte į budėjimo veikseną.

10.12 Kombinuotas maisto ruošimas (mikrobangų krosnelė ir orkaitė)

ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus
> Naudokite tik virtuvės reikmenis, tinkamus kombinuoto maisto ruošimo funkcijai.

Kombinuotojo gaminimo funkcija apjungia mikrobangų krosnelės funkciją (30 %) ir kepimo karštu oru funkciją (70 %).

1. Pakartotinai spauskite `Combi Cooking`, kad pasirinktumėte norimą palaikomą temperatūrą.
   Temperatūros diapazonas yra 90 … 200 °C, didinant kas 10 °C.
v Rodomos mikrobangų krosnelės piktograma (≋) ir kepimo karštu oru piktograma (✇).
2. Sukamąją rankenėle nustatykite maisto ruošimo trukmę.
   Maksimali gaminimo trukmė yra “60:00” (60 min).
3. Norėdami pradėti gaminimo procesą, paspauskite `START/+30s`.
v Baigus, suskamba garsinis signalas.

- Kombinuotojo gaminimo proceso metu paspauskite `STOP`, kad jį pristabdytumėte.
- Pristabdyto kombinuotojo gaminimo proceso metu paspauskite `START/+30s`, kad tęstumėte.
- Pristabdyto kombinuotojo gaminimo proceso metu paspauskite `STOP`, kad jį atšauktumėte ir grįžtumėte į budėjimo veikseną.

11 Valymas

ĮSPĖJIMAS! Pavojus patirti elektros smūgį
> Prieš kiekvieną valymą atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio.

ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus
> Reguliariai valykite prietaisą, kad ant jo nebūtų maisto likučių ir riebalų.

PRANEŠIMAS! Pažeidimo pavojus
> Prietaisui valyti nenaudokite garų.
> Prieš dėdami sukimo lėkštę į šaltą vandenį, leiskite jai atvėsti ≥ 20 min.
> Nepalikite valiklio likučių ant durelių sandariklių.

PRANEŠIMAS! Pažeidimo pavojus
> Niekada nevalykite prietaiso po tekančiu vandeniu arba indų plovimo vandenyje.
> Valydami nenaudokite aštrių ar kietų daiktų, abrazyvinių valymo priemonių ar baliklių, nes jie gali pažeisti prietaisą.

PASTABA Apsvarstykite galimybę prieš valymą suaktyvinti užrakto nuo vaikų funkciją, kad išvengtumėte netyčinio naudojimo (Užrakto nuo vaikų funkcija puslapyje 317).

1. Išimkite iš prietaiso sukimo lėkštę, sukamąjį žiedą ir sukimo ašį (pav. **1**, **3**, **4**, **5**) ir nuplaukite juos švelniu muiluotu vandeniu.

   Palaukite, kol visiškai išdžius.
2. Valykite prietaiso vidų ir išorę drėgna šluoste.

   Kruopščiai nuvalykite durelių sandariklius.
3. Nusausinkite prietaiso vidų ir išorę sausa šluoste.
4. Įdėkite sukamąją lėkštę, sukamąjį žiedą ir sukimosi ašį atgal į prietaisą.

11.1 Kvapų šalinimas

Laikui bėgant į prietaisą gali įsigerti maisto kvapas.
> Sumažinti šį kvapą padės toliau nurodytos priemonės.

1 žingsnis	2 žingsnis
Įdėkite į prietaisą puodelį su keliais citrinos griežinėliais.	Pradėkite gaminimo procesą dideliu galios lygiu 2 … 3 min.
Įdėkite į prietaisą puodelį juodos arbatos.	Pradėkite gaminimo procesą dideliu galios lygiu 2 … 3 min.
Įdėkite į prietaisą apelsinų žievelių.	Pradėkite gaminimo procesą dideliu galios lygiu 1 min.

12 Priežiūra

Jei sugadinama prietaiso viduje esanti lemputė, siekiant išvengti pavojų saugai, ją turi pakeisti gamintojas, techninės priežiūros atstovas ar kitas panašios kvalifikacijos asmuo.

Norėdami patikrinti, ar prietaisas veikia tinkamai, atlikite šį bandymą:

1. Įdėkite į prietaisą stiklinę, pripildytą maždaug 150 mL vandens.
2. Uždarykite prietaiso dureles ir pradėkite gaminimo procesą 1 min.
3. Įsitikinkite, kad:

- Lemputė prietaiso viduje šviečia.
- Aušinimo ventiliatorius veikia (patikrinkite galines ventiliacijos angas).
- Sukamoji lėkštė prietaise sukasi.
- Baigus maisto ruošimo procesą, vanduo yra karštas.

4. Jei kuri nors iš nurodytų funkcijų neveikia, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros specialistą.

13 Garantija

Taikomas įstatymais nustatytas garantijos laikotarpis. Jei gaminys sugedęs, kreipkitės į gamintojo filialą savo šalyje (žr. dometic.com/dealer) arba į savo pardavėją.

Siųsdami prietaisą remontui ir garantiniam aptarnavimui, pridėkite šiuos dokumentus:

- Pirkimo kvito kopiją su pirkimo data
- Pretenzijos priežastį arba gedimo aprašą

Atkreipkite dėmesį, kad remontas savarankiškai arba neprofesionalus remontas gali turėti pasekmių saugai ir gali panaikinti garantiją.

14 Šalinimas



Jei įmanoma, pakavimo medžiagas išmeskite į atitinkamą atliekų konteinerį.Toks rūšiavimas būtinas, nes pakuotės yra vertingas išteklius, o netinkamas jų utilizavimas gali pakenkti žmonių sveikatai ir aplinkai.



Perbraukto ratinio atliekų konteinerio simbolis rodo, kad gaminys yra elektros arba elektroninė įranga ir turi būti surenkamas atskirai, kad būtų tinkamai apdorotas, regeneruotas ir perdirbtas. **Pagal įstatymą vartotojas privalo tinkamai pašalinti bet kokią elektros arba elektroninę įrangą, atskirai nuo įprastų buitinių atliekų!**

Toks atskyrimas būtinas, nes elektros prietaisai yra vertingi ištekliai ir juose gali būti žmonėms ir aplinkai kenksmingų medžiagų.

Norėdami galutinai pašalinti gaminį, kreipkitės į vietinį perdirbimo centrą arba specializuotą prekybininką ir sužinokite, kaip tai padaryti laikantis galiojančių atliekų tvarkymo taisyklių.

Gaminį galima pašalinti nemokamai.

15 Techniniai duomenys

	AC MWAO
Vardinė įtampa	230 V~ 50 Hz
Karšto oro gruzdintuvės įėjimo galia	1500 W
Mikrobangų krosnelės įėjimo galia	1150 W
Mikrobangų krosnelės dažnis	2450 MHz
Talpa	20 L
Matmenys (išoriniai)	453 × 362 × 347 mm
Svoris	14,9 kg

Latviešu

1 Svarīgas norādes ... 324
2 Simbolu skaidrojums ... 324
3 Uz ierīces norādīto simbolu skaidrojums ... 324
4 Drošības norādījumi ... 325
5 Piegādes komplektācija ... 326
6 Paredzētais lietojums ... 326
7 Tehniskais apraksts ... 326
8 Uzstādīšana ... 327
9 Pirms pirmās lietošanas ... 329
10 Ekspluatācija ... 329
11 Tīrīšana ... 334
12 Apkope ... 335
13 Garantija ... 336
14 Utilizācija ... 336
15 Tehniskie dati ... 336

1 Svarīgas norādes

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šīs instrukcijas un ievērojiet visus norādījumus, vadlīnijas un brīdinājumus, kas iekļauti šajā izstrādājuma rokasgrāmatā, lai vienmēr nodrošinātu, ka izstrādājumu pareizi uzstādāt, lietojat un uzturat. Šīs instrukcijas OBLIGĀTI jāglabā kopā ar šo izstrādājumu.

Lietojot izstrādājumu, jūs apstiprināt, ka esat rūpīgi izlasījis(-usi) visus norādījumus, vadlīnijas un brīdinājumus un ka saprotat un piekrītat ievērot šeit izklāstītos noteikumus un nosacījumus. Jūs piekrītat lietot šo izstrādājumu tikai paredzētajam mērķim un pielietojumam saskaņā ar norādījumiem, vadlīnijām un brīdinājumiem, kas izklāstīti šajā izstrādājuma rokasgrāmatā, kā arī saskaņā ar visiem piemērojamajiem tiesību aktiem un noteikumiem. Neizlasot un neievērojot šeit izklāstītos norādījumus un brīdinājumus, jūs un citas personas varat gūt traumas, var tikt bojāts jūsu izstrādājums vai cita tuvumā esoša manta. Šī izstrādājuma rokasgrāmata, tostarp norādījumi, vadlīnijas un brīdinājumi, kā arī saistītā dokumentācija var tikt mainīta un atjaunināta. Lai iegūtu aktuālu informāciju par izstrādājumu, lūdzu, apmeklējiet documents.dometic.com.

2 Simbolu skaidrojums

Signālvārds identificē drošības paziņojumus un paziņojumus par mantiskiem bojājumiem, kā arī norāda apdraudējuma nopietnības pakāpi vai līmeni.

BRĪDINĀJUMS!
> Norāda uz bīstamu situāciju, kas, ja no tās neizvairās, var izraisīt nāvi vai smagas traumas.

ESIET PIESARDZĪGI!
> Norāda uz bīstamu situāciju, kas, ja no tās neizvairās, var izraisīt vieglas vai vidēji smagas traumas.

ŅEMIET VĒRĀ!
> Norāda uz situāciju, kas, ja no tās neizvairās, var izraisīt mantiskus bojājumus.

PIEZĪME Papildu informācija par izstrādājuma lietošanu.

3 Uz ierīces norādīto simbolu skaidrojums



Uzmanību! Traumu risks. Karsta virsma.

4 Drošības norādījumi

BRĪDINĀJUMS! Elektrotraumas risks

> Nelietojiet ierīci, ja tā ir redzami bojāta.
> Ja ir bojātas ierīces durvis vai durvju blīves, tās jānomaina ražotājam, servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētai personai, lai novērstu drošības apdraudējumu.
> Ja ir bojāts ierīces barošanas kabelis, tas jānomaina ražotājam, servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētai personai, lai novērstu drošības apdraudējumu.
> Ja ierīces iekšpusē esošā lampa ir bojāta, nodrošiniet, lai to nomaina ražotājs, servisa pārstāvis vai līdzīgi kvalificēta persona, lai izvairītos no drošības apdraudējuma.
> Neveiciet nekādus šīs ierīces pārveidojumus.
> Ierīci nedrīkst izmantot ārpus telpām.
> Šo ierīci drīkst remontēt tikai kvalificēts personāls. Nepareizi remontdarbi var radīt ievērojamus riskus.

BRĪDINĀJUMS! Ugunsgrēka risks

> Novietojot ierīci, pārliecinieties, ka barošanas vads nav iespiests vai bojāts.
> Nenovietojiet vairākas pārnēsājamas rozetes vai pārnēsājamus barošanas avotus ierīces aizmugurē.
> Nelietojiet ierīci, ja tā ir tukša.
> Lai samazinātu ugunsgrēka risku ierīces iekšpusē:
  - Izmantojiet tikai tos piederumus, kas ir piemēroti lietošanai mikroviļņu krāsnīs.
  - Ēdiena gatavošanas mikroviļņu krāsnī laikā nav atļauts izmantot metāla traukus pārtikai un dzērieniem.
  - Karsējot ēdienu plastmasas vai papīra traukos, uzmaniet krāsni, jo pastāv aizdegšanās risks.
  - Izmantojiet ierīci tikai pārtikas produktiem un dzērieniem.Pārtikas vai apģērba žāvēšana un sildošo spilventiņu, čību, sūkļu, mitru lupatu un līdzīgu priekšmetu sildīšana var radīt traumas, aizdegšanās vai ugunsgrēka risku.
  - Ja redzami dūmi, izslēdziet vai atvienojiet ierīci un turiet durvis aizvērtas, lai noslāpētu iespējamās liesmas.
  - Ja rodas dzirksteles, izslēdziet vai atvienojiet ierīci un turiet durvis aizvērtas, lai noslāpētu iespējamās liesmas.
  - Parūpējieties, lai ierīcē un uz tās durvju blīvēm nebūtu ēdiena atliekas un tauki.
> Šķidrumus un citus pārtikas produktus nedrīkst sildīt noslēgtos traukos, jo tie var eksplodēt.

BRĪDINĀJUMS! Veselības apdraudējums

> Šis izstrādājums ietilpst ISM ierīču B grupā.Šajā grupā ietilpst visas ISM (rūpnieciskās, zinātniskās un medicīniskās) ierīces, kas rada augstas frekvences enerģiju elektromagnētiskā starojuma veidā.B klases ierīces ir piemērotas lietošanai dzīvojamajās zonās un uzņēmumos, kas ir tieši pieslēgti zemsprieguma elektrotīklam.
> Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja viņi tiek uzraudzīti vai ir instruēti par dzesēšanas ierīces lietošanu drošā veidā un saprot ar to saistītos apdraudējumus.
> Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.
> Tīrīšanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.
> Nekad nelietojiet ierīci ar atvērtām durvīm.
> Nekad nenoņemiet viļņvada pārsegu.

ESIET PIESARDZĪGI! Apdegumu risks

> Dzērienu sildīšana mikroviļņu krāsnī var izraisīt aizkavētu eksplozīvu vārīšanos, tādēļ, rīkojoties ar trauku, jāievēro piesardzība.
> Olas čaumalā un veselas cieti vārītas olas nedrīkst sildīt mikroviļņu krāsnīs, jo tās var eksplodēt pat pēc sildīšanas ar mikroviļņiem beigām.
> Zīdaiņu pudelīšu un mazuļu pārtikas burciņu saturs pirms lietošanas ir jāsamaisa vai jāsakrata un jāpārbauda temperatūra, lai izvairītos no apdedzināšanās.

> Trauki var kļūt karsti, jo notiek siltuma pārnese no uzsildītā ēdiena.
> Lietošanas laikā ierīce sakarst.levērojiet piesardzību, lai izvairītos no pieskaršanās sildelementiem cepeškrāsns iekšpusē.
> Lietošanas laikā pieejamās daļas var sakarst.Neļaujiet maziem bērniem tuvoties ierīcei.

ŅEMIET VĒRĀ! Bojājumu risks
> Nelietojiet ierīces iekšpusi priekšmetu uzglabāšanai.
> Pirms braukšanas uzsākšanas izņemiet no ierīces rotējošo paliktni un uzglabājiet to drošā vietā.
> Ja ierīce ilgāku laiku netiek lietota, glabājiet to sausā un labi vēdināmā vietā.

5 Piegādes komplektācija

Daudzums	Apraksts
1	AC MWAO
1	Fritēšanas ar karsto gaisu trauks
1	Grila reste

6 Paredzētais lietojums

Dometic AC MWAO ir "trīs vienā" tipa mikroviļņu krāsns, karstā gaisa fritieris un elektriskā cepeškrāsns.Ierīce ir piemērota pārtikas produktu sildīšanai, atkausēšanai un pagatavošanai.Ierīce ir paredzēta lietošanai atpūtas transportlīdzekļos.

Ierīce ir piemērota uzstādīšanai atsevišķi vai iebūvēšanai mēbelēs.

Ierīce ir piemērota arī lietošanai mājsaimniecībā un līdzīgos apstākļos, piemēram:
- Personāla virtuves zonās veikalos, birojos un citās darba vidēs
- Lauku mājās
- Klientiem viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamā tipa vidēs
- pansijas tipa naktsmītnēs
- Sabiedriskajā ēdināšanā un līdzīgos pielietojumos, kas nav saistīti ar mazumtirdzniecību

Ierīci nav paredzēts darbināt ar ārēju taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.

Ierīci nedrīkst izmantot ārpus telpām.

Šis izstrādājums ir piemērots tikai paredzētajam mērķim un pielietojumam saskaņā ar šīm instrukcijām.

Šajā rokasgrāmatā ir sniegta informācija, kas nepieciešama izstrādājuma pareizai uzstādīšanai un/vai ekspluatācijai. Slikta uzstādīšana un/vai nepareiza ekspluatācija vai apkope izraisīs neapmierinošu darbību un iespējamu atteici.

Ražotājs neuzņemas atbildību par jebkādām traumām vai izstrādājuma bojājumiem, kas radušies šādu iemeslu dēļ:

- Nepareiza uzstādīšana, montāža vai pieslēgšana, tostarp pārspriegums
- Nepareiza apkope vai tādu rezerves daļu izmantošana, kas nav ražotāja nodrošinātās oriģinālās rezerves daļas
- Izstrādājuma pārveidojumi bez ražotāja tiešas atļaujas
- Lietošana nolūkiem, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā

Dometic patur tiesības mainīt izstrādājuma izskatu un izstrādājuma specifikācijas.

7 Tehniskais apraksts

7.1 Pārskats

att. 1 lpp. 3

Vienība iekš	Apraksts
1	Durvju slēdzene
2	Skata logs
3	Rotējošais gredzens
4	Rotējošais paliktnis
5	Rotācijas ass
6	Fritēšanas ar karsto gaisu trauks
7	Grila reste
8	Vadības panelis
9	Viļņvada pārsegs

7.2 Vadības elementi

att. 2 lpp. 3

Elements	Apraksts
Mikroviļņu krāsns	Aktivizē mikroviļņu krāsns funkciju
Atkausēšana	Aktivizē atkausēšanas funkciju
Uzsildīšana	Aktivizē uzsildīšanas funkciju
Cepeškrāsns	Aktivizē cepeškrāsns funkciju
Air Fry	Aktivizē cepšanas ar karstu gaisu funkciju
Keep Warm	Aktivizē silta ēdiena saglabāšanas funkciju
Grozāmais regulators	Iestata ēdiena gatavošanas ilgumu, pārtikas produktu svaru vai pulksteni
Izvēlne	Aktivizē izvēlnes funkciju
Combi Cooking	Aktivizē kombinēto ēdiena gatavošanas funkciju
STOP	Atceļ aktīvo funkciju vai ēdiena gatavošanas procesu
START/+30s	Sāk iestatīt ēdiena gatavošanas funkciju

8 Uzstādīšana

ESIET PIESARDZĪGI! Traumu un bojājumu risks.

> Ierīce ir jāpiestiprina pie virsmas tā, lai braukšanas laikā nevarētu noslīdēt vai nokrist.

ŅEMIET VĒRĀ! Bojājumu risks

> Neuzstādiet ierīci mēbelēs, ja nav nodrošināta minimālā pieļaujamā atstarpe (att. 5).

PIEZĪME Uzstādīšanai nepieciešamās 4 skrūves un paplāksnes nav iekļautas komplektā.

Ievērojiet šādas norādes:

- Pārliecinieties, ka ir pietiekama atstarpe no ierīces līdz apkārtējām konstrukcijām.
  att. 3 lpp. 4
- Ir atļauta uzstādīšana augstumā, kas ir mazāks nekā 850 mm virs grīdas. Ir atbalstīta uzstādīšana zem darba virsmas.
- Uzstādot zem darba virsmas, starp darba virsmu un ierīci ir jāuzstāda aizsargpanelis. Nodrošiniet, lai aizsargpanelis pilnībā nosegtu spraugu starp ierīci un darba virsmu, lai novērstu šķidruma iekļūšanu ierīcē.
  att. 4 lpp. 4
- Uzstādot zem darba virsmas, aizsargpaneļa ārējai virsmai jābūt vienā līmenī ar roktura ārējo virsmu, lai novērstu šķidruma iekļūšanu ierīces vadības panelī.
- Ievērojiet iebūvētajai ierīcei pieļaujamo minimālo atstarpi:
  att. 5 lpp. 5
- Ja, uzstādot ierīci mēbelēs, atstarpe līdz apkārtējai konstrukcijai nav pietiekama, mēbeles augšdaļā ir jāizveido papildu ventilācijas atvere (att. 6).
- Uzstādot zem darba virsmas, ja var rasties ūdens noplūde vai izliešanās, neveidojiet ventilācijas atveres virs ierīces. Atstarpei līdz apkārtējām konstrukcijām jābūt pietiekamai ierīcei saskaņā ar att. 3 .
- Pārliecinieties, ka ierīce ir novietota sausā un nekorozīvā vidē.
- Pārliecinieties, ka ierīce nav novietota siltuma avota tuvumā.
- Pārliecinieties, ka ierīces barošanas vads ir pieejams.
- Pārliecinieties, ka ierīce ir iezemēta.

1. Nosakiet piemērotu skrūves garumu atkarībā no montāžas virsmas biezuma.

Montāžas virsmas biezums	Piemērotais skrūves garums (M8)	Piemērotais paplāksnes biezums (M8 x 18)
10 mm – 13 mm	30 mm	2 mm
14 mm	35 mm	3 mm
15 mm – 18 mm	35 mm	2 mm
19 mm	40 mm	3 mm
20 mm – 23 mm	40 mm	2 mm
24 mm	45 mm	3 mm
25 mm – 28 mm	45 mm	2 mm
29 mm	50 mm	3 mm
30 mm – 33 mm	50 mm	2 mm
34 mm	55 mm	3 mm
35 mm – 38 mm	55 mm	2 mm
39 mm	60 mm	3 mm
40 mm – 43 mm	60 mm	2 mm

2. **Iebūvētai uzstādīšanai, ja atstarpe nav pietiekama**: Izveidojiet atveri mēbeles augšpusē.
   att. 6 lpp. 6
3. Urbiet caurumus atbilstošajās vietās montāžas virsmā.
   att. 7 lpp. 7
4. Piestipriniet ierīci ar piemērotām skrūvēm un paplāksnēm no montāžas virsmas apakšpuses.
   att. 8 lpp. 8

5. **Uzstādīšanai zem darba virsmas:** uzstādiet aizsargpaneli.

9 Pirms pirmās lietošanas

> Pārliecinieties, ka noņemti visi iepakojuma materiāli un aizsargplēves.
> Pārliecinieties, ka nav redzamu ierīces bojājumu.
> Ievietojiet ierīcē rotējošo gredzenu un rotējošo paliktni.
> Lai atbrīvotos no smakām, kas radušās ražošanas atlikumu dēļ, skatiet Smakas novēršana lpp. 335.

9.1 Pulksteņa iestatīšana

PIEZĪME Ierīcē ir pulkstenis, kas rāda 24 stundas.

1. Nospiediet un turiet `Defrost` vismaz ≥ 3 s.
   Tiek parādīta pulksteņa ikona (🕒).
v Displejā mirgo stundu indikators.
2. Iestatiet stundu, izmantojot grozāmo regulatoru.
3. Lai apstiprinātu, nospiediet `Defrost`.
v Displejā mirgo minūšu indikators.
4. Iestatiet minūtes, izmantojot grozāmo regulatoru.
5. Lai apstiprinātu, nospiediet `Defrost`.
v Pulkstenis ir iestatīts.

10 Ekspluatācija

10.1 Gaidstāves režīms

Gaidstāves režīmā ierīce patērē mazāk enerģijas un rāda laiku displejā.

Ierīce automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā pēc pievienošanas barošanas avotam, pēc gatavošanas procesa pabeigšanas vai, ja netiek saņemta ievade ≥ 15 min minūtes.

Gatavošanas procesa laikā nospiediet `STOP` divreiz, lai atiestatītu ierīci uz gaidstāves režīmu.

Displeja izslēgšana un ieslēgšana

Gaidstāves režīmā ierīces displeju var izslēgt, lai patērētu vēl mazāk enerģijas.

Ierīce ir gaidstāves režīmā.
> Nospiediet `STOP`.
v Displejs izslēdzas.
> Nospiediet jebkuru pogu vai nedaudz pagrieziet grozāmo regulatoru.
v Displejs ieslēdzas, un ierīce atgriežas gaidstāves režīmā.

10.2 Piemērotu virtuves trauku izvēle

BRĪDINĀJUMS! Dzirksteļošana un ugunsbīstamība
> Izmantojot fritēšanas ar karsto gaisu funkciju, lietojiet tikai nodrošināto fritēšanas ar karsto gaisu trauku kopā ar grila resti.
> Nekad neizmantojiet metāla traukus un traukus ar metāla malu vai rotājumiem.
> Vienīgie atļautie metāla trauki ir komplektā ietvertais trauks fritēšanai ar karsto gaisu un grila reste, kas paredzēti lietošanai ar fritēšanas ar karsto gaisu un cepeškrāsns funkcijām.
> Nekad neizmantojiet viegli uzliesmojošus traukus.

- > Nekad nesildiet pārtiku vai šķidrumu noslēgtos vai augšpusē sašaurinātos traukos.
- > Nekad neizmantojiet glazētus keramikas traukus.
- > Nekad neizmantojiet pārstrādāta papīra izstrādājumus.
- > Karstumizturīgiem virtuves traukiem ir jāiztur temperatūra ≥ 120 °C.
- > Izmantojiet apaļus vai ovālus traukus, lai novērstu ēdiena pārkaršanu trauku stūros.

Izmantojiet tikai tādus traukus un piederumus, kas ir piemēroti mikroviļņu krāsnij un ieplānotajam ēdiena gatavošanas veidam.

Trauki un piederumi	Lietošanai mikroviļņu krāsnī piemēroti	Lietošanai cepeškrāsnī piemēroti	Piemēroti ēdiena kombinētai gatavošanai
Fritēšanas ar karsto gaisu trauks (komplektā)	✕	✓	✕
Grila reste (komplektā)	✕	✓	✕
Karstumizturīgs stikls	✓	✓	✓
Karstumneizturīgs stikls	✕	✕	✕
Karstumizturīga keramika	✓	✓	✓
Lietošanai mikroviļņu krāsnī piemērota plastmasa	✓	✕	✕
Papīra dvieļi	✓	✕	✕
Metāls	✕	✕	✕
Alumīnija folija	✕	✕	✕
Bambuss, koks	✕	✕	✕

10.3 Piezīmes par ēdiena gatavošanu

- > Biezākās daļas novietojiet trauka ārpusē, plānākās — centrā, un izkārtojiet ēdienu vienmērīgi.Ja iespējams, izvairieties no ēdiena pārklāšanās.
- > Pievērsiet uzmanību gatavošanas laikam.Vienmēr gatavojiet, sākot ar īsāko norādīto laiku, un, ja nepieciešams, to palieliniet.Pārāk ilga gatavošana var izraisīt dūmus un apdegumus.
- > Ēdiena gatavošanas laikā izmantojiet mikroviļņu krāsnij piemērotus plastmasas pārsegus.Pārklāji novērš izsmidzināšanu un nodrošina vienmērīgu ēdiena pagatavošanu.
- > Gatavošanas laikā vienu reizi apgrieziet otrādi tādus ēdienus kā vista un hamburgeri.Ja nepieciešams, vienu vai divas reizes ēdiena gatavošanas laikā samaisiet ēdienu virzienā no ārpuses uz trauka centru.
- > Kad ēdiena gatavošanas process ir pabeigts, atstājiet ēdienu ierīcē pietiekami ilgu laiku, lai ēdiena gatavošanas cikls tiktu pabeigts un ēdiens varētu pakāpeniski atdzist.
- > Sasildot šķidrus ēdienus vai dzērienus, piepildiet izmantoto trauku līdz maksimāli divām trešdaļām no tā tilpuma.

10.4 Bērnu piekļuves bloķēšanas funkcija

Kad šī funkcija ir aktīva, vadības panelis ir bloķēts un neviena poga nav lietojama.

1. Nospiediet un turiet STOP vismaz ≥ 3 s

   Tiek parādīta bērnu drošības slēdža ikona (⎓).

- v Bērnu piekļuves bloķēšanas funkcija ir aktivizēta.

2. Nospiediet un turiet STOP vismaz ≥ 3 s

   Bērnu drošības slēdža ikona (⎓) vairs netiek rādīta.

v Bērnu piekļuves bloķēšanas funkcijas ikona ir deaktivizēta.

10.5 Mikroviļņu krāsns

BRĪDINĀJUMS! Ugunsgrēka risks

> Izmantojiet tikai tādus traukus, kas ir piemēroti lietošanai ar mikroviļņu krāsns funkciju.

Jaudas līmenis	Jauda	Izmantošana
100P	1150 W	Ātra un rūpīga ēdiena pagatavošana
90P	1035 W	
80P	920 W	Vidēji ātra ēdiena pagatavošana
70P	805 W	
60P	690 W	Tvaicēšana
50P	575 W	
40P	460 W	Atkausēšana
30P	345 W	
20P	230 W	Silta ēdiena saglabāšana
10P	115 W	

1. Nospiediet `Microwave` atkārtoti, lai iestatītu vēlamo jaudas līmeni.
   Jaudas līmeņa diapazons ir 10P–100P.

v Tiek parādīta mikroviļņu krāsns ikona (≋).

2. Iestatiet ēdiena gatavošanas ilgumu, izmantojot grozāmo regulatoru.
   Maks. gatavošanas ilgums ir "60:00" (60 min).
3. Nospiediet `START/+30s`, lai sāktu gatavošanas procesu.

v Pēc pabeigšanas atskan skaņas signāls.

- Gatavošanas procesa laikā nospiediet `START/+30s`, lai palielinātu gatavošanas ilgumu par 30 s.
- Gatavošanas procesa laikā nospiediet `STOP`, lai to pauzētu.
- Pauzēta gatavošanas procesa laikā nospiediet `START/+30s`, lai to atsāktu.
- Pauzēta gatavošanas procesa laikā nospiediet `STOP`, lai to atceltu un atgrieztos gaidstāves režīmā.

Ļoti ātra ēdiena pagatavošana

> Nospiediet `START/+30s`, lai nekavējoties sāktu gatavošanas procesu uz 30 s.

v Pēc pabeigšanas atskan skaņas signāls.

- Gatavošanas procesa laikā nospiediet `START/+30s`, lai palielinātu gatavošanas ilgumu par 30 s.

10.6 Atkausēšana

BRĪDINĀJUMS! Ugunsgrēka risks

> Izmantojiet tikai tādus traukus, kas ir piemēroti lietošanai ar mikroviļņu krāsns funkciju.

1. Nospiediet `Defrost` atkārtoti, lai atlasītu vēlamo atkausēšanas režīmu.
   - dEF1:Atkausēšana pēc ilguma.

- dEF2:Atkausēšana pēc svara.

v Tiek parādīta atkausēšanas ikona (✻).
Atkausējot pēc svara, tiek parādīta arī svara ikona (g).

2. Iestatiet atkausēšanas ilgumu vai sasaldētā ēdiena svaru, izmantojot grozāmo regulatoru.

   Maks. atkausēšanas ilgums ir "60:00" (60 min).

   Atkausējamā ēdiena svara diapazons ir 200 … 3000 g.

3. Nospiediet START/+30s, lai sāktu atkausēšanas procesu.

   dEF2 režīmā:Periodiski atskan skaņas signāls, norādot, ka atkausējamo ēdienu nepieciešams apgriezt uz otru pusi.

v Pēc pabeigšanas atskan skaņas signāls.

- dEF1 režīmā: Nospiediet START/+30s atkausēšanas procesa laikā, lai palielinātu atkausēšanas ilgumu par 30 s.
- Atkausēšanas procesa laikā nospiediet STOP, lai to pauzētu.
- Pauzēta atkausēšanas procesa laikā nospiediet START/+30s, lai to atsāktu.
- Pauzēta atkausēšanas procesa laikā nospiediet STOP, lai to atceltu un atgrieztos gaidstāves režīmā.

10.7 Uzsildīt



BRĪDINĀJUMS! Ugunsgrēka risks

> Izmantojiet tikai tādus traukus, kas ir piemēroti lietošanai ar mikroviļņu krāsns funkciju.

1. Nospiediet Reheat, lai atlasītu uzsildīšanas funkciju.

v Tiek parādīta uzsildīšanas ikona ( ) un svara ikona (g).

2. Iestatiet uzsildāmā ēdiena svaru, izmantojot grozāmo regulatoru.

   Iespējas ir šādas: 200 g,400 g, 600 g, 800 g, 1000 g.

3. Nospiediet START/+30s, lai sāktu gatavošanas procesu.

v Pēc pabeigšanas atskan skaņas signāls.

- Uzsildīšanas procesa laikā nospiediet STOP, lai to pauzētu.
- Pauzēta uzsildīšanas procesa laikā nospiediet START/+30s, lai to atsāktu.
- Pauzēta uzsildīšanas procesa laikā nospiediet STOP, lai to atceltu un atgrieztos gaidstāves režīmā.

10.8 Cepeškrāsns



BRĪDINĀJUMS! Ugunsgrēka risks

> Izmantojiet tikai tādus traukus, kas piemēroti lietošanai ar cepeškrāsns funkciju.
> Nodrošiniet, lai trauki nesaskaras ar sildelementu.

1. Nospiediet Oven atkārtoti, lai atlasītu vēlamo gatavošanas temperatūru.

   Temperatūras diapazons ir 90 … 180 °C ar intervālu 10 °C.

v Tiek parādīta cepeškrāsns ikona ( ) un temperatūras ikona (℃) .

2. Iestatiet ēdiena gatavošanas ilgumu, izmantojot grozāmo regulatoru.

   Maks. gatavošanas ilgums ir "60:00" (60 min).

3. Nospiediet START/+30s, lai sāktu gatavošanas procesu.

v Pēc pabeigšanas atskan skaņas signāls.

- Gatavošanas procesa laikā nospiediet START/+30s, lai palielinātu gatavošanas ilgumu par 30 s.
- Gatavošanas procesa laikā nospiediet STOP, lai to pauzētu.

- Pauzēta gatavošanas procesa laikā nospiediet START/+30s, lai to atsāktu.
- Pauzēta gatavošanas procesa laikā nospiediet STOP, lai to atceltu un atgrieztos gaidstāves režīmā.

10.9 Cepšana ar karstu gaisu



BRĪDINĀJUMS! Ugunsgrēka risks

> Izmantojiet tikai komplektā esošo fritēšanas ar karstu gaisu trauku un grila resti, ēdienu gatavojot ar fritēšanas ar karsto gaisu funkciju.

> Nodrošiniet, lai trauki nesaskaras ar sildelementu.

1. Nospiediet Air Fry atkārtoti, lai atlasītu vēlamo gatavošanas temperatūru.

   Temperatūras diapazons ir 90 … 200 °C ar intervālu 10 °C.

v Tiek parādīta gaisa cepšanas ikona (✇) un temperatūras ikona (°C).

2. Iestatiet ēdiena gatavošanas ilgumu, izmantojot grozāmo regulatoru.

   Maks. gatavošanas ilgums ir "60:00" (60 min).

3. Nospiediet START/+30s, lai sāktu gatavošanas procesu.

v Pēc pabeigšanas atskan skaņas signāls.

- Gatavošanas procesa laikā nospiediet START/+30s, lai palielinātu gatavošanas ilgumu par 30 s.
- Gatavošanas procesa laikā nospiediet STOP, lai to pauzētu.
- Pauzēta gatavošanas procesa laikā nospiediet START/+30s, lai to atsāktu.
- Pauzēta gatavošanas procesa laikā nospiediet STOP, lai to atceltu un atgrieztos gaidstāves režīmā.

10.10 Silta ēdiena saglabāšana



BRĪDINĀJUMS! Ugunsgrēka risks

> Izmantojiet tikai tādus traukus, kas piemēroti lietošanai ar cepeškrāsns funkciju.

1. Nospiediet Keep Warm atkārtoti, lai atlasītu vēlamo uzturamo temperatūru.

   Temperatūras diapazons ir 65 … 85 °C ar intervālu 10 °C.

v Tiek parādīta gaisa cepšanas ikona (✇) .

2. Iestatiet silta ēdiena saglabāšanas ilgumu, izmantojot grozāmo regulatoru.

   Maks. uzturēšanas siltumā ilgums ir "02:00" (2 h).

3. Nospiediet START/+30s, lai sāktu gatavošanas procesu.

v Pēc pabeigšanas atskan skaņas signāls.

- Uzturēšanas siltumā procesa laikā nospiediet STOP, lai to pauzētu.
- Pauzēta uzturēšanas siltumā procesa laikā nospiediet START/+30s, lai to atsāktu.
- Pauzēta uzturēšanas siltumā procesa laikā nospiediet STOP, lai to atceltu un atgrieztos gaidstāves režīmā.

10.11 Automātiska ēdiena gatavošana



PIEZĪME

- Pirms gatavošanas pārliecinieties, ka ēdiena temperatūra ir 20 … 25 °C pirms gatavošanas.
- Ēdiena temperatūra, svars un forma ievērojami ietekmē gatavošanas rezultātu.Pielāgojiet ēdiena gatavošanas ilgumu, lai panāktu vislabākos rezultātus.

Displejs	Ēdiena tips	Daudzuma opcijas
A.1	Kartupeļi	250 g, 500 g, 750 g
A.2	Makaroni	50 g, 100 g, 150 g
A.3	Pica	200 g, 400 g
A.4	Popkorns	100 g
A.5	Dārzeņi	200 g, 400 g, 600 g
A.6	Dzēriens	1 glāze, 2 glāzes, 3 glāzes (1 glāze ir apm. 250 mL)
A.7	Gaļa	200 g, 400 g, 600 g
A.8	Zivis	200 g, 400 g, 600 g

1. Nospiediet `Menu` atkārtoti, lai atlasītu vēlamo gatavojamā ēdiena veidu.
v Tiek parādīta automātiskās gatavošanas ikona (⏃) un svara ikona (⚲).
2. Iestatiet ēdiena daudzumu, izmantojot grozāmo regulatoru.
3. Nospiediet `START/+30s`, lai sāktu gatavošanas procesu.
v Pēc pabeigšanas atskan skaņas signāls.

- Gatavošanas procesa laikā nospiediet `STOP`, lai to pauzētu.
- Pauzēta gatavošanas procesa laikā nospiediet `START/+30s`, lai to atsāktu.
- Pauzēta gatavošanas procesa laikā nospiediet `STOP`, lai to atceltu un atgrieztos gaidstāves režīmā.

10.12 Kombinēta ēdiena gatavošana (mikroviļņu krāsns)

BRĪDINĀJUMS! Ugunsgrēka risks
> Izmantojiet tikai tādus traukus, kas ir piemēroti lietošanai ar kombinētās ēdiena gatavošanas funkciju.

Kombinētās gatavošanas funkcija apvieno mikroviļņu krāsns funkciju (30 %) un gaisa cepšanas funkciju (70 %).

1. Nospiediet `Combi Cooking` atkārtoti, lai atlasītu vēlamo uzturamo temperatūru.
Temperatūras diapazons ir 90 … 200 °C ar intervālu 10 °C.
v Tiek parādīta mikroviļņu krāsns ikona (≋) un gaisa cepšanas ikona (✇) .
2. Iestatiet ēdiena gatavošanas ilgumu, izmantojot grozāmo regulatoru.
Maks. gatavošanas ilgums ir “60:00” (60 min).
3. Nospiediet `START/+30s`, lai sāktu gatavošanas procesu.
v Pēc pabeigšanas atskan skaņas signāls.

- Kombinētās gatavošanas procesa laikā nospiediet `STOP`, lai to pauzētu.
- Pauzēta kombinētās gatavošanas procesa laikā nospiediet `START/+30s`, lai to atsāktu.
- Pauzēta kombinētās gatavošanas procesa laikā nospiediet `STOP`, lai to atceltu un atgrieztos gaidstāves režīmā.

11 Tīrīšana

BRĪDINĀJUMS! Elektrotraumas risks
> Pirms katras tīrīšanas atvienojiet ierīci no barošanas avota.

BRĪDINĀJUMS! Ugunsgrēka risks
> Regulāri tīriet ierīci, lai tajā neuzkrātos pārtikas atliekas un tauki.

ŅEMIET VĒRĀ! Bojājumu risks
> Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku.
> Pirms ievietošanas aukstā ūdenī ļaujiet rotējošajam paliktnim atdzist ≥ 20 min minūtes.
> Pārliecinieties, ka uz durvju blīvējuma nav palikušas mazgāšanas līdzekļa atliekas.

ŅEMIET VĒRĀ! Bojājumu risks
> Nekad netīriet ierīci zem tekoša ūdens vai trauku mazgājamajā mašīnā.
> Tīrīšanas laikā neizmantojiet asus vai cietus priekšmetus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai balinātāju, jo tie var sabojāt ierīci.

PIEZĪME Apsveriet iespēju pirms tīrīšanas aktivizēt bērnu bloķēšanas funkciju, lai novērstu nejaušu ierīces lietošanu (Bērnu piekļuves bloķēšanas funkcija lpp. 330) .

1. Izņemiet no ierīces rotējošo paliktni, rotējošo gredzenu un rotējošo asi (att. **1**, **3**, **4**, **5**) un nomazgājiet tās ar maigu ziepjūdeni.

   Ļaujiet tiem labi nožūt.
2. Notīriet ierīces iekšpusi un ārpusi ar mitru drānu.

   Pārliecinieties, ka durvju blīvējumi ir rūpīgi notīrīti.
3. Nosusiniet ierīces iekšpusi un ārpusi ar sausu drānu.
4. Ievietojiet rotējošo paliktni, rotējošo gredzenu un rotācijas asi atpakaļ ierīcē.

11.1 Smakas novēršana

Laika gaitā ierīce var uzsūkt smaku no pārtikas.
> Tālāk norādīti pasākumi samazina šo smaku.

1. darbība	2. darbība
Ievietojiet ierīcē tasi ar vairākām citrona šķēlītēm.	Sāciet gatavošanas procesu ar augstu jaudas līmeni 2 … 3 min.
Ievietojiet ierīcē tasi ar melno tēju.	Sāciet gatavošanas procesu ar augstu jaudas līmeni 2 … 3 min.
Ievietojiet ierīcē dažas apelsīnu miziņas.	Sāciet gatavošanas procesu ar augstu jaudas līmeni 1 min.

12 Apkope

Ja ierīces iekšpusē esošā lampa ir bojāta, nodrošiniet, lai to nomaina ražotājs, servisa pārstāvis vai līdzīgi kvalificēta persona, lai izvairītos no drošības apdraudējuma.

Lai pārbaudītu, vai ierīce darbojas pareizi, veiciet šādu testu:

1. Ievietojiet ierīcē glāzi, kas piepildīta ar aptuveni 150 mL ūdens.
2. Aizveriet ierīces durvis un sāciet gatavošanas procesu uz 1 min.
3. Pārliecinieties par tālāk norādīto.

- Lampa ierīces iekšpusē deg.
- Dzesēšanas ventilators darbojas (pārbaudiet aizmugurējās ventilācijas atveres).
- Rotējošais paliktnis ierīces iekšpusē rotē.
- Pēc gatavošanas procesa beigām ūdens ir karsts.

4. Ja kāda no šīm funkcijām netiek nodrošināta, sazinieties ar pilnvarotu servisa tehniķi.

13 Garantija

Ir spēkā likumā noteiktais garantijas periods. Ja izstrādājums ir bojāts, lūdzu, sazinieties ar ražotāja filiāli savā valstī (skatiet dometic.com/dealer) vai ar savu tirgotāju.

Lai veiktu remontu un garantijas apstrādi, nosūtot ierīci, lūdzu, pievienojiet šādus dokumentus:

- Pirkuma čeka kopija ar pirkuma datumu
- Prasības iemeslu vai bojājuma aprakstu

Ņemiet vērā, ka pašremonts vai neprofesionāli veikts remonts var radīt drošības sekas un var anulēt garantiju.

14 Utilizācija

Ja iespējams, ievietojiet iepakojuma materiālu atbilstošajā atkritumu tvertnē.Šāda sadalīšana ir nepieciešama, jo iepakojums ir vērtīgs resurss un nepareiza tā izmešana var ietekmēt cilvēku veselību un vidi.

Pārsvītrotā atkritumu tvertne uz riteņiem norāda, ka izstrādājums ir elektriska vai elektroniska iekārta un tā ir jāsavāc atsevišķi, lai nodrošinātu pienācīgu apstrādi, reģenerāciju un pārstrādi. **Patērētājam saskaņā ar likumu ir pienākums pienācīgi utilizēt jebkuru elektrisko vai elektronisko iekārtu, atsevišķi no vispārējiem sadzīves atkritumiem!**

Šī nošķiršana ir nepieciešama, jo elektroierīces ir vērtīgi resursi un var saturēt vielas, kas ir kaitīgas cilvēkiem un videi.

Lai galīgi utilizētu izstrādājumu, lūdziet informāciju vietējā pārstrādes centrā vai pie specializēta tirgotāja par to, kā to izdarīt saskaņā ar piemērojamiem utilizācijas noteikumiem.

Izstrādājumu var utilizēt bez maksas.

15 Tehniskie dati

	AC MWAO
Nominālais spriegums	230 V~ 50 Hz
Fritēšanas ar karsto gaisu ieejas jauda	1500 W
Mikroviļņu ieejas jauda	1150 W
Mikroviļņu frekvence	2450 MHz
Ietilpība	20 L
Izmēri (ārējie)	453 × 362 × 347 mm
Svars	14,9 kg

DOMETIC



dometic.com

4445104939 2026-09-21

YOUR LOCAL DEALER

dometic.com/dealer

YOUR LOCAL SUPPORT

dometic.com/contact

YOUR LOCAL SALES OFFICE

dometic.com/sales-offices

A complete list of Dometic companies, which comprise the Dometic Group, can be found in the public filings of:
DOMETIC GROUP AB • Hemvärnsgatan 15 • SE-17154 Solna • Sweden