





STEERING SYSTEMS

MECHANICAL HELM KITS

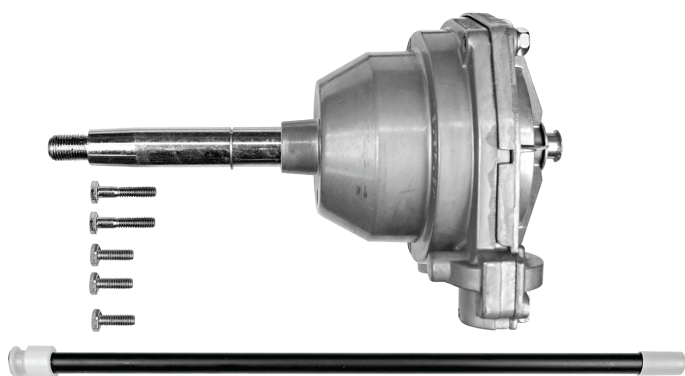

WARNING

Handling recreational marine vessel parts can expose you to chemicals such as phthalates and lead, which can cause cancer and reproductive harm. To minimize exposure, service the vessel outdoors or in a well-ventilated area, wear gloves, and wash your hands. For more information see www.P65Warnings.ca.gov/marine-vessel-parts.

HPS™ Rotary Helm (SH5180)

EN	Mechanical Steering for Inboard and Sterndrive Powered Vessels Installation and Operating Manual.....	3
DE	Mechanische Lenkung für Boote mit Innenbordmotor und Z-Antrieb Montage- und Bedienungsanleitung.....	8
FR	Direction mécanique pour les embarcations à moteur in-bord et sterndrive Instructions de montage et de service.....	14
ES	Dirección mecánica para embarcaciones con motores dentro de borda y transmisión de popa Instrucciones de montaje y de uso.....	20
PT	Direção mecânica para embarcações com motor interno e propulsão por rabeta Instruções de montagem e manual de instruções.....	26
IT	Timoneria meccanica per imbarcazioni con motore entro bordo e piede poppiere Istruzioni di montaggio e d'uso.....	32
NL	Mechanische besturing voor schepen met binnen- en buitenboordmotoren Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing.....	38
DA	Mekanisk styring til fartøjer drevet af indenbords- og Z-drevsmotorer Monterings- og betjeningsvejledning.....	44
SV	Mekanisk styrning för båtar som drivs med inombords- och akterdrevsmotorer Monterings- och bruksanvisning.....	49
NO	Mekanisk styring for fartøy med innbordsmotor og hekkaggregat Monterings- og bruksanvisning.....	54
FI	Mekaaninen ohjausjärjestelmä keski- ja sisäperämoottorikäyttöisiin aluksiin Asennus- ja käyttöohje.....	59
PL	Ster mechaniczny do łodzi napędzanych silnikami stacjonarnymi i rurowymi Instrukcja montażu i obsługi.....	64
SK	Mechanické riadenie rotačné kormidlo pre plavidlá s vnútorným a zadným pohonom Návod na montáž a uvedenie do prevádzky.....	70
CS	Mechanické kormidlování pro plavidla s vestavěným a kombinovaným motorem Návod k montáži a obsluze.....	75
HU	Mechanikus kormányrendszer fedélzeti és sterndrive-meghajtású hajókhoz Szerelési és használati útmutató.....	81
HR	Mehaničko upravljanje za plovila s unutarbrodskim i brodskim motorima Upute za montažu i rukovanje.....	87
TR	İçten Takma ve Sterndrive Motorlu Tekneler İçin Mekanik Dümen Montaj ve Kullanım Kılavuzu.....	92
SL	Mehanski krmilni sistem za plovila z vgrajenim motorjem in pogonom z zunanjo osjo Navodila za montažo in uporabo.....	97
RO	Dirjecie mecanică pentru vasele propulsate de motoare interne și interne cu propulsor orientabil Manual de instalare și de utilizare.....	102
BG	Механично кормилно управление за плавателни съдове с бордово и кърмово задвижване Ръководство за инсталация и работа.....	108
ET	Mehaaniline roolisüsteem sise- ja ahtrijami mootoriga aluste jaoks Paigaldus- ja kasutusjuhend.....	114
EL	Μηχανικό σύστημα διεύθυνσης για σκάφη με εσωλέμβια και πρυμναία μηχανή Εγχειρίδιο τοποθέτησης και χρήσης.....	119
LT	Mechaninė vairavimo sistema laivams su vidiniais ir laivagalio varikliais Montavimo ir naudojimo vadovas.....	125
LV	Mehāniskais stūres bloks laivām ar iebūvētiem un "sterndraiva" tipa motoriem Uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmata.....	130

Copyright

© 2026 Dometic Group. The visual appearance of the contents of this manual is protected by copyright and design law. The underlying technical design and the products contained herein may be protected by design, patent or pending patent. The trademarks mentioned in this manual belong to Dometic Sweden AB. All rights are reserved.

English

1	Important notes.....	3
2	Related documents.....	3
3	Explanation of symbols.....	3
4	Safety instructions.....	3
5	Scope of delivery.....	3
6	Target groups.....	3
7	Intended use.....	4
8	Installation.....	4
9	Operation.....	6
10	Cleaning and maintenance.....	6
11	Warranty.....	6
12	Disposal.....	7

1 Important notes

Please read these instructions carefully and follow all instructions, guidelines, and warnings included in this product manual in order to ensure that you install, use, and maintain the product properly at all times. These instructions **MUST** stay with this product.

By using the product, you hereby confirm that you have read all instructions, guidelines, and warnings carefully and that you understand and agree to abide by the terms and conditions as set forth herein. You agree to use this product only for the intended purpose and application and in accordance with the instructions, guidelines, and warnings as set forth in this product manual as well as in accordance with all applicable laws and regulations. A failure to read and follow the instructions and warnings set forth herein may result in an injury to yourself and others, damage to your product or damage to other property in the vicinity. This product manual, including the instructions, guidelines, and warnings, and related documentation, may be subject to changes and updates. For up-to-date product information, please visit documents.dometic.com.

2 Related documents



Find the Dometic Bezel Installation and Operating manual online at qr.dometic.com/bfzgZ5.



3 Explanation of symbols

A signal word will identify safety messages and property damage messages, and also will indicate the degree or level of hazard seriousness.



DANGER!

- > Indicates a hazardous situation that, if not avoided, will result in death or serious injury.



WARNING!

- > Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.



NOTICE!

- > Indicates a situation that, if not avoided, could result in property damage.



NOTE Supplementary information for operating the product.

4 Safety instructions

Safe operation of the product relies on correct installation and maintenance. Safe operation also depends on the boat operator's good judgment, boating knowledge, and skills.

- Know and obey all applicable federal, state, and municipal laws and regulations that govern boating in your region.
- Take a boating safety course.
- Never operate a boat while under the influence of drugs or alcohol.
- Wear a personal flotation device (PFD) that is approved for use by the proper agency in your region.
- Attach the engine shut-off lanyard to your PFD.



▶ Safety Video

Watch this safety video to learn the correct usage of the steering system, see qr.dometic.com/bfqllt. Watching the safety video does not replace reading and following all the instructions, guidelines, and warnings included in the product manual.

5 Scope of delivery

In addition to this product, you will need the following parts to complete the steering system installation:

- SB27484P (90 °) or SB27483P (20 °) bezel kit
- Dometic SSC62xx steering cable



NOTE The xx in the name indicates the length of the steering cable in feet.

- Engine connection kit
- Steering wheel, maximum wheel diameter 16 in (406.4 mm), maximum wheel dish 5 in (127 mm)

6 Target groups



The mechanical and electrical installation and setup of the device must be performed by a qualified technician who has demonstrated skill and knowledge related to the construction and operation of marine equipment and installations, and who is familiar with the applicable regulations of the country in which the equipment is to be installed and/or used, and has received safety training to identify and avoid the hazards involved.

7 Intended use

The Dometic HPS™ Rotary Helm, referred to as the "steering system" or "product," is a mechanical steering solution for boats powered by inboard and sterndrive engines. The helms, cables, and all other parts of this system are specifically designed and meant to be used only in marine boating applications.

This product is only suitable for the intended purpose and application in accordance with these instructions.

This manual provides information that is necessary for proper installation and/or operation of the product. Poor installation and/or improper operating or maintenance will result in unsatisfactory performance and a possible failure.

The manufacturer accepts no liability for any injury or damage to the product resulting from:

- Incorrect installation or assembly
 - Incorrect maintenance or use of spare parts other than original spare parts provided by the manufacturer
 - Alterations to the product without express permission from the manufacturer
 - Use for purposes other than those described in this manual
- Dometic reserves the right to change product appearance and product specifications.

8 Installation



WARNING! Loss of steering control hazard

Failure to obey the following warnings could result in property damage, serious injury, or death.

- › All steering components must be compatible with, and rated for, the engine installed on the boat.
- › Do not substitute any part of the system without written authorization from the manufacturer.
- › Do not use a wheel-mounted trim switch with coiled cord. The cord could wrap around the steering wheel shaft and inhibit the steering.
- › Do not connect any electric ground wires to the helm. Doing so can cause an electrolytic reaction in the steering system, which might lead to system failure or significantly shorten its lifespan.
- › Never take helms apart for any reason.



WARNING! Unsafe boat operation hazard

Failure to obey the following warning could effect the performance of the boat and its safe operation and result in property damage, serious injury, or death.

- › To prevent heavy steering loads, and to get the best steering performance, adjust the outboard motor, tilt position or trim tabs as instructed in the motor manufacturer's operation manual.
- › When replacing a steering system, stick with the type (rotary or rack) that the boat manufacturer originally installed. Never switch your steering from a dual cable to a single cable system.



NOTICE! Damage hazard

- › Helms and cable assemblies come pre-lubricated and are ready for installation. Do not add any extra lubricant to these assemblies. Using other lubricants may harm the steering cable, leading to the steering cable seizing or wearing out too soon.
- › Keep the cable and drive assembly clean during installation. Dirt will damage the system and cause premature wear. This notice does not include the engine output ram end of the cable.

Keep these guidelines in mind when installing the system:

- Make sure you have all the necessary components ready before starting.
- Inspect the steering cable for stiffness, cracks, or any other damage. If any issues are found, replace the steering cable.
- Once the installation is complete, carry out the system inspection checks as explained in this manual.
- Fix any problems before handing the boat over to the owner.



NOTE Use only Dometic SSC62 steering cable with this helm.

8.1.1 Before you begin

Before installing the steering cable, make sure the helm, bezel, and steering wheel are completely installed. Follow the steps provided in the bezel kit instructions. Refer to *Related documents* on page 3.



NOTE If possible, steering cables should be routed to the starboard side of the boat to help balance the engine's torque

8.1.2 Routing the steering cable



NOTICE! Damage hazard

- › Do not bend the cable to a radius smaller than 8 in (203.2 mm).
- › Do not bundle cables together with electrical wiring.
- › Do not let cables rest on sharp edges, as this could cause chafing.

Keep the following considerations in mind when routing the steering cable:


- › Select a path that has the least number of bends, ensuring the bends are as wide as possible.



NOTE Sharp or frequent bends can make steering difficult and cause the cable to wear out too quickly.

- › When you need to pass through a bulkhead, you must create a hole with a diameter of 1.5 in (38.1 mm).
- › Loosely clamp or tie cables to provide support at regular intervals.

8.1.3 Installing the steering cable

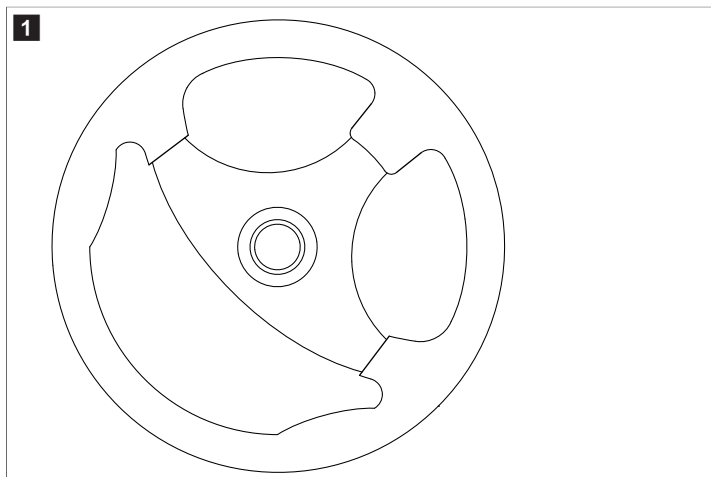


1. Position the steering wheel as shown in  Fig. **1** on page 5.



NOTE The steering wheel will be properly oriented after the installation is finished.

2. Remove the pin from the cable entry spigot of the helm. Do not remove the tag from the pin.
3. Remove the protective sleeve from the cable end. Be careful to keep the lubricated cable end clean and free from any dirt.

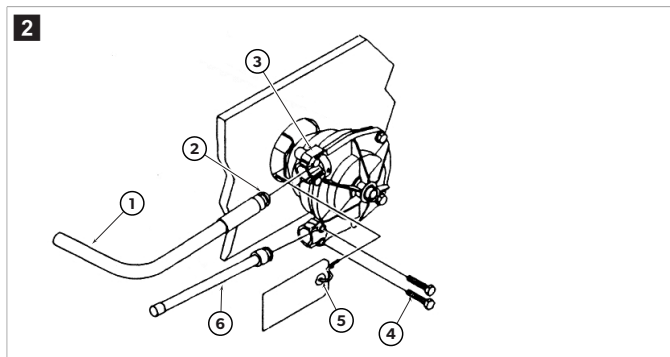


① Cable	④ 1/4 x 1 in Hex bolt
② Cable end fitting	⑤ Pin
③ Upper entry spigot	⑥ Spent travel tube

4. Feed the cable end into the upper entry spigot until the cable touches the internal gear.
5. Turn the steering wheel counterclockwise to pull the cable completely into the helm.
6. Continue turning the wheel until the cable's end fitting goes into the entry spigot, and the wheel stops turning.



NOTE During this process, you should hear a click, which indicates that the locking mechanism has engaged.

7. Turn the steering wheel all the way in the opposite direction until the steering wheel stops and cannot turn any further.
8. Check that the cable end fitting is securely held inside the entry spigot.

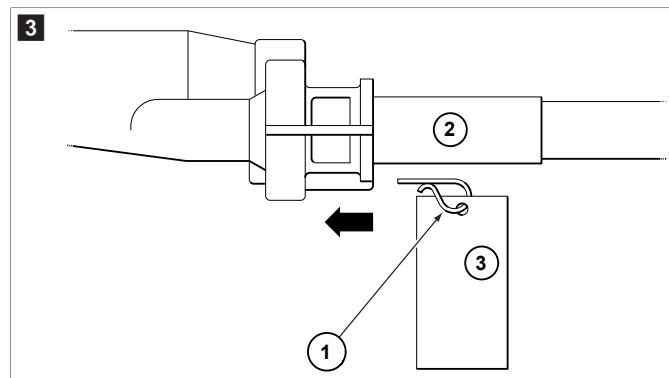

① Pin	③ Tag
② Cable	

9. Replace the pin as shown in  Fig. **3** on page 5, ensuring that the cable is completely seated.



NOTE Do not remove the tag from the pin.

10. Turn the steering wheel all the way to both ends of its rotation. Check that the cable fitting stays secure in the entry spigot and make sure there is no binding when steering.
11. Feed the spent travel tube over the exposed cable end until spent travel tube is fully seated in the helm.
12. Secure the spent travel tube to the helm using the bolts. Make sure to tighten them completely.

8.1.4 Connecting to the engine



NOTICE! Damage hazard

- > Coat the output ram end of the steering cable with high-quality waterproof marine grease before placing it into the support tube.
- > The coupler nut has a locking ring within its threads. Ensure the nut is tightened completely so that its internal plastic locking ring is properly engaged. If this nut is not fully tightened, it will cause too much play in the steering system.
- > Ensure that the cable's output end is not bent during installation into the engine.

Attach the cable to the boat and the engine following the instructions provided with the connection kit.



NOTE The engine may need to be removed from the boat to install the cable.

8.1.4.1 Engine-mounted steering systems

1. Slide the output ram through the engine support tube.
2. Thread the cable coupler nut completely onto the support tube.

8.1.4.2 Boat-mounted steering systems

Attach the cable to the boat and the engine following the instructions provided with the connection kit.

9 Operation



DANGER! Loss of steering control, collision, and/or ejection from the boat hazard

Failure to obey these warnings will result in death or serious injury.

- > If the steering cable feels stiff when used, the cable is not safe to operate. Replace the cable immediately.
- > Tighten or replace any loose or missing fasteners before operating the boat.
- > Do not cover any cracks in the steering cable with tape or other sealants. Doing so might lead to the cable failing suddenly and without warning.



WARNING! Loss of steering control hazard

- > The engine can be over-trimmed, causing the steering torque to increase so much that the steering wheel becomes impossible to turn, even if you don't feel the torque at the wheel. This might make the steering feel locked. This situation can happen when jack plates are used to raise the engine on the transom. The only way to fix this is by either lowering the boat speed or adjusting the engine trim to a less extreme position. Until you fully understand how the boat and power trim work together, be very careful when making trim adjustments.



WARNING! Unsafe boat operation hazard

Failure to obey the following warnings could result in death or serious injury.

- > Do not use the boat if any part is not working correctly.
- > Do not let anyone who is not familiar with the controls (like the steering, shift, throttle, and so forth) operate the boat.



NOTE This helm does **not** provide NFB (No Feedback) functionality. Helms with NFB include a clutch mechanism that stops engine torque from affecting the steering wheel. This feature helps reduce operator fatigue by removing the need to constantly fight against the wheel.

Keep the following guidelines in mind when using the system:

- Make sure the steering wheel responds right away when turned.
- Look for any parts that are stuck, loose, worn out, or damaged. If any are found, fix or replace them.

- Inspect the steering cable for stiffness, cracks, or any other damage. If any issues are found, replace the steering cable.

10 Cleaning and maintenance



WARNING! Loss of steering control

- > Keep all moving parts clean and free from salt buildup or other foreign materials. These can affect how the moving parts work and may cause steering problems.



NOTICE! Damage hazard

- > Do not use acetone or cleaners that contain ammonia, acids, or other corrosive ingredients on any steering components.
- > Some cleaning products made for fiberglass hulls can strongly corrode stainless steel shafts. If you use a hull cleaning agent, be careful not to spray the cleaning agent on the steering system. If any spray gets on the steering system, rinse the spray off right away with fresh, clean water.

Table 1: Maintenance schedule

Interval	Task
After every use	Rinse the steering system thoroughly with fresh, clean water.
After a few hours running	Inspect all fasteners and the entire steering system to ensure they are secure and in good condition.
Periodically	• Apply waterproof marine grease to lubricate the cable output ram and the engine tilt tube. • Disconnect the cable and clean both the support tube and the telescopic end of the cable thoroughly. After cleaning, apply a waterproof marine grease to lubricate them. • Check for signs of corrosion. Replace any parts that show corrosion. When replacing hardware, always use self-locking hardware, just like the original parts. • Inspect all fasteners and the entire steering system to ensure they are secure and in good condition.

11 Warranty

Refer to the sections below for information about warranty and warranty support in the US, Canada, and all other regions.

Australia and New Zealand

Limited warranty available at qr.domestic.com/bfnePC. If you have questions or to obtain a printed copy of the limited warranty free of charge, contact:

DOMETIC AUSTRALIA PTY LTD
1 JOHN DUNCAN COURT
VARSITY LAKES, QLD, 4227

1800-212-121

DOMETIC NEW ZEALAND LTD
373 NEILSON STREET
PENROSE, AUCKLAND, 1061
+64 9 622 1490

Australia only

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. The benefits provided to you as the consumer by this warranty are in addition to other rights and remedies available to you under the law.

New Zealand only

This warranty policy is subject to the conditions and guarantees which are mandatory as implied by the Consumer Guarantees Act 1993(NZ).

Local support

Please find local support at the following link address:
dometic.com/dealer

United States and Canada

Limited warranty available at qr.dometic.com/bfneEw.

If you have questions or to obtain a printed copy of the limited warranty free of charge, contact:

DOMETIC CORPORATION
801 N SPRING ST
SPARTA, TN. 38583
1-800-730-4082
ts.mechanical@dometic.com

All other regions

The statutory warranty period applies. If the product is defective, please contact the manufacturer's branch in your country (see dometic.com/dealer) or your retailer.

For repair and warranty processing, please include the following documents when you send in the device:

- A copy of the receipt with purchasing date
- A reason for the claim or description of the fault

Note that self-repair or nonprofessional repair can have safety consequences and might void the warranty.

12 Disposal



Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins, wherever possible. Consult a local recycling center or specialist dealer for details about how to dispose of the product in accordance with the applicable disposal regulations.

Deutsch

1	Wichtige Hinweise.....	8
2	Zugehörige Dokumente.....	8
3	Erklärung der Symbole.....	8
4	Sicherheitshinweise.....	8
5	Lieferumfang.....	8
6	Zielgruppen.....	9
7	Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	9
8	Installation.....	9
9	Betrieb.....	11
10	Reinigung und Wartung.....	12
11	Gewährleistung.....	12
12	Entsorgung.....	13

1 Wichtige Hinweise

Lesen und befolgen Sie bitte alle Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise in diesem Produkthandbuch sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt ordnungsgemäß installieren und stets ordnungsgemäß betreiben und warten. Diese Anleitung MUSS bei dem Produkt verbleiben.

Durch die Verwendung des Produktes bestätigen Sie hiermit, dass Sie alle Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise sorgfältig gelesen haben und dass Sie die hierin dargelegten Bestimmungen verstanden haben und ihnen zustimmen. Sie erklären sich damit einverstanden, dieses Produkt nur für den angegebenen Verwendungszweck und gemäß den Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweisen dieses Produkthandbuchs sowie gemäß allen geltenden Gesetzen und Vorschriften zu verwenden. Eine Nichtbeachtung der hierin enthaltenen Anweisungen und Warnhinweise kann zu einer Verletzung Ihrer selbst und anderer Personen, zu Schäden an Ihrem Produkt oder zu Schäden an anderem Eigentum in der Umgebung führen. Dieses Produkthandbuch, einschließlich der Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise, sowie die zugehörige Dokumentation können Änderungen und Aktualisierungen unterliegen. Aktuelle Produktinformationen finden Sie unter documents.dometic.com.

2 Zugehörige Dokumente



Eine Montage- und Bedienungsanleitung für Dometic Bezel finden Sie online unter qr.dometic.com/bfzgZ5.



3 Erklärung der Symbole

Ein Signalwort kennzeichnet Sicherheits- und Sachschadensmeldungen und gibt zudem den Grad oder das Ausmaß der Gefährdung an.



GEFAHR!

- > Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die zum Tod oder schwerer Verletzung führt, wenn die jeweiligen Anweisungen nicht befolgt werden.



WARNUNG!

- > Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die zum Tod oder schwerer Verletzung führen könnte, wenn die jeweiligen Anweisungen nicht befolgt werden.



ACHTUNG!

- > Weist auf eine Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.



HINWEIS Zusätzliche Informationen zur Bedienung des Produktes.

4 Sicherheitshinweise

Der sichere Betrieb des Produkts ist nur bei sachgemäßer Installation und Wartung gewährleistet. Der sichere Betrieb hängt auch vom Urteilsvermögen des Betreibers sowie von dessen Kenntnissen und Fähigkeiten ab.

- Machen Sie sich mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene über Bootsfahrten in Ihrer Region vertraut, und befolgen Sie sie.
- Nehmen Sie an einem Sicherheitskurs für Bootsfahrt teil.
- Betreiben Sie ein Boot niemals unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol.
- Tragen Sie eine Auftriebshilfe, die von der zuständigen Behörde in Ihrer Region zugelassen ist.
- Befestigen Sie die Motorabschaltleine an der Auftriebshilfe.



Sehen Sie sich dieses Sicherheitsvideo an, um mehr über die korrekte Verwendung des Lenksystems zu erfahren, siehe qr.dometic.com/bfqlt. Das Anschauen des Sicherheitsvideos ersetzt nicht das Lesen und Befolgen aller Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise im Produkthandbuch.

5 Lieferumfang

Zusätzlich zu diesem Produkt benötigen Sie folgende Teile, um die Installation des Steuerungssystems abzuschließen:

- SB27484P (90 °) oder SB27483P (20 °) Blenden-Kit
- Steuerkabel Dometic SSC62xx



HINWEIS Das „xx“ in der Bezeichnung steht für die Länge des Steuerkabels in angloamerikanischen Fuß.

- Motoranschluss-Kit

- Steuerrad, maximaler Raddurchmesser 16 in (406,4 mm), maximale Schlüsselung 5 in (127 mm)

6 Zielgruppen



Die mechanische und elektrische Installation und Einrichtung des Geräts müssen von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden, die ihre Fähigkeiten und Kenntnisse im Zusammenhang mit dem Aufbau und der Bedienung von Bootsanlagen und -installationen unter Beweis gestellt hat und die mit den geltenden Vorschriften des Landes, in dem das Gerät installiert und/oder verwendet werden soll, vertraut ist und eine Sicherheitsschulung erhalten hat, um die damit verbundenen Gefahren zu erkennen und zu vermeiden.

7 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Dometic HPS™ Rotary Helm, hier als „Steuerungssystem“ oder „Produkt“ bezeichnet, ist eine mechanische Lenklösung für Boote mit Innebordmotor und Z-Antrieb. Die Lenkgetriebe, Steuerkabel und alle anderen Teile dieses Systems sind speziell für die Verwendung in Wasserfahrzeugen konzipiert und vorgesehen.

Dieses Produkt ist nur für den angegebenen Verwendungszweck und die Anwendung gemäß dieser Anleitung geeignet.

Dieses Handbuch enthält Informationen, die für die ordnungsgemäße Installation und/oder den ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts erforderlich sind. Installationsfehler und/oder ein nicht ordnungsgemäßer Betrieb oder eine nicht ordnungsgemäße Wartung haben eine unzureichende Leistung und u. U. einen Ausfall des Geräts zur Folge.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden am Produkt, die durch Folgendes entstehen:

- Falsche Installation oder Montage
- Unsachgemäße Wartung oder Verwendung von anderen als den vom Hersteller gelieferten Original-Ersatzteilen
- Veränderungen am Produkt ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers
- Verwendung für andere als die in der Anleitung beschriebenen Zwecke

Dometic behält sich das Recht vor, das Erscheinungsbild des Produkts und dessen technische Daten zu ändern.

8 Installation



WARNUNG! Gefährdung durch Kontrollverlust über die Lenkung

Die Nichtbefolgung der folgenden Warnhinweise kann zu Sachschäden, schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- › Alle Teile der Lenkung müssen mit dem im Boot installierten Motor kompatibel und dafür ausgelegt sein.
- › Ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers dürfen keine Teile des Systems ersetzt werden.
- › Verwenden Sie keinen radmontierten Trimmschalter mit Spiralkabel. Das Kabel könnte sich um die Steuerradwelle wickeln und die Lenkung blockieren.
- › Schließen Sie keine elektrischen Erdungskabel an das Lenkgetriebe an. Andernfalls kann es zu einer elektrolytischen Reaktion im Steuerungssystem kommen, die einen Systemausfall oder eine erhebliche Verkürzung der Lebensdauer verursacht.
- › Zerlegen Sie niemals ein Lenkgetriebe.



WARNUNG! Gefährdung durch unsicheren Bootsbetrieb

Die Nichtbefolgung der folgenden Warnung kann die Leistung des Bootes und den sicheren Betrieb beeinträchtigen und zu Sachschäden, schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- › Um hohe Lenkkräfte zu vermeiden und die beste Lenkleistung zu erzielen, stellen Sie den Außenbordmotor, die Neigungsposition oder die Trimmklappen gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Motorherstellers ein.
- › Wenn Sie ein Steuerungssystem austauschen, verwenden Sie dieselbe Ausführung, die vom Bootshersteller ursprünglich installiert wurde (Rotations- oder Zahnstangenlenkung). Wechseln Sie niemals von einem Doppelseilsystem zu einem Einzelseilsystem.



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

- › Lenkgetriebe und Kabel sind bei Auslieferung vorgeschmiert und installationsbereit. Schmieren Sie diese Baugruppen nicht mit zusätzlichem Schmiermittel. Die Verwendung anderer Schmiermittel kann Schäden am Steuerkabel verursachen, was zu einem Festfressen oder zu frühem Verschleiß führen kann.
- › Halten Sie Kabel und Antriebseinheit während der Installation sauber. Schmutz beschädigt das System und führt zu vorzeitigem Verschleiß. Dieser Hinweis bezieht sich nicht auf das steuerkopfseitige Kabelende am Motor.

Beachten Sie bei der Installation des Systems die folgenden Vorgaben:

- Legen Sie vor Beginn alle erforderlichen Komponenten bereit.

- Prüfen Sie das Steuerkabel auf Steifigkeit, Risse und sonstige Schäden. Wenn Probleme festgestellt werden, ersetzen Sie das Steuerkabel.
- Führen Sie nach der Installation die Systeminspektionen gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch durch.
- Beheben Sie alle Probleme, bevor Sie das Boot an den Eigner übergeben.



HINWEIS Verwenden Sie mit diesem Lenkgetriebe nur ein Steuerkabel des Typs Dometic SSC62.

8.1.1 Bevor Sie beginnen

Vergewissern Sie dass das Lenkgetriebe, die Blende und das Lenkrad vollständig installiert sind, bevor Sie das Steuerkabel einbauen. Befolgen Sie Anleitung für das Blenden-Kit. Siehe Zugehörige Dokumente auf Seite 8.



HINWEIS Wenn möglich, sollten die Steuerkabel auf der Steuerbordseite des Boots verlegt werden, um das Drehmoment des Motors auszugleichen.

8.1.2 Steuerkabel verlegen



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

- > Der minimale Biegeradius des Kabels beträgt 8 in (203,2 mm).
- > Bündeln Sie die Steuerkabel nicht mit elektrischen Kabeln.
- > Führen Sie die Steuerkabel nicht über scharfe Kanten, da dies zu Scheuerstellen führen kann.

Beachten Sie folgende Punkte beim Verlegen des Steuerkabels:

- > Wählen Sie einen Pfad mit der geringstmöglichen Anzahl an Biegungen aus. Halten Sie die Biegeradien möglichst groß.




HINWEIS Scharfe Knicks oder zu viele Biegungen können das Lenken erschweren und zum frühzeitigen Verschleiß des Steuerkabels führen.

- > Wenn Sie eine Trennwand durchbohren müssen, setzen Sie eine Bohrung mit einem Durchmesser von 1,5 in (38,1 mm).
- > Binden Sie die Kabel in regelmäßigen Abständen locker an, um sie zu stabilisieren.

8.1.3 Steuerkabel einbauen

1

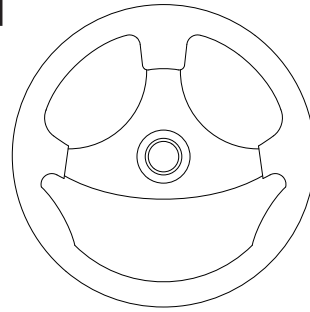


1. Ordnen Sie das Steuerrad wie in  Abb. 1 auf Seite 10 gezeigt an.



HINWEIS Das Steuerrad wird nach Abschluss der Installation richtig ausgerichtet.

2. Entfernen Sie den Splint aus dem Kabelschnellanschluss am Lenkgetriebe. Entfernen Sie nicht das Schild vom Splint.
3. Entfernen Sie die Schutzhülse vom Kabelende. Halten Sie das geschmierte Kabelende sauber und frei von Schmutz.

2

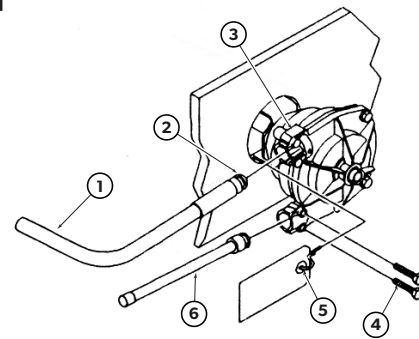


①	Kabel	④	¼ x 1 in Sechskantschraube
②	Kabelendstück	⑤	Pin
③	Oberer Schnellanschluss	⑥	Hubausgleichsrohr

4. Führen Sie das Ende des Kabels in den oberen Schnellanschluss ein, sodass es das innere Zahnrad berührt.
5. Drehen Sie das Steuerrad gegen den Uhrzeigersinn, um das Seil vollständig in das Lenkgetriebe zu ziehen.
6. Drehen Sie das Rad weiter, bis das Kabelendstück in den Schnellanschluss läuft und sich das Rad nicht mehr dreht.



HINWEIS Dabei sollte ein Klicken zu hören sein, woran zu erkennen ist, dass der Verriegelungsmechanismus eingerastet ist.

7. Drehen Sie das Steuerrad ganz in die entgegengesetzte Richtung, bis es anschlägt und sich nicht weiter drehen lässt.
8. Stellen Sie sicher, dass das Kabelendstück sicher im Schnellanschluss sitzt.

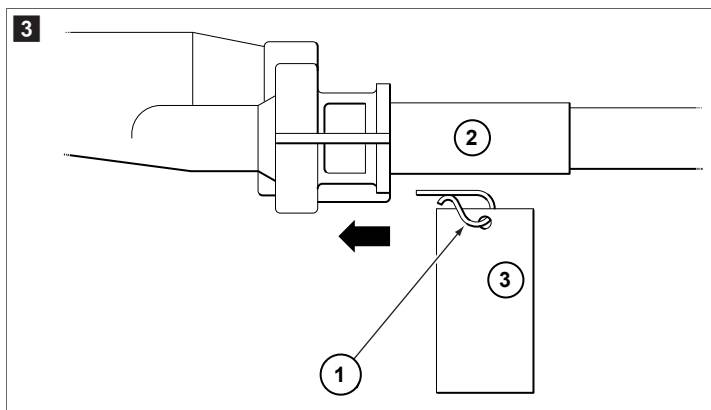

① Pin	③ Schild
② Kabel	

9. Ersetzen Sie den Splint wie in Abb. 3 auf Seite 11 gezeigt. Achten Sie darauf, dass der Splint richtig sitzt.



HINWEIS Entfernen Sie nicht das Schild vom Splint.

10. Drehen Sie das Steuerrad in beide Richtungen bis zum Anschlag. Achten Sie darauf, dass das Kabelendstück beim Lenken sicher im Schnellanschluss bleibt und kein Widerstand zu spüren ist.
11. Führen Sie das Hubausgleichsrohr über das freiliegende Kabelende, bis das Hubausgleichsrohr vollständig im Lenkgetriebe sitzt.
12. Befestigen Sie das Hubausgleichsrohr mit den Schrauben am Lenkgetriebe. Stellen Sie sicher, dass sie vollständig festgezogen sind.

8.1.4 Anschließen des Motors



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

- > Streichen Sie das steuerkopfseitige Ende des Steuerkabels mit hochwertigem, wasserfestem Marinefett ein, bevor Sie es in das Stützrohr einsetzen.
- > Die Aufnahmemutter hat im Gewinde einen Sicherungsring. Diese Mutter muss vollständig festgezogen sein, sodass der innere Kunststoff-Sicherungsring richtig greift. Wenn diese Mutter nicht ausreichend festgezogen ist, entsteht übermäßiges Spiel im Steuerungssystem.
- > Achten Sie darauf, dass das steuerkopfseitige Ende des Kabels bei der Installation in den Motor nicht verbogen wird.

Befestigen Sie das Kabel gemäß den Anweisungen aus dem Anschluss-Kit am Boot und am Motor.



HINWEIS Möglicherweise muss der Motor aus dem Boot entfernt werden, um das Kabel zu montieren.

8.1.4.1 Motormontierte Steuerungssysteme

1. Schieben Sie den Steuerkopf durch das Motorstützrohr.
2. Schrauben Sie die Kabel-Aufnahmemutter vollständig auf das Stützrohr.

8.1.4.2 Bootsmontierte Steuerungssysteme

Befestigen Sie das Kabel gemäß den Anweisungen aus dem Anschluss-Kit am Boot und am Motor.

9 Betrieb



GEFAHR! Gefährdung durch Kontrollverlust über die Lenkung, Kollision und/oder Herausschleudern aus dem Boot

Nichtbeachtung dieser Warnungen führt zum Tod oder schwerer Verletzung.

- > Wenn sich das Steuerkabel bei der Verwendung steif anfühlt, ist der Betrieb nicht sicher. Ersetzen Sie das Kabel unverzüglich.
- > Bevor Sie das Boot in Betrieb nehmen, ziehen Sie alle lockeren Befestigungsteile fest, und ersetzen Sie alle fehlenden Befestigungsteile.
- > Decken Sie Risse im Steuerkabel niemals mit Klebeband oder Dichtmitteln ab. Andernfalls kann es zum unerwarteten Bruch des Kabels kommen.



WARNUNG! Gefährdung durch Kontrollverlust über die Lenkung

- > Der Motor kann übertrimmt werden, sodass das Lenkmoment so stark ansteigt, dass sich das Steuerrad nicht mehr drehen lässt, selbst wenn das Drehmoment am Steuerrad nicht zu spüren ist. Dabei kann es sich anfühlen, als sei die Lenkung blockiert. Diese Situation kann eintreten, wenn der Motor mithilfe von Stützplatten am Heckspiegel angehoben wird. Die einzige Möglichkeit zur Problembehebung besteht darin, entweder die Fahrgeschwindigkeit zu verringern oder die Trimmung des Motors weniger extrem einzustellen. Bis Sie vollständig verstanden haben, wie das Boot und das elektrische Trimmen zusammenarbeiten, seien Sie bei der Anpassung der Trimmung sehr vorsichtig.



WARNUNG! Gefährdung durch unsicheren Bootsbetrieb

Nichtbeachtung dieser Warnungen kann zum Tod oder schweren Verletzungen führen.

- > Verwenden Sie das Boot nicht, wenn eine Komponente nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- > Lassen Sie keine Person das Boot bedienen, die mit den Steuerelementen (z. B. Steuerung, Schaltung, Gashebel) nicht vertraut ist.



HINWEIS Dieses Lenkgetriebe bietet **keine** NFB-Funktion (No Feedback). Lenkgetriebe mit NFB verfügen über einen Kupplungsmechanismus, der verhindert, dass die Lenkbewegungen durch das Motordrehmoment beeinträchtigt werden. Diese Funktion schützt den Betreiber vor Ermüdung, da er am Steuerrad nicht gegen eingeleitete Kräfte arbeiten muss.

Beachten Sie folgende Punkte bei der Verwendung des Systems:

- Stellen Sie sicher, dass das Steuerrad sofort auf die Drehung reagiert.
- Achten Sie auf feststeckende, lockere, verschlissene oder beschädigte Teile. Wenn Sie welche finden, reparieren oder ersetzen Sie sie.
- Prüfen Sie das Steuerkabel auf Steifigkeit, Risse und sonstige Schäden. Wenn Probleme festgestellt werden, ersetzen Sie das Steuerkabel.

10 Reinigung und Wartung



WARNUNG! Kontrollverlust über die Lenkung

- > Halten Sie alle beweglichen Teile sauber und frei von Salzablagerungen und anderen Fremdkörpern. Andernfalls kann die Funktionsweise der beweglichen Teile beeinträchtigt werden, was zu Lenkproblemen führt.



ACHTUNG! Beschädigungsgefahr

- > Verwenden Sie an den Lenkkomponenten kein Aceton und keine ammoniakhaltigen Reinigungsmittel, Säuren oder andere korrosive Inhaltsstoffe.
- > Bestimmte Reinigungsprodukte für Glasfaser-Bootsrümpfe können starke Korrosion an den Edelstahlwellen verursachen. Wenn Sie ein Rumpfreinigungsmittel verwenden, achten Sie darauf, dass das Reinigungsmittel nicht auf Teile des Steuerungssystems gerät. Sollte etwas auf das Steuerungssystem gelangen, spülen Sie den betroffenen Bereich sofort mit sauberem Süßwasser ab.

Tabelle 2: Wartungsplan

Intervall	Arbeit
nach jedem Gebrauch	Spülen Sie das Steuerungssystem gründlich mit sauberem Süßwasser ab.
Nach einigen Betriebsstunden	Prüfen Sie alle Befestigungsteile und das gesamte Steuerungssystem. Alle Teile müssen sicher befestigt und in gutem Zustand sein.

Intervall	Arbeit
Regelmäßig	• Schmieren Sie den Steuerkopf und das Motorneigungsrohr mit wasserfestem Marinefett. • Nehmen Sie das Kabel ab, und reinigen Sie gründlich das Stützrohr und das Teleskopende des Kabels. Schmieren Sie beides nach der Reinigung mit wasserfestem Marinefett. • Achten Sie auf Anzeichen von Korrosion. Ersetzen Sie alle sichtbar korrodierten Teile. Verwenden Sie beim Austausch von Befestigungsteilen immer selbstsichernde Befestigungsteile, die den Originalteilen entsprechen. • Prüfen Sie alle Befestigungsteile und das gesamte Steuerungssystem. Alle Teile müssen sicher befestigt und in gutem Zustand sein.

11 Gewährleistung

Informationen zur Gewährleistung und zur Abwicklung von Gewährleistungsfällen in den USA, Kanada und allen anderen Regionen finden Sie in den nachstehenden Abschnitten.

Australien und Neuseeland

Eingeschränkte Gewährleistung verfügbar unter qr.dometic.com/bfnePC. Wenn Sie Fragen haben oder eine kostenlose Druckversion der eingeschränkten Gewährleistung erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an:

DOMETIC AUSTRALIA PTY LTD
1 JOHN DUNCAN COURT
VARSITY LAKES, QLD, 4227
1800-212-121

DOMETIC NEW ZEALAND LTD
373 NEILSON STREET
PENROSE, AUCKLAND, 1061
+64 9 622 1490

Nur Australien

Unsere Waren unterliegen Garantieansprüchen, die nach dem australischen Verbraucherschutzgesetz („Australian Consumer Law“) nicht ausgeschlossen werden können. Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Rückerstattung bei einem schwerwiegenden Defekt und auf Entschädigung für alle anderen vernünftigerweise vorhersehbaren Verluste oder Schäden. Sie haben außerdem Anspruch auf Reparatur oder Ersatz der Waren, wenn die Waren nicht von akzeptabler Qualität sind und der Defekt keinen schwerwiegenden Defekt darstellt. Die durch diese Gewährleistung bestehenden Vorteile gelten zusätzlich zu anderen Rechten und Rechtsmitteln, die Ihnen nach dem Gesetz zur Verfügung stehen.

Nur Neuseeland

Diese Gewährleistungsrichtlinie unterliegt den Bedingungen und Gewährleistungen, die gemäß dem Consumer Guarantees Act 1993(NZ) zwingend vorgeschrieben sind.

Kundendienst in Ihrer Nähe

Einen Kundendienst in Ihrer Nähe finden Sie unter: dometic.com/dealer

USA und Kanada

Eingeschränkte Gewährleistung verfügbar unter qr.dometic.com/bfneEw.

Wenn Sie Fragen haben oder eine kostenlose Druckversion der eingeschränkten Gewährleistung erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an:

DOMETIC CORPORATION
801 N SPRING ST
SPARTA, TN. 38583
1-800-730-4082
ts.mechanical@dometic.com

Alle anderen Regionen

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Sollte das Produkt defekt sein, wenden Sie sich bitte an die Niederlassung des Herstellers in Ihrem Land (siehe dometic.com/dealer) oder an Ihren Fachhändler.

Bitte senden Sie bei einem Reparatur- bzw.

Gewährleistungsantrag folgende Unterlagen mit dem Gerät ein:

- eine Kopie der Rechnung mit Kaufdatum
- einen Reklamationsgrund oder eine Fehlerbeschreibung

Bitte beachten Sie, dass eigenständig oder nicht fachgerecht durchgeführte Reparaturen die Sicherheit gefährden und zum Erlöschen der Gewährleistung führen können.

12 Entsorgung



Geben Sie das Verpackungsmaterial möglichst in den entsprechenden Recycling-Müll. Wenden Sie sich an einen örtlichen Wertstoffhof oder einen Fachhändler, um zu erfahren, wie Sie das Produkt gemäß den geltenden Entsorgungsvorschriften entsorgen können.

Français

1	Remarques importantes.....	14
2	Documents associés.....	14
3	Signification des symboles.....	14
4	Consignes de sécurité.....	14
5	Contenu de la livraison.....	14
6	Groupes cibles.....	15
7	Usage conforme.....	15
8	Installation.....	15
9	Utilisation.....	17
10	Nettoyage et entretien.....	18
11	Garantie.....	18
12	Mise au rebut.....	19

1 Remarques importantes

Veuillez lire et suivre attentivement l'ensemble des instructions, directives et avertissements figurant dans ce manuel afin d'installer, d'utiliser et d'entretenir le produit correctement à tout moment. Ces instructions DOIVENT rester avec le produit.

En utilisant ce produit, vous confirmez expressément avoir lu attentivement l'ensemble des instructions, directives et avertissements et que vous comprenez et acceptez de respecter les modalités et conditions énoncées dans le présent document. Vous acceptez d'utiliser ce produit uniquement pour l'usage et l'application prévus et conformément aux instructions, directives et avertissements figurant dans le présent manuel, ainsi qu'à toutes les lois et réglementations applicables. En cas de non-respect des instructions et avertissements figurant dans ce manuel, vous risquez de vous blesser ou de blesser d'autres personnes, d'endommager votre produit ou d'endommager d'autres biens à proximité. Le présent manuel produit, y compris les instructions, directives et avertissements, ainsi que la documentation associée peuvent faire l'objet de modifications et de mises à jour. Pour obtenir des informations actualisées sur le produit, consultez le site documents.dometic.com.

2 Documents associés



Vous trouverez les instructions de montage et de service relatives au cadran Dometic en ligne sur qr.dometic.com/bfzgZ5.



3 Signification des symboles

Un mot de signallement identifie les messages relatifs à la sécurité et aux dégâts matériels en indiquant le degré ou le niveau de gravité du danger.



DANGER !

- > Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera des blessures graves, voire mortelles.



AVERTISSEMENT !

- > Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.



AVIS !

- > Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.



REMARQUE Informations supplémentaires sur l'utilisation de ce produit.

4 Consignes de sécurité

Le fonctionnement sûr du produit repose sur une installation et un entretien corrects. Le fonctionnement sûr dépend également du bon sens, des connaissances et des compétences de l'utilisateur du bateau.

- Connaître et respecter toutes les lois et réglementations fédérales, nationales et municipales applicables qui régissent la navigation de plaisance dans votre région.
- Suivez un cours de sécurité nautique.
- Ne conduisez jamais un bateau sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Portez un gilet de sauvetage approuvé par l'organisme compétent de votre région.
- Attachez la longe d'arrêt du moteur à votre gilet de sauvetage.



Regardez cette vidéo de sécurité pour apprendre à utiliser correctement le système de direction, voir qr.dometic.com/bfqlLt. Regarder la vidéo de sécurité ne remplace pas la lecture et le respect de toutes les instructions, directives et avertissements incluses dans le manuel du produit.

5 Contenu de la livraison

En plus de ce produit, vous aurez besoin des pièces suivantes pour installer le système de direction :

- Kit de cadran SB27484P (90 °) ou SB27483P (20 °)
- Câble de direction Modèle Dometic SSC62xx



REMARQUE Le xx dans le nom indique la longueur du câble de direction en pieds.

- Kit de connexion du moteur
- Volant, diamètre de volant maximum 16 in (406,4 mm), déport de volant maximum 5 in (127 mm)

6 Groupes cibles



L'installation mécanique et électrique et la configuration de l'appareil doivent être réalisées par un technicien agréé disposant des compétences et connaissances structurelles et fonctionnelles requises en matière d'équipements et d'installations maritimes, au fait des réglementations en vigueur dans le pays dans lequel l'équipement doit être installé et/ou utilisé, et ayant suivi une formation de sécurité pour identifier et éviter les dangers impliqués.

7 Usage conforme

Le Dometic HPS™ Rotary Helm, appelé « système de direction » ou « produit », est une solution de direction mécanique pour les bateaux propulsés par des moteurs à bord ou semi-hors-bord. Les barres, les câbles et toutes les autres pièces de ce système sont spécialement conçus et destinés à être utilisés uniquement dans les applications de navigation de plaisance.

Ce produit convient uniquement à l'usage et à l'application prévus, conformément au présent manuel d'instructions.

Ce manuel fournit les informations nécessaires à l'installation et/ou à l'utilisation correcte du produit. Une installation, une utilisation ou un entretien inappropriés entraînera des performances insatisfaisantes et une éventuelle défaillance.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure ou de dommage résultant :

- d'une installation ou montage incorrects
- d'un entretien inadapté ou de l'utilisation de pièces de rechange autres que les pièces de rechange d'origine fournies par le fabricant
- de modifications apportées au produit sans autorisation explicite du fabricant
- d'usages différents de ceux décrits dans ce manuel

Dometic se réserve le droit de modifier l'apparence et les spécifications produit.

8 Installation



AVERTISSEMENT ! Risque de perte de contrôle de la direction

Le non-respect des avertissements suivants pourrait entraîner des dégâts matériels, des blessures graves ou la mort.

- > Tous les éléments de direction doivent être compatibles avec le moteur installé sur le bateau et calibrés de façon adéquate.
- > Ne remplacez aucune pièce du système sans l'autorisation écrite du fabricant.
- > N'utilisez pas de commutateur « trim » monté sur le volant avec un cordon en spirale. Le cordon pourrait s'enrouler autour de l'arbre du volant et empêcher la direction.
- > Ne connectez aucun fil de masse à la barre. Cela pourrait provoquer une réaction électrolytique dans le système de direction, ce qui pourrait entraîner une défaillance du système ou réduire considérablement sa durée de vie.
- > Ne démontez jamais la barre pour quelque raison que ce soit.



AVERTISSEMENT ! Risque de fonctionnement dangereux du bateau

Le non-respect de l'avertissement suivant peut affecter les performances du bateau et son utilisation en toute sécurité et entraîner des dommages matériels, des blessures graves ou mortelles.

- > Pour éviter de lourdes charges de direction et obtenir les meilleures performances de direction, réglez le moteur hors-bord, la position d'inclinaison ou les compensateurs comme indiqué dans le manuel d'utilisation du fabricant du moteur.
- > Lors du remplacement d'un système de direction, respectez le type (rotatif ou à crémaillère) installé à l'origine par le fabricant du bateau. Ne changez jamais votre direction d'un système à câble double à un système à câble simple.



AVIS ! Risque d'endommagement

- > La barre et les ensembles de câbles sont pré-lubrifiés et prêts à être installés. N'ajoutez pas de lubrifiant supplémentaire à ces ensembles. L'utilisation d'autres lubrifiants peut endommager le câble de direction et le gripper ou l'user trop tôt.
- > Maintenez le câble et l'ensemble d'entraînement propres pendant l'installation. La saleté endommagera le système et provoquera une usure prématurée. Cet avertissement ne concerne pas l'extrémité du câble du vérin de sortie du moteur.

Tenez compte de ces consignes lors de l'installation du système :

- Assurez-vous que tous les composants nécessaires sont prêts avant de commencer.
- Vérifiez que le câble de direction n'est pas rigide, fissuré ou endommagé. En cas de problème, remplacez le câble de direction.
- Une fois l'installation terminée, effectuez les contrôles d'inspection du système comme expliqué dans ce manuel.
- Corrigez tout problème avant de remettre le bateau au propriétaire.

i REMARQUE Utilisez uniquement le câble de direction Modèle Dometic SSC62 avec cette barre.

8.1.1 Avant de commencer

Avant d'installer le câble de direction, assurez-vous que la barre, le cadran et le volant sont complètement installés. Suivez les étapes fournies dans les instructions du kit de cadran. Reportez-vous à Documents associés à la page 14.

i REMARQUE Dans la mesure du possible, les câbles de direction doivent être acheminés vers le côté tribord du bateau pour aider à équilibrer le couple du moteur

8.1.2 Acheminement du câble de direction

! AVIS ! Risque d'endommagement

- › Ne pliez pas le câble à un rayon inférieur à 8 in (203,2 mm).
- › Ne regroupez pas les câbles avec le câblage électrique.
- › Ne laissez pas les câbles reposer sur des bords tranchants, car cela pourrait provoquer des frottements.


Tenez compte des considérations suivantes lors de l'acheminement du câble de direction :

- › Sélectionnez une trajectoire comportant le moins de coudes, en veillant à ce que les coudes soient aussi larges que possible.

i REMARQUE Des coudes prononcés ou fréquents peuvent rendre la direction difficile et entraîner une usure trop rapide du câble.

- › Lorsque vous devez passer à travers une cloison, vous devez créer un trou d'un diamètre de 1,5 in (38,1 mm).
- › Accrochez ou attachez les câbles sans serrer pour assurer un support à intervalles réguliers.


8.1.3 Pose du câble de direction

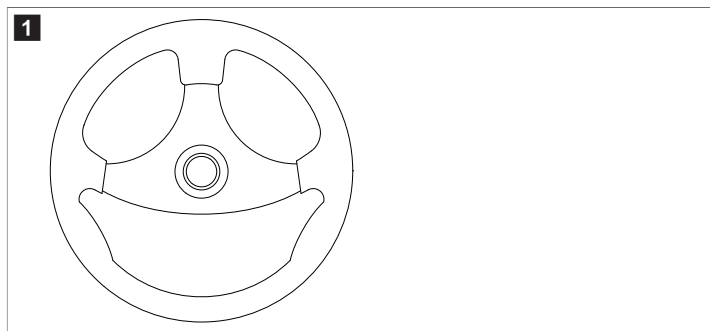

1. Positionnez le volant comme indiqué sur la **fig. 1** à la page 16.

i REMARQUE Le volant sera orienté correctement une fois l'installation terminée.

2. Retirez la goupille de l'ergot d'entrée de câble de la barre. Ne retirez pas l'étiquette de la goupille.
3. Retirez le manchon de protection de l'extrémité du câble. Veillez à ce que l'extrémité lubrifiée du câble reste propre et exempte de saleté.

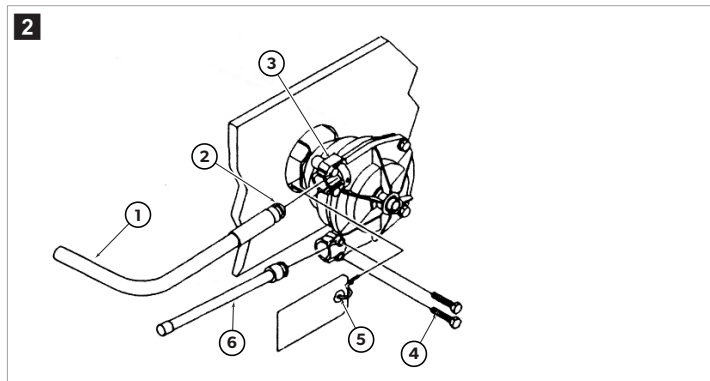


① Câble	④ Boulon hexagonal ¼ x 1 in
② Embout de câble	⑤ Broche
③ Ergot d'entrée supérieur	⑥ Tube de déplacement

4. Introduisez l'extrémité du câble dans l'ergot d'entrée supérieur jusqu'à ce qu'il entre en contact avec l'engrenage interne.
5. Tournez le volant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour tirer complètement le câble dans la barre.
6. Continuez à tourner le volant jusqu'à ce que l'embout du câble s'insère dans l'ergot d'entrée et que le volant cesse de tourner.

i REMARQUE Au cours de ce processus, vous devriez entendre un clic, ce qui indique que le mécanisme de verrouillage s'est enclenché.

7. Tournez complètement le volant dans la direction opposée jusqu'à ce qu'il s'arrête et ne puisse plus tourner.

8. Vérifiez que l'embout du câble est bien maintenu à l'intérieur de l'ergot d'entrée.

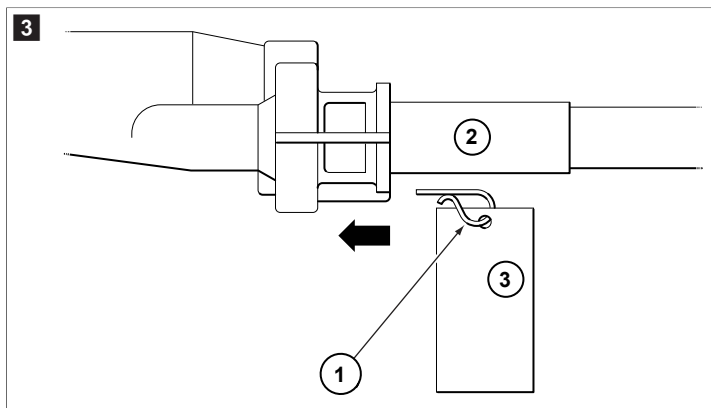

① Broche	③ Étiquette
② Câble	

9. Remplacez la goupille comme illustré sur la  fig. 3 à la page 17, en vous assurant que le câble est bien en place.



REMARQUE Ne retirez pas l'étiquette de la goupille.

10. Tournez le volant à fond jusqu'aux deux extrémités de sa rotation. Vérifiez que l'embout du câble reste bien fixé dans l'ergot d'entrée et assurez-vous qu'il n'y a pas de grippage lorsque vous tournez le volant.
11. Faites passer le tube de déplacement sur l'extrémité exposée du câble jusqu'à ce qu'il soit bien en place dans la barre.
12. Fixez le tube de déplacement à la barre à l'aide des boulons. Veillez à bien les serrer.

8.1.4 Raccordement au moteur



AVIS ! Risque d'endommagement

- Enduire l'extrémité du vérin de sortie du câble de direction de graisse marine imperméable de haute qualité avant de le placer dans le tube de support.
- L'écrou de l'attelage comporte une bague de verrouillage dans son filetage. Assurez-vous que l'écrou est serré complètement de manière à ce que sa bague de verrouillage interne en plastique soit correctement engagée. Si cet écrou n'est pas serré à fond, cela entraînera un jeu trop important dans le système de direction.
- Assurez-vous que l'extrémité de sortie du câble n'est pas pliée lors de la pose dans le moteur.

Fixez le câble au bateau et au moteur en suivant les instructions fournies avec le kit de connexion.



REMARQUE Il peut être nécessaire de retirer le moteur du bateau pour installer le câble.

8.1.4.1 Systèmes de direction montés sur le moteur

- Faites glisser le vérin de sortie à travers le tube de support moteur.
- Vissez complètement l'écrou de l'attelage de câble sur le tube de support.

8.1.4.2 Systèmes de direction montés sur le bateau

Fixez le câble au bateau et au moteur en suivant les instructions fournies avec le kit de connexion.

9 Utilisation



DANGER ! Perte de contrôle de la direction, collision et/ou éjection du bateau

Le non-respect de cette mise en garde entraînera des blessures graves, voire mortelles.

- Si le câble de direction semble rigide lors de l'utilisation, il n'est pas sûr de l'utiliser. Remplacez le câble immédiatement.
- Resserrez ou remplacez les fixations desserrées ou manquantes avant d'utiliser le bateau.
- Ne couvrez pas les fissures du câble de direction avec du ruban adhésif ou d'autres produits d'étanchéité. Cela pourrait entraîner une défaillance soudaine et sans avertissement du câble.



AVERTISSEMENT ! Risque de perte de contrôle de la direction

- Le réglage du trim du moteur est peut-être trop fort, entraînant une augmentation du couple de direction telle que le volant devient impossible à tourner, même si vous ne sentez pas le couple au volant. La direction peut alors sembler verrouillée. Cette situation peut se produire lorsque des chaises moteur sont utilisées pour relever le moteur sur l'arcaste. La seule façon de résoudre ce problème est de réduire la vitesse du bateau ou de régler le trim du moteur à une position moins extrême. Jusqu'à ce que vous compreniez parfaitement comment le bateau et le trim moteur fonctionnent ensemble, soyez très prudent lorsque vous effectuez les réglages du trim.



AVERTISSEMENT ! Risque de fonctionnement dangereux du bateau

Le non-respect des avertissements suivants peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- N'utilisez pas le bateau si une pièce ne fonctionne pas correctement.
- Ne laissez personne qui ne connaît pas les commandes (comme la direction, le changement de vitesse, l'accélérateur, etc.) utiliser le bateau.



REMARQUE Cette barre n'est **pas** dotée de la fonctionnalité NFB (No Feedback). Les barres avec NFB comprennent un mécanisme d'embrayage qui empêche le couple moteur d'affecter le volant. Cette fonction permet de réduire la fatigue du conducteur en éliminant la nécessité de lutter constamment contre le volant.

Tenez compte des consignes suivantes lors de l'utilisation du système :

- Assurez-vous que le volant réagit immédiatement lorsqu'il est tourné.
- Recherchez toute pièce coincée, desserrée, usée ou endommagée. Si vous en trouvez, réparez-les ou remplacez-les.
- Vérifiez que le câble de direction n'est pas rigide, fissuré ou endommagé. En cas de problème, remplacez le câble de direction.

10 Nettoyage et entretien



AVERTISSEMENT ! Perte de contrôle de la direction

- > Maintenez toutes les pièces mobiles propres et exemptes de sel ou d'autres corps étrangers. Ces saletés peuvent affecter le fonctionnement des pièces mobiles et causer des problèmes de direction.



AVIS ! Risque d'endommagement

- > N'utilisez pas d'acétone ou de nettoyants contenant de l'ammoniaque, des acides ou d'autres composants corrosifs sur les éléments de la direction.
- > Certains produits de nettoyage conçus pour les coques en fibre de verre peuvent fortement corroder les arbres en acier inoxydable. Si vous utilisez un produit de nettoyage de coque, veillez à ne pas pulvériser ce produit sur le système de direction. En cas de projection de liquide sur le circuit de direction, rincer immédiatement à l'eau claire et propre.

Tableau 3 : Calendrier d'entretien

Intervalle	Tâche
Après chaque utilisation	Rincez abondamment le circuit de direction à l'eau claire et propre.
Après quelques heures de fonctionnement	Inspectez toutes les fixations et l'ensemble du système de direction pour vous assurer que tout est bien fixé et en bon état.

Intervalle	Tâche
Régulière-ment	• Appliquez de la graisse marine imperméable pour lubrifier le vérin de sortie du câble et le tube d'inclinaison du moteur. • Débranchez le câble et nettoyez soigneusement le tube de support et l'extrémité télescopique du câble. Après le nettoyage, appliquez une graisse marine imperméable pour les lubrifier. • Recherchez des signes de corrosion. Remplacez toute pièce corrodée. Lors du remplacement de matériel, utilisez toujours du matériel autobloquant, comme les pièces d'origine. • Inspectez toutes les fixations et l'ensemble du système de direction pour vous assurer que tout est bien fixé et en bon état.

11 Garantie

Consultez les sections ci-dessous pour de plus amples informations relatives à la garantie commerciale et l'assistance dans le cadre de la garantie commerciale aux États-Unis, au Canada et dans toutes les autres régions.

Australie et Nouvelle-Zélande

Garantie commerciale limitée disponible à l'adresse qr.dometic.com/bfnePC. Pour toute question ou pour obtenir une copie papier gratuite de la garantie commerciale limitée, contactez :

DOMETIC AUSTRALIA PTY LTD
1 JOHN DUNCAN COURT
VARSITY LAKES, QLD, 4227
1800-212-121

DOMETIC NEW ZEALAND LTD
373 NEILSON STREET
PENROSE, AUCKLAND, 1061
+64 9 622 1490

Australie uniquement

La garantie de nos produits ne peut faire l'objet d'une exclusion, conformément à l'Australian Consumer Law (loi sur la protection des consommateurs en Australie). Vous êtes éligible à un remboursement intégral en cas de panne majeure et à un dédommagement pour toute autre perte ou dommage prévisible. Vous êtes également éligible à la réparation ou au remplacement des produits s'ils n'offrent pas un niveau de qualité acceptable, mais ne présentent pas de panne majeure. Les avantages qui vous sont offerts par cette garantie commerciale en tant que consommateur s'ajoutent aux autres droits et recours dont vous disposez en vertu de la loi.

Nouvelle-Zélande uniquement

Cette politique de garantie commerciale est soumise aux conditions et garanties obligatoires, conformément aux directives du Consumer Guarantees Act 1993(NZ).

Service d'assistance local

Vous trouverez un service d'assistance local à l'adresse suivante :
dometic.com/dealer

États-Unis et Canada

Garantie commerciale limitée disponible à l'adresse
qr.dometic.com/bfneEw.

Pour toute question ou pour obtenir une copie papier gratuite de la garantie commerciale limitée, contactez :

DOMETIC CORPORATION
 801 N SPRING ST
 SPARTA, TN. 38583
 1-800-730-4082
ts.mechanical@dometic.com

Tous les autres pays

La période de garantie légale s'applique. Si le produit s'avérait défectueux, contactez la succursale du fabricant située dans votre pays (voir dometic.com/dealer) ou votre revendeur.

Pour toutes réparations ou autres prestations de garantie, veuillez joindre à l'appareil les documents suivants :

- une copie de la facture avec la date d'achat
- un motif de réclamation ou une description du dysfonctionnement

Notez que toute réparation effectuée par une personne non agréée peut présenter un risque de sécurité et annuler la garantie commerciale.

12 Mise au rebut



Dans la mesure du possible, veuillez éliminer les emballages dans les conteneurs de déchets recyclables prévus à cet effet. Pour éliminer définitivement le produit, contactez le centre de recyclage le plus proche ou votre revendeur spécialisé afin de vous informer sur les dispositions relatives au retraitement des déchets.

Español

1	Notas importantes.....	20
2	Documentación relacionada.....	20
3	Explicación de los símbolos.....	20
4	Indicaciones de seguridad.....	20
5	Volumen de entrega.....	20
6	Personal al que va dirigido el manual.....	21
7	Uso previsto.....	21
8	Instalación.....	21
9	Funcionamiento.....	23
10	Limpieza y mantenimiento.....	24
11	Garantía.....	24
12	Eliminación.....	25

1 Notas importantes

Lea atentamente estas instrucciones y siga todas las instrucciones, directrices y advertencias incluidas en este manual del producto para asegurarse de instalar, utilizar y mantener el producto correctamente en todo momento. Estas instrucciones DEBEN permanecer con este producto.

Al utilizar el producto, usted confirma que ha leído detenidamente todas las instrucciones, directrices y advertencias, y que las comprende. El producto debe utilizarse únicamente para el propósito y la aplicación previstos, y de acuerdo con las instrucciones, directrices y advertencias establecidas en este manual del producto, así como conforme a todas las leyes y normativas aplicables. El hecho de no leer y seguir las instrucciones y advertencias aquí indicadas puede provocar lesiones al usuario y a otras personas, daños en el producto o daños a otras propiedades cercanas. Este manual del producto, incluidas las instrucciones, directrices y advertencias, así como la documentación relacionada, puede estar sujeto a cambios y actualizaciones. Para obtener información actualizada sobre el producto, visite documents.dometic.com.

2 Documentación relacionada



Las instrucciones de montaje y de uso del embellecedor de Dometic están disponibles en qr.dometic.com/bfzgZ5.



3 Explicación de los símbolos

Una palabra de advertencia señalará los mensajes de seguridad y de daño material, y también indicará el grado o nivel de gravedad del riesgo.



¡PELIGRO!

- > Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, ocasionará la muerte o lesiones graves.



¡ADVERTENCIA!

- > Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede ocasionar la muerte o lesiones graves.



¡AVISO!

- > Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría provocar daños materiales.



NOTA Información adicional para el manejo del producto.

4 Indicaciones de seguridad

El funcionamiento seguro del producto depende de una instalación y un mantenimiento correctos. También depende del buen juicio, conocimientos y habilidades del operario de la embarcación.

- Conozca y respete todas las leyes y normativas federales, estatales y municipales aplicables que rigen la navegación en su país.
- Realice un curso de seguridad náutica.
- Nunca maneje una embarcación bajo los efectos del alcohol o las drogas.
- Utilice un equipo individual de flotación (PFD) homologado por la autoridad competente de su país.
- Conecte el cordón de cierre del motor a su PFD.



Vea este vídeo sobre seguridad para conocer el uso adecuado del sistema de dirección; consulte qr.dometic.com/bfqllt. Ver el vídeo sobre seguridad no exime de la lectura y el cumplimiento de todas las instrucciones, directrices y advertencias incluidas en el manual del producto.

5 Volumen de entrega

Además de este producto, necesitará las siguientes piezas para completar la instalación del sistema de dirección:

- Kit de embellecedor SB27484P (90 °) o SB27483P (20 °)
- Cable de la dirección Dometic SSC62xx



NOTA El símbolo xx del nombre indica la longitud del cable de la dirección en pies.

- Kit de conexión del motor
- Volante, diámetro máximo del volante 16 in (406,4 mm), desplazamiento máximo del volante 5 in (127 mm)

6 Personal al que va dirigido el manual



La instalación mecánica y eléctrica y la configuración del aparato debe realizarlas un técnico cualificado que haya demostrado sus habilidades y conocimientos en relación con la construcción y el funcionamiento de instalaciones y equipos marinos, que esté familiarizado con las normativas aplicables del país en el que se va a instalar o utilizar el equipo, y que haya recibido formación de seguridad para identificar y evitar los peligros asociados.

7 Uso previsto

El HPS™ Rotary Helm de Dometic, denominado "sistema de dirección" o "producto", es una solución de dirección mecánica para embarcaciones con motores dentroborda o con transmisión de popa. Los timones, cables y el resto de piezas de este sistema se han diseñado específicamente para utilizarse solo en aplicaciones náuticas.

Este producto solo es apto para el uso previsto y la aplicación de acuerdo con estas instrucciones.

Este manual proporciona la información necesaria para la correcta instalación y/o funcionamiento del producto. Una instalación deficiente y/o un uso y mantenimiento inadecuados conllevan un rendimiento insatisfactorio y posibles fallos.

El fabricante no se hace responsable de ninguna lesión o daño en el producto ocasionados por:

- Instalación o montaje incorrectos
- Un mantenimiento incorrecto o el uso de piezas de recambio distintas de las originales proporcionadas por el fabricante
- Modificaciones realizadas en el producto sin el expreso consentimiento del fabricante
- Uso con una finalidad distinta de la descrita en las instrucciones

Dometic se reserva el derecho de cambiar la apariencia y las especificaciones del producto.

8 Instalación



¡ADVERTENCIA! Peligro de pérdida de control de la dirección

El incumplimiento de las siguientes advertencias puede ocasionar daños a la propiedad, lesiones graves o la muerte.

- > Todos los componentes de la dirección deben ser compatibles con el motor instalado en la embarcación.
- > No sustituya ninguna pieza del sistema sin la autorización por escrito del fabricante.
- > No utilice un interruptor de trimado montado en el volante con cable extraíble. El cable podría enrollarse alrededor del eje del volante y afectar a la dirección.
- > No conecte ningún cable a tierra eléctrico al timón. Si lo hace, puede provocar una reacción electrolítica en el sistema de la dirección que podría ocasionar el fallo del sistema o acortar significativamente su vida útil.
- > No desmonte nunca el timón bajo ningún concepto.



¡ADVERTENCIA! Peligro de funcionamiento no seguro de la embarcación

El incumplimiento de la siguiente advertencia podría afectar al rendimiento de la embarcación y a su funcionamiento seguro, lo que podría ocasionar daños a la propiedad, lesiones graves o la muerte.

- > Para evitar la sobrecarga de la dirección y mejorar el rendimiento, ajuste el motor fueraborda, la posición de inclinación o las aletas de compensación según las instrucciones de uso del fabricante del motor.
- > Al sustituir el sistema de la dirección, utilice el tipo (giratorio o de cremallera) instalado originalmente por el fabricante de la embarcación. Nunca cambie el sistema de la dirección de cable doble a uno de cable único.



¡AVISO! Peligro de daños

- > Los conjuntos de timones y cables vienen lubricados previamente y están listos para su instalación. No añada lubricante adicional a estos conjuntos. El uso de otros lubricantes puede dañar el cable de la dirección y provocar que se atasque o se desgaste demasiado pronto.
- > Mantenga el conjunto del cable y de accionamiento limpios durante la instalación. La suciedad puede dañar el sistema y provocar un desgaste prematuro. Este aviso no incluye el extremo del cilindro de salida del cable del motor.

Tenga en cuenta estas directrices al instalar el sistema:

- Asegúrese de que tiene todos los componentes necesarios listos antes de comenzar con la instalación.
- Inspeccione el cable de la dirección en busca de rigidez, grietas o cualquier otro daño. Si se detecta algún problema, sustituya el cable de la dirección.

- Una vez finalizada la instalación, lleve a cabo las comprobaciones del sistema tal como se explican en estas instrucciones.
- Solucione cualquier problema antes de entregar la embarcación al propietario.



NOTA Con este timón, utilice solo el cable de la dirección Dometic SSC62.

8.1.1 Antes de empezar

Antes de instalar el cable de la dirección, asegúrese de que el timón, el embellecedor y el volante están completamente instalados. Siga los pasos que se indican en las instrucciones del kit del embellecedor. Véase Documentación relacionada en la página 20.



NOTA Si es posible, los cables de la dirección deben colocarse en el lado de estribor para ayudar a equilibrar el par del motor.

8.1.2 Disposición del cable de la dirección



¡AVISO! Peligro de daños

- > No doble el cable con un radio inferior a 8 in (203,2 mm).
- > No agrupe los cables con el cableado eléctrico.
- > No deje los cables sobre bordes afilados, ya que podría causar desgaste.

Tenga en cuenta las siguientes consideraciones al colocar el cable de la dirección:


- > Seleccione una ruta con la menor cantidad de dobleces, asegurándose de que estos sean lo más amplios posible.



NOTA Los dobleces pronunciados o frecuentes pueden dificultar la dirección y hacer que el cable se desgaste demasiado rápido.

- > Cuando necesite pasar a través de un mamparo, perforo un orificio con un diámetro de 1,5 in (38,1 mm).
- > Asegure o sujete los cables con suavidad a intervalos regulares para proporcionar soporte.

8.1.3 Instalación del cable de la dirección

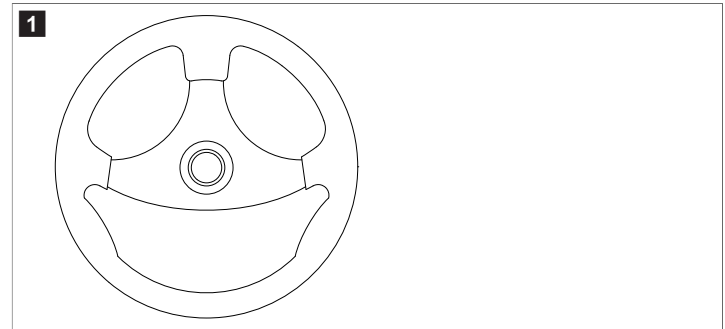


1. Coloque el volante tal como se muestra en  fig. 1 en la página 22.



NOTA El volante estará correctamente orientado una vez finalizada la instalación.

2. Retire el pasador de la boca de conexión del cable del timón. No retire la etiqueta del pasador.
3. Retire la cubierta protectora del extremo del cable. Asegúrese de mantener el extremo del cable lubricado limpio y sin restos de suciedad.

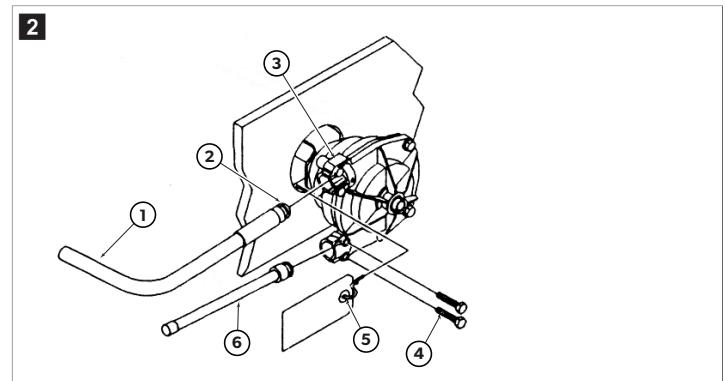

①	Cable	④	Perno hexagonal de ¼ x 1 in
②	Acoplamiento del extremo del cable	⑤	Pasador
③	Boca de conexión superior	⑥	Final del tubo guía


4. Introduzca el extremo del cable en la boca de conexión superior hasta que entre en contacto con el engranaje interno.
5. Gire el volante hacia la izquierda para introducir el cable completamente en el timón.
6. Siga girando el volante hasta que el acoplamiento del extremo del cable entre en la boca de conexión y el volante no pueda girar más.



NOTA Durante este proceso, oirá un clic que indica que el mecanismo de bloqueo se ha activado.

7. Gire el volante completamente en la dirección opuesta hasta que se detenga y no pueda girar más.

8. Verifique que el acoplamiento del extremo del cable esté firmemente sujeto dentro de la boca de conexión.

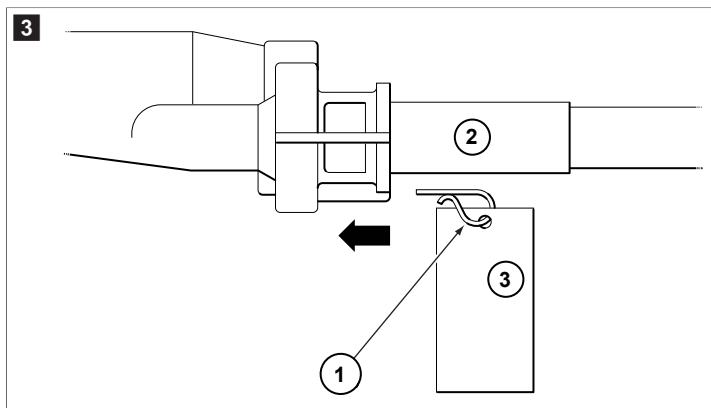

① Pasador	③ Etiqueta
② Cable	

9. Sustituya el pasador como se muestra en  fig. 3 en la página 23, asegurándose de que esté completamente asentado.



NOTA No retire la etiqueta del pasador.

10. Gire el volante hasta ambos extremos. Compruebe que el acoplamiento del cable permanece fijo en la boca de conexión y asegúrese de que no hay problemas al girar el volante.
11. Pase el tubo guía sobre el extremo expuesto del cable hasta que esté completamente asentado en el timón.
12. Fije el tubo guía al timón con los pernos. Asegúrese de apretarlos completamente.

8.1.4 Conexión al motor



¡AVISO! Peligro de daños

- > Recubra el extremo del cilindro de salida del cable de la dirección con grasa de uso náutico resistente al agua de alta calidad antes de colocarlo en el tubo de soporte.
- > La tuerca de acoplamiento tiene un anillo de bloqueo dentro de sus roscas. Asegúrese de que la tuerca está completamente apretada de forma que el anillo de bloqueo de plástico interno esté correctamente acoplado. Si esta tuerca no se aprieta completamente, habrá una holgura excesiva en el sistema de la dirección.
- > Asegúrese de que el extremo de salida del cable no se dobla durante la instalación en el motor.

Conecte el cable a la embarcación y al motor siguiendo las instrucciones proporcionadas con el kit de conexión.



NOTA Puede que sea necesario retirar el motor de la embarcación para instalar el cable.

8.1.4.1 Sistemas de dirección montados en el motor

1. Deslice el cilindro de salida a través del tubo de soporte del motor.
2. Enrosque la tuerca de acoplamiento del cable completamente en el tubo de soporte.

8.1.4.2 Sistemas de dirección montados en la embarcación

Conecte el cable a la embarcación y al motor siguiendo las instrucciones proporcionadas con el kit de conexión.

9 Funcionamiento



¡PELIGRO! Peligro de pérdida de control de la dirección, colisión o caída de la embarcación

El incumplimiento de estas advertencias puede acarrear la muerte o lesiones graves.

- > Si el cable de la dirección está rígido al utilizarlo, no es seguro. Sustitúyalo inmediatamente.
- > Apriete o sustituya cualquier dispositivo de fijación que falte o que esté suelto antes de utilizar la embarcación.
- > No cubra ninguna grieta en el cable de la dirección con cinta u otros selladores. Si lo hace, el cable podría fallar de forma repentina y sin previo aviso.



¡ADVERTENCIA! Peligro de pérdida de control de la dirección

- > El motor se puede trimar en exceso, lo que provoca un aumento del par de la dirección tan grande que es imposible girar el volante, incluso si no se percibe el par en el volante. Esto puede hacer que la dirección se note bloqueada. Esta situación puede ocurrir cuando se utilizan placas de montaje para elevar el motor en la popa. La única forma de solucionar esto es reduciendo la velocidad de la embarcación o ajustando el trimado del motor a una posición menos extrema. Hasta que comprenda completamente cómo funcionan la embarcación y el trimado, tenga mucho cuidado al trimar el motor.



¡ADVERTENCIA! Peligro de funcionamiento no seguro de la embarcación

El incumplimiento de las siguientes advertencias puede causar la muerte o lesiones graves.

- > No utilice la embarcación si alguna pieza no funciona correctamente.
- > No deje que nadie que no esté familiarizado con los controles (como el volante, la palanca de cambios, el acelerador, etc.) maneje la embarcación.



NOTA Este timón **no** proporciona la funcionalidad NFB (sin respuesta). Los volantes con NFB incluyen un mecanismo de embrague que impide que el par motor afecte al volante. Esta característica contribuye a reducir la fatiga del operario al evitar que tenga que corregir constantemente la dirección del volante.

Tenga en cuenta las siguientes directrices al utilizar el sistema:

- Asegúrese de que el volante responde inmediatamente al girarlo.
- Busque piezas atascadas, sueltas, desgastadas o dañadas. Si encuentra alguna, repárela o sustitúyala.
- Inspeccione el cable de la dirección en busca de rigidez, grietas o cualquier otro daño. Si se detecta algún problema, sustituya el cable de la dirección.

10 Limpieza y mantenimiento



¡ADVERTENCIA! Pérdida de control de la dirección

- > Mantenga todas las piezas móviles limpias y libres de acumulaciones de sal u otros materiales extraños. Estos pueden afectar al funcionamiento de las piezas móviles y provocar problemas en la dirección.



¡AVISO! Peligro de daños

- > No utilice acetona ni limpiadores que contengan amoníaco, ácidos u otros ingredientes corrosivos en los componentes de la dirección.
- > Algunos productos de limpieza fabricados para cascos de embarcaciones de fibra de vidrio pueden corroer gravemente los ejes de acero inoxidable. Si utiliza un producto de limpieza para cascos, tenga cuidado de no pulverizarlo sobre el sistema de la dirección. Si se rocía el sistema de la dirección, enjuáguelo inmediatamente con agua limpia.

Tabla 4: Programa de mantenimiento

Intervalo	Tarea
Después de cada uso	Enjuague bien el sistema de la dirección con agua limpia.
Después de unas horas de funcionamiento	Inspeccione todos los dispositivos de fijación y todo el sistema de la dirección para asegurarse de que están bien sujetos y en buen estado.

Intervalo	Tarea
Periódicamente	• Aplique grasa de uso náutico resistente al agua para lubricar el cilindro de salida del cable y el sistema de inclinación del motor. • Desconecte el cable y limpie a fondo tanto el tubo de soporte como el extremo telescópico del cable. Después de la limpieza, aplique grasa de uso náutico resistente al agua para lubricarlos. • Compruebe si hay signos de corrosión. Sustituya las piezas que presenten signos de corrosión. Al sustituir la tornillería, utilice siempre tornillería autoblocante, igual que las piezas originales. • Inspeccione todos los dispositivos de fijación y todo el sistema de la dirección para asegurarse de que están bien sujetos y en buen estado.

11 Garantía

Consulte las siguientes secciones para obtener información sobre garantía y asistencia para garantía en EE. UU., Canadá y el resto de regiones.

Australia y Nueva Zelanda

Garantía limitada disponible en qr.dometic.com/bfnePC. Si tiene alguna pregunta o desea obtener una copia impresa gratuita de la garantía comercial limitada, póngase en contacto con:

DOMETIC AUSTRALIA PTY LTD
 1 JOHN DUNCAN COURT
 VARSITY LAKES, QLD, 4227
 1800-212-121

DOMETIC NEW ZEALAND LTD
 373 NEILSON STREET
 PENROSE, AUCKLAND, 1061
 +64 9 622 1490

Solo en Australia

Nuestros productos tienen garantías que no pueden ser excluidas en virtud de la Ley del Consumidor de Australia. Tiene derecho a una sustitución o reembolso por una avería importante y a una indemnización por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible. También tiene derecho a que se reparen o sustituyan los productos si estos no son de calidad aceptable y el fallo no representa una avería importante. Los beneficios que esta garantía le proporciona como consumidor se suman a otros derechos y recursos que le otorga la ley.

Solo en Nueva Zelanda

Esta política de garantía está sujeta a las condiciones y garantías obligatorias según lo establecido por la Ley de Garantías del Consumidor de 1993 (NZ).

Asistencia local

Encuentre su servicio de asistencia local en el siguiente enlace:
dometic.com/dealer

Estados Unidos y Canadá

Garantía limitada disponible en qr.dometic.com/bfneEw.

Si tiene alguna pregunta o desea obtener una copia impresa gratuita de la garantía comercial limitada, póngase en contacto con:

DOMETIC CORPORATION
801 N SPRING ST
SPARTA, TN. 38583
1-800-730-4082
ts.mechanical@dometic.com

Todas las demás regiones

Se aplica el período de garantía estipulado por la ley. Si el producto es defectuoso, póngase en contacto con la sucursal del fabricante de su país (consulte dometic.com/dealer) o con su punto de venta.

Para tramitar la reparación y la garantía, incluya los siguientes documentos cuando envíe el aparato:

- Una copia de la factura con fecha de compra
- El motivo de la reclamación o una descripción de la avería

Tenga en cuenta que una reparación por medios propios o no profesionales puede tener consecuencias de seguridad y suponer la anulación de la garantía.

12 Eliminación



Si es posible, deseche el material de embalaje en los contenedores de reciclaje adecuados. Consulte con un punto limpio o con un distribuidor especializado para obtener más información sobre cómo eliminar el producto de acuerdo con las normativas aplicables de eliminación.

Português

1	Notas importantes.....	26
2	Documentos relacionados.....	26
3	Explicação dos símbolos.....	26
4	Indicações de segurança.....	26
5	Material fornecido.....	26
6	Destinatários.....	27
7	Utilização adequada.....	27
8	Instalação.....	27
9	Operação.....	29
10	Limpeza e manutenção.....	30
11	Garantia comercial.....	30
12	Eliminação.....	31

1 Notas importantes

Leia atentamente as presentes instruções e siga todas as instruções, orientações e avisos incluídos neste manual, de modo a garantir a correta instalação, utilização e manutenção do produto. É OBRIGATÓRIO manter estas instruções junto com o produto.

Ao utilizar o produto, está a confirmar que leu atentamente todas as instruções, orientações e avisos, e que compreende e aceita cumprir os termos e condições estabelecidos no presente manual. Aceita utilizar este produto exclusivamente para o fim e a aplicação a que se destina e de acordo com as instruções, orientações e avisos estabelecidos neste manual, assim como de acordo com todas as leis e regulamentos aplicáveis. Caso não leia nem siga as instruções e os avisos aqui estabelecidos, poderá sofrer ferimentos pessoais ou causar ferimentos a terceiros e o produto ou outros materiais nas proximidades poderão ficar danificados. Este manual do produto, incluindo as instruções, orientações e avisos, bem como a documentação relacionada, podem estar sujeitos a alterações e atualizações. Para consultar as informações atualizadas do produto, visite documents.dometic.com.

2 Documentos relacionados



Consulte as instruções de montagem e manual de instruções do aro Dometic online em qr.dometic.com/bfzgZ5.



3 Explicação dos símbolos

As palavras de advertência identificam mensagens de segurança e mensagens de danos à propriedade, assim como o grau ou nível de seriedade do perigo.



PERIGO!

- > Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, resultará em morte ou ferimentos graves.



AVISO!

- > Indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode causar a morte ou ferimentos graves.



NOTA!

- > Indica uma situação que, se não for evitada, pode causar danos materiais.



OBSERVAÇÃO Informações suplementares para a utilização do produto.

4 Indicações de segurança

O funcionamento seguro do produto depende da instalação e manutenção corretas. O funcionamento seguro também depende do bom senso do operador da embarcação, do conhecimento da embarcação e das capacidades do operador.

- Conheça e obedeça a todas as leis e regulamentos federais, estaduais e municipais aplicáveis que regem a navegação na sua região.
- Faça um curso de segurança para passeios de barco.
- Nunca opere um barco sob a influência de drogas ou álcool.
- Utilize um dispositivo de flutuação pessoal (DFP) aprovado para utilização pela agência adequada na sua região.
- Fixe a correia de corte do motor ao seu DFP.



Veja este vídeo de segurança para saber qual a utilização correta do sistema de direção; consulte qr.dometic.com/bfqllt. Ver o vídeo de segurança não substitui a leitura e o cumprimento de todas as instruções, orientações e avisos incluídos no manual do produto.

5 Material fornecido

Para além deste produto, necessitará das seguintes peças para completar a instalação do sistema de direção:

- Kit de aro SB27484P(90 °) ou SB27483P(20 °)
- Cabo de direção Dometic SSC62xx



OBSERVAÇÃO O xx no nome indica o comprimento do cabo de direção em pés.

- Kit de ligação ao motor
- Volante, diâmetro máximo da roda 16 in (406,4 mm), prato máximo da roda 5 in (127 mm)

6 Destinatários



A instalação mecânica e elétrica e a configuração do aparelho têm de ser efetuadas por um técnico qualificado com capacidades e conhecimentos comprovados relacionados com a construção e operação de equipamento e instalações marítimas e que esteja familiarizado com as normas aplicáveis no país em que o equipamento será instalado e/ou utilizado. Além disso, este técnico deve ter concluído formação em segurança para identificar e evitar os perigos envolvidos.

7 Utilização adequada

O Dometic HPS™ Rotary Helm, referido como o "sistema de direção" ou "produto", é uma solução de direção mecânica para embarcações alimentadas por motores internos e fora de borda. Os lemes, os cabos e todas as outras peças deste sistema foram concebidos e destinam-se especificamente a ser utilizados apenas em aplicações marítimas de navegação.

Este produto destina-se exclusivamente à aplicação e aos fins pretendidos com base nestas instruções.

Este manual fornece informações necessárias para proceder a uma instalação e/ou a uma operação adequadas do produto. Uma instalação e/ou uma operação ou manutenção incorretas causarão um desempenho insatisfatório e uma possível avaria.

O fabricante não aceita qualquer responsabilidade por danos ou prejuízos no produto resultantes de:

- Instalação ou montagem incorreta
- Manutenção incorreta ou utilização de peças sobressalentes não originais fornecidas pelo fabricante
- Alterações ao produto sem autorização expressa do fabricante
- Utilização para outras finalidades que não as descritas no presente manual

A Dometic reserva-se o direito de alterar o design e as especificações do produto.

8 Instalação



AVISO! Perigo de perda de controlo da direção

A falha em obedecer os seguintes avisos pode resultar em danos à propriedade, lesões graves ou morte.

- Todos os componentes da direção têm de ser compatíveis com, e classificados para, o motor instalado na embarcação.
- Não substitua nenhuma peça do sistema sem a autorização por escrito do fabricante.
- Não utilize um interruptor montado no volante com um cabo enrolado. O cabo pode enrolar à volta do veio do volante e inibir a direção.
- Não ligue quaisquer fios de terra elétricos ao leme. Se o fizer, pode provocar uma reação eletrolítica no sistema de direção, o que pode levar à falha do sistema ou a reduzir significativamente a sua vida útil.
- Nunca desmonte os lemes por qualquer motivo.



AVISO! Perigo de funcionamento inseguro da embarcação

O não cumprimento do seguinte aviso pode afetar o desempenho e o funcionamento seguro da embarcação e resultar em danos materiais, ferimentos graves ou morte.

- Para evitar cargas pesadas e obter o melhor desempenho da direção, ajuste o motor fora de borda, a posição de inclinação ou as abas de estabilização conforme as instruções no manual de operação do fabricante do motor.
- Ao substituir um sistema de direção, cole com o tipo (rotativo ou cremalheira) que o fabricante da embarcação instalou originalmente. Nunca mude a direção de um cabo duplo para um sistema de cabo único.



NOTA! Risco de danos

- Os lemes e os conjuntos de cabos vêm pré-lubrificadas e estão prontos para instalação. Não adicione qualquer lubrificante a estes conjuntos. A utilização de outros lubrificantes pode danificar o cabo da direção, provocando a respetiva gripagem ou desgaste demasiado cedo.
- Mantenha o conjunto do cabo e da unidade limpo durante a instalação. A sujidade danificará o sistema e provocará um desgaste prematuro. Este aviso não inclui a extremidade do pistão de saída do motor do cabo.

Tenha atenção a estas diretrizes ao instalar o sistema:

- Certifique-se de que tem todos os componentes necessários prontos antes de começar.
- Inspeção o cabo da direção quanto a rigidez, fissuras ou quaisquer outros danos. Se forem detetados problemas, substitua o cabo da direção.
- Assim que a instalação estiver concluída, efetue as verificações de inspeção do sistema, conforme explicado neste manual.

- Corrija quaisquer problemas antes de entregar a embarcação ao proprietário.

i **OBSERVAÇÃO** Utilize apenas o cabo de direção Dometic SSC62 com este leme.

8.1.1 Antes de começar

Antes de instalar o cabo de direção, certifique-se de que o leme, o aro e o volante estão completamente instalados. Siga os passos fornecidos nas instruções do kit do aro. Consulte Documentos relacionados na página 26.

i **OBSERVAÇÃO** Se possível, os cabos de direção devem ser encaminhados para o lado a estibordo da embarcação para ajudar a equilibrar o binário do motor

8.1.2 Encaminhamento do cabo da direção

! **NOTA! Risco de danos**

- > Não dobre o cabo para um raio inferior a 8 in (203,2 mm).
- > Não agrupe cabos com cablagem elétrica.
- > Não deixe que os cabos fiquem apoiados em arestas afiadas, pois pode causar fricção.


Tenha em atenção as seguintes considerações ao encaminhar o cabo da direção:

- > Selecione um caminho que tenha o menor número de curvas, garantindo que as curvas são o mais largas possível.

i **OBSERVAÇÃO** As curvas apertadas ou frequentes podem dificultar a direção e provocar um desgaste demasiado rápido do cabo.

- > Quando precisar de atravessar uma antepara, é necessário criar um orifício com um diâmetro de 1,5 in (38,1 mm).
- > Prenda ou amarre os cabos sem apertar para proporcionar suporte em intervalos regulares.


8.1.3 Instalação do cabo da direção

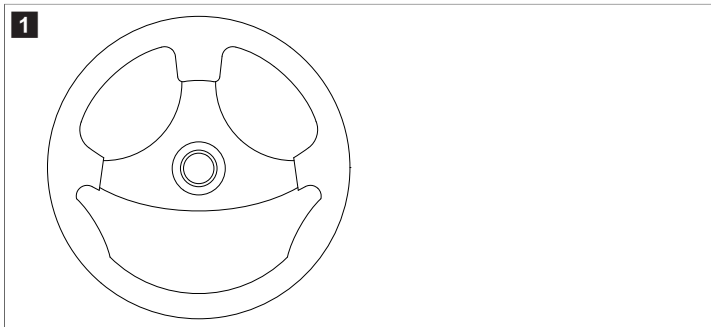

1. Posicione o volante como ilustrado em fig. 1 na página 28.

i **OBSERVAÇÃO** O volante ficará devidamente orientado após a conclusão da instalação.

2. Retire o pino do espigão de entrada do cabo do leme. Não retire a etiqueta do pino.
3. Retire a manga de proteção da extremidade do cabo. Tenha cuidado para manter a extremidade lubrificada do cabo limpa e livre de sujidade.

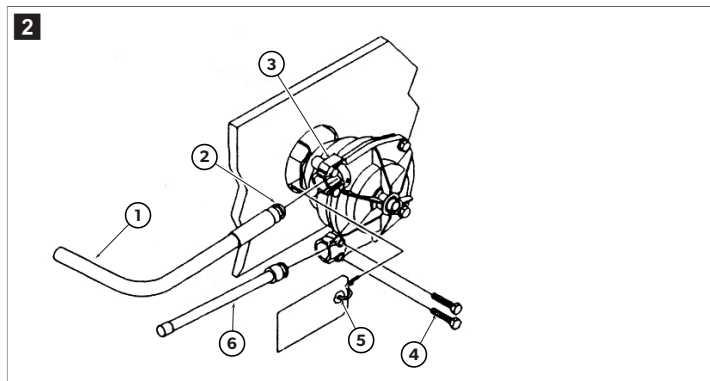


①	Cabo	④	Parafuso sextavado de ¼ x 1 in
②	Cabo e fixador	⑤	Pino
③	Espigão de entrada superior	⑥	Tubo de deslocamento

4. Introduza a extremidade do cabo no espigão de entrada superior até que o cabo toque nas engrenagens internas.
5. Rode o volante para a esquerda para puxar o cabo completamente para o leme.
6. Continue a rodar o volante até que o fixador da extremidade do cabo entre no espigão de entrada e o volante pare de rodar.

i **OBSERVAÇÃO** Durante este processo, deve ouvir um clique, o que indica que o mecanismo de bloqueio está engatado.

7. Rode o volante totalmente na direção oposta até que o volante pare e não possa rodar mais.
8. Verifique se o fixador da extremidade do cabo está bem fixo no interior do espigão de entrada.

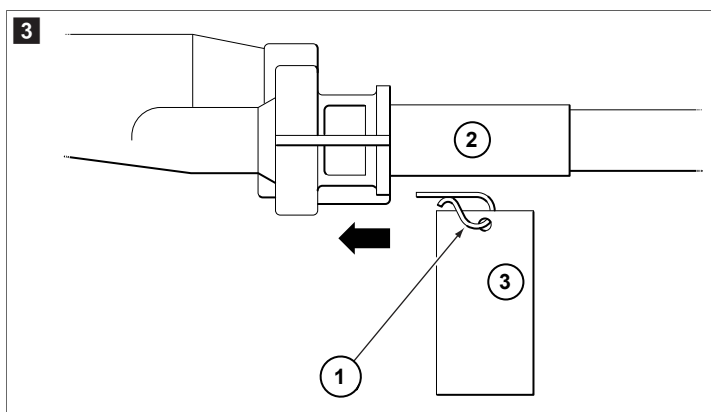

① Pino	③ Etiqueta
② Cabo	

9. Volte a colocar o pino conforme ilustrado em fig. 3 na página 29, certificando-se de que o mesmo está completamente assente.



OBSERVAÇÃO Não retire a etiqueta do pino.

10. Rode o volante totalmente para ambas as extremidades da respetiva rotação. Verifique se o fixador do cabo permanece fixo no espigão de entrada e certifique-se de que não existe obstrução durante a direção.
11. Passe o tubo de deslocação sobre a extremidade exposta do cabo até que o tubo de deslocação fique totalmente assente no leme.
12. Fixe o tubo de deslocação ao leme utilizando os parafusos. Certifique-se de que os aperta completamente.

8.1.4 Ligação ao motor



NOTA! Risco de danos

- > Revista a extremidade do pistão de saída do cabo de direção com massa lubrificante marítima à prova de água de alta qualidade antes de o colocar no tubo de suporte.
- > A porca do acoplador tem um anel de bloqueio nas respetivas roscas. Certifique-se de que a porca está completamente apertada para que o respetivo anel de fixação de plástico interno fique devidamente encaixado. Se esta porca não estiver totalmente apertada, provocará demasiada folga no sistema de direção.
- > Certifique-se de que não dobra a extremidade de saída do cabo durante a instalação no motor.

Ligue o cabo à embarcação e ao motor seguindo as instruções fornecidas com o kit de ligação.



OBSERVAÇÃO Pode ser necessário remover o motor da embarcação para instalar o cabo.

8.1.4.1 Sistemas de direção montados no motor

1. Faça deslizar o pistão de saída através do tubo de suporte do motor.
2. Enrosque completamente a porca do acoplador do cabo no tubo de suporte.

8.1.4.2 Sistemas de direção montados na embarcação

Ligue o cabo à embarcação e ao motor seguindo as instruções fornecidas com o kit de ligação.

9 Operação



PERIGO! Perda de controlo da direção, colisão e/ou ejeção devido a perigo da embarcação

O incumprimento destes avisos resultará em morte ou ferimentos graves.

- > Se o cabo da direção parecer rígido durante a utilização, não é seguro utilizá-lo. Substitua imediatamente o cabo.
- > Aperte ou substitua quaisquer fixadores soltos ou em falta antes de utilizar a embarcação.
- > Não cubra quaisquer fissuras no cabo da direção com fita adesiva ou outros vedantes. Se o fizer, pode provocar uma falha repentina do cabo sem qualquer aviso.



AVISO! Perigo de perda de controlo da direção

- > O motor pode ser sobreajustado, fazendo com que o binário da direção aumente tanto que o volante se torna impossível de rodar, mesmo que não sinta o binário no volante. Isto pode fazer com que a direção fique bloqueada. Esta situação pode acontecer quando são utilizadas placas de elevação para elevar o motor no painel de popa. A única forma de corrigir esta situação é baixar a velocidade da embarcação ou ajustar o inclinador do motor para uma posição menos extrema. Até compreender totalmente como a embarcação e a inclinação de navegação funcionam em conjunto, tenha muito cuidado ao efetuar ajustes de inclinação.



AVISO! Perigo de funcionamento inseguro da embarcação

O incumprimento destas advertências poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

- > Não utilize a embarcação se alguma peça não estiver a funcionar corretamente.
- > Não permita a operação da embarcação por qualquer pessoa que não esteja familiarizada com os controlos (como a direção, embraiagem, acelerador, etc.).



OBSERVAÇÃO Este leme **não** fornece a funcionalidade NFB (sem feedback). Lemes com NFB incluem um mecanismo de embraiagem que impede que o binário do motor afete o volante. Esta funcionalidade ajuda a reduzir a fadiga do operador ao eliminar a necessidade de lutar constantemente contra o volante.

Tenha em atenção as seguintes diretrizes ao usar o sistema:

- Certifique-se de que o volante responde imediatamente ao rodar.
- Procure peças que estejam presas, soltas, gastas ou danificadas. Se as encontrar, repare ou substitua.
- Inspeção o cabo da direção quanto a rigidez, fissuras ou quaisquer outros danos. Se forem detetados problemas, substitua o cabo da direção.

10 Limpeza e manutenção



AVISO! Perda de controlo da direção

- > Mantenha todas as peças móveis limpas e isentas de acumulação de sal ou outros materiais estranhos. Estes podem afetar a forma como funcionam as peças móveis e podem causar problemas de direção.



NOTA! Risco de danos

- > Não utilize acetona nem produtos de limpeza que contenham amoníaco, ácidos ou outros ingredientes corrosivos em quaisquer componentes da direção.
- > Alguns produtos de limpeza feitos para cascos de fibra de vidro podem corroer fortemente os veios de aço inoxidável. Se utilizar um agente de limpeza do casco, tenha cuidado para não pulverizar o agente de limpeza no sistema de direção. Se entrar algum spray no sistema de direção, lave imediatamente o spray com água corrente e limpa.

Tabela 5: Plano de manutenção

Intervalo	Tarefa
Depois de cada utilização	Enxague cuidadosamente o sistema de direção com água corrente e limpa.
Após algumas horas de funcionamento	Inspeção todos os fixadores e todo o sistema de direção para se certificar de que estão seguros e em bom estado.

Intervalo	Tarefa
Periodicamente	• Aplique massa lubrificante à prova de água para lubrificar o pistão de saída do cabo e o tubo de inclinação do motor. • Desligue o cabo e limpe cuidadosamente o tubo de suporte e a extremidade telescópica do cabo. Após a limpeza, aplique uma massa lubrificante à prova de água para os lubrificar. • Verifique se existem sinais de corrosão. Substitua quaisquer peças que apresentem corrosão. Ao substituir o material de fixação, utilize sempre material de fixação de autobloqueio, tal como as peças originais. • Inspeção todos os fixadores e todo o sistema de direção para se certificar de que estão seguros e em bom estado.

11 Garantia comercial

Consulte as secções que se seguem para se informar sobre a garantia comercial e o suporte de garantia comercial nos EUA, no Canadá e em todas as outras regiões.

Austrália e Nova Zelândia

Garantia comercial limitada disponível em qr.dometic.com/bfnePC. Caso tenha dúvidas, ou queira obter uma cópia gratuita da garantia comercial limitada, contacte:

DOMETIC AUSTRALIA PTY LTD
1 JOHN DUNCAN COURT
VARSITY LAKES, QLD, 4227
1800-212-121

DOMETIC NEW ZEALAND LTD
373 NEILSON STREET
PENROSE, AUCKLAND, 1061
+64 9 622 1490

Válido apenas para a Austrália

Os nossos produtos incluem garantias que não podem ser excluídas nos termos da Lei de Proteção dos Consumidores australiana. O consumidor tem direito a substituição ou reembolso em caso de defeito importante, bem como a indemnização em caso de outras perdas ou danos razoavelmente previsíveis. Além disso, o consumidor tem igualmente direito a que os bens sejam reparados ou substituídos, caso estes não sejam de qualidade aceitável e o defeito não constitua um defeito importante. Os benefícios que lhe são proporcionados enquanto consumidor por esta garantia comercial são adicionais a outros direitos e recursos que estejam disponíveis para si ao abrigo da lei.

Válido apenas para a Nova Zelândia

A presente política de garantia está sujeita às condições e garantias comerciais obrigatórias conforme estipulado pela Lei de Garantias dos Consumidores de 1993 (Nova Zelândia).

Assistência local

Obtenha apoio do serviço de assistência local no seguinte endereço de link: dometic.com/dealer

Estados Unidos e Canadá

Garantia comercial limitada disponível em qr.dometic.com/bfneEw.

Caso tenha dúvidas, ou queira obter uma cópia gratuita da garantia comercial limitada, contacte:

DOMETIC CORPORATION
801 N SPRING ST
SPARTA, TN. 38583
1-800-730-4082
ts.mechanical@dometic.com

Todas as outras regiões

Aplica-se o prazo de garantia comercial legal. Se o produto apresentar defeitos, contacte a filial do fabricante no seu país (consulte dometic.com/dealer) ou o seu distribuidor.

Para fins de reparação ou de garantia comercial, terá de enviar também os seguintes documentos:

- Uma cópia da fatura com a data de aquisição
- Um motivo de reclamação ou uma descrição da falha

Tenha em atenção que as reparações feitas por si ou por não profissionais podem ter consequências sobre a segurança e anular a garantia comercial.

12 Eliminação



Sempre que possível, coloque o material de embalagem no respetivo contentor de reciclagem. Informe-se junto do centro de reciclagem ou distribuidor mais próximo sobre como eliminar este produto de acordo com as disposições de eliminação aplicáveis.

Italiano

1	Note importanti.....	32
2	Documenti correlati.....	32
3	Spiegazione dei simboli.....	32
4	Istruzioni per la sicurezza.....	32
5	Dotazione.....	32
6	Destinatari.....	33
7	Destinazione d'uso.....	33
8	Installazione.....	33
9	Funzionamento.....	35
10	Pulizia e manutenzione.....	36
11	Garanzia commerciale.....	36
12	Smaltimento.....	37

1 Note importanti

Si prega di leggere attentamente e di seguire tutte le istruzioni, le linee guida e le avvertenze incluse in questo manuale del prodotto, al fine di garantire che il prodotto venga sempre installato, utilizzato e mantenuto nel modo corretto. Queste istruzioni DEVONO essere conservate insieme al prodotto.

Utilizzando il prodotto, l'utente conferma di aver letto attentamente tutte le istruzioni, le linee guida e le avvertenze e di aver compreso e accettato di rispettare i termini e le condizioni qui espressamente indicati. L'utente accetta di utilizzare questo prodotto solo per lo scopo e l'applicazione previsti e in conformità alle istruzioni, le linee guida e le avvertenze indicate nel presente manuale del prodotto, nonché in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. La mancata lettura e osservanza delle istruzioni e delle avvertenze qui espressamente indicate può causare lesioni personali e a terzi, danni al prodotto o ad altre proprietà nelle vicinanze. Il presente manuale del prodotto, comprese le istruzioni, le linee guida e le avvertenze e la relativa documentazione possono essere soggetti a modifiche e aggiornamenti. Per informazioni aggiornate sul prodotto, visitare documents.dometic.com.

2 Documenti correlati



Le Istruzioni di montaggio e d'uso della cornice sono disponibili online all'indirizzo qr.dometic.com/bfzgZ5.



3 Spiegazione dei simboli

Il termine presente nella segnalazione identifica i messaggi di sicurezza e quelli relativi al danneggiamento della proprietà, oltre a indicare il grado o livello di gravità del rischio.



PERICOLO!

- > Indica una situazione di pericolo che, se non evitata, provoca lesioni gravi o mortali.



AVVERTENZA!

- > Indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni gravi o mortali.



AVVISO!

- > Indica una situazione di pericolo che, se non evitata, può provocare danni alle cose.



NOTA Informazioni supplementari relative al funzionamento del prodotto.

4 Istruzioni per la sicurezza

Il funzionamento sicuro del prodotto si basa su una corretta installazione e manutenzione. Inoltre, dipende anche dal buon senso, dalle conoscenze e dalle capacità dell'operatore dell'imbarcazione.

- È necessario conoscere e rispettare tutte le leggi e le normative federali, statali e comunali che disciplinano la navigazione nella propria regione.
- Seguire un corso di sicurezza nautica.
- Non guidare mai un'imbarcazione sotto l'effetto di droghe o alcol.
- Indossare un dispositivo di galleggiamento personale (PFD) approvato per l'uso dall'ente competente nella propria regione.
- Collegare il laccetto di spegnimento del motore al proprio PFD.



Safety Video

Guardare questo video sulla sicurezza per conoscere l'uso corretto del sistema di sterzo; vedere qr.dometic.com/bfqllt. La visione del video sulla sicurezza non sostituisce la lettura e il rispetto di tutte le istruzioni, le linee guida e le avvertenze contenute nel manuale del prodotto.

5 Dotazione

Oltre a questo prodotto, sono necessari i seguenti componenti per completare il sistema di sterzo:

- Kit cornice SB27484P (90 °) o SB27483P (20 °)
- Cavo di sterzo Dometic SSC62xx



NOTA Il simbolo xx nel nome indica la lunghezza del cavo di sterzo in piedi.

- Kit di collegamento al motore
- Volante, diametro massimo del volante 16 in (406,4 mm), profondità massima del volante 5 in (127 mm)

6 Destinatari



L'installazione meccanica ed elettrica e la configurazione dell'apparecchio devono essere eseguite da un tecnico qualificato che abbia dimostrato competenze e conoscenze relative alla costruzione e al funzionamento delle apparecchiature marine e alle installazioni, e che conosca le normative vigenti nel Paese in cui l'apparecchiatura deve essere installata e/o utilizzata e abbia ricevuto una formazione sulla sicurezza per identificare ed evitare i pericoli coinvolti.

7 Destinazione d'uso

Dometic HPS™ Rotary Helm, denominato "sistema di sterzo" o "prodotto", è uno sterzo meccanico per imbarcazioni con motori entro bordo ed entrobordo. I timoni, i cavi e tutte le altre parti di questo sistema sono progettati e destinati specificamente per essere utilizzati solo in applicazioni nautiche.

Questo prodotto è adatto solo per l'uso e l'applicazione previsti in conformità alle presenti istruzioni.

Il presente manuale fornisce le informazioni necessarie per la corretta installazione e/o il funzionamento del prodotto. Un'installazione errata e/o un utilizzo o una manutenzione impropri comporteranno prestazioni insoddisfacenti e un possibile guasto.

Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità per eventuali lesioni o danni al prodotto che derivino da:

- Installazione o assemblaggio non corretti
- Manutenzione non corretta o uso di parti di ricambio diverse da quelle originali fornite dal fabbricante
- Modifiche al prodotto senza esplicita autorizzazione del fabbricante
- Impiego per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale

Dometic si riserva il diritto di modificare l'aspetto e le specifiche del prodotto.

8 Installazione



AVVERTENZA! Pericolo di perdita di controllo dello sterzo

La mancata osservanza dei seguenti avvisi può provocare danneggiamenti alla proprietà, gravi lesioni o morte delle persone.

- > Tutti i componenti del sistema di sterzo devono essere compatibili e omologati per il motore installato sull'imbarcazione.
- > Non è consentita la sostituzione di alcuna parte del sistema senza un'autorizzazione scritta dal fabbricante.
- > Non utilizzare interruttori trim montati sul timone con cavo spiralato poiché quest'ultimo potrebbe avvolgersi attorno all'albero del timone e compromettere il corretto funzionamento dello sterzo.
- > Non collegare alcun cavo elettrico di messa a terra al timone. Ciò potrebbe causare una reazione elettrolitica nel sistema di sterzo, con il rischio di guasto o di una significativa riduzione della sua durata operativa.
- > Non smontare mai i timoni per nessun motivo;



AVVERTENZA! Pericolo di utilizzo di imbarcazioni non sicure

Il mancato rispetto delle seguenti istruzioni può compromettere le prestazioni dell'imbarcazione e la sicurezza della navigazione, con il rischio di danni materiali, lesioni gravi o morte.

- > Per evitare carichi eccessivi sul sistema di sterzo e garantire prestazioni ottimali, è necessario regolare il motore fuoribordo, l'inclinazione e i flap di assetto secondo quanto indicato nel manuale d'uso del fabbricante del motore.
- > In caso di sostituzione del sistema di sterzo, è necessario installare lo stesso tipo di timone (sistema rotativo o a cremagliera) che il fabbricante dell'imbarcazione aveva originariamente montato. Non cambiare mai lo sterzo da un sistema a doppio cavo a uno a cavo singolo.



AVVISO! Rischio di danni

- > Il meccanismo di sterzo e i gruppi di cavi vengono forniti pre-lubrificati e sono pronti per l'installazione. Non aggiungere altro lubrificante. L'uso di lubrificanti può danneggiare il cavo di sterzo, causando il grippaggio o un'usura prematura.
- > Durante l'installazione, tenere puliti il cavo e il gruppo di trasmissione: la presenza di sporco può danneggiare il sistema e provocarne un'usura anticipata. Questo avviso non si applica all'estremità del cavo del pistone di uscita del motore.

Durante l'installazione del sistema, attenersi alle seguenti linee guida:

- Assicurarsi di avere a disposizione tutti i componenti necessari prima di iniziare.
- Controllare che il cavo dello sterzo non sia rigido, incrinato o danneggiato. In caso di problemi, sostituire il cavo dello sterzo.
- Al termine dell'installazione, eseguire i controlli di verifica del sistema come descritto nel presente manuale.
- Risolvere eventuali problemi prima di consegnare l'imbarcazione al proprietario.

i **NOTA** Utilizzare solo il cavo dello sterzo Dometic SSC62 con questo timone.

8.1.1 Prima di iniziare

Prima di installare il cavo di sterzo, assicurarsi che il timone, la cornice e il volante siano completamente installati. Seguire i passaggi forniti nelle istruzioni del kit della cornice. Consultare il Documenti correlati alla pagina 32.

i **NOTA** I cavi dello sterzo devono essere instradati verso il lato a tribordo dell'imbarcazione per bilanciare la coppia del motore, ove possibile.

8.1.2 Instradamento del cavo di sterzo

AVVISO! Rischio di danni

- > Non piegare il cavo con un raggio inferiore a 8 in (203,2 mm).
- > Non raggruppare i cavi con i cavi elettrici.
- > Non lasciare che i cavi poggino su bordi affilati, poiché ciò potrebbe causare sfregamenti.


Durante l'instradamento del cavo di sterzo, tenere presenti le seguenti considerazioni:

- > Selezionare un percorso con il minor numero di piegature, assicurandosi che le piegature siano più larghe possibile.

i **NOTA** Piegature strette o frequenti possono rendere difficile la sterzata e causare un'usura prematura del cavo.

- > Quando è necessario attraversare una paratia, praticare un foro con diametro di 1,5 in (38,1 mm).
- > Fissare i cavi in modo leggero con fascette o staffe di supporto a intervalli regolari.


8.1.3 Installazione del cavo dello sterzo

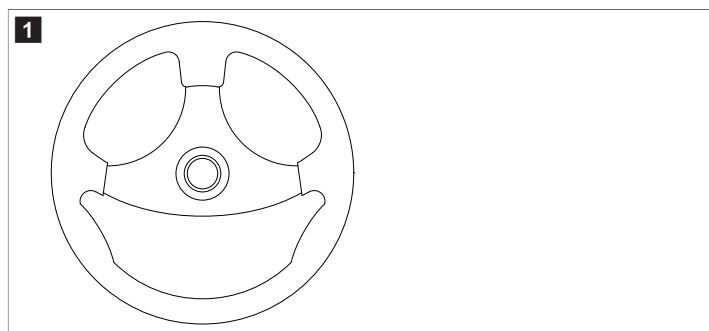

1. Posizionare il volante come illustrato nella **fig. 1** alla pagina 34.

i **NOTA** Il volante sarà orientato correttamente al termine dell'installazione.

2. Rimuovere il perno dal raccordo di ingresso del cavo del timone. Non rimuovere l'etichetta dal perno.
3. Rimuovere la guaina di protezione dall'estremità del cavo. Fare attenzione a mantenere l'estremità lubrificata del cavo pulita e priva di sporciaia.

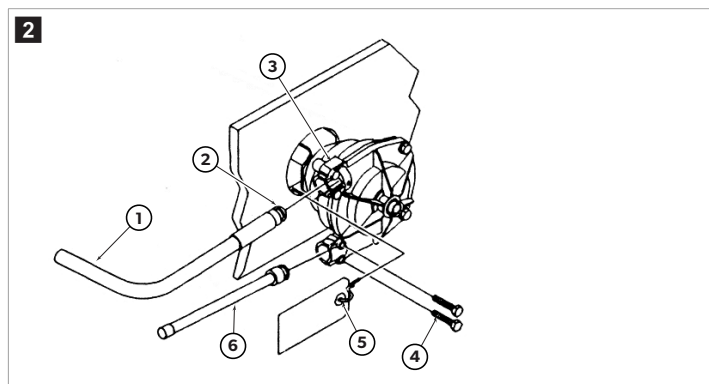


①	Cavo	④	Bullone esagonale ¼ x 1 in
②	Raccordo terminale del cavo	⑤	Perno
③	Raccordo di ingresso superiore	⑥	Tubo di fine corsa

4. Inserire l'estremità del cavo nel raccordo di ingresso superiore fino a quando non entra in contatto con gli ingranaggi interni.
5. Ruotare il volante in senso antiorario per far entrare completamente il cavo all'interno del timone.
6. Continuare a ruotare il volante fino a quando il raccordo terminale del cavo non entra nel raccordo di ingresso e il volante si arresta.

i **NOTA** Durante questa operazione, si dovrebbe sentire uno scatto, che indica l'innesto del meccanismo di bloccaggio.

7. Ruotare completamente il volante nella direzione opposta fino a quando non si arresta e non può girare ulteriormente.

8. Verificare che il raccordo terminale del cavo sia fissato saldamente all'interno del raccordo di ingresso.

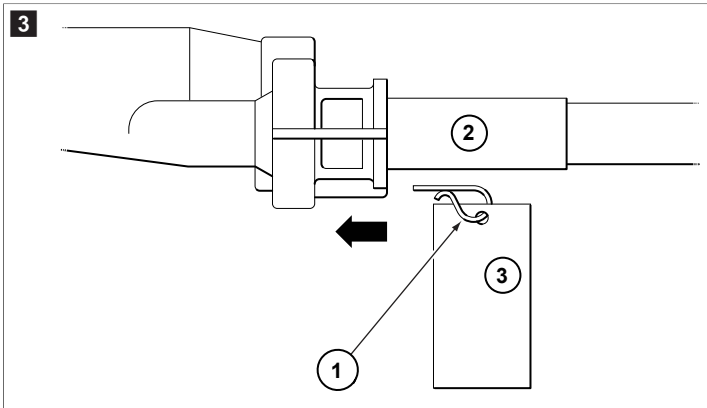

① Perno	③ Etichetta
② Cavo	

9. Reinserire il perno come mostrato nella  fig. 3 alla pagina 35, assicurandosi che sia completamente inserito.



NOTA Non rimuovere l'etichetta dal perno.

10. Ruotare completamente il volante in entrambe le direzioni fino al fine corsa. Verificare che il raccordo del cavo rimanga saldamente fissato nel raccordo di ingresso e che non vi siano impuntamenti durante la sterzata.
11. Inserire il tubo di fine corsa sull'estremità esposta del cavo fino a quando il tubo non è completamente inserito nel timone.
12. Fissare il tubo di fine corsa al timone utilizzando i bulloni. Assicurarsi di serrarli completamente.

8.1.4 Collegamento al motore



AVVISO! Rischio di danni

- > Rivestire l'estremità del pistone di uscita del cavo dello sterzo con grasso marino impermeabile di alta qualità prima di inserirlo nel tubo di supporto.
- > Il dado di giunzione è dotato di un anello di bloccaggio all'interno della filettatura. Serrare il dado fino al completo ingaggio dell'anello di bloccaggio interno in plastica. Un serraggio insufficiente può generare un gioco eccessivo nel sistema di sterzo.
- > Assicurarsi che l'estremità di uscita del cavo non si pieghi durante l'installazione nel motore.

Collegare il cavo all'imbarcazione e al motore seguendo le istruzioni fornite con il kit di collegamento.



NOTA Per installare il cavo, potrebbe essere necessario rimuovere il motore dall'imbarcazione.

8.1.4.1 Sistemi di sterzo montati sul motore

1. Inserire il pistone di uscita attraverso il tubo di supporto del motore.
2. Avvitare completamente il dado di giunzione del cavo sul tubo di supporto.

8.1.4.2 Sistemi di sterzo montati sull'imbarcazione

Collegare il cavo all'imbarcazione e al motore seguendo le istruzioni fornite con il kit di collegamento.

9 Funzionamento



PERICOLO! Pericolo di perdita del controllo dello sterzo, collisione e/o espulsione dall'imbarcazione

La mancata osservanza di queste avvertenze può causare la morte o lesioni gravi.

- > Se il cavo di sterzo risulta rigido durante l'utilizzo, non è sicuro utilizzarlo. Sostituire immediatamente il cavo.
- > Serrare o sostituire eventuali dispositivi di fissaggio allentati o mancanti prima di utilizzare l'imbarcazione.
- > Non coprire eventuali crepe presenti sul cavo di sterzo con nastro adesivo o altri mastici. In caso contrario, il cavo potrebbe guastarsi improvvisamente e senza preavviso.



AVVERTENZA! Pericolo di perdita di controllo dello sterzo

- > Il motore può essere inclinato eccessivamente, causando un aumento della coppia di sterzo tale da rendere impossibile la rotazione del timone, anche se non si avverte la coppia al volante. Ciò potrebbe bloccare lo sterzo. Tale situazione può verificarsi quando si utilizzano jack plate per sollevare il motore sullo specchio di poppa. L'unico modo per risolvere il problema è ridurre la velocità dell'imbarcazione oppure regolare l'assetto del motore in una posizione meno estrema. Fino a quando non si ha una piena comprensione del funzionamento dell'imbarcazione e del trim elettrico, è necessario prestare la massima attenzione durante le regolazioni dell'assetto.



AVVERTENZA! Pericolo di utilizzo di imbarcazioni non sicure

L'inosservanza di queste avvertenze potrebbe causare lesioni gravi o mortali.

- > Non utilizzare l'imbarcazione se una parte qualsiasi non funziona correttamente.
- > Non permettere a persone non esperte nell'uso dei comandi (come volante, cambio, acceleratore, ecc.) di manovrare l'imbarcazione.



NOTA Questo timone **non** offre la funzionalità NFB (No Feedback). I timoni con NFB includono un meccanismo di frizione che impedisce alla coppia del motore di influire sul volante. Questa caratteristica aiuta a ridurre l'affaticamento dell'operatore, eliminando la necessità di contrastare costantemente il volante.

Durante l'utilizzo del sistema, tenere presenti le seguenti considerazioni:

- Assicurarsi che il timone risponda immediatamente quando viene ruotato.
- Verificare la presenza di componenti bloccati, allentati, usurati o danneggiati. In caso di problemi, riparare o sostituire i componenti.
- Controllare che il cavo dello sterzo non sia rigido, incrinato o danneggiato. In caso di problemi, sostituire il cavo dello sterzo.

10 Pulizia e manutenzione



AVVERTENZA! Perdita del controllo dello sterzo

- > Tenere tutte le parti mobili pulite e prive di accumuli di sale o altri materiali estranei, poiché possono influire sul funzionamento delle parti in movimento e causare problemi allo sterzo.



AVVISO! Rischio di danni

- > Non utilizzare acetone o detergenti contenenti ammoniaca, acidi o altri ingredienti corrosivi sui componenti dello sterzo.
- > Alcuni prodotti per la pulizia degli scafi in vetroresina possono corrodere fortemente gli alberi in acciaio inox. Se si utilizza un detergente per scafi, fare attenzione a non spruzzare il detergente sul sistema di sterzo. Se il detergente viene spruzzato sul sistema di sterzo, risciaccarlo subito con acqua fresca e pulita.

Tabella 6: Programma di manutenzione

Intervallo	Attività
dopo ogni utilizzo	Sciacquare accuratamente il sistema di sterzo con acqua fresca e pulita.
Dopo qualche ora di funzionamento	Ispezionare tutti i dispositivi di fissaggio e l'intero sistema di sterzo per verificare che siano saldi e in buone condizioni.

Intervallo	Attività
Periodicamente	• Applicare grasso marino impermeabile per lubrificare il pistone di uscita del cavo e il tubo di inclinazione del motore. • Scollegare il cavo e pulire accuratamente il tubo di supporto e l'estremità telescopica del cavo. Dopo la pulizia, lubrificare con grasso marino impermeabile. • Verificare l'eventuale presenza di segni di corrosione. Sostituire le parti che presentano segni di corrosione. Quando si sostituisce la bulloneria, utilizzare sempre bulloneria autobloccante, proprio come i componenti originali. • Ispezionare tutti i dispositivi di fissaggio e l'intero sistema di sterzo per verificare che siano saldi e in buone condizioni.

11 Garanzia commerciale

Vedere le sezioni sotto riportate per informazioni sulla garanzia commerciale e l'assistenza in garanzia negli Stati Uniti, in Canada e in tutte le altre regioni.

Australia e Nuova Zelanda

La garanzia commerciale limitata è disponibile all'indirizzo qr.dometic.com/bfnePC. In caso di domande o per richiedere gratuitamente una copia cartacea della garanzia commerciale limitata, contattare:

DOMETIC AUSTRALIA PTY LTD
1 JOHN DUNCAN COURT
VARSITY LAKES, QLD, 4227
1800-212-121

DOMETIC NEW ZEALAND LTD
373 NEILSON STREET
PENROSE, AUCKLAND, 1061
+64 9 622 1490

Solo Australia

I nostri prodotti sono corredati di garanzie che non possono essere escluse ai sensi della Legge dei consumatori australiana. Il Cliente ha diritto alla sostituzione o al rimborso per un guasto grave e al risarcimento per qualsiasi altra perdita o danno ragionevolmente prevedibili. Ha anche diritto alla riparazione o alla sostituzione della merce se non è di qualità accettabile e se il guasto non costituisce un guasto grave. I vantaggi offerti al consumatore dalla presente garanzia commerciale si aggiungono agli altri diritti e rimedi previsti dalla legge.

Solo Nuova Zelanda

Questa politica di garanzia commerciale è soggetta alle condizioni e alle garanzie obbligatorie previste dal Consumer Guarantees Act 1993(NZ).

Assistenza locale

Per l'assistenza locale visitare l'indirizzo: dometic.com/dealer

Stati Uniti e Canada

La garanzia commerciale limitata è disponibile all'indirizzo
qr.dometic.com/bfneEw.

In caso di domande o per richiedere gratuitamente una copia cartacea della garanzia commerciale limitata, contattare:

DOMETIC CORPORATION
801 N SPRING ST
SPARTA, TN. 38583
1-800-730-4082
ts.mechanical@dometic.com

Tutte le altre regioni

Si applica il periodo di garanzia commerciale previsto dalla legge. Se il prodotto è difettoso, contattare la filiale del fabbricante nel proprio Paese (vedere dometic.com/dealer) o il rivenditore di riferimento.

Per attivare la garanzia commerciale e predisporre eventuali interventi di riparazione, è necessario inviare la seguente documentazione insieme al prodotto:

- una copia della ricevuta con la data di acquisto
- il motivo della richiesta o la descrizione del guasto

Tenere presente che le riparazioni eseguite in autonomia o da personale non professionista possono avere conseguenze sulla sicurezza e invalidare la garanzia commerciale.

12 Smaltimento



Raccogliere il materiale di imballaggio possibilmente negli appositi contenitori di riciclaggio. Consultare il centro locale di riciclaggio o il distributore specializzato per informazioni su come smaltire il prodotto secondo le norme sullo smaltimento applicabili.

Nederlands

1	Belangrijke opmerkingen.....	38
2	Bijbehorende documenten.....	38
3	Verklaring van de symbolen.....	38
4	Veiligheidsaanwijzingen.....	38
5	Omvang van de levering.....	38
6	Doelgroepen.....	39
7	Beoogd gebruik.....	39
8	Installatie.....	39
9	Gebruik.....	41
10	Reiniging en onderhoud.....	42
11	Garantie.....	42
12	Verwijdering.....	43

1 Belangrijke opmerkingen

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en volg alle instructies, richtlijnen en waarschuwingen in deze handleiding op om ervoor te zorgen dat u het product te allen tijde op de juiste manier installeert, gebruikt en onderhoudt. Deze gebruiksaanwijzing MOET bij dit product worden bewaard.

Door het product te gebruiken, bevestigt u hierbij dat u alle instructies, richtlijnen en waarschuwingen zorgvuldig hebt gelezen en dat u de voorwaarden zoals hierin beschreven begrijpt en accepteert. U gaat ermee akkoord dit product alleen te gebruiken voor het beoogde doel en de beoogde toepassing en in overeenstemming met de instructies, richtlijnen en waarschuwingen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het niet lezen en opvolgen van de hierin beschreven instructies en waarschuwingen kan leiden tot letsel voor uzelf en anderen, schade aan uw product of schade aan andere eigendommen in de omgeving. Deze gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de instructies, richtlijnen en waarschuwingen, en de bijbehorende documentatie kan onderhevig zijn aan wijzigingen en updates. Voor de recentste productinformatie, bezoek documents.dometic.com.

2 Bijbehorende documenten



Raadpleeg de gedetailleerde installatie- en bedieningshandleiding van Dometic Bezel online op qr.dometic.com/bfzgZ5.



3 Verklaring van de symbolen

Een signaalwoord geeft informatie over veiligheid en eigendomsschade en geeft de mate of ernst van het gevaar aan.



GEVAAR!

- > Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, ernstig letsel of de dood tot gevolg heeft.



WAARSCHUWING!

- > Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.



LET OP!

- > Duidt op een situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, kan leiden tot materiële schade.



INSTRUCTIE Aanvullende informatie voor het gebruik van het product.

4 Veiligheidsaanwijzingen

Veilige bediening van het product is afhankelijk van correcte installatie en onderhoud. Veilige bediening is ook afhankelijk van het goede beoordelingsvermogen, de vaarkennis en vaardigheden van de stuurman.

- Ken en gehoorzaam alle toepasselijke federale, staats- en gemeentelijke wetten en regels die gelden voor varen in uw regio.
- Volg een vaarveiligheidskursus.
- Bestuur nooit een schip onder invloed van drugs of alcohol.
- Draag een reddingsvest (persoonlijk drijfmiddel, PDM) dat is goedgekeurd voor gebruik door de juiste instantie in uw regio.
- Bevestig de veiligheidslijn voor uitschakeling van de motor aan uw reddingsvest.



Bekijk deze veiligheidsvideo om het juiste gebruik van de stuurinrichting te leren, zie qr.dometic.com/bfqllt. Het bekijken van de veiligheidsvideo is geen vervanging voor het lezen en opvolgen van alle instructies, richtlijnen en waarschuwingen in de producthandleiding.

5 Omvang van de levering

Naast dit product hebt u de volgende onderdelen nodig om de installatie van het stuursysteem te voltooien:

- Bezel Kit SB27484P (90 °) of SB27483P (20 °)
- Stuurkabel Dometic SSC62xx



INSTRUCTIE De xx in de naam geeft de lengte van de stuurkabel in voet (ft) aan.

- Set met motoraansluitingen
- Stuurwiel, maximale wiel diameter 16 in (406,4 mm), maximale wielschaal 5 in (127 mm)

6 Doelgroepen



De mechanische en elektrische installatie en de instelling van het toestel moeten worden uitgevoerd door een bevoegde technicus die zijn vaardigheden en kennis met betrekking tot de constructie en bediening van apparatuur en installaties in motorvoertuigen heeft bewezen en die vertrouwd is met de toepasselijke regelgeving van het land waarin de apparatuur moet worden geïnstalleerd en/of gebruikt en die een veiligheidstraining heeft gevolgd om de gevaren te herkennen en te voorkomen.

7 Beoogd gebruik

De HPS™ Rotary Helm van Dometic, ook wel 'stuursysteem' of 'product' genoemd, is een mechanische stuuroplossing voor schepen die worden aangedreven door binnen- en buitenboordmotoren. De roeren, kabels en alle andere onderdelen van dit systeem zijn speciaal ontworpen en bedoeld voor gebruik in de scheepvaart.

Dit product is alleen geschikt voor het beoogde gebruik en de toepassing in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing.

Deze handleiding geeft informatie die nodig is voor een correcte installatie en/of correct gebruik van het product. Een slechte installatie en/of onjuist gebruik of onderhoud leidt tot onbevredigende prestaties en mogelijke storingen.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of schade aan het product die het gevolg is van:

- Onjuiste installatie of montage
- Onjuist onderhoud of gebruik van andere dan door de fabrikant geleverde originele reserveonderdelen
- Wijzigingen aan het product zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant
- Gebruik voor andere doeleinden dan beschreven in deze handleiding

Dometic behoudt zich het recht voor om het uiterlijk en de specificaties van het product te wijzigen.

8 Installatie



WAARSCHUWING! Gevaar van verlies van controle over de stuurinrichting

Het niet in acht nemen van de volgende waarschuwingen kan leiden tot eigendomsschade, ernstige verwondingen of overlijden.

- > Alle onderdelen van de stuurinrichting moeten compatibel zijn met en geschikt zijn voor de motor die op het schip is geïnstalleerd.
- > Vervang geen enkel onderdeel van het systeem zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant.
- > Gebruik geen op het wiel gemonteerde schakelaar met spiraalsnoer. Het koord kan zich om de stuurwielas wikkelen en het sturen belemmeren.
- > Sluit geen elektrische aardingskabels aan op het roer. Dit kan leiden tot een elektrolytische reactie in het stuursysteem, wat kan leiden tot een systeemstoring of de levensduur aanzienlijk kan verkorten.
- > Haal roeren nooit uit elkaar om welke reden dan ook.



WAARSCHUWING! Gevaar voor onveilige bediening van het schip

Het niet in acht nemen van de volgende waarschuwing kan de prestaties en de veilige werking van het schip beïnvloeden en leiden tot materiële schade, ernstig letsel of de dood.

- > Om zware stuurbelasting te voorkomen en voor de beste stuurprestaties, stelt u de buitenboordmotor, de kantelpositie of de lipjes van de bekleding af zoals beschreven in de bedieningshandleiding van de motorfabrikant.
- > Bij het vervangen van een stuurinrichting moet u het type (roterend of tandheugel) gebruiken dat de fabrikant van het schip oorspronkelijk heeft geïnstalleerd. Schakel uw stuurinrichting nooit over van een dubbele kabel naar een systeem met één kabel.



LET OP! Gevaar voor schade

- > Roeren en kabels worden voorgesmeerd geleverd en zijn gereed voor installatie. Voeg geen extra smeermiddel toe aan deze eenheden. Gebruik van andere smeermiddelen kan leiden tot schade aan de stuurkabel, waardoor de stuurkabel te snel kan vastlopen of slijten.
- > Houd de kabel en aandrijving schoon tijdens de installatie. Vuil beschadigt het systeem en veroorzaakt voortijdige slijtage. Deze kennisgeving is niet van toepassing op het uiteinde van de kabel van de uitgaande cilinder van de motor.

Houd bij het installeren van het systeem rekening met de volgende richtlijnen:

- Zorg ervoor dat u alle benodigde onderdelen bij de hand hebt voordat u begint.

- Controleer de stuurkabel op stijfheid, scheuren of andere beschadigingen. Als er problemen worden aangetroffen, vervangt u de stuurkabel.
- Zodra de installatie is voltooid, voert u de systeeminspectiecontroles uit zoals beschreven in deze handleiding.
- Los eventuele problemen op voordat u het schip overdraagt aan de eigenaar.

i INSTRUCTIE Gebruik alleen de Dometic SSC62-stuurkabel in combinatie met dit roer.

8.1.1 Voordat u begint

Voordat u de stuurkabel monteert, moet u ervoor zorgen dat het roer, de bezel en het stuurwiel volledig zijn geïnstalleerd. Volg de stappen in de instructies van de bezel kit. Zie Bijbehorende documenten op pagina 38.

i INSTRUCTIE Indien mogelijk moeten de stuurkabels naar stuurboord worden geleid om het koppel van de motor in evenwicht te brengen.

8.1.2 De stuurkabel geleiden

! LET OP! Gevaar voor schade

- > Buig de kabel niet tot een straal kleiner dan 8 in (203,2 mm).
- > Bundel kabels niet samen met elektrische bedrading.
- > Laat kabels niet op scherpe randen rusten, omdat dit schuurplekken kan veroorzaken.


Houd rekening met het volgende bij het geleiden van de stuurkabel:

- > Selecteer een route met het minste aantal bochten en zorg er daarbij voor dat de bochten zo breed mogelijk zijn.

i INSTRUCTIE Scherp of veelvuldig buigen kan sturen bemoeilijken en ervoor zorgen dat de kabel te snel slijt.

- > Als u door een schutbord moet, dient u een gat te maken met een diameter van 1,5 in (38,1 mm).
- > Klem of bind kabels losjes vast op regelmatige afstanden ter ondersteuning.


8.1.3 De stuurkabel installeren

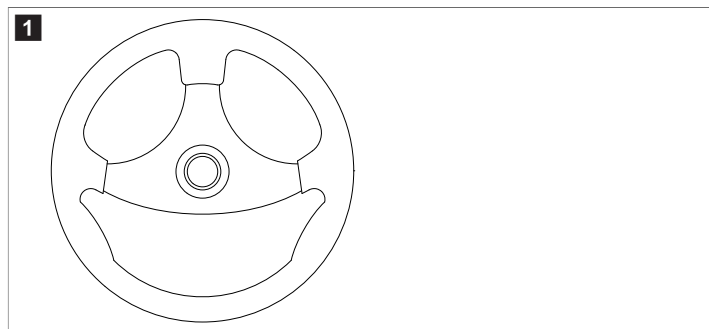

1. Plaats het stuurwiel in de stand zoals afgebeeld in **afb. 1** op pagina 40.

i INSTRUCTIE Het stuurwiel zal in de juiste stand worden geplaatst nadat de installatie is voltooid.

2. Verwijder de pen uit de kabelingang van het roer. Verwijder het label niet van de pen.
3. Verwijder de beschermhuls van het kabeluiteinde. Houd het gesmeerde kabeluiteinde schoon en vrij van vuil.

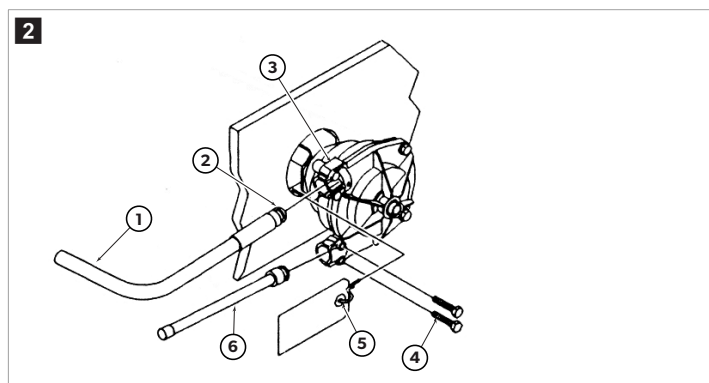


① Kabel	④ Zeskantbout ¼ x 1 in
② Aansluitstuk kabeluiteinde	⑤ Pen
③ Bovenste insteekende van de ingang	⑥ Taktwaterbuis

4. Voer het kabeluiteinde in het bovenste insteekende van de ingang tot de kabel het inwendige tandwiel raakt.
5. Draai het stuurwiel linksom om de kabel volledig in het roer te trekken.
6. Blijf het wiel draaien totdat het uiteinde van de kabel in het insteekende van de ingang komt en het wiel niet meer draait.

i INSTRUCTIE Tijdens dit proces hoort u een klik, wat aangeeft dat het vergrendelingsmechanisme is ingeschakeld.

7. Draai het stuurwiel helemaal in de tegengestelde richting tot het stuurwiel stopt en niet verder kan draaien.
8. Controleer of de eindaansluiting van de kabel stevig vastzit in het insteekende van de ingang.

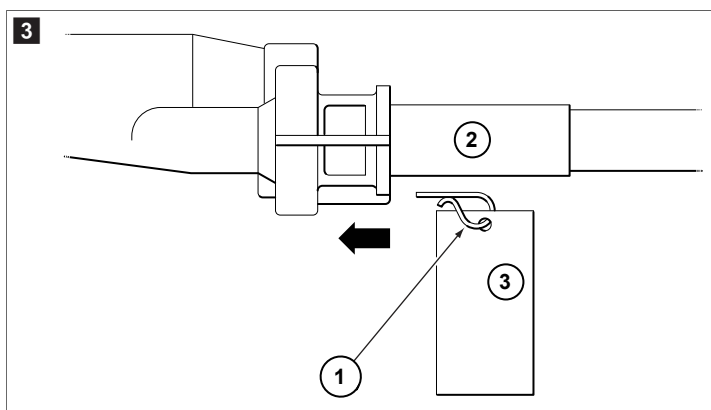

① Pen	③ Labels
② Kabel	

9. Vervang de pen zoals weergegeven in afb. 3 op pagina 41, zodat de pen goed op zijn plaats zit.



INSTRUCTIE Verwijder het label niet van de pen.

10. Draai het stuurwiel helemaal naar uiterst links en uiterst rechts. Controleer of de kabelaan sluiting goed vastzit in het insteekende van de ingang en zorg ervoor dat de kabel niet vastloopt tijdens het sturen.
11. Voer de taktwaterbuis over het blootliggende kabeluiteinde totdat de taktwaterbuis volledig in het roer zit.
12. Bevestig de taktwaterbuis aan het roer met de bouten. Zorg ervoor dat u de bouten volledig vastdraait.

8.1.4 Aansluiten op de motor



LET OP! Gevaar voor schade

- > Smeer het uiteinde van de uitgaande cilinder van de stuurkabel in met hoogwaardig waterbestendig smeervet voor maritiem gebruik voordat u het in de steunbuis plaatst.
- > De moer van de koppeling heeft een borgring in de schroefdraad. Zorg ervoor dat de moer volledig is aangehaald, zodat de binnenste kunststof borgring goed op zijn plaats zit. Als deze moer niet volledig is aangehaald, veroorzaakt dit te veel speling in het stuursysteem.
- > Zorg ervoor dat het uitgangsuitende van de kabel niet wordt verbogen tijdens de installatie in de motor.

Sluit de kabel aan op het schip en de motor volgens de instructies die bij de aansluitset zijn geleverd.



INSTRUCTIE Mogelijk moet de motor van de boot worden verwijderd om de kabel te kunnen installeren.

8.1.4.1 Op de motor gemonteerde stuursystemen

1. Schuif de uitgangscilinder door de steunbuis van de motor.
2. Draai de moer van de kabelkoppeling volledig op de steunbuis.

8.1.4.2 Op het schip gemonteerde stuursystemen

Sluit de kabel aan op het schip en de motor volgens de instructies die bij de aansluitset zijn geleverd.

9 Gebruik



GEVAAR! Gevaar van verlies van controle over de stuurinrichting, botsing en/of overboord slaan vanaf het schip

Het niet in acht nemen van deze waarschuwingen leidt tot ernstig letsel of de dood.

- > Als de stuurkabel stug aanvoelt bij gebruik, is het niet veilig om met de kabel te werken. Vervang de kabel onmiddellijk.
- > Draai losse of ontbrekende bevestigingen vast of vervang ze voordat u het schip gaat besturen.
- > Bedek eventuele scheuren in de stuurkabel niet met tape of andere afdichtmiddelen. Als u dit wel doet, kan de kabel plotseling en zonder waarschuwing defect raken.



WAARSCHUWING! Gevaar van verlies van controle over de stuurinrichting

- > De motor kan te veel worden getrimd, waardoor het stuurkoppel zo sterk toeneemt dat het stuurwiel niet meer te draaien is, zelfs als u het koppel aan het stuur niet voelt. Hierdoor kan het stuur vergrendeld aanvoelen. Deze situatie kan zich voordoen wanneer krikplaten worden gebruikt om de motor op de bovendorpel te heffen. De enige manier om dit te verhelpen is door de snelheid van het schip te verlagen of de motorafstelling in een minder extreme stand te zetten. Wees voorzichtig bij het afstellen van het trimmen totdat u volledig begrijpt hoe het schip en de elektrische trim samenwerken.



WAARSCHUWING! Gevaar voor onveilige bediening van het schip

Het niet in acht nemen van de volgende waarschuwingen kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

- > Gebruik het schip niet als een onderdeel niet goed werkt.
- > Laat het schip niet besturen door iemand die niet bekend is met de bedieningselementen (zoals sturen, schakelen, gas geven, enz.).



INSTRUCTIE Dit roer biedt **geen** NFB-functionaliteit (No Feedback). Roeren met NFB bevat een koppelingsmechanisme dat voorkomt dat het motorkoppel het stuurwiel beïnvloedt. Deze functie helpt de vermoeidheid van de stuurman te verminderen doordat die niet constant tegen het wiel hoeft te vechten.

Houd rekening met de volgende overwegingen bij het gebruik van het systeem:

- Controleer of het stuurwiel direct reageert wanneer u het draait.
- Controleer of er onderdelen beklemd zitten, los zitten, versleten of beschadigd zijn. Als er een probleem wordt aangetroffen, repareer of verhelp dit dan.
- Controleer de stuurkabel op stijfheid, scheuren of andere beschadigingen. Als er problemen worden aangetroffen, vangt u de stuurkabel.

10 Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING! Verlies van controle over de stuurinrichting

- > Houd alle bewegende onderdelen schoon en vrij van zoutophoping of andere vreemde materialen. Deze kunnen van invloed zijn op de werking van de bewegende onderdelen en kunnen problemen met de besturing veroorzaken.



LET OP! Gevaar voor schade

- > Gebruik geen aceton of reinigingsmiddelen met ammoniak, zuren of andere bijtende bestanddelen op onderdelen van de stuurinrichting.
- > Sommige reinigingsproducten die zijn gemaakt voor glasvezelrompen kunnen roestvrijstalen schachten sterk corroderen. Als u een rompreinigingsmiddel gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u het reinigingsmiddel niet op de stuurinrichting spuit. Als er dergelijk middel op de stuurinrichting, spoel dit dan onmiddellijk weg met schoon water.

Tabel 7: Onderhoudsschema

Interval	Werkzaamheden
Na elk gebruik	Spoel de stuurinrichting grondig af met schoon water.
Na enkele uren bedrijf	Inspecteer alle bevestigingen en het gehele stuursysteem om er zeker van te zijn dat deze goed vastzitten en in goede staat verkeren.

Interval	Werkzaamheden
Periodiek	• Breng waterbestendig smeervet voor maritiem gebruik aan om de cilinder van de kabeluitgang en de buis van het kantelsysteem van de motor te smeren. • Koppel de kabel los en reinig zowel de steunbuis als het telescopische uiteinde van de kabel grondig. Breng na het reinigen een waterbestendig smeervet voor maritiem gebruik aan. • Controleer op tekenen van corrosie. Vervang onderdelen die corrosie vertonen. Gebruik bij het vervangen van bevestigingsmiddelen altijd zelfborgende bevestigingsmiddelen, net als de originele onderdelen. • Inspecteer alle bevestigingen en het gehele stuursysteem om er zeker van te zijn dat deze goed vastzitten en in goede staat verkeren.

11 Garantie

Zie onderstaande paragrafen voor informatie over garantie en ondersteuning in de VS, Canada en alle andere regio's.

Australië en Nieuw-Zeeland

Bepaalde garantie beschikbaar op qr.dometic.com/bfnePC. Mocht u vragen hebben of een gratis kopie van de beperkte garantie willen verkrijgen, neem dan contact op met:

DOMETIC AUSTRALIA PTY LTD
1 JOHN DUNCAN COURT
VARSITY LAKES, QLD, 4227
1800-212-121

DOMETIC NEW ZEALAND LTD
373 NEILSON STREET
PENROSE, AUCKLAND, 1061
+64 9 622 1490

Alleen Australië

Onze producten worden geleverd met garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder de Australische Consumentenwet. U hebt recht op een vervanging of vergoeding voor ernstig falen en op compensatie voor elk ander redelijkerwijs te voorzien verlies of schade. U hebt bovendien recht op reparatie of vervanging van de producten indien de producten niet van acceptabele kwaliteit zijn en de fout niet gelijk staat aan ernstig falen. De voordelen die deze garantie u als consument biedt, vormen een aanvulling op andere rechten en rechtsmiddelen waarover u krachtens de wet beschikt.

Alleen Nieuw-Zeeland

Dit garantiebeleid is onderhevig aan de voorwaarden en garanties die verplicht zijn zoals geïmplementeerd door de Wet op Consumentengaranties 1993(NZ).

Lokale ondersteuning

Lokale ondersteuning vindt u onder de volgende link:
dometic.com/dealer

Verenigde Staten en Canada

Beperkte garantie beschikbaar op qr.dometic.com/bfneEw.

Mocht u vragen hebben of een gratis kopie van de beperkte garantie willen verkrijgen, neem dan contact op met:

DOMETIC CORPORATION
 801 N SPRING ST
 SPARTA, TN. 38583
 1-800-730-4082
ts.mechanical@dometic.com

Alle andere regio's

De wettelijke garantietermijn is van toepassing. Als het product defect is, neem dan contact op met de vestiging van de fabrikant in uw land (zie dometic.com/dealer) of uw verkoper.

Stuur voor de afhandeling van reparaties of garantie de volgende documenten mee:

- Een kopie van de factuur met datum van aankoop
- De reden voor de claim of een beschrijving van de fout

Houd er rekening mee dat eigenmachtige of niet-professionele reparatie gevolgen voor de veiligheid kan hebben en dat de garantie hierdoor kan komen te vervallen.

12 Verwijdering



Gooi het verpakkingsmateriaal indien mogelijk altijd in recyclingafvalbakken. Vraag het dichtstbijzijnde recyclingcentrum of uw dealer naar informatie over hoe het product kan worden weggegooid in overeenstemming met alle van toepassing zijnde nationale en lokale regelgeving.

Dansk

1	Vigtige henvisninger.....	44
2	Relaterede dokumenter.....	44
3	Forklaring af symboler.....	44
4	Sikkerhedsanvisninger.....	44
5	Leveringsomfang.....	44
6	Målgrupper.....	44
7	Korrekt brug.....	45
8	Montering.....	45
9	Betjening.....	47
10	Rengøring og vedligeholdelse.....	47
11	Garanti.....	48
12	Bortskaffelse.....	48

1 Vigtige henvisninger

Læs og følg alle disse anvisninger, retningslinjer og advarsler i denne produktvejledning grundigt for at sikre, at du altid installerer, bruger og vedligeholder produktet korrekt. Disse anvisninger SKAL opbevares sammen med dette produkt.

Ved at benytte produktet bekræfter du hermed, at du har læst alle anvisninger, retningslinjer og advarsler grundigt, og at du forstår og er indforstået med de vilkår og betingelser, der er fastlagt heri. Du er indforstået med kun at bruge dette produkt til det beregnede formål og anvendelse i overensstemmelse med anvisningerne, retningslinjerne og advarslerne i denne produktvejledning samt i overensstemmelse med alle de gældende love og forskrifter. Manglende læsning og ignorering af disse anvisninger og advarsler kan medføre kvæstelser på dig selv og andre, skade på dit produkt eller skade på anden ejendom i nærheden. Der tages forbehold for eventuelle ændringer og opdateringer af denne produktvejledning samt anvisningerne, retningslinjerne og advarslerne samt den tilhørende dokumentation. Se documents.dometic.com for de nyeste produktinformationer.

2 Relaterede dokumenter



Du kan finde Dometic-rammen monterings- og betjeningsvejledning online på qr.dometic.com/bfzgZ5.



3 Forklaring af symboler

Et signalord vil identificere sikkerhedsmeddelelser og meddelelser om skade på ejendom og vil også angive graden eller niveauet af farens alvor.



FARE!

- > Angiver en farlig situation, som medfører dødsfald eller alvorlig kvæstelse, såfremt den ikke undgås.



ADVARSEL!

- > Angiver en farlig situation, som kan medføre dødsfald eller alvorlig kvæstelse, såfremt den ikke undgås.



VIGTIGT!

- > Angiver en situation, som kan medføre materielle skader, såfremt den ikke undgås.



BEMÆRK Supplerende oplysninger om betjening af produktet.

4 Sikkerhedsanvisninger

Sikker drift af produktet afhænger af korrekt installation og vedligeholdelse. Sikker drift afhænger også af bådførerens sunde dømmekraft, viden om bådsejls og færdigheder.

- Kend og overhold alle gældende føderale, statslige og kommunale love og bestemmelser, der regulerer sejls i dit område.
- Tag et bådsikkerhedskursus.
- Betjen aldrig en båd, mens du er påvirket af narkotika eller alkohol.
- Bær en personlig flydeanordning (PFA), der er godkendt til brug af den relevante myndighed i dit område.
- Fastgør dødmandslin til din PFA.



Se denne sikkerhedsvideo for at lære den korrekte brug af styresystemet, se qr.dometic.com/bfqlLt. At se sikkerhedsvideoen erstatter ikke læsning og overholdelse af alle instruktioner, retningslinjer og advarsler i produktvejledningen.

5 Leveringsomfang

Ud over dette produkt skal du bruge følgende dele for at fuldføre styresystemets installering:

- SB27484P (90 °) eller SB27483P (20 °) rammesæt
- Dometic SSC62xx styrekabel



BEMÆRK Navnet xx i navnet angiver styrekablets længde i fod.

- Sæt til motortilslutning
- Rat, maksimal diameter 16 in (406,4 mm), maks. ratskål 5 in (127 mm)

6 Målgrupper



Den mekaniske og elektriske installation og opsætning af apparatet skal udføres af en kvalificeret tekniker, som har godtgjort sine evner og sit kendskab med henblik på konstruktion og betjening af udstyr og installationer på skibe, og som er bekendt med de gældende nationale forskrifter, hvor udstyret skal installeres og/eller anvendes, og som har modtaget sikkerhedsuddannelse med henblik på at kunne identificere og undgå de involverede farer.

7 Korrekt brug

Dometic HPS™ Rotary Helm, benævnt som "styresystemet" eller "produktet", er en mekanisk styreløsning til både, der drives af indenbords- og Z-drevsmotorer. Rør, kabler og alle andre dele af dette system er specielt designet og beregnet til kun at blive brugt i både.

Dette produkt er kun egnet til dets beregnede formål og anvendelse i overensstemmelse med disse anvisninger.

Denne vejledning giver dig oplysninger om, hvad der er nødvendigt med henblik på en korrekt montering og/eller drift af produktet. Dårlig montering og/eller ukorrekt drift eller vedligeholdelse medfører utilstrækkelig ydeevne og mulige fejl.

Producenten påtager sig intet ansvar for kvæstelser eller skader i forbindelse med produktet, der skyldes:

- ukorrekt montering eller samling
 - ukorrekt vedligeholdelse eller brug af uoriginale reservedele, der ikke stammer fra producenten
 - ændringer på produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten
 - brug til andre formål end dem, der er beskrevet i vejledningen
- Dometic forbeholder sig ret til at ændre produktets udseende og produktspecifikationer.

8 Montering



ADVARSEL! Fare for tab af styrekontrol

Manglende overholdelse af følgende advarsler kan medføre tingskade, alvorlig personskade eller dødsfald.

- › Alle styrekomponenter skal være kompatible med og normeret til den motor, der er installeret på båden.
- › Udskift ikke nogen del af systemet uden skriftlig tilladelse fra producenten.
- › Brug ikke en ratmonteret trimkontakt med spiralledning. Ledningen kan blive viklet rundt om ratakslen og hæmme styringen.
- › Tilslut ikke elektriske jordforbindelser til roret. Dette kan forårsage en elektrolytisk reaktion i styresystemet, hvilket kan føre til systemfejl eller forkorte dets levetid betydeligt.
- › Adskil aldrig rorsystemer af nogen årsag.



ADVARSEL! Fare for usikker båd håndtering

Hvis følgende advarsel ikke overholdes, kan det påvirke bådens ydeevne og sikkerhed under driften og medføre tingskade, alvorlig personskade eller dødsfald.

- › For at forhindre kraftige styrebelastninger og for at opnå de bedste styreegenskaber skal du justere påhængsmotoren, tiltpositionen eller trimpladerne som beskrevet i motorproducentens betjeningsvejledning.
- › Ved udskiftning af et styresystem skal du holde dig til den type (roterende eller tandstang), som bådproducenten oprindeligt installerede. Skift aldrig styresystemet fra et system dobbelt kabel til et med enkelt kabel.



VIGTIGT! Fare for beskadigelse

- › Rør- og kabelenheder leveres forsmurte og er klar til montering. Påfør ikke yderligere smøremiddel på disse enheder. Brug af andre smøremidler kan beskadige styrekablet, hvilket kan medføre, at styrekablet sætte sig fast eller slides for tidligt.
- › Hold kabel- og drivenheden ren under monteringen. Snavs vil beskadige systemet og forårsage for tidlig slitage. Denne meddelelse omfatter ikke kablets motorudgangscyklinderende.

Vær opmærksom på disse retningslinjer, når du installerer systemet:

- Sørg for, at du har alle de nødvendige komponenter klar, før du starter.
- Kontrollér styrekablet for stivhed, revner eller andre skader. Udskift styrekablet, hvis der observeres problemer.
- Når installationen er færdig, skal du udføre systeminspektionskontrollen som beskrevet i denne vejledning.
- Løs eventuelle problemer, før du overdrager båden til ejeren.



BEMÆRK Brug kun Dometic SSC62-styrekablet sammen med dette rør.

8.1.1 Før du begynder

Før du monterer styrekablet, skal du sørge for, at roret, rammen og rattet er helt monteret. Følg trinene i instruktionerne til rammesættet. Se *Relaterede dokumenter* på side 44.



BEMÆRK Hvis det er muligt, skal styrekablerne føres til bådens styrbords side for at hjælpe med at afbalancere motorens drejningsmoment

8.1.2 Føring af styrekablet



VIGTIGT! Fare for beskadigelse

- > Buk ikke kablet til en radius, der er mindre end 8 in (203,2 mm).
- > Saml ikke kabler sammen med elektriske ledninger.
- > Lad ikke kablerne hvile på skarpe kanter, da dette kan forårsage gnidninger.

Husk på følgende overvejelser ved føringen af styrekablet:

- > Vælg en bane, der har det mindste antal buk, og sørg for, at bukkene er så brede som muligt.




BEMÆRK Skarpe eller hyppige bøjninger kan gøre styringen vanskelig og få kablet til at slides for hurtigt.

- > Når du har brug for at passere gennem et skot, skal du lave et hul med en diameter på 1,5 in (38,1 mm).
- > Fastgør eller bind kablerne løst for at yde støtte med jævne mellemrum.

8.1.3 Montering af styrekablet

1

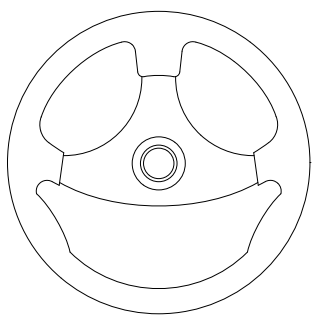


1. Anbring rattet som vist i  fig. 1 på side 46.



BEMÆRK Rattet vender korrekt, når installationen er færdig.

2. Fjern stiften fra rorets kabelindføringsstuds. Fjern ikke mærket fra stiften.
3. Fjern beskyttelsesmuffen fra kabelenden. Sørg for at holde den smurte kabelende ren og fri for snavs.

2

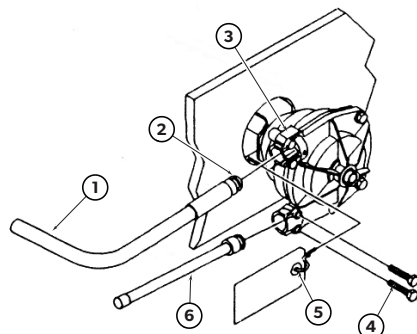

- | | |
|---------|---------------------------|
| ① Kabel | ④ 1/4 x 1 in sekskantbolt |
|---------|---------------------------|

② Kabelendefitting	⑤ Stikben
③ Øverste indføringsstuds	⑥ Rør til kabelvandring


4. Før enden af kablet ind i den øverste indføringsstuds, indtil kablet berører det indvendige tandhjul.
5. Drej rattet mod uret for at trække kablet helt ind i roret.
6. Fortsæt med at dreje rattet, indtil kablets endefitting går ind i indføringsstuds, og rattet holder op med at dreje.



BEMÆRK Under denne proces skal du høre et klik, der angiver, at låsemekanismen er gået i indgreb.

7. Drej rattet helt i den modsatte retning, indtil rattet stopper og ikke kan dreje længere.
8. Kontroller, at kabelendefittingen er sikkert fastgjort inde i indføringsstuds.

3

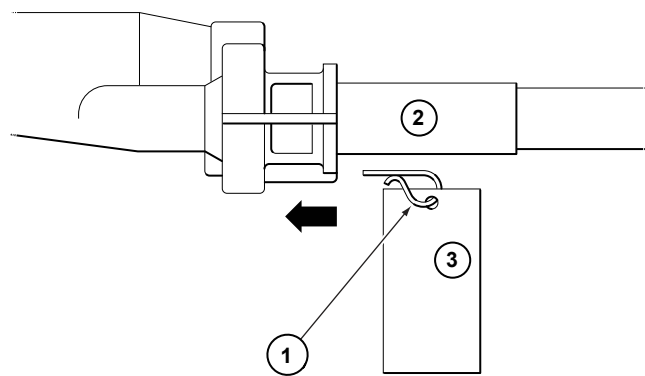

① Stikben	③ Mærke
② Kabel	

9. Udskift stiften som vist i  fig. 3 på side 46, og sørg for, at stiften sidder helt på plads.



BEMÆRK Fjern ikke mærket fra stiften.

10. Drej rattet helt til begge yderpunkter. Kontroller, at kabelfittingen forbliver fastgjort i indføringsstuds, og sørg for, at rattet ikke binder under styring.
11. Før røret til kabelvandring over den blotlagte kabelende, indtil røret til kabelvandring sidder helt inde i roret.
12. Fastgør røret til kabelvandring til roret vha. boltene. Sørg for at stramme dem helt.

8.1.4 Tilslutning til motoren



VIGTIGT! Fare for beskadigelse

- > Smør styrekablets udgangscylinger med vandtæt marinefedt af høj kvalitet, før du placerer det i støtterøret.
- > Koblingsmøtrikken har en låsering i gevindene. Sørg for, at møtrikken er spændt helt, så dens indvendige plastiklåsering er korrekt tilspændt. Hvis møtrikken ikke er helt spændt, vil det medføre for meget slør i styresystemet.
- > Sørg for, at kablets udgangsende ikke bøjes under montering i motoren.

Fastgør kablet til båden og motoren i henhold til de instruktioner, der fulgte med tilslutningssættet.



BEMÆRK Det kan være nødvendigt at fjerne motoren fra båden for at montere kablet.

8.1.4.1 Motormonterede styresystemer

1. Skub udgangscylingen gennem motorens støtterør.
2. Skru kabelkoblingsmøtrikken helt ind på støtterøret.

8.1.4.2 Bådmonterede styresystemer

Fastgør kablet til båden og motoren i henhold til de instruktioner, der fulgte med tilslutningssættet.

9 Betjening



FARE! Fare for tab af styrekontrol, kollision og/eller udslugning fra båden

Manglende overholdelse af disse advarsler medfører dødelige eller alvorlige kvæstelser.

- > Hvis styrekablet føles stift, når det bruges, er kablet ikke sikkert at betjene. Udskift kablet med det samme.
- > Spænd eller udskift eventuelle løse eller manglende fastgørelsesanordninger, før båden betjenes.
- > Tildæk ikke revner i styrekablet med tape eller andre tætningsmidler. Dette kan medføre, at kablet svigter pludseligt og uden varsel.



ADVARSEL! Fare for tab af styrekontrol

- > Motoren kan blive overtrimmet, hvilket får styremomentet til at stige så meget, at rattet bliver umuligt at dreje, selv hvis du ikke kan mærke momentet i rattet. Dette kan få styringen til at føles låst. Denne situation kan ske, når der bruges løfteplader til at hæve motoren på agterspejlet. Den eneste måde at løse dette på er ved enten at reducere bådens hastighed eller justere motorens trim til en mindre ekstrem position. Indtil du fuldt ud forstår, hvordan båden og power trim arbejder sammen, skal du være meget forsigtig, når du foretager trimjusteringer.



ADVARSEL! Fare for usikker bådhandling

Manglende overholdelse af følgende advarsler kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.

- > Brug ikke båden, hvis nogen af delene ikke fungerer korrekt.
- > Lad ikke nogen, der ikke er bekendt med betjeningsanordningerne (såsom styring, skift, gasregulering osv.), betjene båden.



BEMÆRK Dette rør giver **ikke** NFB-funktionalitet (ingen feedback). Rør med NFB inkluderer en koblingsmekanisme, der forhindrer motorens drejningsmoment i at påvirke rattet. Denne funktion hjælper med at reducere førerens træthed ved at fjerne behovet for konstant at kæmpe mod rattet.

Husk på følgende retningslinjer, når du bruger systemet:

- Kontroller, at rattet reagerer med det samme, når det drejes.
- Se efter eventuelle dele, der sidder fast, er løse, slidte eller beskadigede. Hvis der findes nogen, skal du afhjælpe eller udskifte dem.
- Kontrollér styrekablet for stivhed, revner eller andre skader. Udskift styrekablet, hvis der observeres problemer.

10 Rengøring og vedligeholdelse



ADVARSEL! Tab af styrekontrol

- > Hold alle bevægelige dele rene og fri for saltophobning eller andre fremmedlegemer. Disse kan påvirke, hvordan de bevægelige dele fungerer, og kan forårsage styreproblemer.



VIGTIGT! Fare for beskadigelse

- > Brug ikke acetone eller rengøringsmidler, der indeholder ammoniak, syrer eller andre ætsende ingredienser på nogen af styresystemets komponenter.
- > Nogle rengøringsprodukter fremstillet til glasfiberskrog kan virke stærkt ætsende på aksler af rustfrit stål. Hvis du bruger et rengøringsmiddel til skrog, skal du passe på ikke at stænke rengøringsmidlet på styresystemet. Hvis der kommer stænk på styresystemet, skal du straks skylle det af med rent ferskvand.

Tabel 8: Vedligeholdelsesplan

Interval	Opgave
Efter hver brug	Skyl styresystemet grundigt med rent ferskvand.
Efter et par timers drift	Efterse alle fastgørelsesanordninger og hele styresystemet for at sikre, at de er fastgjorte og i god stand.

Interval	Opgave
Periodisk	• Påfør vandtæt marinefedt for at smøre kabelgangscylindren og motortiltrøret. • Frakobl kablet, og rengør både støtterøret og den teleskopiske ende af kablet grundigt. Efter rengøring skal du påføre vandtæt marinefedt for at smøre dem. • Kontroller for tegn på korrosion. Udskift alle korroderede dele. Ved udskiftning af monteringsdele skal du altid bruge selvflåsende monteringsdele, ligesom de originale dele. • Efterse alle fastgørelsesanordninger og hele styresystemet for at sikre, at de er fastgjorte og i god stand.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker en gratis kopi af den begrænsede garanti, skal du kontakte:

DOMETIC CORPORATION
801 N SPRING ST
SPARTA, TN. 38583
1-800-730-4082
ts.mechanical@dometic.com

Alle andre regioner

Den lovbestemte garantiperiode gælder. Hvis produktet er defekt, skal du kontakte producentens afdeling i dit land (se dometic.com/dealer) eller din forhandler.

Ved reparation eller krav om garanti skal du medsende følgende bilag:

- en kopi af regningen med købsdato
- en reklameringsgrund eller en fejlbeskrivelse

Vær opmærksom på, at egne eller uprofessionelle reparationer kan få sikkerhedsmæssige konsekvenser og kan gøre garantien ugyldig.

12 Bortskaffelse



Bortskaf så vidt muligt emballagen i affaldscontainerne til den pågældende type genbrugsaffald. Kontakt en lokal genbrugsstation eller en specialforhandler for oplysninger om, hvordan produktet skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende forskrifter for bortskaffelse.

11 Garanti

Se afsnittene nedenfor for information om garanti og garantistøtte i USA, Canada og alle andre regioner.

Australien og New Zealand

Den begrænsede garanti kan findes på qr.dometic.com/bfnePC. Hvis du har spørgsmål eller ønsker en gratis kopi af den begrænsede garanti, skal du kontakte:

DOMETIC AUSTRALIA PTY LTD
1 JOHN DUNCAN COURT
VARSITY LAKES, QLD, 4227
1800-212-121

DOMETIC NEW ZEALAND LTD
373 NEILSON STREET
PENROSE, AUCKLAND, 1061
+64 9 622 1490

Kun Australien

Vores varer kommer med garantier, som ikke kan udelukkes under den australske forbrugerlov. Du er berettiget til en udskiftning eller tilbagebetaling for en større fejl og for kompensation for alle andre rimeligt forudsigelige tab eller skade. Du er også berettiget til at få varerne reparere eller udskiftet, hvis varerne ikke har acceptabel kvalitet, og fejlen ikke anses for at være en større fejl. De fordele, som denne garanti giver dig som forbruger, er i tillæg til andre rettigheder og retsmidler, der er tilgængelige for dig i henhold til lovgivningen.

Kun New Zealand

Denne garantipolitikken er underlagt betingelserne og garanterer, som er obligatoriske som indeholdt i forbrugergarantilovent 1993(NZ).

Lokal support

Du kan finde lokal support på følgende linkadresse:
dometic.com/dealer

USA og Canada

Den begrænsede garanti kan findes på qr.dometic.com/bfneEw.

Svenska

1	Observera.....	49
2	Tillhörande dokument.....	49
3	Förklaring av symboler.....	49
4	Säkerhetsanvisningar.....	49
5	Leveransomfattning.....	49
6	Målgrupper.....	49
7	Avsedd användning.....	49
8	Installation.....	50
9	Användning.....	52
10	Rengöring och skötsel.....	52
11	Garanti.....	52
12	Kassering.....	53

1 Observera

Läs och följ noggrant alla anvisningar, direktiv och varningar i den här produkthandboken för att säkerställa att du alltid installerar, använder och underhåller produkten på rätt sätt. Dessa anvisningar MÅSTE förvaras tillsammans med produkten.

Genom att använda produkten bekräftar du härmed att du noggrant har läst alla anvisningar, direktiv och varningar och att du förstår och är införstådd med att följa de villkor som anges här. Du är införstådd med att endast använda denna produkt i avsett syfte och i enlighet med anvisningarna, direktiven och varningarna som anges i denna produkthandbok samt i enlighet med alla gällande lagar och bestämmelser. Om du inte läser och följer anvisningarna och varningarna som anges här kan det leda till personskador på dig eller andra, på produkten eller annan egendom i närheten. Denna produkthandbok, inklusive anvisningarna, direktiven och varningarna samt relaterad information, kan ändras och uppdateras. Aktuell produktinformation finns på documents.dometic.com.

2 Tillhörande dokument



Monterings- och bruksanvisning finns online på qr.dometic.com/bfzgZ5.



3 Förklaring av symboler

Ett signalord identifierar säkerhetsmeddelanden och meddelanden om egendomsskada och indikerar även farans allvarlighetsgrad.



FARA!

- > Anger en farlig situation som, om den inte kan undvikas, leder till döden eller allvarlig personskada.



VARNING!

- > Anger en farlig situation som, om den inte kan undvikas, kan leda till döden eller allvarlig personskada.



OBSERVERA!

- > Anger en situation som, om den inte kan undvikas, kan leda till materiell skada.



ANVISNING Kompletterande information om användning av produkten.

4 Säkerhetsanvisningar

Säker användning av produkten är beroende av korrekt installation och underhåll. Säker användning är dessutom beroende av båtförarens goda omdöme, båtkunskaper och kompetens.

- Känn till och följ alla tillämpliga federala, delstatliga och kommunala lagar och förordningar som reglerar båtlivet i din region.
- Delta i en båtsäkerhetskurs.
- Kör aldrig en båt om du är påverkad av droger eller alkohol.
- Använd en flytväst (PFD) som har godkänts för användning av en lämplig myndighet i din region.
- Sätt fast linan för motoravstängning på din PFD.



Safety Video

Titta på den här säkerhetsvideon för att lära dig korrekt användning av styrsystemet, se qr.dometic.com/bfqlt. Att titta på säkerhetsvideon ersätter inte att läsa och följa alla instruktioner, riktlinjer och varningar som finns i produkthandboken.

5 Leveransomfattning

I tillägg till denna sats behöver du de följande delarna för att slutföra installationen av styrsystemet:

- SB27484P (90 °) eller SB27483P (20 °) infattningssats
- Styrvajer Dometic SSC62xx



ANVISNING Bokstäverna xx i namnet anger styrvajerns längd i fot.

- Motoranslutningssats
- Ratt, maximal diameter 16 in (406,4 mm), maximal rattskål 5 in (127 mm)

6 Målgrupper



Den mekaniska installationen, elinstallationen och inställningen av apparaten måste utföras av en kvalificerad tekniker som har bevisat sina färdigheter och kunskaper inom konstruktion och drift av båtutrustning och -installationer och som känner till gällande bestämmelser i landet där utrustningen installeras eller används och har fått säkerhetsutbildning för att kunna upptäcka och undvika de faror som kan uppstå.

7 Avsedd användning

Dometic HPS™ Rotary Helm som kallas "styrsystemet" eller "produkten" är en mekanisk styrningslösning för båtar som drivs

med inombords- och akterdrevmotorer. Styrningen, kablarna och alla andra delar av detta system är specialkonstruerade och endast avsedda att användas på båtar.

Den här produkten lämpar sig endast för avsedd användning i enlighet med denna bruksanvisning.

Den här manualen informerar om vad som krävs för att installera eller använda produkten på rätt sätt. Felaktig installation eller användning eller felaktigt underhåll kommer leda till att produkten inte fungerar optimalt och riskerar gå sönder.

Tillverkaren åtar sig inget ansvar för personskador eller materiella skador på produkten som uppstår till följd av:

- Felaktig installation eller montering
- Felaktigt underhåll eller användning av reservdelar som inte är originaldelar från tillverkaren
- Ändringar som utförts utan uttryckligt medgivande från tillverkaren
- Användning för andra ändamål än de som beskrivs i denna bruksanvisning

Dometic förbehåller sig rätten att ändra produktens utseende och specifikationer.

8 Installation



WARNING! Risk för förlust av styrning

Underlåtenhet att följa de följande varningarna kan leda till egendomsskada, allvarlig personskada eller dödsfall.

- > Alla delar av styrningen måste vara kompatibla med och klassificerade för den motor som är monterad på båten.
- > Byt inte ut någon del av systemet utan skriftligt godkännande från tillverkaren.
- > Använd inte en rattmonterad trimbrytare med spiralsladd. Linan kan lindas runt rattens axel och hindra styrningen.
- > Anslut inga elektriska jordningskablar till styrplatsen. En sådan anslutning kan orsaka en elektrolytisk reaktion i styrsystemet, vilket kan leda till systemfel eller att dess livslängd förkortas avsevärt.
- > Ta aldrig isär styrplatsen av någon anledning.



WARNING! Risk för osäker båtkörning

Underlåtenhet att följa de följande varningarna kan påverka båtens funktion och säkra användning och leda till egendomsskada, allvarliga personskador eller dödsfall.

- > I syfte att förhindra tung belastning på styrningen och för att få bästa styrningsprestanda är det viktigt att justera utombordsmotorn, lutningsläget eller trimplanen enligt anvisningarna i motortillverkarens bruksanvisning.
- > När ett styrsystem byts ut är det viktigt att hålla sig till den typ (roterande eller kuggstång) som ursprungligen installerades av båtillverkaren. Bygg aldrig om din styrning från ett tvåvajerssystem till ett enkelvajerssystem.



OBSERVERA! Risk för skada

- > Styrplatsen och vajermontaget levereras smorda i förväg och är klara för installation. Tillsätt inte extra smörjmedel på dessa enheter. Användning av andra smörjmedel kan skada styrvajern och leda till att styrvajern kärvar eller slits ut för tidigt.
- > Håll vajern och drivenheten rena under installationen. Smuts skadar systemet och orsakar slitage i förtid. Detta meddelande omfattar inte änden på vajerns utmatningskolv från motorn.

Tänk på de följande riktlinjerna när du installerar systemet:

- Se till att du har alla nödvändiga komponenter till hands innan du börjar.
- Kontrollera styrvajern med avseende på styvhet, sprickor eller andra skador. Byt ut styrvajern om sådana problem identifieras.
- När installationen är klar ska du utföra de inspektionskontroller på systemet som förklaras i denna handbok.
- Åtgärda eventuella problem innan du lämnar över båten till ägaren.



ANVISNING Använd endast styrvajern Dometic SSC62 med denna styrplats.

8.1.1 Innan du börjar

Innan du installerar styrkabeln ser du till att styrplatsen, infattningen och ratten är helt installerade. Följ anvisningarna i infattningssatsen. Se Tillhörande dokument sida 49.



ANVISNING Om möjligt ska styrvajrar dras till båtens styrbords sida för att hjälpa till att balansera motorns vridmoment.

8.1.2 Dra styrvajern



OBSERVERA! Risk för skada

- > Böj inte vajern till en radie som är mindre än 8 in (203,2 mm).
- > Bunta inte ihop vajrar med elkablar.
- > Låt inte vajrar vila mot vassa kanter, eftersom det kan leda till skavsår.

Tänk på de följande riktlinjerna när du drar styrvajern:


- > Markera en bana som har minst antal krökar och se till att krökarna har så stor radie som möjligt.



ANVISNING Snäva eller för många krökar kan göra det svårt att styra och leda till att vajern slits ut för snabbt.

- > När du behöver passera genom ett skott måste du borra ett hål med en diameter på 1,5 in (38,1 mm).
- > Kläm eller knyt fast vajrar löst för att skapa stöd med jämna mellanrum.

8.1.3 Installera styrvajern

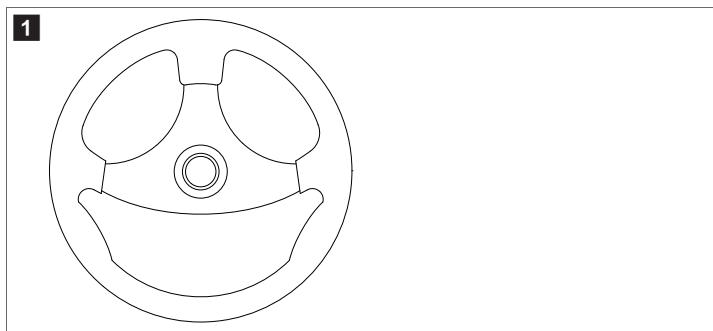


1. Ställ in ratten enligt bild. **1** sida 51.



ANVISNING Ratten kommer att vara inriktad korrekt när installationen har avslutats.

2. Ta ut stiftet från styrplatsens vajergenomföring. Ta inte bort taggen från stiftet.
3. Ta av skyddshylsan från vajeränden. Var noggrann med att hålla den smorda vajeränden ren och fri från all smuts.

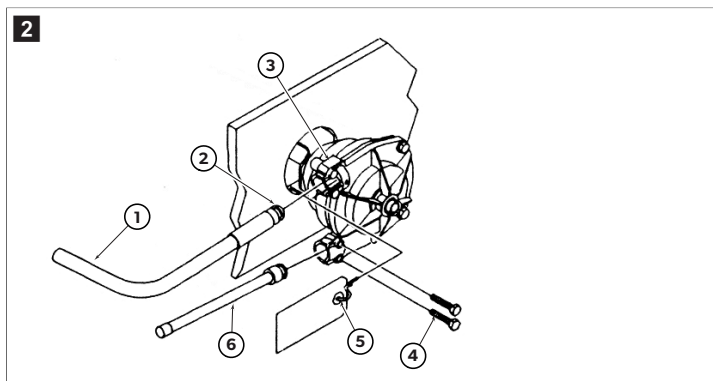


① Vajer	④ ¼ x 1 in sexkantsbult
② Vajerns ändbeslag	⑤ Stift
③ Övre genomföring	⑥ Vajerns överskottsrör

4. Mata in vajeränden i den övre genomföringen tills vajern vidrör det invändiga kugghjulet.
5. Vrid ratten moturs för att dra in vajern helt i styrplatsen.
6. Fortsätt vrida ratten tills vajerns ändbeslag går in i genomföringen och ratten inte längre kan vridas.



ANVISNING Under denna process ska du höra ett klickljud som anger att låsmekanismen har kopplats in.

7. Vrid ratten hela vägen i motsatt riktning tills ratten stannar och inte längre kan vridas.
8. Kontrollera att vajerändens beslag sitter ordentligt i genomföringen.

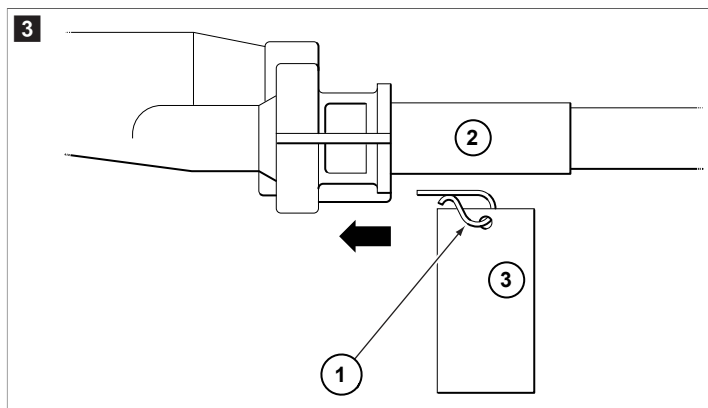

① Stift	③ Tagg
② Vajer	

9. Sätt tillbaka stiftet enligt bild. **3** sida 51 och säkerställ att vajern sitter ordentligt på plats.



ANVISNING Ta inte bort taggen från stiftet.

10. Vrid ratten hela vägen till båda ändarna av dess rotation. Kontrollera att vajerbeslaget sitter säkert i genomföringen och se till att det inte kärvar under styrning.
11. Mata överskottsröret över den blottlagda vajeränden tills överskottsröret sitter ordentligt i styrplatsen.
12. Säkra överskottsröret till styrplatsen med hjälp av bultarna. Se till att dra åt dem helt.

8.1.4 Ansluta till motorn



OBSERVERA! Risk för skada

- > Täck över änden på styrningsvajerns utmatningskolv med vattenfast marint fett i hög kvalitet innan du placerar den i stödröret.
- > Kopplingsmuttern har en låsring inuti dess gängor. Säkerställ att muttern är helt åtdragen, så att dess invändiga låsring av plast sitter fast ordentligt. Om muttern inte är helt åtdragen orsakar det för mycket spel i styrsystemet.
- > Säkerställ att vajerns utåtgående ände inte böjs under installation i motorn.

Montera vajern på båten och motorn enligt anvisningarna som medföljer anslutningssatsen.



ANVISNING Motorn kan behöva tas bort från båten för att installera vajern.

8.1.4.1 Motormonterade styrsystem

1. Skjut utmatningskolven genom motorns stödrör.
2. Skruva in vajerns kopplingsmutter helt på stödröret.

8.1.4.2 Båtmonterade styrsystem

Montera vajern på båten och motorn enligt anvisningarna som medföljer anslutningssatsen.

9 Användning



FARA! Risk för förlust av styrningskontroll, kollision och/eller fall från båten

Underlåtenhet att följa dessa varningar leder till dödsfall eller allvarlig personskada.

- Om styrvajern känns styv när den används är det inte säkert att använda styrvajern. Byt ut vajern omedelbart.
- Dra åt eller byt ut lösa eller saknade fästen innan du kör båten.
- Undvik att täcka över eventuella sprickor i styrvajern med tejp eller andra tätningsmedel. Om du gör det kan det leda till att vajern slutar fungera plötsligt och utan förvarning.



WARNING! Risk för förlust av styrning

- Motorn kan trimmas för mycket, vilket leder till att styrningens vridmoment ökar så mycket att det blir omöjligt att vrida ratten även om du inte känner vridmomentet i ratten. Detta kan leda till att styrningen känns låst. Denna situation kan inträffa när lutningsmekanismen används för att höja motorn på akterspegeln. Det enda sättet att åtgärda detta är att antingen minska båtens hastighet eller justera motortrimningen till ett mindre extremt läge. Var mycket försiktig när du justerar trimningen tills du verkligen förstår hur båten och trimningen fungerar tillsammans.



WARNING! Risk för osäker båtkörning

Om man underlåter att följa följande varningar kan följden bli dödsfall eller allvarlig personskada.

- Kör inte båten om någon del inte fungerar korrekt.
- Låt ingen som inte känner till kontrollerna (t.ex. styrning, växling, gasreglage osv.) köra båten.



ANVISNING Den här styrplatsen har **inte**

funktionaliteten NFB (No feedback). Styrplatser med NFB omfattar en kopplingsmekanism som förhindrar att motorns vridmoment påverkar ratten. Denna funktion hjälper till att minska förarens trötthet genom att eliminera behovet av att ständigt kämpa mot ratten.

Tänk på de följande riktlinjerna när du använder systemet:

- Se till att styrningen reagerar direkt när ratten vrids.
- Kontrollera om det förekommer delar som har fastnat, sitter löst, är slitna eller är skadade. Om du identifierar ett sådant problem måste du åtgärda det eller byter ut delen.
- Kontrollera styrvajern med avseende på styvhet, sprickor eller andra skador. Byt ut styrvajern om sådana problem identifieras.

10 Rengöring och skötsel



WARNING! Förlust av styrning

- Håll alla rörliga delar rena och fria från saltavlagringar och andra främmande material. Dessa kan påverka de rörliga delarnas funktion och kan orsaka problem med styrning.



OBSERVERA! Risk för skada

- Använd inte aceton eller rengöringsmedel som innehåller ammoniak, syror eller andra frätande ingredienser på några delar av styrningen.
- Vissa rengöringsprodukter som är avsedda för glasfiberskrov kan medföra stark korrosion på axlar av rostfritt stål. Om du använder ett skrovrengöringsmedel ska du vara försiktig så att du inte sprutar rengöringsmedlet på styrsystemet. Om någon sprej hamnar på styrsystemet måste sprejen sköljas bort omedelbart med rent sötvatten.

Tabell 9. Underhållsschema

Intervall	Uppgift
efter varje användning	Skölj styrsystemet noggrant med rent sötvatten.
Efter några timmars drift	Kontrollera alla fästdon och hela styrsystemet för att säkerställa att de sitter stadigt och är i gott skick.
Regelbundet	- Applicera vattenfast smörjmedel för marint bruk för att smörja kolven för vajerutmatning och motorns lutningsrör. - Koppla bort vajern och rengör både stödröret och vajerns teleskopände noggrant. Applicera vattenfast smörjmedel för marint bruk för att smörja dem efter avslutad rengöring. - Kontrollera om det förekommer tecken på korrosion. Byt ut alla delar som uppvisar tecken på korrosion. Vid utbyte av skruvar och muttrar ska självlåsande delar, precis som originaldelarna, alltid användas. - Kontrollera alla fästdon och hela styrsystemet för att säkerställa att de sitter stadigt och är i gott skick.

11 Garanti

Se avsnitten nedan för information om garanti och garantisupport i USA, Kanada och alla övriga regioner.

Australien och Nya Zeeland

Begränsad garanti finns på qr.dometic.com/bfnePC. Om du har några frågor eller om du vill ha en kostnadsfri kopia av den begränsade garantin, kontakta:

DOMETIC AUSTRALIA PTY LTD
1 JOHN DUNCAN COURT

VARSITY LAKES, QLD, 4227
1800-212-121

DOMETIC NEW ZEALAND LTD
373 NEILSON STREET
PENROSE, AUCKLAND, 1061
+64 9 622 1490

Gäller endast för Australien

Enligt australiensisk lagstiftning kan våra produktgarantier inte undantas. Du har rätt till utbyte eller återbetalning vid ett omfattande fel och att få ersättning för alla övriga förluster eller skador som skulle kunna förutses. Du har också rätt att få produkterna reparerade eller utbyta om produkterna inte uppvisar en godtagbar kvalitet och felet inte utgör ett omfattande fel. De förmåner som tillhandahålls dig som konsument genom denna garanti är i tillägg till andra rättigheter och gottgörelser som är tillgängliga för dig enligt lag.

Gäller endast för Nya Zeeland

Den här garantipolicyn lyder under de obligatoriska villkoren och garantierna enligt den mening som är avsedd i Consumer Guarantees Act 1993(NZ) (ungefär: lagen om konsumentgaranti).

Lokal support

Lokal support hittar du via följande länkadress: dometic.com/dealer

USA och Kanada

Begränsad garanti finns på qr.dometic.com/bfneEw.

Om du har några frågor eller om du vill ha en kostnadsfri kopia av den begränsade garantin, kontakta:

DOMETIC CORPORATION
801 N SPRING ST
SPARTA, TN. 38583
1-800-730-4082
ts.mechanical@dometic.com

Alla övriga regioner

Den lagstadgade garantitiden gäller. Kontakta tillverkarens filial i ditt land (se dometic.com/dealer) eller din återförsäljare om produkten är defekt.

För reparations- och garantibehandling skickar du med följande dokument när du returnerar produkten:

- En kopia på fakturan med inköpsdatum
- En reklambeskrivning eller felbeskrivning

Observera att självständiga eller icke professionella reparationer kan påverka säkerheten och leda till att garantin blir ogiltig.

12 Kassering



Placera förpackningsmaterialet i motsvarande återvinningsbehållare om möjligt. Kontakta ett lokalt återvinningscenter eller specialiserad återförsäljare för information om hur man kasserar produkten i enlighet med gällande bestämmelser.

Norsk

1	Viktige merknader.....	54
2	Relaterte dokumenter.....	54
3	Symbolforklaring.....	54
4	Sikkerhetsinstruksjoner.....	54
5	Leveringsomfang.....	54
6	Målgrupper.....	55
7	Forskriftsmessig bruk.....	55
8	Installasjon.....	55
9	Betjening.....	57
10	Rengjøring og vedlikehold.....	57
11	Garanti.....	58
12	Avfallshåndtering.....	58

1 Viktige merknader

Vennligst les disse instruksjonene nøye og følg alle anvisninger, retningslinjer og advarsler i denne produktveiledningen for å sikre at du installerer, bruker og vedlikeholder produktet ordentlig til enhver tid. Disse instruksjonene MÅ alltid følge med produktet.

Ved å bruke dette produktet bekrefter du at du har lest alle anvisninger, retningslinjer og advarsler grundig, og at du forstår og samtykker i å overholde vilkårene slik de er presentert her. Du godtar å bruke dette produktet kun til tiltenkt formål og bruksområder, og i samsvar med anvisningene, retningslinjene og advarslene slik de er presentert i denne produktveiledningen, så vel som i samsvar med alle gjeldende lovbestemmelser og forskrifter. Hvis anvisningene og advarslene som er presentert her, ikke blir lest og fulgt, kan det føre til personskader hos deg selv eller andre, skader på produktet eller skader på annen eiendom i nærheten. Denne produktveiledningen med sine anvisninger, retningslinjer og advarsler, samt relatert dokumentasjon, kan være underlagt endringer og oppdateringer. For oppdatert produktinformasjon, se documents.dometic.com.

2 Relaterte dokumenter



Finn Dometics monterings- og bruksanvisning for rammen på nett på qr.dometic.com/bfzgZ5.



3 Symbolforklaring

Et signalord identifiserer sikkerhetsmeldinger og meldinger om mulige skader på eiendom, og indikerer også alvorlighetsgraden av faren.



FARE!

- > Kjennetegner en farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, vil føre til alvorlige personskader, eventuelt med døden til følge.



ADVARSEL!

- > Kjennetegner en farlig situasjon som - dersom den ikke unngås - kan resultere i alvorlige personskader, eventuelt med døden til følge.



PASS PÅ!

- > Kjennetegner en situasjon som – dersom den ikke unngås – kan føre til materielle skader.



MERK Ytterligere informasjon om betjening av produktet.

4 Sikkerhetsinstruksjoner

Sikker bruk av produktet er avhengig av riktig installasjon og vedlikehold. Sikker bruk avhenger også av båtførerens gode dømmekraft, båtkunnskap og ferdigheter.

- Gjør deg kjent med og overhold alle gjeldende nasjonale, regionale og kommunale lover og forskrifter som styrer båtlivet i din region.
- Ta et kurs i båtsikkerhet.
- Du må aldri kjøre en båt når du er påvirket av narkotika eller alkohol.
- Bruk en personlig flyteenhet (PFD) som er godkjent for bruk av riktig kontrollinstans i din region.
- Fest snoren til dødmannsknappen i flyteenheten din.



Se denne sikkerhetsvideoen for å lære riktig bruk av styresystemet. Se qr.dometic.com/bfqllt. Selv om du ser på sikkerhetsvideoen, må du likevel lese og følge alle instruksjoner, retningslinjer og advarsler som er inkludert i produkthåndboken.

5 Leveringsomfang

I tillegg til dette produktet trenger du følgende deler for å fullføre monteringen av styresystemet:

- SB27484P (90 °) eller SB27483P (20 °) rammesett
- Styrekabel av typen Dometic SSC62xx



MERK I navnet indikerer xx lengden på styrekabelen i fot.

- Tilkoblingssett for motor
- Ratt med maksimal hjul diameter på 16 in (406,4 mm), og hjulskive på maksimalt 5 in (127 mm)

6 Målgrupper



Den mekaniske og elektriske installasjonen og oppsettet av apparatet må utføres av en kvalifisert tekniker som har beviste ferdigheter og kunnskaper relatert til konstruksjon og drift av marineutstyr og -installasjoner, og som er kjent med gjeldende forskrifter i landet der utstyret skal installeres og/eller brukes, og har mottatt sikkerhetsopplæring for å kunne identifisere og unngå farene som er forbundet med arbeidet.

7 Forskriftsmessig bruk

Dometic HPS™ Rotary Helm, referert til som «styresystemet» eller «produktet», er en mekanisk styreløsning for båter drevet av innbordsmotorer og hekkaggregater. Styresnekkene, kablene og alle de andre delene i dette systemet er spesielt designet og kun beregnet for bruk i marine båter.

Dette produktet er kun egnet for det tiltenkte formålet og bruksområdet i samsvar med disse instruksjonene.

Denne veiledningen gir informasjon som er nødvendig for korrekt montering og/eller bruk av produktet. Feilaktig montering og/eller ukorrekt bruk eller vedlikehold fører til utilfredsstillende ytelse og mulig svikt.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for personskader eller materielle skader på produktet som følge av

- ukorrekt installasjon eller montering
- feilaktig vedlikehold eller bruk av andre reservedeler enn originale reservedeler levert av produsenten
- modifisering av produktet uten at det er gitt uttrykkelig godkjenning av produsenten
- bruk til andre formål enn beskrevet i denne veiledningen

Dometic forbeholder seg rettigheten til å endre produktet ytre og produktspesifikasjoner.

8 Installasjon



ADVARSEL! Fare for tap av styrekontroll

Manglende overholdelse av følgende advarsler kan føre til skade på eiendom, alvorlig personskade eller død.

- > Alle styrekomponentene må være kompatible med, og klassifisert for, motoren som er montert på båten.
- > Ikke bytt ut noen av delene i systemet uten skriftlig tillatelse fra produsenten.
- > Ikke bruk en hjulmontert trimbryter med kveilet ledning. Ledningen kan vikle seg rundt rattakselen og hindre styringen.
- > Ikke koble elektriske jordledninger til styresnekka. Dette kan føre til en elektrolytisk reaksjon i styresystemet, noe som kan føre til systemfeil eller forkorte levetiden betydelig.
- > Ta aldri fra hverandre styresnekka uansett grunn.



ADVARSEL! Fare for utrygg bruk av båt

Hvis følgende advarsel ikke overholdes, kan det påvirke båtens ytelse og trygg bruk av båten, noe som kan resultere i skade på eiendom, alvorlig personskade eller død.

- > For å unngå tung belastning på styringen, og for å få best mulig styreytelse, må du justere utenbordsmotoren, tiltposisjonen eller trimklaffene slik det er beskrevet i motorprodusentens bruksanvisning.
- > Når du skifter ut et styresystem, må du holde deg til den samme typen (roterende eller rack) som båtprodusenten opprinnelig installerte. Du må aldri bytte styringen fra et system med dobbel kabel til et system med enkel kabel.



PASS PÅ! Fare for skader

- > Styresnekker og kabelenheter leveres ferdig smurt og er klare for installasjon. Ikke tilsett ekstra smøremiddel til disse enhetene. Bruk av andre smøremidler kan skade styrekabelen, noe som fører til at den setter seg fast eller slites ut for tidlig.
- > Hold kabelen og drivenheten ren under installasjonen. Smuss vil skade systemet og forårsake for tidlig slitasje. Denne merknaden omfatter ikke kabelenden med motorens styrestang.

Vær oppmerksom på disse retningslinjene når du installerer systemet:

- Sørg for at du har alle nødvendige komponenter klare før du starter.
- Kontroller om styrekabelen er stiv, har sprekker eller annen skade. Skift styrekabelen hvis du oppdager feil eller problemer.
- Når installasjonen er fullført, utfører du systeminspeksjonene som forklart i denne håndboka.
- Løs eventuelle problemer før du overleverer båten til eieren.



MERK Bruk bare styrekabel av typen Dometic SSC62 med denne styresnekka.

8.1.1 Før du begynner

Før du monterer styrekabelen, må du kontrollere at roret, rammen og rattet er ferdig montert. Følg trinnene som er gitt i rammesettinstruksjonene. Se *Relaterte dokumenter* på side 54.



MERK Hvis det er mulig, bør styrekablene føres på styrbord side av båten for å bidra til å balansere motorens dreiemoment.

8.1.2 Føring av styrekabelen



PASS PÅ! Fare for skader

- > Ikke bøy kabelen til en radius som er mindre enn 8 in (203,2 mm).
- > Ikke bunt kablene sammen med elektriske ledninger.
- > Ikke la kablene hvile på skarpe kanter, da dette kan forårsake gnissing.

Ta hensyn til følgende når du fører styrekabelen:

- > Velg en rute som har minst antall bøyninger, og sørg for at bøyningene har så stor radius som mulig.




MERK Skarpe eller hyppige bøyninger kan gjøre styringen vanskelig og føre til at kabelen slites ut for raskt.

- > Hvis du må føre kabelen gjennom et skott, må du lage et hull med en diameter på 1,5 in (38,1 mm).
- > Fest kabelen løst med klemmer eller andre fester for å gi støtte med jevne mellomrom.

8.1.3 Montering av styrekabelen

1

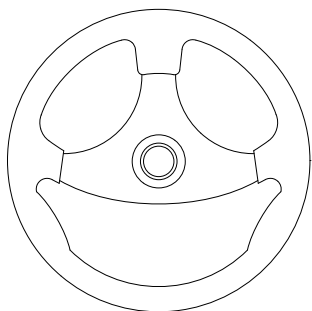


1. Plasser rattet som vist i  fig. 1 på side 56.



MERK Rattet vil være riktig orientert når installasjonen er fullført.

2. Fjern pinnen fra inngangsåpningen for kabelen på styresnekka. Ikke fjern merket fra pinnen.
3. Fjern beskyttelseshylsen fra kabelenden. Vær påpasselig med å holde den smurte kabelenden ren og fri for smuss.

2

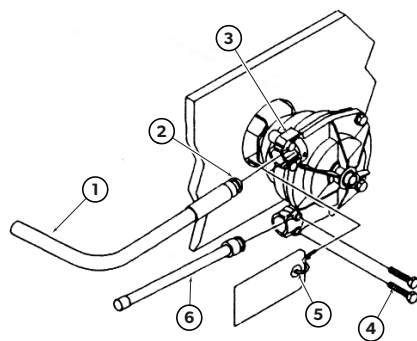

- | | |
|---------|---------------------------|
| ① Kabel | ④ 1/4 x 1 in sekskantbolt |
|---------|---------------------------|


② Kobling for kabelenden	⑤ Pinne
③ Øvre inngangsåpning	⑥ Føringsrør

4. Før kabelenden inn i det øvre føringshullet helt til kabelen berører det innvendige tannhjul.
5. Dreii rattet mot klokka for å trekke kabelen helt inn i styresnekka.
6. Fortsett å dreie rattet til kabelens endekobling går inn i føringshullet, og rattet ikke kan dreies videre.



MERK Under denne prosessen skal du høre et klikk, som indikerer at låsemekanismen har koblet seg inn.

7. Dreii rattet i motsatt retning helt til det stopper og ikke kan dreies videre.
8. Kontroller at kabelendekoblingen er godt festet inne i føringshullet.

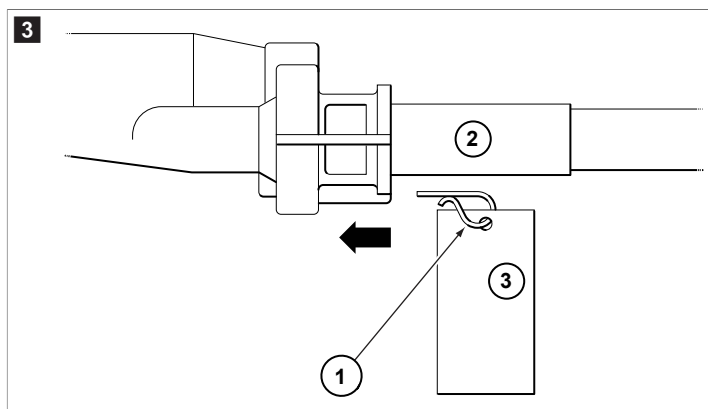

① Pinne	③ Merke
② Kabel	

9. Sett pinnen tilbake på plass som vist i  fig. 3 på side 56, og kontroller at kabelen sitter helt på plass.



MERK Ikke fjern merket fra pinnen.

10. Dreii rattet så langt det går i begge retninger. Kontroller at kabelkoblingen sitter godt fast i inngangsåpningen, og kontroller at det ikke er noe som setter seg fast under styringen.
11. Før føringsrøret over den synlige kabelenden helt til føringsrøret er i kontakt med roret.
12. Fest føringsrøret til roret ved hjelp av boltene. Sørg for å stramme dem helt.

8.1.4 Koble til motoren



PASS PÅ! Fare for skader

- > Påfør vannbestandig marint fett av høy kvalitet på styrestangenden av styrekabelen før du plasserer den inn i støtterøret.
- > Koblingsmutteren har en låsering innenfor gjengene. Kontroller at mutteren er strammet helt til slik at den interne låseringen i plast er riktig koblet inn. Hvis denne mutteren ikke er helt strammet til, vil det føre til for mye spill i styresystemet.
- > Kontroller at kabelens utgangsende ikke er bøyd under monteringen i motoren.

Fest kabelen til båten og motoren i henhold til instruksjonene som fulgte med tilkoblingssettet.



MERK Det kan hende at motoren må fjernes fra båten når kabelen skal installeres.

8.1.4.1 Motormonterte styresystemer

1. Skyv styrestangen gjennom støtterøret til motoren.
2. Tre koblingsmutteren til kabelen helt inn på støtterøret.

8.1.4.2 Båtmonterte styresystemer

Fest kabelen til båten og motoren i henhold til instruksjonene som fulgte med tilkoblingssettet.

9 Betjening



FARE! Tap av styrekontroll, kollisjon og/eller fare for å bli kastet ut av båten

Manglende overholdelse av disse advarslene resulterer i alvorlige personskader, eventuelt med døden til følge.

- > Hvis styrekabelen føles stiv når den er i bruk, er ikke kabelen trygg å bruke. Bytt kabelen umiddelbart.
- > Stram til eller skift ut eventuelle løse eller manglende festelementer før du bruker båten.
- > Ikke dekk til sprekker i styrekabelen med teip eller andre tetningsmidler. Hvis du gjør det, kan det føre til at kabelen svikter brått og uten forvarsel.



ADVARSEL! Fare for tap av styrekontroll

- > Motoren kan være overtrimmet, noe som gjør at styremomentet øker så mye at rattet blir umulig å dreie, selv om du ikke føler momentet ved rattet. Dette kan gjøre at styringen føles låst. Denne situasjonen kan oppstå når det blir brukt jekkeplater for å heve motoren på hekken. For å fikse dette må du enten redusere båtens hastighet eller justere trimmingen av motoren til en mindre ekstrem posisjon. Inntil du fullt ut forstår hvordan båten og trimmingen fungerer sammen, må du være veldig forsiktig når du justerer trimmingen.



ADVARSEL! Fare for utrygg bruk av båt

Unnlatelse av å følge de følgende advarslene kan føre til død eller alvorlig personskade.

- > Ikke bruk båten hvis noen av delene ikke fungerer som de skal.
- > Ikke la noen som ikke er kjent med kontrollene (som styring, giring, gass og så videre) kjøre båten.



MERK Dette røret gir **ikke** NFB (No Feedback)-funktionalitet. Ror med NFB inneholder en kløtsjemeanisme som hindrer at motorens dreiemoment påvirker rattet. Denne funksjonen bidrar til å redusere belastningen på føreren ved å fjerne behovet for kontinuerlig å holde igjen rattet.

Ta hensyn til følgende retningslinjer når du bruker systemet:

- Kontroller at rattet reagerer umiddelbart når du dreier på det.
- Se etter deler som har satt seg fast, er løse, slitte eller skadet. Hvis du finner noen feil, må du reparere dem eller skifte ut de aktuelle delene.
- Kontroller om styrekabelen er stiv, har sprekker eller annen skade. Skift styrekabelen hvis du oppdager feil eller problemer.

10 Rengjøring og vedlikehold



ADVARSEL! Tap av styrekontroll

- > Hold alle bevegelige deler rene og frie for opphopning av salt eller andre materialer. Disse kan påvirke funksjonaliteten til bevegelige deler og forårsake styreproblemer.



PASS PÅ! Fare for skader

- > Ikke bruk aceton eller rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, syrer eller andre korrosive ingredienser på noen av styrekomponentene.
- > Noen rengjøringsprodukter som er utviklet for glassfiberskrog, kan ha kraftig korroderende effekt på aksler i rustfritt stål. Hvis du bruker et rengjøringsmiddel for skroget, må du være påpasselig med å unngå at styresystemet utsettes for rengjøringsmiddelet. Hvis styresystemet likevel blir utsatt for sprut av rengjøringsmiddelet, må du umiddelbart skylle bort spruten med friskt, rent vann.

Tabell 10: Vedlikeholdsplan

Intervall	Oppgave
Etter hver bruk	Skull styresystemet grundig med friskt, rent vann.
Etter noen timer med drift	Kontroller alle festene og hele styresystemet for å forsikre deg om at alt er forsvarlig sikret og i god stand.

Intervall	Oppgave
Med jevne mellomrom	• Påfør vannbestandig marint fett for å smøre kabelens styrestang og motorens tiltrør. • Koble fra kabelen, og rengjør både støtterøret og den teleskopiske enden av kabelen grundig. Etter rengjøringen skal det påføres et vannbestandig marint fett for å smøre delene. • Se etter tegn til korrosjon. Skift ut alle deler som viser tegn til korrosjon. Når du bytter maskinvare, må du alltid benytte selvlåsende maskinvare, akkurat som de opprinnelige delene. • Kontroller alle festene og hele styresystemet for å forsikre deg om at alt er forsvarlig sikret og i god stand.

DOMETIC CORPORATION
801 N SPRING ST
SPARTA, TN. 38583
1-800-730-4082
ts.mechanical@dometic.com

Alle andre regioner

Lovmessig garantitid gjelder. Hvis produktet er defekt: Ta kontakt med produsentens filial (se dometic.com/dealer) eller forhandler i ditt land.

Ved henvendelser vedrørende reparasjon eller garanti, må du sende med følgende dokumentasjon:

- Kopi av kvitteringen med kjøpsdato
- Årsak til reklamasjonen eller beskrivelse av feilen

Vær oppmerksom på at reparasjoner som utføres selv, eller som ikke utføres på en profesjonell måte, kan gå ut over sikkerheten og føre til at garantien blir ugyldig.

12 Avfallshåndtering



Lever emballasje til resirkulering så langt det er mulig. For å kaste produktet endelig ta kontakt med det lokale resirkuleringssenteret eller faghandler om hvordan du kan gjøre dette i overensstemmelse med gjeldende avfallshåndteringsforskrifter.

11 Garanti

Se avsnittene nedenfor for informasjon om garanti og garantistøtte i USA, Canada og alle andre regioner.

Australia og New Zealand

Begrenset garanti tilgjengelig på qr.dometic.com/bfnePC. Hvis du har spørsmål eller ønsker en kostnadsfri, trykt kopi av den begrensede garantien, kan du kontakte:

DOMETIC AUSTRALIA PTY LTD
1 JOHN DUNCAN COURT
VARSITY LAKES, QLD, 4227
1800-212-121

DOMETIC NEW ZEALAND LTD
373 NEILSON STREET
PENROSE, AUCKLAND, 1061
+64 9 622 1490

Gjelder kun for Australia

Våre produkter leveres med garantier som ikke kan utelukkes i henhold til australsk forbrukerlovgivning. Du har rett til å motta et erstatningsprodukt eller refundering ved større feil, samt kompensasjon for andre tap eller skader som rimeligvis kunne forutses. Du har også rett til å få reparert eller erstattet varer hvis kvaliteten ikke er av akseptabel kvalitet, også der feilen ikke er å anse som en større feil. Fordelene for deg som forbruker av denne garantien kommer i tillegg til andre rettigheter og rettsmidler som er tilgjengelige for deg i henhold til loven.

Gjelder kun for New Zealand

Denne garantien underligger vilkårene og garantibestemmelsene i forbrukergarantiloven Consumer Guarantees Act 1993(NZ).

Lokal brukerstøtte

Du finner lokal brukerstøtte på følgende kobling: dometic.com/dealer

USA og Canada

Begrenset garanti tilgjengelig på qr.dometic.com/bfneEw.

Hvis du har spørsmål eller ønsker en kostnadsfri, trykt kopi av den begrensede garantien, kan du kontakte:

Suomi

1	Tärkeitä huomautuksia.....	59
2	Asiaankuuluvat asiakirjat.....	59
3	Symbolien selitykset.....	59
4	Turvallisuusohjeet.....	59
5	Toimituskokonaisuus.....	59
6	Kohderyhmät.....	59
7	Käyttötarkoitus.....	60
8	Asennus.....	60
9	Käyttö.....	62
10	Puhdistus ja hoito.....	62
11	Takuu.....	63
12	Hävittäminen.....	63

1 Tärkeitä huomautuksia

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja noudata kaikkia tämän tuotteen käyttöohjeissa annettuja ohjeita, määräyksiä ja varoituksia. Näin varmistat, että tuotteen asennus, käyttö ja huolto sujuu aina oikein. Näiden ohjeiden TÄYTYY jäädä tuotteen yhteyteen.

Käyttämällä tuotetta vahvistat lukeneesi kaikki ohjeet, määräykset ja varoitukset huolellisesti ja että ymmärrät ja hyväksyt tässä annetut ehdot. Sitoudut käyttämään tuotetta ainoastaan sen käyttötarkoitukseen ja ilmoitetuissa käyttökohteissa ja noudattaen tässä tuotteen käyttöohjeessa annettuja ohjeita, määräyksiä ja varoituksia sekä voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Tässä annettujen ohjeiden ja varoitusten lukematta ja noudattamatta jättäminen voi johtaa omaan tai muiden loukkaantumiseen, tuotteen vaurioitumiseen tai muun ympärillä olevan omaisuuden vaurioitumiseen. Tähän tuotteen käyttöohjeeseen, ohjeisiin, määräyksiin ja varoituksiin sekä oheisdokumentteihin voidaan tehdä muutoksia ja niitä voidaan päivittää. Katso ajantasaiset tuotetiedot osoitteesta documents.dometic.com.

2 Asiaankuuluvat asiakirjat



Dometicin keskiösarjan asennus- ja käyttöohjeet ovat saatavilla verkossa osoitteessa qr.dometic.com/bfzgZ5.



3 Symbolien selitykset

Merkkisana kertoo turvallisuusviestejä ja omaisuusvahinkoihin liittyviä viestejä ja osoittaa lisäksi vaaratekijän vakavuusasteen.



VAARA!

- > Viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.



VAROITUS!

- > Viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.



HUOMAUTUS!

- > Viittaa tilanteeseen, joka voi johtaa omaisuusvahinkoon, jos sitä ei vältetä.



OHJE Tuotteen käyttöä koskevia lisätietoja.

4 Turvallisuusohjeet

Tuotteen turvallinen käyttö edellyttää oikeaa asennusta ja huoltoa. Turvallinen käyttö riippuu myös veneen käyttäjän hyvästä harkintakyvystä, veneilytiedoista ja -taidoista.

- Noudata kaikkia sovellettavia liittovaltion, osavaltion ja kunnan lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat veneilyä alueellasi.
- Suorita veneilyturvallisuuskurssi.
- Älä koskaan käytä venettä huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
- Käytä henkilökohtaista kelluntavälinettä, jonka asianmukainen virasto on hyväksynyt käytettäväksi alueellasi.
- Kiinnitä moottorin hätäkatkaisin kelluntavälineeseen.



Katso tämä turvallisuusvideo ohjausjärjestelmän oikeasta käytöstä: qr.dometic.com/bfqlt. Turvallisuusvideon katselu ei korvaa laitteen käyttöoppaassa olevien ohjeiden, neuvojen ja varoitusten lukemista ja noudattamista.

5 Toimituskokonaisuus

Tämän tuotteen lisäksi tarvittavat ohjausjärjestelmän asennukseen seuraavat osat:

- SB27484P (90 °) tai SB27483P (20 °) keskiösarja
- Dometic SSC62xx-ohjauskaapeli



OHJE Nimessä oleva xx ilmaisee ohjauskaapelin pituuden jaloissa.

- Moottorin liitäntäsarja
- Ohjauspyörä, ohjauspyörän enimmäishalkaisija 16 in (406,4 mm), ohjauspyörän kallistuskulma enintään 5 in (127 mm)

6 Kohderyhmät



Laitteen mekaaninen asennus, sähköasennus ja määrittäminen täytyy antaa pätevän asentajan tehtäväksi. Asentajan täytyy pystyä osoittamaan merialuksien varusteiden rakenteeseen ja käyttöön sekä asennukseen liittyvät tietonsa ja taitonsa, ja hänen täytyy tuntea asiaa koskevat määräykset, jotka ovat voimassa siinä maassa, jossa varuste on määrä asentaa ja/tai jossa sitä on määrä käyttää. Lisäksi hänellä täytyy olla suoritettuna turvallisuuskoulutus, jonka ansiosta hän pystyy tunnistamaan asiaan liittyvät vaarat ja välttämään ne.

7 Käyttötarkoitus

Dometic HPS™ Rotary Helm ("ohjausjärjestelmä" tai "tuote") on mekaaninen ohjausratkaisu keski- tai sisäperämoottorikäyttöisiin veneisiin. Ohjauslaitteet, kaapelit ja kaikki muut tämän järjestelmän osat on erityisesti suunniteltu ja tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan merenkulkualan sovelluksissa.

Tämä tuote soveltuu ainoastaan näissä ohjeissa ilmoitettuun käyttötarkoitukseen ja käyttökohteeseen.

Näistä ohjeista saat tuotteen asianmukaiseen asennukseen ja/tai käyttöön tarvittavat tiedot. Väärin tehdyn asennuksen ja/tai väärän käyttötavan tai vääränlaisen huollon seurauksena laite ei toimi tyydyttävästi, ja se saattaa mennä epäkuntoon.

Valmistaja ei ota vastuuta tapaturmista tai tuotevaurioista, jotka johtuvat seuraavista:

- Virheellinen asennus tai kokoonpano
- Väärin tehty huolto tai muiden kuin valmistajalta saatavien alkuperäisten varaosien käyttö
- Tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset
- Käyttö muuhun kuin tässä ohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen

Dometic pidättää itsellään oikeuden muutoksiin tuotteen ulkonäössä ja spesifikaatioissa.

8 Asennus



VAROITUS! Ohjauksen hallinnan menetyksen vaara

- Seuraavien varoitusten laiminlyönti voi johtaa esinevahinkoon, vakavaan vammaan tai kuolemaan.
- Kaikkien ohjauskomponenttien on oltava yhteensopivia veneeseen asennetun moottorin kanssa ja sille mitoitettuja.
 - Älä vaihda mitään järjestelmän osaa ilman valmistajan kirjallista lupaa.
 - Älä käytä ohjauspyörään asennettua trimmikytintä, jossa on kiedottu johto. Johto voi kietoutua ohjauspyörän akselin ympärille ja estää ohjauksen.
 - Älä kytke ohjauslaitteeseen sähköistä maadoitusjohtoja. Se voi aiheuttaa ohjausjärjestelmässä elektrolyyttisen reaktion, joka voi johtaa järjestelmän vikaantumiseen tai lyhentää merkittävästi sen käyttöikää.
 - Älä koskaan pura ohjauslaitetta osiin.



VAROITUS! Turvallisen veneen käytön laiminlyönnin vaara

Seuraavan varoituksen noudattamatta jättäminen voi vaikuttaa veneen suorituskykyyn ja turvalliseen käyttöön ja johtaa esinevahinkoon, vakavaan vammaan tai kuolemaan.

- Suurten ohjausvoimien välttämiseksi ja parhaan ohjaustehon saavuttamiseksi säädä perämoottori, kallistusasento tai säätölaipat moottorin valmistajan käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Kun vaihdat ohjausjärjestelmää, käytä sitä tyyppiä (ohjausrumpu tai hammastanko), jonka veneen valmistaja on alun perin asentanut. Älä koskaan vaihda ohjausta kaksoiskaapelista yhden kaapelin järjestelmään.



HUOMAUTUS! Vahingonvaara

- Ohjauslaitteet ja kaapelikokoonpanot toimitetaan valmiiksi voideltuina ja asennusvalmiina. Älä lisää ylimääräistä voiteluainetta näihin kokoonpanoihin. Muiden voiteluaineiden käyttö voi vahingoittaa ohjauskaapelia ja johtaa ohjauskaapelin takertumiseen tai liian nopeaan kulumiseen.
- Pidä kaapeli ja käyttökoneisto puhtaana asennuksen aikana. Lika vahingoittaa järjestelmää ja aiheuttaa ennenaikaista kulumista. Tämä huomautus ei koske kaapelin moottorin ulostulon ram-sylinterin päätä.

Pidä seuraavat ohjeet mielessä, kun asennat järjestelmää:

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat valmiina ennen aloittamista.
- Tarkasta ohjauskaapeli jäykkyyden, halkeamien tai muiden vaurioiden varalta. Jos ongelmia ilmenee, vaihda ohjauskaapeli.
- Kun asennus on valmis, suorita järjestelmän tarkastukset tässä käsikirjassa esitetyllä tavalla.
- Korjaa mahdolliset ongelmat ennen veneen luovuttamista omistajalle.



OHJE Käytä vain Dometic SSC62 -ohjauskaapelia tämän ohjauslaitteen kanssa.

8.1.1 Ennen asennuksen aloittamista

Ennen kuin asennat ohjauskaapelin, varmista, että ohjauslaite, keskiö ja ohjauspyörä on täysin asennettu. Noudata keskiösarjan käyttöohjeen vaiheita. Katso Asiaankuuluvat asiakirjat sivulla 59.



OHJE Ohjauskaapelit on mahdollisuuksien mukaan vietävä veneen tyyrpuurin puolelle moottorin vääntömomentin tasapainottamiseksi.

8.1.2 Ohjauskaapelin reititys



HUOMAUTUS! Vahingonvaara

- > Älä taivuta kaapelia alle 8 in (203,2 mm):n säteelle.
- > Älä niputa kaapeleita yhteen sähköjohtojen kanssa.
- > Älä jätä kaapeleita terävien reunojen päälle, sillä se voi aiheuttaa hankautumista.

Pidä seuraavat seikat mielessä, kun reitität ohjauskaapelia:

- > Valitse reitti, jossa kaapeliin tulee mahdollisimman vähän taivutuksia, ja varmista, että taivutukset ovat mahdollisimman loivia.




OHJE Terävät tai useat taivutukset voivat vaikeuttaa ohjausta ja aiheuttaa kaapelin enenaikaisen kulumisen.

- > Kun kaapeli on vietävä laipion läpi, tee reikä, jonka halkaisija on 1,5 in (38,1 mm).
- > Tue kaapeleita kiinnittämällä tai sitomalla ne tasaisin välein.

8.1.3 Ohjauskaapelin asennus

1

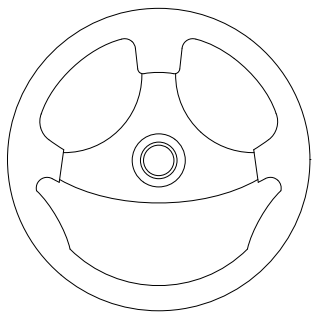


1. Sijoita ohjauspyörä kuvan  kuva. 1 sivulla 61 osoittamalla tavalla.



OHJE Ohjauspyörä suunnataan oikein asennuksen jälkeen.

2. Irrota sokka ohjauslaitteen kaapelin syöttöaukosta. Älä poista sokan tunnistetta.
3. Poista suojaholkki kaapelin päästä. Pidä voideltu kaapelin pää puhtaana.

2

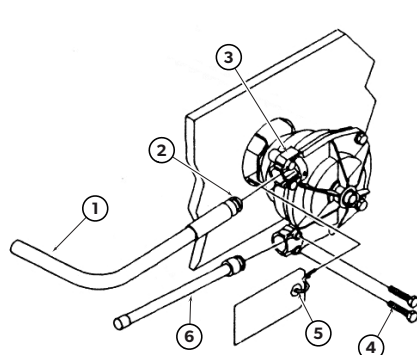

- | | |
|-----------|---------------------------|
| ① Kaapeli | ④ 1/4 x 1 in kuusiopultti |
|-----------|---------------------------|


② Kaapelin pään liitin	⑤ Sokka
③ Ylempi syöttöaukko	⑥ Ulostuloputki

4. Syötä kaapelin pää ylempään syöttöaukkoon, kunnes kaapeli koskettaa sisäistä hammaspyörää.
5. Käännä ohjauspyörää vastapäivään vetääksesi kaapelin kokonaan ohjauslaitteeseen.
6. Jatka ohjauspyörän kääntämistä, kunnes kaapelin pään liitin menee syöttöaukkoon ja ohjauspyörä ei enää käänny.



OHJE Tämän prosessin aikana sinun pitäisi kuulla naksahdus, joka osoittaa, että lukitusmekanismi on kytkeytynyt.

7. Käännä ohjauspyörä kokonaan vastakkaiseen suuntaan, kunnes ohjauspyörä pysähtyy eikä sitä voi enää kääntää.
8. Tarkista, että kaapelin pään liitin on tukevasti syöttöaukossa.

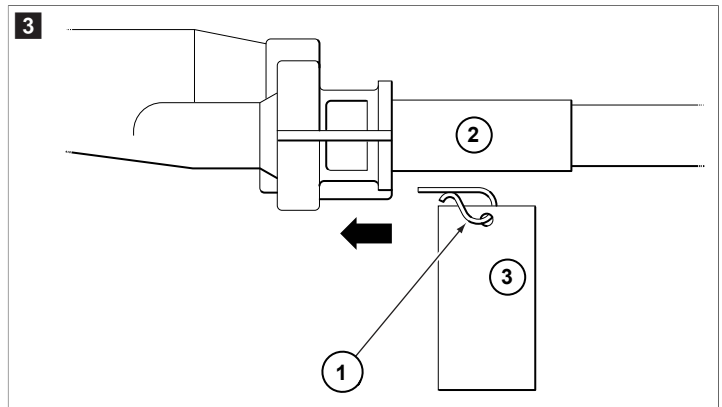

① Sokka	③ Tunniste
② Kaapeli	

9. Aseta sokka takaisin paikalleen kuvan  kuva. 3 sivulla 61 osoittamalla tavalla ja varmista, että sokka on täysin paikallaan.



OHJE Älä poista sokan tunnistetta.

10. Käännä ohjauspyörää kokonaan molempiin suuntiin. Tarkista, että kaapelin liitin pysyy tukevasti syöttöaukossa, ja varmista, että ohjaus ei ole jäykkäliikkeistä.
11. Syötä ulostuloputki kaapelin irtotoukseen päähän, kunnes ulostuloputki on tukevasti paikoillaan ohjauslaitteessa.
12. Kiinnitä ulostuloputki ohjauslaitteeseen pulttien avulla. Kiristä pultit kunnolla.

8.1.4 Liitäntä moottoriin



HUOMAUTUS! Vahingonvaara

- > Voitele ohjauskaapelin ulostulon ram-sylinterin pää laadukkaalla vedenpitävällä laivarasvalla ennen sen asettamista tukiputkeen.
- > Liitinmutterin kierteissä on lukitusrengas. Varmista, että mutteri on kiristetty täysin niin, että sen sisäinen muovinen lukitusrengas on kunnolla kiinni. Jos tätä mutteria ei kiristetä täysin, se aiheuttaa liikaa välystä ohjausjärjestelmään.
- > Varmista, että kaapelin ulostulopäätä ei taivuteta moottoriin asennettaessa.

Kiinnitä kaapeli veneeseen ja moottoriin liitäntäsarjan mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.



OHJE Moottori on ehkä irrotettava veneestä, jotta kaapelin voi asentaa.

8.1.4.1 Moottoriin asennetut ohjausjärjestelmät

1. Työnnä ulostulon ram-sylinteri moottorin tukiputken läpi.
2. Kierrä kaapeliliittimen mutteri kokonaan tukiputkeen.

8.1.4.2 Veneeseen asennetut ohjausjärjestelmät

Kiinnitä kaapeli veneeseen ja moottoriin liitäntäsarjan mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.

9 Käyttö



VAARA! Ohjauksen hallinnan menetyksen, törmäyksen ja/tai veneestä putoamisen vaara

Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.

- > Jos ohjauskaapeli tuntuu jäykältä käytettäessä, kaapelia ei ole turvallista käyttää. Vaihda kaapeli välittömästi.
- > Kiristä tai vaihda löysät tai puuttuvat kiinnikkeet ennen veneen käyttöä.
- > Älä peitä ohjauskaapelin halkeamia teipillä tai muilla tiivistysaineilla. Tämä voi johtaa kaapelin äkilliseen ja ennakoimattomaan vioittumiseen.



VAROITUS! Ohjauksen hallinnan menetyksen vaara

- > Moottori voi olla yliviritetty, jolloin ohjauksen vääntömomentti kasvaa niin paljon, että ohjauspyörää on mahdotonta kääntää, vaikka et tuntisikaan vääntöä ratissa. Tämä saattaa saada ohjauksen tuntumaan lukkiutuneelta. Tällainen tilanne voi syntyä, kun moottoria nostetaan peräpeilin päälle moottorihissin avulla. Ainoa tapa korjata tämä on joko alentaa veneen nopeutta tai säätää moottorin säätö vähemmän äärimmäiseen asentoon. Kunnes ymmärrät täysin, miten veneen ja rikikulman säätö toimivat yhdessä, ole hyvin varovainen, kun säädät veneen trimmiä.



VAROITUS! Turvallisen veneen käytön laiminlyönnin vaara

Seuraavien varoitusten laiminlyönti voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.

- > Älä käytä venettä, jos jokin osa ei toimi oikein.
- > Älä anna venettä kenenkään sellaisen henkilön käyttöön, joka ei tunne hallintalaitteita (esim. ohjaus, vaihde, kaasu).



OHJE Tässä ohjauslaitteessa **ei** ole NFB (No Feedback) -toimintoa. NFB-ohjauslaitteissa on kytkinmekanismi, joka estää moottorin vääntömomenttia vaikuttamasta ohjauspyörään. Tämä ominaisuus auttaa vähentämään käyttäjän väsymystä, kun tämän ei enää tarvitse jatkuvasti taistella ohjauspyörää vastaan.

Pidä seuraavat ohjeet mielessä, kun käytät järjestelmää:

- Varmista, että ohjauspyörä reagoi heti käännettäessä.
- Tarkista, onko laitteessa juuttuneita, löysiä, kuluneita tai vaurioituneita osia. Jos sellaisia löytyy, korjaa tai vaihda ne.
- Tarkasta ohjauskaapeli jäykkyyden, halkeamien tai muiden vaurioiden varalta. Jos ongelmia ilmenee, vaihda ohjauskaapeli.

10 Puhdistus ja hoito



VAROITUS! Ohjauksen hallinnan menetys

- > Pidä kaikki liikkuvat osat puhtaina. Niihin ei saa kertyä suolaa tai muita vieraita aineita. Nämä voivat vaikuttaa niiden toimintaan ja aiheuttaa ohjausongelmia.



HUOMAUTUS! Vahingonvaara

- > Älä käytä ohjauksen osiin asetonia tai puhdistusaineita, jotka sisältävät ammoniakkia, happoja tai muita syövyttäviä ainesosia.
- > Jotkin lasikuiturunkoihin tarkoitettut puhdistusaineet voivat syövyttää voimakkaasti ruostumattomasta teräksestä valmistettuja akseleita. Jos käytät rungon puhdistusainetta, varo ruiskuttamasta puhdistusainetta ohjausjärjestelmään. Jos suihketta pääsee ohjausjärjestelmään, huuhtelee suihke heti pois puhtaalla vedellä.

Taulu 11. Huolto-ohjelma

Väli	Tehtävä
Aina käytön jälkeen	Huuhtelee ohjausjärjestelmä huolellisesti puhtaalla vedellä.
Muutaman tunnin toiminnan jälkeen	Tarkista, että kaikki kiinnikkeet ja koko ohjausjärjestelmä ovat turvallisia ja hyvässä kunnossa.
Säännöllisesti	- Voitele kaapelin ulostulon ram-sylinteri ja moottorin kallistusputki vedenpitävällä laivaravalla. - Irrota kaapeli ja puhdista sekä tukiputki että kaapelin teleskooppipää huolellisesti. Puhdistuksen jälkeen voitele osat vedenpitävällä laivaravalla. - Tarkista osat korroosion varalta. Vaihda osat, joissa näkyy korroosiota. Kun vaihdat laitteistoa, käytä aina itsestään lukittuvaa laitteistoa, aivan kuten alkuperäiset osat. - Tarkista, että kaikki kiinnikkeet ja koko ohjausjärjestelmä ovat turvallisia ja hyvässä kunnossa.

11 Takuu

Katso Yhdysvaltojen, Kanadan ja kaikkien muiden alueiden takuuta ja takuutukea koskevat tiedot alla olevista osioista.

Australia ja Uusi-Seelanti

Rajoitettu takuu saatavana osoitteessa qr.dometic.com/bfnePC. Jos sinulla on kysymyksiä tai jos haluat saada ilmaiseksi kopion rajoitetusta takuusta, ota yhteyttä:

DOMETIC AUSTRALIA PTY LTD
1 JOHN DUNCAN COURT
VARSITY LAKES, QLD, 4227
1800-212-121

DOMETIC NEW ZEALAND LTD
373 NEILSON STREET
PENROSE, AUCKLAND, 1061
+64 9 622 1490

Koskee vain Australiaa

Tuotteitamme koskevia takuita ei voida sivuuttaa Australian kuluttajalain nojalla. Sinulla on oikeus vaihtaa tai palauttaa tuote, jos siinä on merkittävä vika, ja saada korvaus muusta kohtuullisesti ennakoitavasta menetyksestä tai vauriosta. Lisäksi sinulla on oikeus korjauttaa tai vaihdattaa tuotteet, jos tuotteiden laatu ei ole hyväksyttävä eikä vika muodosta vakavaa vikaa. Tämän takuun sinulle tarjomat edut täydentävät muita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksiasi ja oikeussuojakeinojasi.

Koskee vain Uutta-Seelantia

Tämä takuukäytäntö on Kuluttajatakuulaissa [Consumer Guarantees Act 1993(NZ)] säädettyjen pakollisten ehtojen ja takuiden mukainen.

Paikallinen tuki

Paikallisen tuen löydät seuraavasta osoitteesta: dometic.com/dealer

Yhdysvallat ja Kanada

Rajoitettu takuu saatavana osoitteessa qr.dometic.com/bfneEw.

Jos sinulla on kysymyksiä tai jos haluat saada ilmaiseksi kopion rajoitetusta takuusta, ota yhteyttä:

DOMETIC CORPORATION
801 N SPRING ST
SPARTA, TN. 38583
1-800-730-4082
ts.mechanical@dometic.com

Kaikki muut alueet

Tuotetta koskee lakisääteinen tuotevastuu-aika. Jos tuote on viallinen, ota yhteyttä valmistajan toimipisteeseen omassa maassasi (ks. dometic.com/dealer) tai jälleenmyyjään.

Jos lähetät tuotteen korjattavaksi, liitä korjaus- ja takuukäsittelyä varten mukaan seuraavat asiakirjat:

- Kopio kuitista, jossa näkyy ostopäivä
- Valitusperuste tai vikakuvaus

Huomaa, että itse tai väärin tehty korjaus voi vaarantaa turvallisuuden ja johtaa takuun raukeamiseen.

12 Hävittäminen



Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan niille tarkoitettuihin kierrätysjäteastioihin. Tiedustele lähimmästä kierrätyskeskuksesta tai jälleenmyyjältä tuotetta koskevia yksityiskohtaisia hävittämistä koskevia ohjeita.

Polski

1	Ważne wskazówki.....	64
2	Powiązana dokumentacja.....	64
3	Objaśnienie symboli.....	64
4	Wskazówki bezpieczeństwa.....	64
5	W zestawie.....	64
6	Odbiorcy instrukcji.....	65
7	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.....	65
8	Montaż.....	65
9	Eksploracja.....	67
10	Czyszczenie i konserwacja.....	68
11	Gwarancja handlowa.....	68
12	Utylizacja.....	69

1 Ważne wskazówki

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi produktu i przestrzeganie wszystkich zaleceń, wskazówek oraz ostrzeżeń w niej zawartych w celu zapewnienia prawidłowego montażu, użytkowania oraz konserwacji produktu w każdej sytuacji. Niniejsza instrukcja MUSI przez cały czas pozostawać przy produkcie.

Korzystając z produktu, użytkownik potwierdza uważne przeczytanie wszelkich instrukcji, wskazówek i ostrzeżeń, ich zrozumienie oraz zobowiązuje się przestrzegać zawartych w nich warunków. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać niniejszy produkt wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i zamierzonym zastosowaniem oraz z instrukcjami, wskazówkami i ostrzeżeniami wyszczególnionymi w niniejszej instrukcji produktu, jak również ze wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami i regulacjami prawnymi. Nieprzestrzeganie zawartych tu instrukcji i ostrzeżeń może skutkować obrażeniami u użytkownika oraz osób trzecich, uszkodzeniem produktu lub też uszkodzeniem mienia w sąsiedztwie produktu. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian i aktualizacji niniejszej instrukcji produktu, wraz z instrukcjami, wskazówkami i ostrzeżeniami oraz powiazaną dokumentacją. Aktualne informacje dotyczące produktu można zawsze znaleźć na stronie documents.dometic.com.

2 Powiazana dokumentacja



Instrukcję montażu i obsługi ramy Dometic można znaleźć w Internecie na stronie qr.dometic.com/bfzgZ5.



3 Objasnienie symboli

Słowo sygnałowe pozwala rozpoznać komunikaty dotyczące bezpieczeństwa i komunikaty dotyczące uszkodzeń mienia, a także wskazuje stopień lub poziom zagrożenia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

> Wskazuje niebezpieczną sytuację, która — jeśli się jej nie uniknie — prowadzi do śmierci lub poważnych obrażeń.



OSTRZEŻENIE!

> Wskazuje niebezpieczną sytuację, która — jeśli się jej nie uniknie — może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.



UWAGA!

> Wskazuje sytuację, która — jeśli się jej nie uniknie — może prowadzić do powstania szkód materialnych.



WSKAZÓWKA Informacje dodatkowe dotyczące obsługi produktu.

4 Wskazówki bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo podczas eksploatacji produktu zależy od prawidłowego przeprowadzenia procedur montażu i konserwacji. Bezpieczeństwo podczas eksploatacji zależy również od właściwego osądu, wiedzy i umiejętności armatora.

- Należy zapoznać się ze wszystkimi obowiązującymi przepisami krajowymi i lokalnymi dotyczącymi żeglowania w danym regionie i przestrzegać ich.
- Weź udział w kursie dotyczącym bezpieczeństwa podczas żegluga.
- Nigdy nie należy obsługiwać łodzi pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
- Należy nosić kamizelkę ratunkową zatwierdzoną do użytku przez odpowiedni podmiot w danym regionie.
- Do kamizelki przymocować smycz do awaryjnego wyłączania silnika.



Zapraszamy do obejrzenia filmu instruktażowego, z którego można dowiedzieć się, jak prawidłowo korzystać z układu steru: qr.dometic.com/bfqlt. Obejrzenie filmu instruktażowego nie zwalnia z obowiązku przeczytania i przestrzegania wszystkich instrukcji, wskazówek i ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi produktu.

5 W zestawie

Oprócz tego produktu do montażu układu steru wymagane są następujące części:

- Zestaw ramy SB27484P (90 °) lub SB27483P (20 °)
- Linka sterownicza Dometic SSC62xx



WSKAZÓWKA Wartość „xx” w nazwie oznacza długość linki sterowniczej w stopach.

- Zestaw przyłączeniowy silnika
- Koło sterowe, maksymalna średnica koła 16 in (406,4 mm), maksymalne wycentrowanie koła 5 in (127 mm)

6 Odbiorcy instrukcji



Mechanicznej i elektrycznej instalacji urządzenia oraz jego konfiguracji musi dokonać wykwalifikowany technik, posiadający poświadczone kompetencje i wiedzę w zakresie budowy i sposobu działania wyposażenia oraz instalacji przeznaczonych do zastosowań morskich, znający przepisy obowiązujące w kraju, w którym urządzenie ma być zainstalowane i/lub wykorzystywane, oraz posiadający ukończone szkolenie w zakresie bezpieczeństwa, pozwalające na rozpoznawanie i unikanie występujących zagrożeń.

7 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Dometic HPS™ Rotary Helm, nazywany „układem steru” lub „produktem”, jest mechanicznym rozwiązaniem sterowym dla łodzi napędzanych silnikami stacjonarnymi i rurowymi. Urządzenie sterowe, linki i wszystkie inne części tego układu są specjalnie zaprojektowane i przeznaczone do użytku wyłącznie w zastosowaniach morskich.

Niniejszy produkt jest przystosowany wyłącznie do wykorzystywania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zamierzonym zastosowaniem według niniejszej instrukcji.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje, które są niezbędne do prawidłowego montażu i/lub obsługi produktu. Nieprawidłowy montaż i/lub niewłaściwa obsługa lub konserwacja powodują niezadowolające działanie i mogą prowadzić do uszkodzeń.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne obrażenia lub uszkodzenia produktu wynikłe z następujących przyczyn:

- Nieprawidłowy montaż lub złożenie
- Niewłaściwa konserwacja lub użycie innych części zamiennych niż oryginalne części zamienne dostarczone przez producenta
- Wprowadzanie zmian w produkcie bez wyraźnej zgody producenta
- Użytkowanie w celach innych niż opisane w niniejszej instrukcji obsługi

Firma Dometic zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu i specyfikacji produktu.

8 Montaż



OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo utraty steru

Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń może skutkować uszkodzeniem mienia, poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

- Wszystkie elementy układu steru muszą być zgodne z silnikiem zamontowanym na łodzi i mieć odpowiednie parametry znamionowe.
- Nie wolno zastępować żadnej części układu bez pisemnej zgody producenta.
- Nie używać montowanego na kole przełącznika trymu ze zwijaną linką. Linka może owinąć się wokół wału koła steru i zablokować układ steru.
- Do urządzenia sterowego nie wolno podłączać żadnych przewodów uziemienia elektrycznego. Może to spowodować reakcję elektrolityczną w układzie steru, która doprowadzi do jego awarii lub znacznego skrócenia żywotności.
- Nigdy nie rozmontowywać urządzenia sterowego.



OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo podczas obsługi łodzi

Niezastosowanie się do poniższych ostrzeżeń może mieć wpływ na osiągi łodzi i jej bezpieczne działanie, a także spowodować uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała lub śmierć.

- Aby zapobiec dużym obciążeniom układu steru i uzyskać jego najlepszą wydajność, wyregulować silnik zaburtowy oraz położenia przechylania lub trymu zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi producenta silnika.
- Układ steru należy wymieniać na ten sam typ (obrotowy lub zębatkowy), który został pierwotnie zainstalowany przez producenta łodzi. Nigdy nie należy modyfikować układu steru z konfiguracji dwulinkowej na jednolinkową.



UWAGA! Ryzyko uszkodzenia

- Zespoły linek i urządzenia sterowego są wstępnie nasmarowane i gotowe do montażu. Do tych zespołów nie należy dolewać żadnych dodatkowych środków smarnych. Stosowanie innych środków smarnych może spowodować uszkodzenie linki sterowniczej, a w związku z tym jej zatarcie lub zbyt szybkie zużycie.
- Podczas instalacji należy utrzymywać zespoły linek i napędu w czystości. Zabrudzenia uszkodzą układ i spowodują jego przedwczesne zużycie. Ta informacja nie dotyczy końcówki linki z siłownikiem wyjścia.

Podczas instalacji układu należy pamiętać o następujących zaleceniach:

- Przed rozpoczęciem przygotować wszystkie niezbędne podzespoły.

- Sprawdzić, czy linka sterownicza nie jest sztywna, pęknięta lub uszkodzona. W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów wymienić linkę sterowniczą.
- Po zakończeniu instalacji przeprowadzić kontrole układu zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.
- Przed przekazaniem łodzi właścicielowi należy rozwiązać wszelkie problemy.

i WSKAZÓWKA Z tym urządzeniem sterowym należy używać wyłącznie linki sterowniczej Dometic SSC62.

8.1.1 Przed przystąpieniem do pracy

Przed zamontowaniem linki sterowniczej należy upewnić się, że urządzenie sterowe, rama i koło sterowe są całkowicie zamontowane. Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi w instrukcji do zestawu ramy. Patrz Powiązana dokumentacja na stronie 64.

i WSKAZÓWKA Jeśli to możliwe, linki układu steru należy poprowadzić do sterburty łodzi, aby zrównoważyć moment obrotowy silnika.

8.1.2 Prowadzenie linki sterowniczej

! UWAGA! Ryzyko uszkodzenia

- > Nie zginać linki poniżej minimalnego promienia 8 in (203,2 mm).
- > Nie należy związać linek razem z przewodami elektrycznymi.
- > Nie dopuszczać do sytuacji, w której linki spoczywają na ostrych krawędziach — może to spowodować ich przetarcie.


Podczas prowadzenia linki sterowniczej należy pamiętać o następujących kwestiach:

- > Należy wybrać ścieżkę z możliwie najmniejszą liczbą zagięć o jak największym promieniu.

i WSKAZÓWKA Ostre lub zbyt częste zagięcia mogą utrudniać ster i powodować zbyt szybkie zużycie linki.

- > W przypadku potrzeby poprowadzenia linki przez gródz należy wykonać otwór o średnicy 1,5 in (38,1 mm).
- > Luźno zaciskać lub spinać linki w regularnych odstępach.


8.1.3 Montaż linki sterowniczej

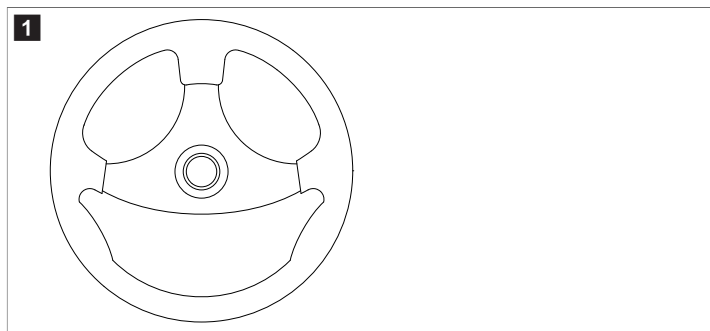

1. Ustawić koło sterowe w sposób pokazany na **rys. 1** na stronie 66.

i WSKAZÓWKA Po zakończeniu instalacji koło sterowe będzie ustawione prawidłowo.

2. Wyjąć zawleczkę z czopu wlotu kablowego urządzenia sterowego. Nie zdejmować znacznika z zawlecзки.
3. Zdjąć tuleję ochronną z końcówki linki. Należy uważać, aby nasmarowana końcówka linki była czysta i wolna od zanieczyszczeń.

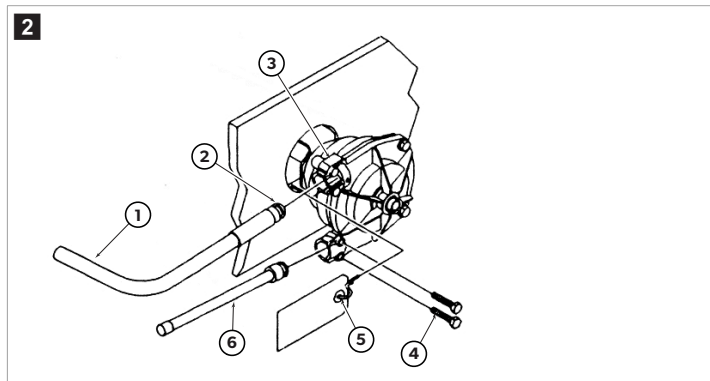


① Linka	④ Śruba z łbem sześciokątnym ¼ x 1 in
② Złącze na końcówce linki	⑤ Zawlecзка
③ Górny czop wlotu	⑥ Rurka z nakrętką

4. Wprowadzić linkę do górnego czopu wlotu, aż do zetknięcia się linki z wewnętrznym kołem zębatym.
5. Obrócić koło sterowe w lewo, aby całkowicie wsunąć linkę do mechanizmu sterowego.
6. Kontynuować obracanie koła, aż złącze na końcówce linki znajdzie się w czopie wlotu, a koło przestanie się obracać.

i WSKAZÓWKA Podczas tego procesu powinno nastąpić słyszalne zatrzaśnięcie, sygnalizujące aktywację mechanizmu blokującego.

7. Obrócić koło sterowe do oporu w przeciwnym kierunku.
8. Sprawdzić, czy złącze na końcówce linki jest dobrze zamocowane wewnątrz czopu wlotu.

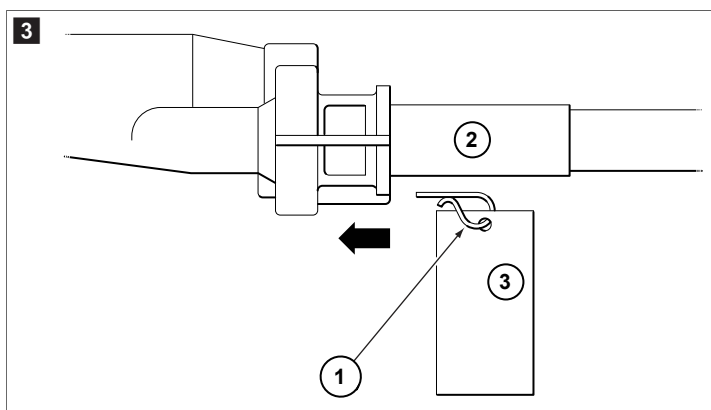

① Zawleczka	③ Oznaczenie
② Linka	

9. Wymienić zawleczkę sposób pokazany na rys. 3 na stronie 67, upewniając się, że linka jest prawidłowo osadzona.



WSKAZÓWKA Nie zdejmować znacznika z zawleczki.

10. Obrócić koło sterowe do oporu w obie strony. Sprawdzić, czy złącze linki pozostaje pewnie zamocowane w czopie wlotu, i upewnić się, że koło nie stawia oporu podczas obracania.
11. Przełożyć rurkę z nakrętką przez odsłonięty koniec linki do momentu całkowitego osadzenia rurki w urządzeniu sterowym.
12. Przymocować rurkę z nakrętką do urządzenia sterowego za pomocą śrub. Upewnić się, że zostały całkowicie dokręcone.

8.1.4 Podłączanie do silnika



UWAGA! Ryzyko uszkodzenia

- > Przed umieszczeniem końcówki linki sterowniczej z siłownikiem wyjścia w rurze wsporczej pokryć ten element dobrej jakości wodoodpornym smarem do zastosowań morskich.
- > Na gwintach nakrętki łączącej umieszczono pierścień blokujący. Upewnić się, że nakrętka jest całkowicie dokręcona, tak aby jej wewnętrzny plastikowy pierścień blokujący był prawidłowo osadzony. Jeśli nakrętka nie zostanie w pełni dokręcona, spowoduje to nadmierny luz w układzie steru.
- > Montując końcówkę wyjścia linki w silniku, upewnić się, że nie jest wygięta.

Podłączyć linkę do łodzi i silnika zgodnie z instrukcjami dołączonymi do zestawu przyłączeniowego.



WSKAZÓWKA W celu montażu linki może być konieczne wyjęcie silnika z łodzi.

8.1.4.1 Układy steru montowane na silniku

1. Wsunąć siłownik wyjścia przez rurę wsporczą silnika.
2. Całkowicie przykręcić nakrętkę łączącą linki do rury wsporczej.

8.1.4.2 Układy steru montowane na łodzi

Podłączyć linkę do łodzi i silnika zgodnie z instrukcjami dołączonymi do zestawu przyłączeniowego.

9 Eksploatacja



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczeństwo utraty steru, kolizji i/lub wypadnięcia z łodzi

Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń prowadzi do śmierci lub ciężkich obrażeń.

- > Jeśli linka sterownicza jest sztywna, nie można jej bezpiecznie używać. Niezwłocznie wymienić linkę.
- > Przed uruchomieniem łodzi dokręcić lub wymienić wszelkie luźne lub brakujące elementy mocujące.
- > Nie należy pokrywać żadnych pęknięć linki sterowniczej taśmą ani środkami uszczelniającymi. Może to doprowadzić do nagłego przzerwania linki bez ostrzeżenia.



OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo utraty steru

- > Silnik może nadmiernie trzymować, co powoduje, że moment obrotowy układu steru zwiększa się tak bardzo, że obracanie koła sterowego staje się niemożliwe, nawet jeśli moment nie jest wyczuwalny na kole. Może to spowodować zablokowanie układu steru. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy do podnoszenia silnika na pawęży wykorzystuje się pantograf. Jedynym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest zredukowanie prędkości łodzi lub ustawienie silnika w mniej skrajnej pozycji. Do momentu całkowitego zrozumienia wspólnego działania łodzi i elektrycznego trymu należy zachować szczególną ostrożność przy regulacji trzymowania.



OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo podczas obsługi łodzi

Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń.

- > Nie używać łodzi, jeśli jakkolwiek część nie działa prawidłowo.
- > Nie wolno dopuszczać do obsługi łodzi osób niezapoznanych z elementami sterującymi (takimi jak układ sterowania, przełącznik biegów, przepustnica itp.).



WSKAZÓWKA To urządzenie sterowe **nie** zapewnia funkcji NFB (No Feedback). Urządzenia sterowe z funkcją NFB obejmują mechanizm sprzęgła, który zapobiega oddziaływaniu momentu obrotowego silnika na koło sterowe. Ta funkcja pomaga zmniejszyć obciążenie operatora, eliminując potrzebę nieustannego zmagania się z kołem.

Podczas korzystania z układu należy pamiętać o następujących zaleceniach:

- Upewnić się, że koło sterowe reaguje natychmiast po obrocie.
- Wykonać kontrolę pod kątem wszelkich części, które są zablokowane, luźne, zużyte lub uszkodzone. W razie potrzeby naprawić lub wymienić te części.
- Sprawdzić, czy linka sterownicza nie jest sztywna, pęknięta lub uszkodzona. W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów wymienić linkę sterowniczą.

10 Czyszczenie i konserwacja



OSTRZEŻENIE! Utrata steru

- Wszystkie ruchome części należy utrzymywać w czystości i chronić przed gromadzeniem się soli lub innych ciał obcych. Zanieczyszczenia mogą mieć wpływ na działanie ruchomych części i powodować problemy ze sterem.



UWAGA! Ryzyko uszkodzenia

- Nie używać acetonu ani środków czyszczących zawierających amoniak, kwasy lub inne składniki żrące na elementach steru.
- Niektóre środki czyszczące przeznaczone do kadłubów z włókna szklanego mogą powodować silną korozję wałów ze stali nierdzewnej. W przypadku stosowania środka czyszczącego do kadłubów należy uważać, aby nie rozpylić środka na układ steru. Jeśli do układu steru dostanie się jakikolwiek rozpylony płyn, natychmiast spłukać go świeżą, czystą wodą.

Tabela 12: Harmonogram konserwacji

Interwał	Czynność
Po każdym użyciu	Dokładnie przepłukać układ steru świeżą, czystą wodą.
Po kilku godzinach pracy	Sprawdzić wszystkie elementy mocujące i cały układ steru pod kątem pewnego zamocowania i dobrego stanu.

Interwał	Czynność
Okresowo	• Nałożyć wodoodporny smar do zastosowań morskich, aby nasmarować siłownik wyjścia linki i rurę przechyłu silnika. • Odtąć linkę i dokładnie wyczyścić rurę wsporczą oraz teleskopową końcówkę linki. Po oczyszczeniu tych elementów nasmarować je wodoodpornym smarem do zastosowań morskich. • Sprawdzić, czy nie ma śladów korozji. Wymienić wszystkie części z oznakami korozji. W przypadku wymiany elementów mocujących należy zawsze używać elementów samozabezpieczających, podobnych do części oryginalnych. • Sprawdzić wszystkie elementy mocujące i cały układ steru pod kątem pewnego zamocowania i dobrego stanu.

11 Gwarancja handlowa

W poniższej sekcji można znaleźć informacje o gwarancji handlowej i wsparciu gwarancyjnym w USA, Kanadzie i wszystkich innych regionach.

Australia i Nowa Zelandia

Treść ograniczonej gwarancji handlowej jest dostępna na stronie qr.dometic.com/bfnePC. W razie pytań lub w celu bezpłatnego uzyskania drukowanego egzemplarza ograniczonej gwarancji handlowej należy skontaktować się z:

DOMETIC AUSTRALIA PTY LTD
1 JOHN DUNCAN COURT
VARSITY LAKES, QLD, 4227
1800-212-121

DOMETIC NEW ZEALAND LTD
373 NEILSON STREET
PENROSE, AUCKLAND, 1061
+64 9 622 1490

Tylko dla Australii

Nasze produkty objęte są gwarancjami, których nie można wykluczyć w świetle Australijskiego prawa konsumenta. Klient jest uprawniony do wymiany produktu lub zwrotu kosztów w przypadku znacznej awarii lub otrzymania rekompensaty za wszelkie inne, racjonalnie przewidywalne straty i uszkodzenia. Klientowi przysługuje również prawo do naprawy lub wymiany produktu, jeżeli jego jakość nie jest akceptowalna, a wada ta nie stanowi poważnej awarii. Korzyści wynikające z niniejszej gwarancji handlowej dla użytkownika jako konsumenta są uzupełnieniem innych praw i środków zaradczych dostępnych zgodnie z prawem.

Tylko dla Nowej Zelandii

Niniejsze zasady gwarancji handlowej podlegają warunkom i gwarancjom, które są obowiązkowe w świetle Ustawy o gwarancjach dla klientów 1993(NZ).

Lokalne centrum serwisowe

Lokalne centrum serwisowe można znaleźć, odwiedzając stronę:
dometic.com/dealer

Stany Zjednoczone i Kanada

Treść ograniczonej gwarancji handlowej jest dostępna na stronie
qr.dometic.com/bfneEw.

W razie pytań lub w celu bezpłatnego uzyskania drukowanego egzemplarza ograniczonej gwarancji handlowej należy skontaktować się z:

DOMETIC CORPORATION
 801 N SPRING ST
 SPARTA, TN. 38583
 1-800-730-4082
ts.mechanical@dometic.com

Wszystkie inne regiony

Obowiązuje ustawowy okres gwarancji handlowej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu należy zwrócić się do oddziału producenta w danym kraju (patrz dometic.com/dealer) lub do sprzedawcy produktu.

W celu naprawy lub rozpatrzenia gwarancji handlowej konieczne jest przesłanie następujących dokumentów:

- Kopii rachunku z datą zakupu
- Informacji o przyczynie reklamacji lub opisu wady

Uwaga: samodzielne lub nieprofesjonalne wykonywanie napraw może negatywnie wpływać na bezpieczeństwo i prowadzić do utraty gwarancji handlowej.

12 Utylizacja



Opakowanie należy w miarę możliwości wrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady do recyklingu. Szczegółowe informacje na temat utylizacji produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami można uzyskać w lokalnym zakładzie recyklingu lub u wyspecjalizowanego sprzedawcy.

Slovensky

1	Dôležité oznámenia.....	70
2	Súvisiace dokumenty.....	70
3	Vysvetlenie symbolov.....	70
4	Bezpečnostné pokyny.....	70
5	Rozsah dodávky.....	70
6	Cieľové skupiny.....	70
7	Používanie v súlade s určením.....	71
8	Montáž.....	71
9	Obsluha.....	73
10	Čistenie a údržba.....	73
11	Záruka.....	74
12	Likvidácia.....	74

1 Dôležité oznámenia

Dôkladne si prečítajte tento návod a dodržiavajte všetky pokyny, usmernenia a varovania uvedené v tomto návode k výrobku, aby bolo zaručené, že výrobok bude vždy správne nainštalovaný, používaný a udržiavaný. Tento návod MUSÍ zostať priložený k výrobku.

Používaním tohto výrobku týmto potvrdzujete, že ste si dôkladne prečítali všetky pokyny, usmernenia a varovania a že rozumiete a súhlasíte s dodržiavaním všetkých uvedených podmienok. Súhlasíte, že tento výrobok budete používať iba v súlade so zamýšľaným použitím a v súlade s pokynmi, usmerneniami a varovaniami uvedenými v tomto návode k výrobku, ako aj v súlade so všetkými platnými zákonmi a nariadeniami. V prípade, že si neprečítate a nebudete sa riadiť pokynmi a varovaniami uvedenými v tomto návode, môže mať za následok vaše poranenie alebo poranenie iných osôb, poškodenie vášho výrobku alebo poškodenie majetku v jeho blízkosti. Tento návod na obsluhu výrobku vrátane pokynov, usmernení a varovaní, a súvisiaca dokumentácia môže podliehať zmenám a aktualizáciám. Najaktuálnejšie informácie o výrobku nájdete na adrese documents.dometic.com.

2 Súvisiace dokumenty



Návod na inštaláciu a obsluhu rámu vo všetkých jazykoch nájdete online na adrese qr.dometic.com/bfzgZ5.



3 Vysvetlenie symbolov

Signálne slovo identifikuje bezpečnostné správy a správy o škodách na majetku a tiež označuje stupeň alebo úroveň závažnosti nebezpečenstva.



NEBEZPEČENSTVO!

- > Označuje nebezpečnú situáciu, ktorej následkom je smrť alebo vážne zranenie, ak sa jej nezabráni.



VÝSTRAHA!

- > Označuje nebezpečnú situáciu, ktorej následkom môže byť smrť alebo vážne zranenie, ak sa jej nezabráni.



POZOR!

- > Označuje situáciu, ktorej následkom môže byť poškodenie majetku, ak sa jej nezabráni.



POZNÁMKA Dopĺňujúce informácie týkajúce sa obsluhy produktu.

4 Bezpečnostné pokyny

Bezpečná prevádzka produktu závisí od správnej inštalácie a údržby. Bezpečná prevádzka závisí aj od dobrého úsudku lode, znalostí o plavbe a zručností prevádzkovateľa.

- Oboznámte sa so všetkými platnými federálnymi, štátnymi a miestnymi zákonmi a predpismi, ktoré upravujú plavbu lodí vo vašej oblasti.
- Absolvujte kurz bezpečnosti plavby loďou.
- Nikdy neobsluhujte loď pod vplyvom drog alebo alkoholu.
- Noste osobné plávacie zariadenie (PFD), ktoré je schválené na použitie príslušným orgánom vo vašej oblasti.
- Pripevnite šnúru na vypnutie motora k PFD.



Pozrite si toto bezpečnostné video, aby ste sa naučili správne používať systém riadenia, pozrite si qr.dometic.com/bfqlt. Sledovanie bezpečnostného videa nenahrádza čítanie a dodržiavanie všetkých pokynov, usmernení a upozornení uvedených v návode k výrobku.

5 Rozsah dodávky

Okrem tohto produktu budete potrebovať nasledujúce diely na dokončenie inštalácie systému riadenia:

- Súprava rámu SB27484P (90 °) alebo SB27483P (20 °)
- Kábel riadenia Dometic SSC62xx



POZNÁMKA Xx v názve označuje dĺžku kábla riadenia v stopách.

- Súprava na pripojenie motora
- Volant, maximálny priemer volantu 16 in (406,4 mm), maximálne prehĺbenie volantu 5 in (127 mm)

6 Cieľové skupiny



Mechanickú a elektrickú inštaláciu a nastavenie zariadenia musí vykonať kvalifikovaný technik, ktorý preukázal zručnosti a znalosti týkajúce sa konštrukcie a prevádzky námorného vybavenia a inštalácií, a ktorý je oboznámený s platnými predpismi krajiny, v ktorej sa zariadenie bude inštalovať a/alebo používať, a ktorý absolvoval bezpečnostné školenie zamerané na identifikáciu konkrétnych nebezpečenstiev a ich predchádzaniu.

7 Používanie v súlade s určením

Kormidlo Dometic HPS™ Rotary Helm, označované ako „systém riadenia“ alebo „produkt“, je riešenie mechanického riadenia pre loď poháňané vnútornými a zadnými motormi. Helmy, káble a všetky ostatné časti tohto systému sú špeciálne navrhnuté a určené na použitie iba v aplikáciách plavby na mori.

Tento výrobok je vhodný iba na určené použitie a použitie v súlade s týmto návodom.

Tento návod obsahuje informácie, ktoré sú nevyhnutné pre správnu inštaláciu a/alebo obsluhu výrobku. Chybná inštalácia a/alebo nesprávna obsluha či údržba bude mať za následok neuspokojivý výkon a možnú poruchu.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek poranenia či škody na výrobku spôsobené:

- Nesprávna inštalácia alebo montáž
- nesprávnou údržbou alebo použitím iných ako originálnych náhradných dielov poskytnutých výrobcom
- Zmeny produktu bez výslovného povolenia výrobcu
- Použitie na iné účely než na účely opísané v návode

Firma Dometic si vyhradzuje právo na zmenu vzhľadu a technických parametrov výrobku.

8 Montáž



VÝSTRAHA! Riziko straty ovládania riadenia

Nedodržanie nasledujúcich varovaní môže mať za následok poškodenie majetku, vážne poranenie alebo smrť.

- Všetky komponenty riadenia musia byť kompatibilné s motorom nainštalovaným na lodi a musia byť pre neho schválené.
- Nenahrádzajte žiadnu časť systému bez písomného súhlasu výrobcu.
- Nepoužívajte spínač obloženia upevnený na volante s vinutým káblom. Kábel by sa mohol omotať okolo hriadeľa volantu a zastaviť riadenie.
- Nepripájajte žiadne elektrické uzemňovacie vodiče ku kormidlu. Môže to spôsobiť elektrolytickú reakciu v systéme riadenia, ktorá môže viesť k zlyhaniu systému alebo výrazne skrátiť jeho životnosť.
- Zo žiadneho dôvodu nikdy nerozoberajte kormidlo.



VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo nebezpečnej prevádzky lode

Nedodržanie nasledujúceho varovania môže mať za následok poškodenie majetku, vážne zranenie alebo smrť.

- Aby ste predišli ťažkému zaťaženiu riadenia a dosiahli najlepší výkon riadenia, nastavte vonkajší motor, polohu náklonu alebo úchytky obloženia podľa pokynov v návode na obsluhu výrobcu motora.
- Pri výmene systému riadenia použite typ (otočný alebo hrebeňový), ktorý pôvodne nainštaloval výrobca lode. Nikdy neprepínajte riadenie z dvojitého káblového systému na jednoduchý káblový systém.



POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia

- Kormidlá a káblové zostavy sú vopred namazané a sú pripravené na inštaláciu. Do týchto zostáv nepridávajte žiadne ďalšie mazivo. Používanie iných mazív môže poškodiť kábel riadenia, čo môže viesť k zablokovaniu alebo predčasnému opotrebovaniu kábla riadenia.
- Počas inštalácie udržiavajte zostavu káblov a pohonu v čistote. Nečistoty poškodia systém a spôsobia predčasné opotrebovanie. Toto upozornenie nezahŕňa koniec výstupného piestu motora kábla.

Pri inštalácii systému dodržiavajte tieto pokyny:

- Pred naštartovaním sa uistite, že sú všetky potrebné komponenty pripravené.
- Skontrolujte, či nie je kábel riadenia tuhý, prasknutý alebo inak poškodený. Ak zistíte akékoľvek problémy, vymeňte kábel riadenia.
- Po dokončení inštalácie vykonajte kontrolu systému podľa pokynov v tejto príručke.
- Pred odovzdaním lode majiteľovi odstráňte všetky problémy.



POZNÁMKA S týmto kormidlom používajte iba kábel riadenia Dometic SSC62.

8.1.1 Predtým, ako začnete

Pred inštaláciou kábla riadenia sa uistite, že sú úplne nainštalované kormidlo, rám a volant. Postupujte podľa krokov uvedených v pokynoch k súprave rámu. Pozri Súvisiace dokumenty na strane 70.



POZNÁMKA Ak je to možné, káble riadenia by mali byť vedené na pravobok lode, aby pomáhali vyvažovať krútiaci moment motora.

8.1.2 Vedenie kábla riadenia



POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia

- > Kábel neohýbajte do polomeru menšieho ako 8 in (203,2 mm).
- > Nespájajte káble spolu s elektrickými vodičmi.
- > Káble nenechávajte ležať na ostrých hranách, pretože by mohlo dôjsť k ich odreniu.

Pri vedení kábla riadenia majte na pamäti nasledujúce upozornenia:

- > Vyberte trasu s čo najmenším počtom ohybov a zabezpečte, aby boli ohyby čo najširšie.




POZNÁMKA Ostré alebo časté ohyby môžu sťažiť riadenie a spôsobiť príliš rýchle opotrebovanie kábla.

- > Ak potrebujete kábel viesť cez priečku, musíte vytvoriť otvor s priemerom 1,5 in (38,1 mm).
- > Káble voľne upevnite alebo zviažte, aby boli v pravidelných intervaloch podopreté.

8.1.3 Inštalácia kábla riadenia

1

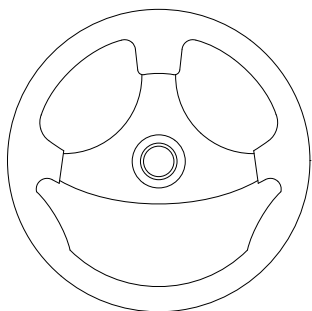


1. Umiestnite volant tak, ako znázorňuje  obr. **1** na strane 72.



POZNÁMKA Po dokončení inštalácie bude volant správne orientovaný.

2. Vyberte kontakt zo vstupného čapu kormidla. Neodstraňujte štítok z kontaktu.
3. Odstráňte ochranné puzdro z konca kábla. Dbajte na to, aby bol koniec mazaného kábla čistý a bez nečistôt.

2

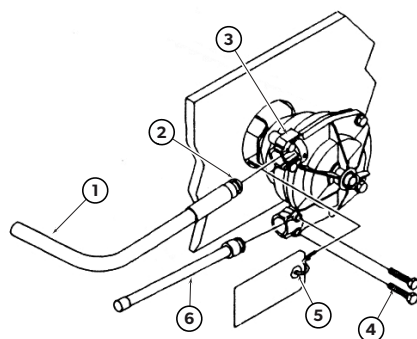


① Kábel	④ ¼ x 1 in šesťhranná skrutka
② Káblová koncovka	⑤ Kontakt
③ Horný vstupný čap	⑥ Použitá cestovná trubica

4. Koniec kábla vložte do horného vstupného čapu, kým sa nedotkne vnútorného ozubeného kolieska.
5. Otočte volant proti smeru hodinových ručičiek, aby ste kábel úplne zatiahli do kormidla.
6. Pokračujte v otáčaní volantu, kým sa káblová koncovka nezasunie do vstupného čapu a volant sa prestane otáčať.



POZNÁMKA Počas tohto procesu by ste mali počuť kliknutie, ktoré naznačuje, že uzamykací mechanizmus sa zapojil.

7. Otáčajte volantom úplne opačným smerom, až kým sa volant nezastaví a nebude sa ďalej otáčať.
8. Skontrolujte, či je káblová koncovka pevne uchytená vo vstupnom čape.

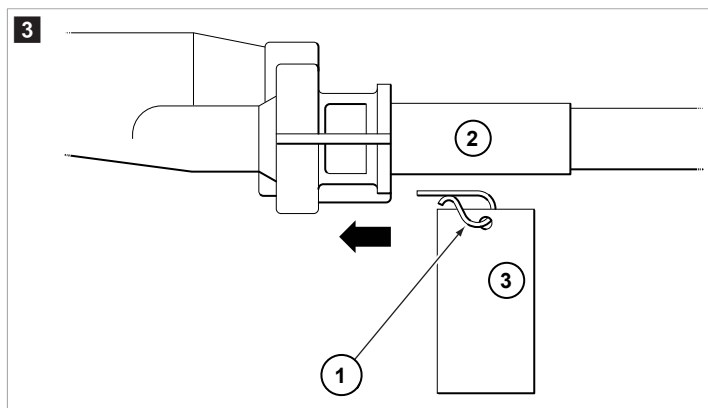

① Kontakt	③ Štítok
② Kábel	

9. Vymeňte kontakt tak, ako znázorňuje  obr. **3** na strane 72, a uistite sa, že kontakt je úplne zasunutý.



POZNÁMKA Neodstraňujte štítok z kontaktu.

10. Otočte volant do oboch krajných polôh. Skontrolujte, či je káblová koncovka vo vstupnom čape zabezpečená a či sa pri riadení nezadiera.
11. Nasuňte použitú cestovnú trubicu na odkryté konce kábla, až kým nebude úplne zasadená v kormidle.
12. Pomocou skrutiek zaistite použitú cestovnú trubicu do kormidla. Uistite sa, že sú úplne utiahnuté.

8.1.4 Pripojenie k motoru



POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia

- > Pred vložením do podpornej trubice potrite výstupný piest kábla riadenia vysokokvalitným vodovzdorným mazivom na námorné použitie.
- > Matica spojky má poistný krúžok v závitoch. Skontrolujte, či je matica úplne dotiahnutá, aby bol jej vnútorný plastový poistný krúžok správne zasunutý. Ak táto matica nie je úplne dotiahnutá, spôsobí to príliš veľkú vôľu v systéme riadenia.
- > Uistite sa, že výstupný koniec kábla nie je počas inštalácie do motora ohnutý.

Pripojte kábel k lodi a motoru podľa pokynov dodaných s pripojovacou súpravou.



POZNÁMKA Na inštaláciu kábla možno bude potrebné vybrať motor z lode.

8.1.4.1 Systémy riadenia namontované na motore

1. Posuňte výstupný piest cez podpornú trubicu motora.
2. Maticu káblovej spojky úplne navlečte na podpornú trubicu.

8.1.4.2 Systémy riadenia namontované na lodi

Pripojte kábel k lodi a motoru podľa pokynov dodaných s pripojovacou súpravou.

9 Obsluha



NEBZPEČENSTVO! Strata ovládania riadenia, zrážka a/alebo vyletenie z lode

Nedodržanie týchto varovaní bude mať za následok smrť alebo vážne poranenie.

- > Ak je pri používaní kábel riadenia tuhý, kábel nie je bezpečné používať. Kábel okamžite vymeňte.
- > Pred prevádzkou lode dotiahnite alebo vymeňte všetky uvoľnené alebo chýbajúce upevňovacie prvky.
- > Nezakrývajte žiadne praskliny na kábli riadenia páskou ani inými tesniacimi materiálmi. Mohlo by to viesť k náhlemu a neočakávanému zlyhaniu kábla.



VÝSTRAHA! Riziko straty ovládania riadenia

- > Motor môže byť príliš vyvážený, čo spôsobí zvýšenie krútiaceho momentu riadenia natoľko, že volant sa nedá otočiť, aj keď krútiaci moment na volante nie je cítiť. V dôsledku toho môže riadenie pôsobiť zablokovaným dojmom. Táto situácia sa môže vyskytnúť, keď sa na zdvíhanie motora na priečke používajú zdvíhacie dosky. Jediným riešením je znížiť rýchlosť lode alebo nastaviť obloženie motora do menej extrémnej polohy. Kým úplne nepochopíte, ako funguje loď a elektrické obloženie, buďte pri nastavovaní obloženia veľmi opatrní.



VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo nebezpečnej prevádzky lode

Nedodržanie nasledujúcich varovaní môže mať za následok smrť alebo vážne poranenie.

- > Nepoužívajte loď, ak niektorá časť nefunguje správne.
- > Nedovoľte nikomu, kto sa oboznámil s ovládacími prvkami (napríklad riadenie, radenie, škrtiaca klapka atď.), aby ovládal loď.



POZNÁMKA Toto kormidlo **neposkytuje** funkciu NFB ((bez spätnéj väzby)). Kormidlá s NFB obsahujú spojkový mechanizmus, ktorý zastaví krútiaci moment motora, aby ovplyvnil volant. Táto funkcia pomáha znižovať únavu prevádzkovateľa tým, že odstraňuje potrebu neustále bojovať s volantom.

Pri používaní systému dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Uistite sa, že volant reaguje ihneď po otočení.
- Skontrolujte, či nie sú niektoré časti zaseknuté, uvoľnené, opotrebované alebo poškodené. Ak niektoré nájdete, opravte ich alebo vymeňte.
- Skontrolujte, či nie je kábel riadenia tuhý, prasknutý alebo inak poškodený. Ak zistíte akékoľvek problémy, vymeňte kábel riadenia.

10 Čistenie a údržba



VÝSTRAHA! Strata ovládania riadenia

- > Všetky pohyblivé časti udržiavajte čisté a bez nánosov soli alebo iných cudzích materiálov. Tieto materiály môžu ovplyvniť fungovanie pohyblivých dielov a spôsobiť problémy s riadením.



POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia

- > Na žiadne časti riadenia nepoužívajte acetón ani čistiace prostriedky, ktoré obsahujú amoniak, kyseliny alebo iné korozívne zložky.
- > Niektoré čistiace prostriedky určené na sklolaminátové trupy môžu silne korodovať hriadele z nehrdzavejúcej ocele. Ak používate prostriedok na čistenie trupu, dávajte pozor, aby sa nedostal na systém riadenia. Ak sa prostriedok dostane na systém riadenia, ihneď ho opláchnite čistou vodou.

Tabuľka 13: Plán údržby

Interval	Úloha
Po každom použití	Systém riadenia dôkladne opláchnite čistou vodou.
Po niekoľkých hodinách prevádzky	Skontrolujte všetky upevňovacie prvky a celý systém riadenia, aby ste sa uistili, že sú bezpečné a v dobrom stave.
Pravidelne	• Naneste vodovzdorné námorné mazivo na mazanie výstupného piestu kábla a trubice náklonu motora. • Odpojte kábel a dôkladne vyčistite podpornú trubicu aj teleskopický koniec kábla. Po vyčistení naneste vodovzdorné námorné mazivo na ich mazanie. • Skontrolujte, či nie sú prítomné známky korózie. Všetky časti, ktoré vykazujú koróziu, vymeňte. Pri výmene hardvéru vždy používajte samouzamykací hardvér, rovnaký ako originálne diely. • Skontrolujte všetky upevňovacie prvky a celý systém riadenia, aby ste sa uistili, že sú bezpečné a v dobrom stave.

11 Záruka

Informácie o záruke a záručnej podpore v USA, Kanade a všetkých ostatných regiónoch nájdete v odsekoch nižšie.

Austrália a Nový Zéland

Obmedzená záruka je dostupná na stránke qr.dometic.com/bfnePC. Ak máte otázky alebo potrebujete bezplatnú kópiu obmedzenej záruky, kontaktujte:

DOMETIC AUSTRALIA PTY LTD
1 JOHN DUNCAN COURT
VARSITY LAKES, QLD, 4227
1800-212-121

DOMETIC NEW ZEALAND LTD
373 NEILSON STREET
PENROSE, AUCKLAND, 1061
+64 9 622 1490

Iba Austrália

Naše výrobky sú dodávané so zárukami, ktoré nie je možné vylúčiť podľa austrálskeho zákona o spotrebiteľoch. Máte právo na náhradu alebo vrátenie peňazí pri vážnej poruche a na kompenzáciu za každú inú rozumne predvídateľnú stratu alebo poškodenie. Tiež máte právo na opravu alebo výmenu tovaru, ak tovar nemá prijateľnú kvalitu a porucha nepredstavuje vážnu poruchu. Výhody, ktoré vám ako spotrebiteľovi poskytuje táto záruka, sú okrem iných práv a prostriedkov nápravy, ktoré máte k dispozícii podľa zákona.

Iba Nový Zéland

Tieto záručné podmienky podliehajú podmienkam a zárukám, ktoré sú záväzné podľa zákona o zárukách spotrebiteľov z roku 1993 (NZ).

Lokálna podpora

Lokálnu podporu nájdete na nasledujúcom odkaze: dometic.com/dealer

USA a Kanada

Obmedzená záruka je dostupná na stránke qr.dometic.com/bfneEw.

Ak máte otázky alebo potrebujete bezplatnú kópiu obmedzenej záruky, kontaktujte:

DOMETIC CORPORATION
801 N SPRING ST
SPARTA, TN. 38583
1-800-730-4082
ts.mechanical@dometic.com

Všetky ostatné regióny

Platí zákonom stanovená záručná doba. Ak je výrobok poškodený, obráťte sa na pobočku výrobcu vo vašej krajine (pozrite si stránku dometic.com/dealer) alebo na predajcu.

Ak žiadate o vybavenie opravy alebo nárokov vyplývajúcich zo záruky, musíte priložiť nasledovné podklady:

- kópiu faktúry s dátumom kúpy,
- dôvod reklamácie alebo opis chyby.

Upozorňujeme vás, že samooprava alebo neodborná oprava môže mať za následok ohrozenie bezpečnosti a zánik záruky.

12 Likvidácia



Obalový materiál dávajte podľa možnosti do príslušného recyklovateľného odpadu. Informujte sa v najbližšom recyklačnom stredisku alebo u vášho špecializovaného predávajúceho o likvidácii výrobku v súlade s príslušnými predpismi týkajúcimi sa likvidácie.

Čeština

1	Důležité poznámky.....	75
2	Související dokumenty.....	75
3	Vysvětlení symbolů.....	75
4	Bezpečnostní pokyny.....	75
5	Obsah dodávky.....	75
6	Cílové skupiny.....	76
7	Určené použití.....	76
8	Instalace.....	76
9	Použití.....	78
10	Čištění a péče.....	79
11	Obchodní záruka.....	79
12	Likvidace.....	80

1 Důležité poznámky

Pečlivě si prosím přečtěte a dodržujte všechny pokyny, směrnice a varování obsažené v tomto návodu k výrobku, abyste měli jistotu, že výrobek budete vždy správně instalovat, používat a udržívat. Tyto pokyny MUSÍ být uschovány v blízkosti výrobku.

Používáním výrobku tímto potvrzujete, že jste si pečlivě přečetli všechny pokyny, směrnice a varování a že rozumíte podmínkám uvedeným v tomto dokumentu a souhlasíte s nimi. Souhlasíte s používáním tohoto výrobku pouze k určenému účelu a použití a v souladu s pokyny, směrnicemi a varováními uvedenými v tomto návodu k výrobku a v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy. Pokud si nepřečtete a nebudete dodržovat zde uvedené pokyny a varování, může to vést ke zranění vás i ostatních, poškození vašeho výrobku nebo poškození jiného majetku v okolí. Tento návod k výrobku, včetně pokynů, směrnic a varování a související dokumentace může být předmětem změn a aktualizací. Aktuální informace o výrobku naleznete na adrese documents.dometic.com.

2 Související dokumenty



Návod k montáži a obsluze objímky Dometic najdete online na adrese qr.dometic.com/bfzgZ5.



3 Vysvětlení symbolů

Signální slovo označuje bezpečnostní zprávy a zprávy o škodách na majetku a také označuje stupeň nebo úroveň závažnosti nebezpečí.



NEBEZPEČÍ!

- › Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, bude mít za následek smrt nebo vážné zranění.



VÝSTRAHA!

- › Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.



POZOR!

- › Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek hmotné škody.



POZNÁMKA Doplnující informace týkající se obsluhy výrobku.

4 Bezpečnostní pokyny

Bezpečný provoz výrobku závisí na správné instalaci a údržbě. Bezpečný provoz závisí také na správném úsudku, znalostech a dovednostech obsluhy plavidla.

- Znat a dodržovat všechny platné federální, státní a obecní zákony a předpisy, kterými se řídí plavba ve vašem regionu.
- Absolvujte kurz bezpečnosti při plavbě na lodi.
- Nikdy neprovozujte loď pod vlivem drog nebo alkoholu.
- Používejte plovací vestu (PV), která je schválena k používání příslušným úřadem ve vašem regionu.
- Připevňte k PV šňůrku pro vypnutí motoru.



Podívejte se na toto bezpečnostní video, abyste se naučili správně používat kormidelní systém, viz qr.dometic.com/bfqLLt. Zhlédnutí bezpečnostního videa nenahrazuje přečtení a dodržování všech instrukcí, pokynů a varování obsažených v návodu k produktu.

5 Obsah dodávky

Kromě tohoto výrobku budete k dokončení montáže systému kormidlování potřebovat následující díly:

- Sada objímky SB27484P (90 °) nebo SB27483P (20 °)
- Kormidelní lanko Dometic SSC62xx



POZNÁMKA Písmeno xx v názvu označuje délku kormidelního lanka ve stopách.

- Sadu pro připojení motoru
- Kormidelní kolo, maximální průměr kola 16 in (406,4 mm), maximální talíř kola 5 in (127 mm)

6 Cílové skupiny



Mechanickou a elektrickou instalaci přístroje musí provést kvalifikovaná osoba, která disponuje potřebnými dovednostmi a znalostmi týkajícími se konstrukce, instalace a provozu vybavení pro námořní plavidla, která zná platné předpisy v zemi instalace nebo používání tohoto zařízení a která absolvovala bezpečnostní školení, aby byla schopna rozpoznat související nebezpečí a předejít jim.

7 Určené použití

Dometic HPS™ Rotary Helm, označovaný jako „kormidelní systém“ nebo „výrobek“, je mechanické řešení kormidlování pro loď poháněné vestavěnými a kombinovanými motory. Kormidla, lanka a všechny ostatní součásti tohoto systému jsou speciálně navrženy a určeny pouze pro použití v námořních lodích.

Tento výrobek je vhodný pouze k určenému účelu a použití v souladu s těmito pokyny.

Tento návod obsahuje informace, které jsou nezbytné k řádné instalaci a/nebo použití výrobku. Nesprávná instalace a/nebo nevhodné použití či údržba povedou k neuspokojivému výkonu a možné závadě.

Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli zranění nebo poškození výrobku vyplývající z následujícího:

- Nesprávná instalace nebo sestavení
- Nesprávná údržba nebo použití jiných náhradních dílů než originálních dílů dodaných výrobcem
- Úpravy výrobku bez výslovného souhlasu výrobce
- Použití k jiným účelům, než jsou popsány v tomto návodu

Společnost Dometic si vyhrazuje právo změnit vzhled a specifikace výrobku.

8 Instalace



VÝSTRAHA! Nebezpečí ztráty kontroly nad kormidlováním

Nedodržení následujících výstrah může mít za následek škody na majetku, vážné zranění nebo smrt.

- › Všechny součásti kormidlování musí být kompatibilní s motorem instalovaným na lodi a musí být pro něj dimenzovány.
- › Žádnou část systému nenahrazujte bez písemného povolení výrobce.
- › Nepoužívejte přepínač výšky namontovaný na kormidelním kole s navinutou šňůrou. Šňůra by se mohla omotat kolem hřídele kormidelního kola a bránit řízení.
- › Nepřipojujte ke kormidlu žádné elektrické zemnicí vodiče. To může způsobit elektrolytickou reakci v kormidelním systému, která by mohla vést k poruše systému nebo výrazně zkrátit jeho životnost.
- › Kormidla nikdy z žádného důvodu nerozebírejte.



VÝSTRAHA! Nebezpečí nebezpečného provozu lodi

Nedodržení následujícího upozornění by mohlo ovlivnit výkon lodi a její bezpečný provoz a způsobit škody na majetku, vážná zranění nebo smrt.

- › Abyste předešli velkému zatížení kormidla a dosáhli co nejlepšího výkonu kormidlování, nastavte přívěsný motor, polohu náklonu nebo klapky nastavení výšky podle pokynů v návodu k obsluze výrobce motoru.
- › Při výměně kormidelního systému se držte typu (otočného nebo hřebenového), který výrobce lodi původně instaloval. Nikdy neměňte kormidlování ze systému se dvěma lanky na systém s jedním lankem.



POZOR! Nebezpečí poškození

- › Kormidla a sestavy lanek se dodávají předem namazané a připravené k instalaci. Do těchto sestav nepřidávejte žádné další mazivo. Použití jiných maziv může poškodit kormidelní lanko a vést k jeho zadření nebo příliš brzkému opotřebení.
- › Během instalace udržujte lanko a sestavu pohonu v čistotě. Nečistoty poškozují systém a způsobují jeho předčasné opotřebení. Toto upozornění se netýká výstupního plunžru motoru na konci lanka.

Při instalaci systému mějte na paměti tyto pokyny:

- Před zahájením instalace se ujistěte, že máte připraveny všechny potřebné součásti.

- Zkontrolujte, zda kormidelní lanko není ztuhlé, prasklé nebo jinak poškozené. V případě zjištění jakýchkoli problémů kormidelní lanko vyměňte.
- Po dokončení instalace proveďte kontrolu systému, jak je vysvětleno v této příručce.
- Před předáním lodi majiteli odstraňte případné problémy.

i POZNÁMKA S tímto kormidlem používejte pouze kormidelní lanko Dometic SSC62.

8.1.1 Než začnete

Před instalací kormidelního lanka se ujistěte, že jsou kormidlo, objímka a kormidelní kolo zcela namontovány. Postupujte podle pokynů uvedených v návodu k sadě objímky. Viz Související dokumenty na stránce 75.

i POZNÁMKA Je-li to možné, měla by být kormidelní lanka vedena na pravoboku lodi, aby se pomohl vyvážit točivý moment motoru.

8.1.2 Vedení kormidelního lanka

! POZOR! Nebezpečí poškození

- > Neohýbejte lanko na poloměr menší než 8 in (203,2 mm).
- > Nespojíte lanka dohromady s elektrickou kabeláží.
- > Nenechávejte lanka spočívat na ostrých hranách, protože by mohlo dojít k jejich odření.


Při vedení kormidelního lanka mějte na paměti následující skutečnosti:

- > Zvolte trasu s co nejmenším počtem ohybů a dbejte na to, aby byly ohyby co nejširší.

i POZNÁMKA Ostré nebo časté ohyby mohou ztížit kormidlování a způsobit příliš rychlé opotřebení lanka.

- > Když potřebujete projít přepážkou, musíte vytvořit otvor o průměru 1,5 in (38,1 mm).
- > V pravidelných intervalech lanka volně upněte nebo přivažte, abyste jim poskytli oporu.


8.1.3 Instalace kormidelního lanka

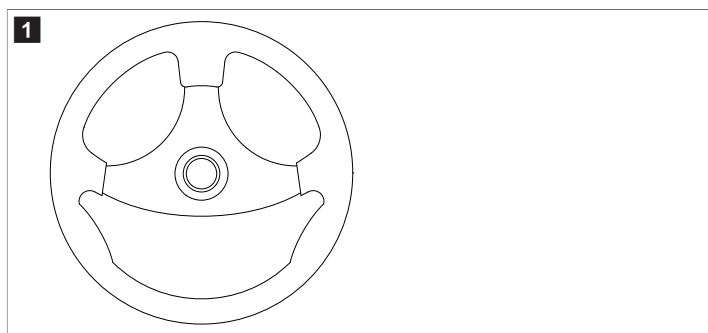

1. Umístěte kormidelní kolo podle obrázku **☐ obr. 1** na stránce 77.

i POZNÁMKA Po dokončení instalace bude kormidelní kolo správně orientováno.

2. Vyjměte závlačku ze vstupního hrdla lanka kormidla. Neodstraňujte štítek ze závlačky.
3. Odstraňte ochrannou objímku z konce lanka. Dbejte na to, aby byl namazaný konec lanka čistý a bez jakýchkoli nečistot.

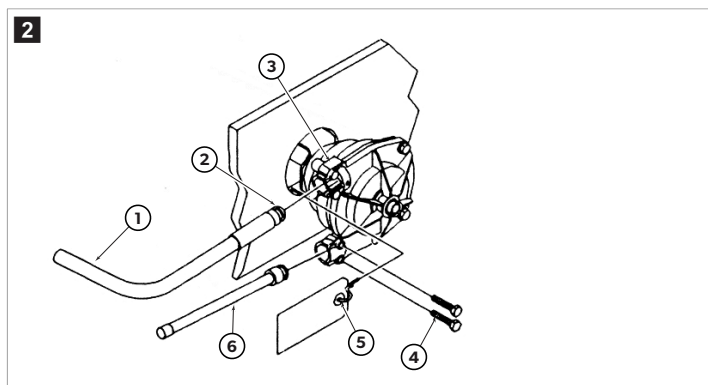


① Lanko	④ Šestihranný šroub ¼ x 1 in
② Koncovka lanka	⑤ Závlačka
③ Horní vstupní hrdlo	⑥ Trubice posunu

4. Lanko zavádějte do horního vstupního hrdla, dokud se lanko nedotkne vnitřních ozubených kol.
5. Otáčejte kormidelním kolem proti směru hodinových ručiček, abyste lanko zcela vtáhli do kormidla.
6. Pokračujte v otáčení kormidelním kolem, dokud koncovka lanka nezapadne do vstupního hrdla a kormidelní kolo se nepřestane otáčet.

i POZNÁMKA Během tohoto procesu byste měli slyšet cvaknutí, které znamená, že se zajišťovací mechanismus zajistil.

7. Otáčejte kormidelním kolem zcela opačným směrem, dokud se kormidelní kolo nezastaví a nebude se moci dále otáčet.
8. Zkontrolujte, zda je koncovka lanka pevně uchycena uvnitř vstupního hrdla.

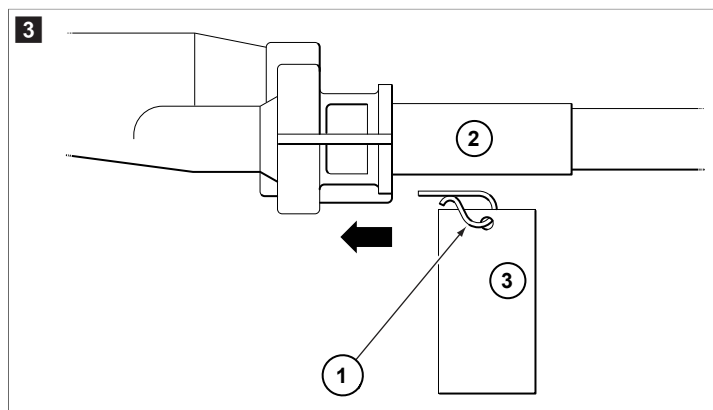

① Závlačka	③ Štítek
② Lanko	

9. Vyměňte závlačku podle obrázku  obr. 3 na stránce 78, přičemž dbejte na to, aby bylo lanko zcela usazeno.



POZNÁMKA Neodstraňujte štítek ze závlačky.

10. Otočte kormidelním kolem až na oba konce jeho otáčení. Zkontrolujte, zda koncovka lanka zůstává pevně zasunutá ve vstupním hrdle, a ujistěte se, že při kormidlování nedochází k jeho váznutí.
11. Navlečte trubici posunu přes obnažený konec kabelu, dokud se plně neusadí do kormidla.
12. Upevněte trubici posunu ke kormidlu pomocí šroubů. Je třeba je zcela dotáhnout.

8.1.4 Připojení k motoru



POZOR! Nebezpečí poškození

- Před vložením kormidelního lanka do nosné trubky natřete konec výstupního plunžru kvalitním vodotěsným lodním mazivem.
- Spojovací matice má ve svém závitu pojistný kroužek. Ujistěte se, že je matice zcela dotažena tak, aby byl její vnitřní plastový pojistný kroužek řádně zaaretován. Pokud tato matice není zcela dotažena, způsobí příliš velkou vůli v kormidelním systému.
- Dbejte na to, aby výstupní konec lanka nebyl při instalaci do motoru ohnutý.

Připojte lanko k lodi a motoru podle pokynů dodaných se sadou pro připojení.



POZNÁMKA Pro instalaci lanka může být nutné vyjmout motor z lodi.

8.1.4.1 Kormidelní systémy namontované na motoru

1. Zasuňte výstupní plunžr do nosné trubky motoru.
2. Matici spojky lanka zcela našroubujte na nosnou trubku.

8.1.4.2 Kormidelní systémy namontované na lodi

Připojte lanko k lodi a motoru podle pokynů dodaných se sadou pro připojení.

9 Použití



NEBEZPEČÍ! Nebezpečí ztráty kontroly nad kormidlováním, srážky a/nebo vymrštění z lodi

Nedodržení těchto varování bude mít za následek smrt nebo vážné zranění.

- Pokud je kormidelní lanko při použití tuhé, není jeho provoz bezpečný. Lanko ihned vyměňte.
- Před provozem lodi utáhněte nebo vyměňte uvolněné nebo chybějící upevňovací prvky.
- Nezakrývejte žádné trhliny na kormidelním lanku páskou nebo jinými těsnicími hmotami. To by mohlo vést k náhlému selhání lanka bez varování.



VÝSTRAHA! Nebezpečí ztráty kontroly nad kormidlováním

- Motor může být nastaven příliš vysoko, což způsobuje zvýšení točivého momentu kormidlování natolik, že se kormidelní kolo nemůže otáčet, i když necítíte točivý moment na kormidelním kole. Může to způsobit pocit zablokovaného kormidlování. K této situaci může dojít, pokud se ke zvedání motoru na příčníku používají zvedací desky. Jediný způsob, jak to napravit, je buď snížit rychlost lodi, nebo nastavit výšku motoru do méně extrémní polohy. Dokud plně nepochopíte, jak spolu výška lodi a výška motoru spolupracují, buďte při úpravách výšky velmi opatrní.



VÝSTRAHA! Nebezpečí nebezpečného provozu lodi

Nedodržení těchto výstrah může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

- Nepoužívejte loď, pokud některá její část nefunguje správně.
- Nedovolte, aby loď ovládal někdo, kdo není obeznámen s ovládacími prvky (jako je kormidlování, řazení, ovládání plynu atd.).



POZNÁMKA Toto kormidlo **neposkytuje** funkci NFB (No Feedback). Kormidla s funkcí NFB obsahují spojkový mechanismus, který zabraňuje působení točivého momentu motoru na kormidelní kolo. Tato funkce pomáhá snižovat únavu obsluhy tím, že odpadá nutnost neustálého boje s kormidelním kolem.

Při používání systému mějte na paměti následující pokyny:

- Ujistěte se, že kormidelní kolo po otočení reaguje okamžitě.
- Podívejte se na všechny díly, které jsou zaseknuté, uvolněné, opotřebované nebo poškozené. Pokud nějaké najdete, opravte je nebo vyměňte.
- Zkontrolujte, zda kormidelní lanko není ztuhlé, prasklé nebo jinak poškozené. V případě zjištění jakýchkoli problémů kormidelní lanko vyměňte.

10 Čištění a péče



VÝSTRAHA! Ztráta kontroly nad kormidlováním

- › Udržujte všechny pohyblivé části čisté a zbavené nánosů soli nebo jiných cizích materiálů. Ty mohou ovlivnit fungování pohyblivých částí a způsobit problémy s kormidlováním.



POZOR! Nebezpečí poškození

- › Na žádné součásti kormidlování nepoužívejte aceton nebo čisticí prostředky obsahující čpavek, kyseliny nebo jiné korozivní složky.
- › Některé čisticí prostředky vyrobené pro trupy ze skleněných vláken mohou silně korodovat hřídele z nerezové oceli. Pokud použijete čisticí prostředek na trupy, dávejte pozor, abyste čisticí prostředek nenastříkali na kormidelní systém. Pokud se nějaký postřík dostane na kormidelní systém, ihned jej opláchněte čerstvou čistou vodou.

Tabulka 14: Plán údržby

Interval	Úkol
po každém použití,	Kormidelní systém důkladně opláchněte čerstvou, čistou vodou.
Po několika hodinách provozu	Zkontrolujte všechny spojovací prvky a celý kormidelní systém, zda jsou bezpečné a v dobrém stavu.

Interval	Úkol
Pravidelně	• Voděodolným lodním mazivem namažte výstupní plunžr lanka a trubku naklápění motoru. • Odpojte lanko a důkladně vyčistěte nosnou trubku i teleskopický konec lanka. Po vyčištění je namažte voděodolným lodním mazivem. • Zkontrolujte, zda se neobjevily známky koroze. Vyměňte všechny díly, které vykazují známky koroze. Při výměně hardware vždy používejte samosvorný hardware, stejně jako u původních dílů. • Zkontrolujte všechny spojovací prvky a celý kormidelní systém, zda jsou bezpečné a v dobrém stavu.

11 Obchodní záruka

Informace o obchodní záruce a záruční podpoře v USA, Kanadě a všech ostatních regionech jsou uvedeny v odstavcích níže.

Austrálie a Nový Zéland

Omezená obchodní záruka k dispozici na adrese qr.dometic.com/bfnePC. V případě dotazů nebo pokud chcete získat tištěnou kopii omezené obchodní záruky zdarma, kontaktujte:

DOMETIC AUSTRALIA PTY LTD
1 JOHN DUNCAN COURT
VARSITY LAKES, QLD, 4227
1800-212-121

DOMETIC NEW ZEALAND LTD
373 NEILSON STREET
PENROSE, AUCKLAND, 1061
+64 9 622 1490

Jen pro Austrálii

Naše zboží přichází se zárukami, které nelze podle australského zákona o ochraně spotřebitele vyloučit. V případě závažného selhání přístroje máte nárok na výměnu nebo vrácení peněz a na odškodnění za jakoukoli přiměřeně předvídatelnou ztrátu nebo poškození. Máte také nárok na opravu zboží nebo jeho výměnu, pokud zboží nebude přijatelné kvality a porucha nepředstavuje závažnou poruchu. Výhody, které vám jako spotřebiteli poskytuje tato obchodní záruka, platí nad rámec dalších práv a opravných prostředků, které máte podle zákona k dispozici.

Jen pro Nový Zéland

Tento záruční list podléhá podmínkám a obchodním zárukám, které jsou povinné podle novozélandského zákona o ochraně spotřebitele z roku 1993(NZ).

Místní podpora

Místní podporu najdete na následující adrese:
dometic.com/dealer

Spojené státy a Kanada

Omezená obchodní záruka k dispozici na adrese
qr.dometic.com/bfneEw.

V případě dotazů nebo pokud chcete získat tištěnou kopii omezené obchodní záruky zdarma, kontaktujte:

DOMETIC CORPORATION
 801 N SPRING ST
 SPARTA, TN. 38583
 1-800-730-4082
ts.mechanical@dometic.com

Všechny ostatní oblasti

Na výrobek je poskytována obchodní záruka v souladu s platnými zákony. Pokud je výrobek vadný, kontaktujte pobočku výrobce ve vaší zemi nebo svého prodejce (viz dometic.com/dealer).

K vyřízení opravy nebo obchodní záruky nezapomeňte odeslat následující dokumenty:

- kopii účtenky s datem zakoupení,
- uvedení důvodu reklamace nebo popisu vady.

Upozorňujeme, že oprava svépomocí nebo neodborná oprava může ohrozit bezpečnost a vést ke ztrátě obchodní záruky.

12 Likvidace



Obalový materiál pokud možno zlikvidujte do vhodných recyklačních odpadních nádob. Informace o likvidaci výrobku v souladu s platnými předpisy pro likvidaci vám sdělí místní recyklační středisko nebo specializovaný obchodník.

Magyar

1	Fontos információk.....	81
2	Vonatkozó dokumentumok.....	81
3	Szimbólumok magyarázata.....	81
4	Biztonsági útmutatások.....	81
5	A csomag tartalma.....	81
6	Célcsoportok.....	82
7	Rendeltetésszerű használat.....	82
8	Szerelés.....	82
9	Üzemeltetés.....	84
10	Tisztítás és karbantartás.....	85
11	Garancia.....	86
12	Ártalmatlanítás.....	86

1 Fontos információk

A termék mindenkor szakszerű telepítése, használata és karbantartása érdekében kérjük figyelmesen olvassa el az ebben a termék kézikönyvben található utasításokat, irányelveket és figyelmeztetéseket, valamint mindig tartsa be ezeket. Ezt az útmutatót a termék közelében KELL tartani.

A termék használatba vételével Ön kijelenti hogy figyelmesen elolvasta az összes utasítást, irányelvet és figyelmeztetést, valamint megértette és elfogadja az itt leírt szerződési feltételeket. Ön elfogadja, hogy kizárólag a rendeltetésének megfelelő célra és a jelen termék kézikönyvben leírt útmutatásoknak, irányelveknek és figyelmeztetéseknek, valamint a hatályos törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően használja ezt a terméket. Az itt leírt utasítások és figyelmeztetések elolvasásának és betartásának elmulasztása saját és mások sérüléséhez, a termék vagy a közelben található más anyagi javak károsodásához vezethet. Ez a termék kézikönyv és a benne található utasítások, irányelvek és figyelmeztetések, valamint a kapcsolódó dokumentációk módosulhatnak és frissülhetnek. Naprakész termékinformációkért látogasson el a következő honlapra: documents.dometic.com.

2 Vonatkozó dokumentumok



A Dometic keret szerelési és használati útmutatóját online találja, a következő címen: qr.dometic.com/bfzgz5



Safety Video

Tekintse meg ezt a biztonsági videót, hogy megismerje a kormányrendszer helyes használatát. Lásd: qr.dometic.com/bfqllt. A biztonsági videó megtekintése nem helyettesíti a termék útmutatójában szereplő összes utasítás, útmutatás és figyelmeztetés elolvasását és betartását.

3 Szimbólumok magyarázata

A figyelmeztető szavak a biztonsági utasítások, valamint a vagyoni károk elkerülésére szolgáló utasítások jelzésére szolgálnak, továbbá a veszély súlyosságát is jelzik.



VESZÉLY!

> Veszélyes helyzetet jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okoz, ha nem kerülik el.



FIGYELMEZTETÉS!

> Veszélyes helyzetet jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem kerülik el.



FIGYELEM!

> Olyan helyzetet jelöl, amely vagyoni kárt okozhat, ha nem kerülik el.



MEGJEGYZÉS A termék kezelésére vonatkozó kiegészítő információk.

4 Biztonsági útmutatások

A termék biztonságos üzemeltetésének alapfeltétele a megfelelő telepítés és karbantartás. A biztonságos üzemeltetés a hajókezelő jó ítélőképességétől, hajózási ismereteitől és készségeitől is függ.

- Ismerje meg és tartsa be az Ön régiójában a hajózásra vonatkozó összes szövetségi, állami és önkormányzati törvényt és rendeletet.
- Vegyen részt egy, a hajózási biztonsággal kapcsolatos tanfolyamon.
- Soha ne üzemeltessen hajót kábítószer vagy alkohol hatása alatt.
- Viseljen az Ön régiójában megfelelő joghatósággal rendelkező testület által jóváhagyott személyi lebegtető eszközt (PFD).
- Csatlakoztassa a motorleállító pántot az Ön által viselt PFD-hez.

5 A csomag tartalma

A jelen termék mellett az alábbi alkatrészekre is szüksége lesz a kormányrendszer beszereléséhez:

- SB27484P (90 °) vagy SB27483P (20 °) keretkészlet
- Dometic SSC62xx kormánykábel



MEGJEGYZÉS A nevében látható xx karakterek a kormánykábel lábban megadott hosszát helyettesítik.

- Motorcsatlakozó készlet
- Kormánykerék, maximális kerékátmérő:
16 in (406,4 mm), maximális keréktárcsaméret:
5 in (127 mm)

6 Célcsoportok



A készülék mechanikai és elektromos beszerelését és beállítását csak olyan szakképzett szakember végezheti, aki bizonyítottan rendelkezik a tengerészeti berendezések és rendszerek felépítésével és működtetésével kapcsolatos készségekkel és ismeretekkel, és aki ismeri annak az országnak a vonatkozó előírásait, amelyben a berendezést beszerelik és/vagy használják, valamint a veszélyek azonosítása és elkerülése érdekében biztonsági képzésben részesült.

7 Rendeltetésszerű használat

A Dometic HPS™ Rotary Helm, más néven „kormányrendszer” vagy „termék”, egy mechanikus kormányzási megoldás a fedélzeti és sterndrive-motorokkal hajtott hajók számára. A rendszer kormányművét, kábeleit és minden egyéb alkatrészét kifejezetten tengeri hajózási alkalmazásokhoz tervezték.

Ez a termék az itt leírt utasításoknak megfelelő rendeltetésszerű használatra alkalmas.

Ez a kézikönyv olyan információkat nyújt, amelyek a termék szakszerű telepítéséhez és/vagy üzemeltetéséhez szükségesek. A hibás telepítés és/vagy a szakszerűtlen üzemeltetés vagy karbantartás elégtelen teljesítményhez és potenciálisan meghibásodáshoz vezethet.

A gyártó nem vállal felelősséget a termék olyan károsodásáért, vagy sérülésekért, amelyek a következőkre vezethetők vissza:

- Helytelen telepítés vagy összeszerelés
- Helytelen karbantartás, vagy a gyártó által szállított eredeti tartalék alkatrésztől eltérő tartalék alkatrészek használata
- A termék kifejezett gyártói engedély nélküli módosítása
- Az útmutatóban leírt céloktól eltérő felhasználás

A Dometic fenntartja a termék megjelenésének és specifikációjának módosítására vonatkozó jogát.

8 Szerelés



FIGYELMEZTETÉS! A kormányozhatóság megszűnésének veszélye

Az alábbi figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása anyagi kárhoz, valamint súlyos vagy akár halálos sérüléshez vezethet.

- Minden kormányalkatrésznek kompatibilisnek kell lennie a hajóra szerelt motorral, és minősítéssel kell rendelkeznie a motoron való használat szempontjából.
- Ne helyettesítse más alkatrészekkel a rendszer egyetlen részét sem a gyártó írásos engedélye nélkül.
- Ne használjon tekercselt kábellel ellátott, kormánykerékre szerelt trimkapcsolót. A kábel a kormánykerék tengelye köré tekeredhet, és akadályozhatja a kormányzást.
- Ne csatlakoztasson elektromos testelővezetékeket a kormányműhöz. Ez elektrolitikus reakciót okozhat a kormányrendszerben, ami a rendszer meghibásodásához vezethet, vagy jelentősen lerövidítheti annak élettartamát.
- Semmilyen okból ne szerelje szét a kormányművet.



FIGYELMEZTETÉS! A hajó nem biztonságos üzemeltetésének veszélye

Az alábbi figyelmeztetés be nem tartása hatással lehet a hajó teljesítményére és biztonságos üzemeltetésére, és anyagi kárhoz, valamint súlyos vagy halálos sérüléshez vezethet.

- Az erős kormányzási terhelés elkerülése és a legjobb kormányzási teljesítmény biztosítása érdekében a motorgyártó kezelési útmutatójában leírtak szerint állítsa be a külső motort, a döntési helyzetet vagy a trimmlapokat.
- A kormányrendszer cseréjekor olyan típust (forgó vagy fogasléces) válasszon, amelyet a hajtó gyártója eredetileg beszerelt. Soha ne alakítsa át a kormányrendszert kettős kábelesről egykábelesre.



FIGYELEM! Károsodás veszélye

- > A kormánymű és a kábelszerelvények előzetes kenéssel rendelkeznek, és készen állnak a beszerelésre. Ne vigyen fel további kenőanyagot ezekre a szerelvényekre. Más kenőanyagok használata károsíthatja a kormánykábelt, és a kormánykábel elakadásához vagy idő előtti elhasználódásához vezethet.
- > A beszerelés során tartsa tisztán a kábelt és a meghajtóegységet. A szennyeződés károsítja a rendszert, és idő előtti elhasználódást okoz. Ez a megjegyzés nem taglalja a kábelnek a motor kimeneti munkahengere felőli végével kapcsolatos tudnivalókat.

A kormánykábel elvezetésekor tartsa szem előtt a következő szempontokat:

- > Olyan elvezetési útvonalat válasszon, amely a lehető legkevesebb hajlítást tartalmazza, és gondoskodjon arról, hogy a hajlítások íve minél szélesebb legyen.
- MEGJEGYZÉS** Az éles vagy gyakori hajlítások megnehezíthetik a kormányzást, és a kábel idő előtti elhasználódásához vezethetnek.
- > Ha a kábelt át kell vezetnie egy válaszfalon, akkor készítsen 1,5 in (38,1 mm) átmérőjű furatot.
 - > Lazán, egyenletes távolságokban bilincselje vagy kötözze le a kábeleket a tartás érdekében.




MEGJEGYZÉS Az éles vagy gyakori hajlítások megnehezíthetik a kormányzást, és a kábel idő előtti elhasználódásához vezethetnek.

- > Ha a kábelt át kell vezetnie egy válaszfalon, akkor készítsen 1,5 in (38,1 mm) átmérőjű furatot.
- > Lazán, egyenletes távolságokban bilincselje vagy kötözze le a kábeleket a tartás érdekében.

8.1.3 A kormánykábel beszerelése

1

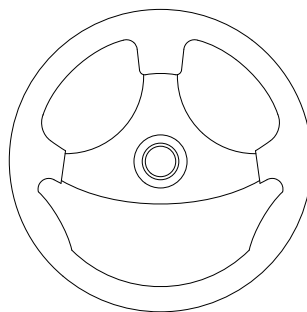


1. Állítsa a kormánykereket a következő ábrán látható pozícióba:  . ábra **1** 83. oldal .



MEGJEGYZÉS A kormánykerék a beszerelés befejezése után a helyes pozícióba kerül.

2. Távolítsa el a csapszeget a kormánymű kábelbevezető peckéről. Ne távolítsa el a címkét a csapszegről.
3. Távolítsa el a védőhüvelyt a kábel végéről. Ügyeljen arra, hogy a kent kábelvég tiszta és szennyeződésmentes maradjon.

2

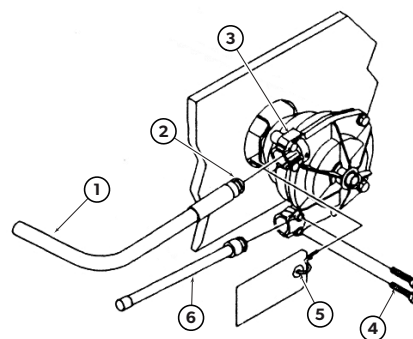

① Kábel	④ ¼ x 1 in méretű hatlapfejű csavar
② Kábelvég-szerelvény	⑤ Csapszeg

A rendszer beszerelésekor tartsa szem előtt az alábbi iránymutatásokat:

- A munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy minden szükséges alkatrész rendelkezésre áll.
- Ellenőrizze a kormánykábel merevségét, és vizsgálja át azt repedések vagy egyéb sérülések szempontjából. Ha bármilyen rendellenességet talál, cserélje ki a kormánykábelt.
- A beszerelés befejezését követően végezze el a rendszerellenőrzési vizsgálatokat a jelen útmutatóban leírtaknak megfelelően.
- Javítson ki minden esetleges problémát, mielőtt átadná a hajót a tulajdonosnak.



MEGJEGYZÉS Ehhez a kormányműhöz csak Dometic SSC62 kormánykábelt használjon.

8.1.1 Mielőtt elkezdené

A kormánykábel beszerelése előtt ellenőrizze, hogy a kormánymű, a keret és a kormánykerék hiánytalanul fel van-e szerelve. Kövesse a keretkészlet útmutatójában leírt lépéseket. További információk: Vonatkozó dokumentumok 81. oldal .



MEGJEGYZÉS Ha lehetséges, a kormánykábeleket a hajó jobb oldalán kell elvezetni a motornyomaték kiegyenlítésének elősegítése érdekében.

8.1.2 A kormánykábel elvezetése



FIGYELEM! Károsodás veszélye


- > Ne hajlítsa meg a kábelt 8 in (203,2 mm) alatti sugárban.
- > Ne csoportosítsa a kábeleket elektromos vezetékekkel.
- > Ügyeljen arra, hogy a kábelek ne érjenek éles szélekhez, mivel kidörzsölődhetnek.

③ Felső bevezetőpecek	⑥ Kábel szabad részét védő cső
-----------------------	--------------------------------

4. Vezesse a kábel végét a felső bevezetőpecekbe, amíg a kábel hozzáér a belső fogaskerekhez.
5. Forgassa a kormánykereket az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a kábel teljesen behúzódjon a kormányműbe.
6. Forgassa tovább a kormánykereket, amíg a kábel végszerelvénye a bevezetőpecekbe kerül, és a kormánykerék nem forgatható tovább.

MEGJEGYZÉS A folyamat során kattantást kell hallania, ami a rögzítőmechanizmus működésbe lépését jelzi.

7. Forgassa el teljesen a kormánykereket az ellenkező irányba, amíg a kormánykerék megáll, és nem forgatható tovább.
8. Győződjön meg arról, hogy a kábel végszerelvénye biztonságosan illeszkedik-e a bevezetőpecekbe.

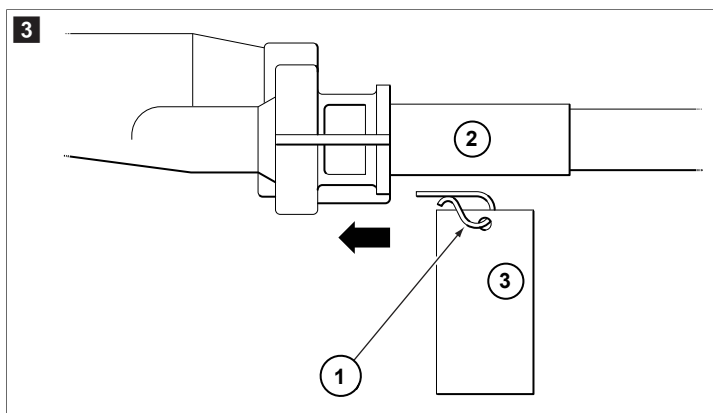

① Csapszeg	③ Címke
② Kábel	

9. Helyezze vissza a csapszeget (lásd: . ábra 3 84. oldal), és győződjön meg arról, hogy a kábel teljesen beül a helyére.

MEGJEGYZÉS Ne távolítsa el a címkét a csapszegről.

10. Forgassa el a kormánykereket végállásig mindkét irányban. Győződjön meg arról, hogy a kábelszerelvény továbbra is biztonságosan rögzítve van-e a bevezetőpecekben, és ellenőrizze, hogy nem tapasztalható-e akadozás kormányzáskor.
11. Vezesse rá a kábel szabad részét védő csövet a kábel szabadon lévő végére, amíg a kábel szabad részét védő cső teljesen beül a kormányműbe.
12. Csavarokkal rögzítse a kábel szabad részét védő csövet a kormányműhöz. Győződjön meg arról, hogy teljesen meghúzta azokat.

8.1.4 Csatlakoztatás a motorhoz



FIGYELEM! Károsodás veszélye

- A kormánykábel kimeneti munkahengerét kenje be kiváló minőségű vízálló tengerészeti zsírral, mielőtt a tartócsőbe helyezné.
- A csatlakozóanya meneteiben egy rögzítőgyűrű található. Győződjön meg arról, hogy az anya teljesen meg van húzva, hogy a belső műanyag rögzítőgyűrű megfelelően rögzüljön. Ha ez az anya nincs teljesen meghúzva, az túl nagy holtjátékot eredményez a kormányrendszerben.
- Ügyeljen arra, hogy a kábel kimeneti vége ne görbüljön meg a motorba történő beszerelés során.

Csatlakoztassa a kábelt a hajóhoz és a motorhoz a csatlakoztatási készlethez mellékelt utasítások szerint.



MEGJEGYZÉS Előfordulhat, hogy a kábel beszereléséhez le kell választani a motort a hajóról.

8.1.4.1 Motorra szerelhető kormányrendszerek

1. Csúsztassa át a kimeneti munkahengert a motortartó csövön.
2. Csavarozza rá a kábel csatlakozóanyáját teljesen a tartócsőre.

8.1.4.2 Hajóra szerelhető kormányrendszerek

Csatlakoztassa a kábelt a hajóhoz és a motorhoz a csatlakoztatási készlethez mellékelt utasítások szerint.

9 Üzemeltetés



VESZÉLY! A kormányozhatóság megszűnésével, ütközéssel és/vagy a hajóból való kizuhanással kapcsolatos veszélyek

Ezeknek a figyelmeztetéseknek a figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos sérüléshez vezet.

- Ha a kormánykábel használat közben merevnek érződik, akkor a kábel használat nem biztonságos. Azonnal cserélje ki a kábelt.
- A hajó üzemeltetése előtt húzza meg vagy cserélje ki a laza vagy hiányzó rögzítőelemeket.
- Ne fedje le a kormánykábel repedéseit ragasztószalaggal vagy más tömítőanyaggal. Ez a kábel hirtelen és figyelmeztetés nélküli elszakadásához vezethet.



FIGYELMEZTETÉS! A kormányozhatóság megszűnésének veszélye

- › A motor túlzott megdöntése esetén a kormányzási nyomaték olyan mértékben megnőhet, ami lehetetlenné teszi a kormánykerék forgatását akkor is, ha nem éri közvetlenül a nyomatékot a kormánykeréknél. Emiatt úgy tűnhet, mintha a kormánykerék megragadna. Ez akkor fordulhat elő, amikor emelőlemezeket használnak a motor fartükrön való megemeléséhez. Ez csak a hajó sebességének csökkentésével vagy a motor kevésbé szélsőséges dőlésszögbe állításával orvosolható. Amíg teljesen meg nem érti, hogyan működik együtt a hajó és az elektromos döntőberendezés, legyen nagyon óvatos a döntés beállításakor.



FIGYELMEZTETÉS! A hajó nem biztonságos üzemeltetésének veszélye

Az alábbi figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása súlyos vagy akár halálos sérüléshez vezethet.

- › Ne használja a hajót, ha bármely alkatrésze rendellenesen működik.
- › Ne engedje, hogy a vezérlők (például kormányzás, váltás, gázadás stb.) kezelésében járatlan személy vezesse a hajót.



MEGJEGYZÉS Ez a kormánymű **nem** biztosít NFB (visszajelzés nélküli) funkciót. Az NFB-kormányművek olyan tengelykapcsoló-mechanizmust tartalmaznak, amely megakadályozza, hogy a motornyomaték hatással legyen a kormánykerékre. Ez a megoldás segít csökkenteni a kezelő fáradtságát, mivel nem kell folyamatosan a küzdenie a kormánykerékkel.

10 Tisztítás és karbantartás



FIGYELMEZTETÉS! A kormányozhatóság megszűnése

- › Tartsa tisztán az összes mozgó alkatrészt, és gondoskodjon arról, hogy ne rakódjon le rajtuk só vagy egyéb idegen anyag. Ezek befolyásolhatják a mozgó alkatrészek működését, és kormányzási problémákat okozhatnak.



FIGYELEM! Károsodás veszélye

- › Ne használjon acetont vagy olyan tisztítószerket a kormányrendszer alkatrészein, amelyek ammóniát, savakat vagy egyéb maró hatású összetevőket tartalmaznak.
- › Egyes üvegszálas hajótestekhez készült tisztítószeres erősen korrodálhatják a rozsdamentes acél tengelyeket. Ha hajótesthez készült tisztítószer használ, ügyeljen arra, hogy ne permetezze a tisztítószer a kormányrendszerre. Ha a tisztítószer permete bármilyen mértékben a kormányrendszerre kerül, azonnal öblítse le a permetet tiszta édesvízzel.

táblázat 15: Karbantartási ütemterv

Időköz	Teendő
Minden használat után	Alaposan öblítse le a kormányrendszert tiszta édesvízzel.
Néhány órányi használat után	Vizsgálja meg az összes rögzítőelemet és a teljes kormányrendszert, meggyőződve azok rögzítettségéről és jó állapotáról.
Időszakosan	• Vízálló tengerészeti zsírral kenje meg a kábel kimeneti munkahengerét és a motor döntőcsövét. • Csatlakoztassa le a kábelt, és alaposan tisztítsa meg a tartócsövet és a kábel teleszkópos végét is. Tisztítás után kenje meg azokat vízálló tengerészeti zsírral. • Keressen korrózióra utaló jeleket. Cserélje ki a korrózió jeleit mutató alkatrészeket. Szerelvények cseréjekor mindig az eredeti alkatrészekhez hasonlóan önzáró szerelvényeket használjon. • Vizsgálja meg az összes rögzítőelemet és a teljes kormányrendszert, meggyőződve azok rögzítettségéről és jó állapotáról.

A rendszer használatakor tartsa szem előtt az alábbi iránymutatásokat:

- Győződjön meg arról, hogy a kormánykerék azonnal reagál a forgatásra.
- Keressen elakadt, laza, elhasználódott vagy sérült alkatrészeket. Ha talál ilyeneket, javítsa ki vagy cserélje ki azokat.
- Ellenőrizze a kormánykábel merevségét, és vizsgálja át azt repedések vagy egyéb sérülések szempontjából. Ha bármilyen rendellenességet talál, cserélje ki a kormánykábelt.

11 Garancia

Az Egyesült Államokban, Kanadában és az összes többi régióban érvényes garanciáról és a garancia támogatásról az alábbi szakaszokból tájékozódhat.

Ausztrália és Új-Zéland

A korlátozott garancia itt érhető el: qr.dometic.com/bfnePC. Ha kérdése van, vagy a korlátozott garancia egy példányát szeretné ingyenesen megkapni, forduljon a következő címre:

DOMETIC AUSTRALIA PTY LTD
1 JOHN DUNCAN COURT
VARSITY LAKES, QLD, 4227
1800-212-121

DOMETIC NEW ZEALAND LTD
373 NEILSON STREET
PENROSE, AUCKLAND, 1061
+64 9 622 1490

Csak Ausztrália

Áruink olyan garanciákkal érkeznek, amelyeket az Ausztrál Fogasztói Jog révén nem lehet kizárni. Lényeges meghibásodás esetén Ön cserére, vagy visszatérítésre valamint minden egyéb észszerűen előre látható veszteségének vagy kárának kompenzációjára jogosult. Amennyiben az áru nem elfogadható minőségű és a hiba nem éri el a lényeges meghibásodás szintjét, akkor Önnek joga van megjavíttatni, vagy kicseréltetni az árut. A jelen garancia által Önnek mint fogyasztónak biztosított előnyök kiegészítik az Önt a törvény szerint megillető egyéb jogokat és jogorvoslati lehetőségeket.

Csak Új-Zéland

Ez a garancia irányelv az 1993. évi (NZ) Fogasztói Garanciák Törvény által előírt és kötelező feltételek és garanciák hatálya alá tartozik.

Helyi támogatás

A következő címen találhat helyi támogatást: dometic.com/dealer

Egyesült Államok és Kanada

A korlátozott garancia itt érhető el: qr.dometic.com/bfneEw.

Ha kérdése van, vagy a korlátozott garancia egy példányát szeretné ingyenesen megkapni, forduljon a következő címre:

DOMETIC CORPORATION
801 N SPRING ST
SPARTA, TN. 38583
1-800-730-4082
ts.mechanical@dometic.com

Minden más régió

A termékre a törvény szerinti garancia-időszak érvényes. Amennyiben a termék meghibásodott, lépjen kapcsolatba

a gyártó helyi képviselőjével (lásd: dometic.com/dealer) vagy a kereskedővel.

A javításhoz, illetve a garancia-adminisztrációhoz a következő dokumentumokat kell mellékelnie a termék beküldésekor:

- A számla vásárlási dátummal rendelkező másolatát
 - A reklamáció okát vagy a hibát tartalmazó leírást
- Vegye figyelembe, hogy az önkezü javítás vagy a nem szakszerű javítás biztonsági következményekkel járhat, és érvénytelenítheti a garanciát.

12 Ártalmatlanítás



A csomagolóanyagot lehetőség szerint a megfelelő szelektív hulladékgyűjtő tartályokba kell helyezni. A termékre vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról tájékozódjon a legközelebbi újrahasznosító központban, vagy szakkereskedőjénél.

Hrvatski

1	Važne napomene.....	87
2	Povezani dokumenti.....	87
3	Objašnjenje simbola.....	87
4	Sigurnosne upute.....	87
5	Opseg isporuke.....	87
6	Ciljne skupine.....	87
7	Namjena.....	88
8	Instalacija.....	88
9	Rad.....	90
10	Čišćenje i održavanje.....	90
11	Jamstvo.....	91
12	Odlaganje u otpad.....	91

1 Važne napomene

Pažljivo pročitajte ove upute i poštuju sve upute, smjernice i upozorenja sadržane u ovim uputama kako biste u svakom trenutku osigurali pravilnu instalaciju, uporabu i održavanje proizvoda. Ove upute MORAJU ostati u blizini ovog proizvoda.

Uporabom proizvoda potvrđujete da ste pažljivo pročitali sve upute, smjernice i upozorenja te da razumijete i pristajete poštovati ovdje navedene uvjete i odredbe. Pristajete koristiti se ovim proizvodom samo za predviđenu svrhu i namjenu te u skladu s uputama, smjernicama i upozorenjima navedenima u ovom priručniku za proizvod, kao i u skladu sa svim važećim zakonima i propisima. Ako ne pročitate i ne poštujete ovdje navedene upute i upozorenja, tada to može dovesti do ozljeđivanja vas i drugih osoba, do oštećenja proizvoda ili druge imovine u blizini. Ovaj priručnik za proizvod, uključujući i upute, smjernice i upozorenja, te povezanu dokumentaciju može biti podložan promjenama i ažuriranjima. Za najnovije podatke o proizvodu posjetite documents.dometic.com.

2 Povezani dokumenti



Upute za montažu i rukovanje okvirom tvrtke Dometic potražite na web-mjestu qr.dometic.com/bfzgZ5.



3 Objašnjenje simbola

Signalna riječ opisuje poruke o sigurnosti i oštećenju imovine, kao i stupanj ili razinu težine potencijalne opasnosti.



OPASNOST!

> Naznačuje opasnu situaciju, koja će, ako se ne izbjegne, rezultirati smrću ili teškim ozljedama.



UPOZORENJE!

> Naznačuje opasnu situaciju, koja bi, ako se ne izbjegne, mogla rezultirati smrću ili teškim ozljedama.



POZOR!

> Naznačuje situaciju, koja bi, ako se ne izbjegne, mogla rezultirati materijalnom štetom.




UPUTA Dodatne informacije za rukovanje proizvodom.

4 Sigurnosne upute

Siguran rad uređaja ovisi o pravilnoj montaži i održavanju. Siguran rad također ovisi o dobroj prosudbi operatera plovila, poznavanju plovidbe i vještinama.

- Upoznajte se sa svim primjenjivim saveznim, državnim i općinskim zakonima i propisima koji reguliraju plovidbu u vašoj regiji te ih se pridržavajte.
- Položite sigurnosni tečaj za plovidbu.
- Nikada nemojte upravljati plovilom dok ste pod utjecajem alkohola ili droga.
- Nosite osobni plutajući uređaj (PFD) koji je za upotrebu odobrila odgovarajuća agencija u vašoj regiji.
- Pričvrstite traku za isključivanje motora na PFD.



Pogledajte ovaj sigurnosni videozapis da biste naučili ispravnu upotrebu sustava upravljanja, otvorite qr.dometic.com/bfqlt. Gledanje sigurnosnog videozapisa ne zamjenjuje čitanje i pridržavanje svih uputa, smjernica i upozorenja priloženih u priručniku za proizvod.

5 Opseg isporuke

Osim ovog proizvoda, za dovršetak instalacije sustava upravljanja trebat će vam sljedeći dijelovi:

- Komplet okvira SB27484P (90 °) ili SB27483P (20 °)
- Kabel za upravljanje Dometic SSC62xx



UPUTA xx u nazivu označava duljinu kabela upravljanja u stopama.

- Komplet za priključivanje motora
- Upravljač, maksimalni promjer upravljača 16 in (406,4 mm), maksimalna konkavnost žbičastog upravljača 5 in (127 mm)

6 Ciljne skupine



Mehaničku i električnu montažu te postavljanje uređaja smije provoditi samo kvalificirani tehničar koji je pokazao vještinu i znanje vezano za konstrukciju i rad pomorske opreme i izvođenje instalacija, koji dobro poznaje važeće propise države u kojoj se oprema treba instalirati i/ili koristiti i koji je prošao obuku o sigurnosti koja mu omogućava da prepozna i izbjegne opasnosti koje se pri tome javljaju.

7 Namjena

Dometic HPS™ Rotary Helm, u daljnjem tekstu naziva se i „sustav upravljanja” ili „proizvod”, rješenje je za mehaničko upravljanje za brodove s unutarbrodskim i brodskim motorima. Kormila, kabeli i svi ostali dijelovi ovog sustava posebno su dizajnirani i namijenjeni su samo za upotrebu tijekom plovidbe morem.

Ovaj je proizvod prikladan samo za predviđenu namjenu i primjenu u skladu s ovim uputama.

Ove upute donose informacije neophodne za pravilnu instalaciju i/ili rad proizvoda. Loša instalacija i/ili nepravilan rad ili održavanje rezultirat će nezadovoljavajućom uspješnošću i mogućim kvarom.

Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve ozljede ili oštećenja proizvoda koje nastanu kao rezultat:

- Nepravilna montaža ili nepravilno sklopanje
- nepravilnog održavanja ili uporabe nekih drugih rezervnih dijelova osim originalnih rezervnih dijelova koje isporučuje proizvođač
- izmjena na proizvodu bez izričitog dopuštenja proizvođača
- uporabe u svrhe koje nisu opisane u ovim uputama

Dometic pridržava pravo na izmjene izgleda i specifikacija proizvoda.

8 Instalacija



UPOZORENJE! Opasnost od gubitka kontrole upravljanja

Nepoštivanje sljedećih upozorenja moglo bi dovesti do oštećenja imovine, teških ozljeda ili smrti.

- Sve komponente upravljanja moraju biti kompatibilne s motorom montiranim na plovilo i predviđene za njega.
- Nemojte mijenjati bilo koji dio sustava bez pisanog odobrenja proizvođača.
- Nemojte koristiti prekidač za podrezivanje na upravljaču kod namotanih kabela. Kabel se može omotati oko osovine upravljača i spriječiti upravljanje.
- Nemojte priključivati električne žice za uzemljenje na kormilo. To može uzrokovati elektrolitičku reakciju u sustavu upravljanja, što može dovesti do kvara sustava ili značajno skratiti njegov vijek trajanja.
- Nikada nemojte rastavljati kormila iz bilo kojeg razloga.



UPOZORENJE! Opasnost od nesigurnog rada plovila

Nepridržavanje sljedećeg upozorenja može utjecati na rad plovila i njegov siguran rad te dovesti do oštećenja imovine, teških ozljeda ili smrti.

- Kako biste spriječili velika opterećenja upravljača i postigli najbolje performanse upravljanja, prilagodite izvanbrodski motor, nagibni položaj ili trimere prema uputama u priručniku za rad proizvođača motora.
- Prilikom zamjene sustava upravljanja pridržavajte se vrste (rotirajuće ili stalak) koju je proizvođač plovila izvorno montirao. Nikada nemojte prebacivati upravljanje s dva kabela na sustav s jednim kabelom.



POZOR! Opasnost od oštećenja

- Kormila i kabelski sklopovi dolaze unaprijed podmazani i spremni su za montažu. Nemojte dodavati dodatna maziva u te sklopove. Korištenje drugih maziva može oštetiti kabel upravljača, što može dovesti do blokade ili brzog trošenja kabela upravljača.
- Tijekom montaže kabel i sklop pogona održavajte čistim. Prljavština će oštetiti sustav i uzrokovati prebrzo trošenje. Ova obavijest ne obuhvaća kraj izlaznog klipa kabela kod motora.

Imajte na umu ove smjernice prilikom montaže sustava:

- Prije pokretanja provjerite imate li sve potrebne komponente.
- Provjerite ima li na kabelu upravljača vidljivih znakova krutosti, pukotina ili drugih oštećenja. Ako pronađete bilo kakve probleme, zamijenite kabel upravljača.
- Nakon dovršetka montaže izvršite provjere sustava kako je objašnjeno u ovom priručniku.
- Riješite sve probleme prije predaje plovila vlasniku.



UPUTA Koristite samo kabel Dometic SSC62 za upravljanje s ovim kormilom.

8.1.1 Prije nego što počnete

Prije postavljanja kabla za upravljanje provjerite jesu li kormilo, okvir i upravljač potpuno postavljeni. Slijedite korake navedene u uputama za komplet okvira. Pogledajte *Povezani dokumenti* na stranici 87.



UPUTA Ako je to moguće, kabele za upravljanje treba usmjeriti na desnu stranu plovila kako bi se uravnotežio okretni moment motora.

8.1.2 Provođenje kabela za upravljanje



POZOR! Opasnost od oštećenja

- > Kabel nemojte savijati u radijus manji od 8 in (203,2 mm).
- > Nemojte grupirati kabele zajedno s električnim ožičenjem.
- > Nemojte dopustiti da kabele budu na ostrim rubovima jer to može uzrokovati trenje.

Prilikom provođenja kabela za upravljanje imajte na umu sljedeće:

- > Odaberite put koji ima najmanji broj zavoja, osiguravajući da su zavoji što je moguće širi.




UPUTA Oštri ili česti zavoji mogu otežati upravljanje i uzrokovati prebrzo trošenje kabela.

- > Kada trebate proći kroz pregradu, morate probušiti rupu promjera 1,5 in (38,1 mm).
- > Labavo stegnite ili pričvrstite kabel da biste osigurali redovitu potporu.

8.1.3 Postavljanje kabela za upravljanje

1

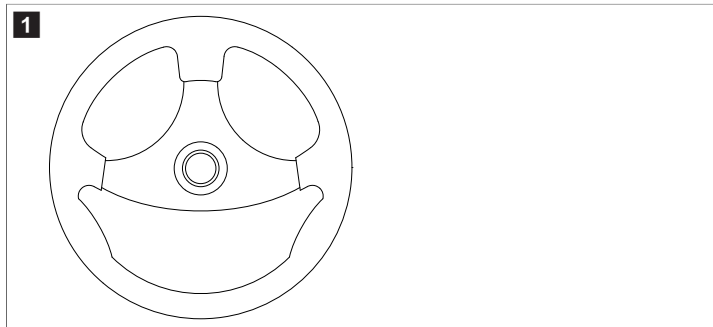


1. Postavite upravljač kako je prikazano na sl. **1** na stranici 89.



UPUTA Upravljač će biti pravilno orijentiran nakon dovršetka montaže.

2. Izvadite klin iz priključka za ulaz kabela na kormilu. Nemojte skidati oznaku s klina.
3. Skinite zaštitnu navlaku s kraja kabela. Pazite da podmazani kraj kabela bude čist i bez prljavštine.

2

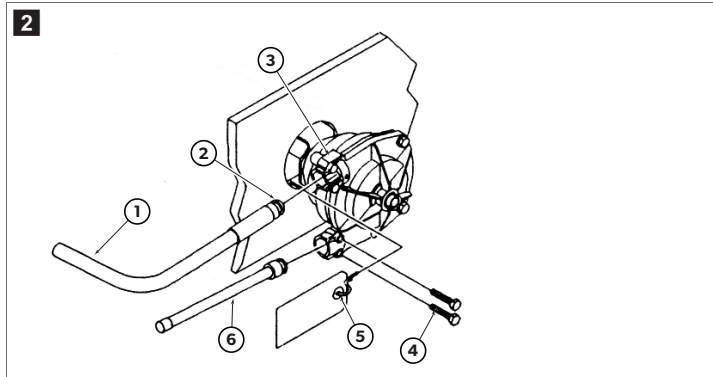


① Kabel	④ Šesterokutni vijak od 1/4 x 1 in
② Priključak za kraj kabela	⑤ Pin
③ Gornji ulazni priključak	⑥ Potrošna putna cijev

4. Kraj kabla puštajte u gornji ulazni klip dok kabel ne dodirne unutarnji zupčanik.
5. Okrenite upravljač suprotno od smjera kazaljke na satu kako biste kabel do kraja povukli u kormilo.
6. Nastavite okretati upravljač sve dok završetak kabela ne uđe u ulazni priključak, a upravljač se prestane okretati.



UPUTA Tijekom tog postupka trebali biste čuti klik koji označava da je mehanizam za zaključavanje aktiviran.

7. Okrećite upravljač do kraja u suprotnom smjeru sve dok se upravljač ne zaustavi i ne može se više okretati.
8. Provjerite je li priključak za kraj kabela čvrsto pričvršćen unutar ulaznog priključka.

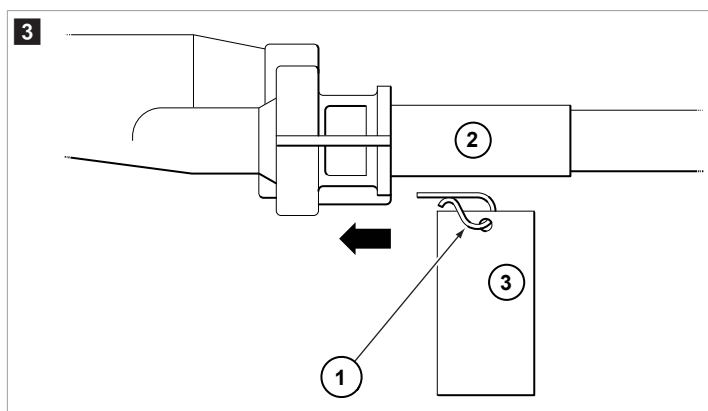

① Pin	③ Oznaka
② Kabel	

9. Zamijenite klin kao što je prikazano na sl. **3** na stranici 89, pazeći da klin potpuno sjedne na mjesto.



UPUTA Nemojte skidati oznaku s klina.

10. Okrenite upravljač do oba kraja rotacije. Provjerite je li kabel dobro učvršćen u ulaznom priključku i ne veže li se prilikom upravljanja.
11. Provedite potrošnu putnu cijev preko izloženog kraja kabla sve dok potrošna putna cijev ne sjedne do kraja na kormilo.
12. S pomoću vijaka pričvrstite potrošnu putnu cijev za kormilo. Svakako ih u potpunosti pritegnite.

8.1.4 Povezivanje s motorom



POZOR! Opasnost od oštećenja

- > Prije stavljanja u potpurnu cijev, na kraju izlaznog klipa upravljačkog kabela premažite visokokvalitetnim vodootpornim brodskim mazivom.
- > Matica spojnice ima prsten za zaključavanje unutar navoja. Provjerite je li matica potpuno zategnuta tako da je njezin unutarnji plastični prsten za zaključavanje pravilno pričvršćen. Ako matica nije potpuno zategnuta, to će uzrokovati previše zakretanja u sustavu upravljanja.
- > Pazite da izlazni kraj kabela ne bude savijen tijekom postavljanja u motor.

Kabel spojite na plovilo i motor slijedeći upute isporučene s kompletom za povezivanje.



UPUTA Za postavljanje kabela možda će biti potrebno ukloniti motor s plovila.

8.1.4.1 Sustavi upravljanja montirani na motor

1. Gurnite izlazni klip kroz potpurnu cijev nosača motora.
2. Provedite maticu spojnice kabela do kraja na potpurnu cijev.

8.1.4.2 Sustavi upravljanja montirani na brod

Kabel spojite na plovilo i motor slijedeći upute isporučene s kompletom za povezivanje.

9 Rad



OPASNOST! Opasnost od gubitka kontrole upravljanja, sudara i/ili izbacivanja iz plovila

Nepoštivanje ovih upozorenja dovest će do smrti ili teške ozljede.

- > Ako je kabel upravljača prilikom korištenja krut, nije siguran za rad. Odmah zamijenite kabel.
- > Prije rukovanja plovilom zategnite ili zamijenite sve spojeve koji su labavi ili nedostaju.
- > Ne pokrivajte pukotine na upravljačkom kabelu trakom ili drugim brtvilima. To može dovesti do iznenadnog kvara kabela bez upozorenja.



UPOZORENJE! Opasnost od gubitka kontrole upravljanja

- > Motor se može previše podrezati, što uzrokuje da se zakretni moment upravljača toliko poveća da se upravljač više ne može okretati, čak i ako ne osjetite zakretni moment na upravljaču. Zbog toga možete imati osjećaj da je upravljač zaključan. Takva se situacija može dogoditi kada se priključne ploče koriste za podizanje motora na zrcalnoj krmi. Jedini način da se to popravi je ili spuštanje brzine plovila ili podešavanje nagiba motora u manje ekstremni položaj. Dok ne shvatite kako plovilo i oprema za napajanje rade zajedno, budite vrlo pažljivi prilikom podešavanja nagiba.



UPOZORENJE! Opasnost od nesigurnog rada plovila

Nepoštivanje sljedećih upozorenja moglo bi dovesti do smrti ili teških ozljeda.

- > Nemojte koristiti plovilo ako bilo koji dio ne radi ispravno.
- > Ne dopustite da brodom upravlja bilo tko tko nije upoznat s komandama (poput upravljanja kormilom, mijenjanja brzina, gasa i sl.).



UPUTA Ovo kormilo **ne** pruža funkciju NFB (No Feedback). Kormila s NFB-om imaju mehanizam spojke koji sprječava da zakretni moment motora utječe na upravljač. Ova značajka pomaže u smanjenju umora rukovatelja tako da uklanja potrebu za stalnom borbom protiv upravljača.

Prilikom ožičenja sustava imajte na umu sljedeće smjernice:

- Provjerite reagira li upravljač odmah nakon okretanja.
- Potražite dijelove koji su zapeli, ispali, istrošeni ili oštećeni. Ako ih pronađete, popravite ih ili zamijenite.
- Provjerite ima li na kabelu upravljača vidljivih znakova krutosti, pukotina ili drugih oštećenja. Ako pronađete bilo kakve probleme, zamijenite kabel upravljača.

10 Čišćenje i održavanje



UPOZORENJE! Gubitak kontrole upravljanja

- > Sve pokretne dijelove održavajte čistima i bez nakupina soli ili drugih stranih materijala. To može utjecati na rad pokretnih dijelova i uzrokovati probleme s upravljanjem.



POZOR! Opasnost od oštećenja

- > Ne koristite aceton ili sredstva za čišćenje koja sadrže amonijak, kiseline ili druge korozivne sastojke na bilo kojoj komponenti upravljača.
- > Neki proizvodi za čišćenje namijenjeni za trupove od stakloplastike mogu uzrokovati snažnu koroziju osovina od nehrđajućeg čelika. Ako koristite sredstvo za čišćenje trupa, pazite da sredstvo za čišćenje ne prskate na sustav upravljanja. Ako poprskate sustav upravljanja, odmah ga isperite svježom čistom vodom.

Tablica 16: Raspored održavanja

Interval	Postupak
Nakon svake uporabe	Temeljito isperite sustav upravljanja svježom čistom vodom.
Nakon nekoli-ko sati rada	Provjerite sve spojeve i cijeli sustav upravljanja jesu li sigurni i u dobrom stanju.
Povremeno	• Nanesite vodootporno brodsko mazivo za podmazivanje izlaznog klipa kabela i cijevi za naganjanje motora. • Odspojite kabel i temeljito očistite potpornu cijev i teleskopski kraj kabela. Nakon čišćenja nanesite vodootporno brodsko mazivo da biste ih podmazali. • Provjerite ima li tragova korozije. Zamijenite sve dijelove na kojima je vidljiva korozija. Prilikom zamjene opreme uvijek koristite opremu za samostalno zaključavanje, baš kao i originalni dijelovi. • Provjerite sve spojeve i cijeli sustav upravljanja jesu li sigurni i u dobrom stanju.

11 Jamstvo

Pročitajte donje odlomke za informacije o jamstvu i jamstvenoj podršci u SAD-u, Kanadi i svim drugim regijama.

Australija i Novi Zeland

Ograničeno jamstvo dostupno je na qr.dometic.com/bfnePC. Ako imate pitanja ili želite pribaviti besplatan primjerak ograničenog jamstva, kontaktirajte:

DOMETIC AUSTRALIA PTY LTD
1 JOHN DUNCAN COURT
VARSITY LAKES, QLD, 4227
1800-212-121

DOMETIC NEW ZEALAND LTD
373 NEILSON STREET
PENROSE, AUCKLAND, 1061
+64 9 622 1490

Samo Australija

Naši artikli dolaze s jamstvima koja se ne mogu isključiti prema Australskom zakonu o zaštiti potrošača. Imate pravo na zamjenu ili povrat novca za veliki kvar te naknadu za bilo kakav razumno

predvidiv gubitak ili štetu. Također imate pravo na popravak ili zamjenu artikala ako artikli ne ispunjavaju prihvatljivu razinu kvalitete i kvar ne znači veliki kvar. Prednosti koje vam kao potrošaču pruža ovo jamstvo dodatak su drugim pravima i pravnim lijekovima koji su vam dostupni u skladu sa zakonom.

Samo Novi Zeland

Ova jamstvena politika podložna je uvjetima i jamstvima koji su obavezni kako to podrazumijeva Zakon o jamstvima za potrošače 1993(NZ).

Lokalna podrška

Potražite lokalnu podršku na sljedećim adresama: dometic.com/dealer

Sjedinjene Američke Države i Kanada

Ograničeno jamstvo dostupno je na qr.dometic.com/bfneEw.

Ako imate pitanja ili želite pribaviti besplatan primjerak ograničenog jamstva, kontaktirajte:

DOMETIC CORPORATION
801 N SPRING ST
SPARTA, TN. 38583
1-800-730-4082
ts.mechanical@dometic.com

Sve ostale regije

Primjenjuje se zakonom propisano jamstveno razdoblje. Ako je proizvod neispravan, obratite se podružnici proizvođača u svojoj državi (pogledajte dometic.com/dealer) ili svojem trgovcu na malo.

Za potrebe popravaka i obrade jamstva pri slanju uređaja priložite sljedeće dokumente:

- presliku računa s datumom kupnje
- razlog reklamacije ili opis kvara

Obratite pozornost da samostalni ili nestručni popravak može imati negativne posljedice na sigurnost i uzrokovati gubitak jamstva.

12 Odlaganje u otpad



Materijal za pakiranje odložite u odgovarajuće kante za reciklažu otpada kad god je to moguće. Za detalje o odlaganju proizvoda u otpad, zatražite od svog lokalnog centra za recikliranje ili specijaliziranog trgovca pojedinosti o tomu kako to učiniti u skladu s važećim propisima o odlaganju otpada.

Türkçe

1	Önemli notlar.....	92
2	İlgili belgeler.....	92
3	Sembollerin açıklanması.....	92
4	Güvenlik uyarıları.....	92
5	Teslimat kapsamı.....	92
6	Hedef gruplar.....	92
7	Amacına Uygun Kullanım.....	92
8	Montaj.....	93
9	Kullanım.....	95
10	Temizlik ve bakım.....	95
11	Garanti.....	95
12	Atık İmhası.....	96

1 Önemli notlar

Bu ürünü doğru monte ettiğinizden ve ürünün daima kullanıma hazır olduğundan emin olmak için lütfen tüm talimatları ve bu ürün kılavuzunda verilen kılavuzları ve uyarıları dikkatlice okuyunuz. Bu talimatlar bu ürün ile birlikte SAKLANMALIDIR.

Bu ürünü kullandığınızda tüm talimatları, kılavuzları ve uyarıları dikkatlice okuduğunuzu ve anladığınızı ve hükümlere ve koşullara bu sözleşmede yer alıyormuş gibi uyacağınızı onay verirsiniz. Bu ürünü sadece amacına ve uygulamaya uygun ve talimatlara, kılavuzlara ve uyarılara uygun bu ürün kılavuzu ile geçerli yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak kullanacağınızı kabul ediyorsunuz. Talimatların ve uyarıların burada verildiği gibi okunmaması veya bunlara uyulmaması sonucu kendiniz ve diğer insanlar yaralanabilir veya ürününüz veya yakınında bulunan diğer mallar hasar görebilir. Talimatlar, kılavuzlar ve uyarılar da dahil, bu ürün kılavuzu ve buna ait olan dokümanlarda değişiklikler ve güncellemeler yapılabilir. Güncel ürün bilgileri için lütfen documents.dometic.com adresini ziyaret edin.

2 İlgili belgeler



Dometic Çerçeve Montaj ve Kullanım kılavuzunu çevrimiçi olarak qr.dometic.com/bfzgZ5 bölümünde bulabilirsiniz.



3 Sembollerin açıklanması

Bir sinyal sözcüğü, güvenlik ve maddi hasar mesajlarını tanımlar ve ayrıca tehlikenin ciddiyet derecesini veya seviyesini gösterir.



TEHLİKE!

> Önlenmediğinde, can kaybı veya ağır bir yaralanmaya neden olan tehlikeli bir durumu gösterir.



UYARI!

> Önlenmediğinde, can kaybı veya ağır bir yaralanmaya neden olabilecek tehlikeli bir durumu gösterir.



İKAZ!

> Önlenmediğinde, maddi hasara neden olabilecek bir durumu gösterir.



NOT Ürünün kullanılması ile ilgili ek bilgiler.

4 Güvenlik uyarıları

Ürünün güvenli çalışması, doğru montaja ve bakıma bağlıdır. Güvenli çalışma aynı zamanda tekne operatörünün sağduyusuna, tekne bilgisine ve becerilerine de bağlıdır.

- Bölgenizde tekneciliği yöneten tüm geçerli federal, eyalet ve belediye yasa ve düzenlemelerini bilerek bunlara uyun.
- Tekne güvenliği dersi alın.
- Uyuşturucu veya alkolün etkisi altındayken asla tekne kullanmayın.
- Kullanımı bölgenizdeki uygun kuruluş tarafından onaylanmış kişisel yüzdürme donanımı (KYD) kullanın.
- Motor stop kordonunu KYD'nize takın.



Dümen sisteminin doğru kullanımını öğrenmek için bu güvenlik videosunu izleyin, bkz. qr.dometic.com/bfqlt. Güvenlik videosunu izlemek, ürün kılavuzunda verilen tüm kılavuzların, yönergelerin ve uyarıların dikkatle okunması ve uygulanmasının yerine geçmez.

5 Teslimat kapsamı

Dümen sisteminin tamamlamak için bu ürüne ek olarak aşağıdaki parçalara ihtiyacınız olacaktır:

- SB27484P (90 °) veya SB27483P (20 °) çerçeve kiti
- Dometic SSC62xx dümen kablosu



NOT İsimde yer alan xx, dümen kablosunun uzunluğunu ft cinsinden belirtir.

- Motor bağlantı kiti
- Dümen simidi, maksimum simit çapı 16 in (406,4 mm), maksimum simit çanağı 5 in (127 mm)

6 Hedef gruplar



Cihazın mekanik ve elektrik montaj ve kurulumu, denizcilik ekipmanlarının yapısı ve çalıştırılması ve kurulumu konusunda bilgi ve beceriye sahip, ekipmanın montajının yapılacağı ve/veya kullanılacağı ülkenin geçerli düzenlemelerine aşina olan, ilgili tehlikeleri belirlemek ve bunlardan kaçınmak için güvenlik eğitimi almış kalifiye bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

7 Amacına Uygun Kullanım

Dometic HPS™ Rotary Helm ("Dümen sistemi" veya "ürün" olarak anılacaktır), içten takma ve sterndrive motorlarla çalışan tekneler için mekanik bir dümen çözümüdür. Bu sistemin kaskları, kabloları

ve diğer tüm parçaları; sadece tekne denizciliği uygulamalarında kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Bu ürün sadece amacına ve uygulamaya ve bu talimatlara uygun olarak kullanılmalıdır.

Bu kılavuzda ürünün doğru olarak monte edilmesi ve/veya kullanılması için gerekli bilgiler verilmektedir. Doğru yapılmayan montaj ve/veya bakım performansının yetersiz olmasına ve olası bozukluklara neden olabilir.

Üretici, aşağıdaki durumların neden olduğu yaralanmalardan veya ürün hasarlarından sorumlu değildir:

- Yanlış kurulum veya montaj
- Yanlış bakım veya üretici tarafından sağlanan orijinal yedek parçalardan başka yedek parçalar kullanılması
- Üreticisinden açıkça izin almadan cihazda değişiklikler yapılması
- Bu kılavuzda tanımlananların dışında amaçlar için kullanıldığında Dometic ürünün görünümünde ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

8 Montaj



UYARI! Dümen kontrolü kaybı tehlikesi

Aşağıdaki uyarılara uyulmaması; mal zararı, ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.

- Tüm dümen bileşenleri, tekneye takılan motorla uyumlu ve buna göre sınıflandırılmış olmalıdır.
- Üreticinin yazılı izni olmadan sistemin herhangi bir parçasını değiştirmeyin.
- Simide monte trim anahtarını, sarmal kabloyla kullanmayın. Kablo, dümen simidi milinin etrafına dolanabilir ve dümeni engelleyebilir.
- Dümene herhangi bir elektrik topraklama kablosu bağlamayın. Bunu yapmak dümen sisteminde bir elektrolitik reaksiyona neden olabilir. Bu reaksiyon ise sistem arızasına yol açabilir veya kullanım ömrünü önemli ölçüde kısaltabilir.
- Hiçbir zaman herhangi bir sebepten dolayı dümenleri ayırmayın.



UYARI! Güvenli olmayan tekne çalıştırma tehlikesi

Aşağıdaki uyarıya uyulmaması, teknenin performansını ve güvenli çalışmasını etkileyerek mal hasarına, ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

- Ağır dümen yüklerini önlemek ve en iyi dümen performansını elde etmek için motor üreticisinin kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi dıştan takma motorunu, tilt konumunu veya flap sistemini ayarlayın.
- Bir dümen sistemini değiştirirken tekne üreticisinin orijinal olarak monte ettiği tipe (simit veya yeke) bağlı kalın. Dümeninizi asla çift kablodan tek kabloya geçirmeyin.



İKAZ! Hasar tehlikesi

- Dümenler ve kablo aksamları, önceden yağlanmış olarak gelir ve montaja hazırdır. Bu aksamlara ekstra yağ eklemeyin. Diğer yağlayıcıların kullanılması, dümen kablosuna zarar vererek kablonun erkenden tutukluk yapmasına veya aşınmasına neden olabilir.
- Montaj sırasında kabloyu ve tahrik aksamını temiz tutun. Kir, sisteme zarar verir ve erken aşınmaya neden olur. Bu bildirimde, kablonun motor çıkış körüğü ucu dahil değildir.

Sistemi monte ederken şu yönergeleri göz önünde bulundurun:

- Başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin hazır olduğundan emin olun.
- Dümen kablosunda sertlik, çatlak veya başka bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir sorun tespit ederseniz dümen kablosunu değiştirin.
- Montaj tamamlandıktan sonra sistem inceleme kontrollerini, bu kılavuzda açıklandığı şekilde gerçekleştirin.
- Tekneyi sahibine teslim etmeden önce sorunları giderin.



NOT Bu dümenle yalnızca Dometic SSC62 dümen kablosunu kullanın.

8.1.1 Başlamadan önce

Dümen kablosunu takmadan önce dümen, çerçeve ve dümen simidinin eksiksiz bir şekilde takıldığından emin olun. Çerçeve kiti talimatlarında verilen adımları izleyin. Bkz. İlgili belgeler sayfa 92.



NOT Mümkünse dümen kabloları, motor torkunu dengelemeye yardımcı olmak için teknenin sancak tarafına yönlendirilmelidir

8.1.2 Dümen kablosunun yönlendirilmesi



İKAZ! Hasar tehlikesi

- Kabloyu, yarıçapı en az 8 in (203,2 mm) olacak şekilde bükün.
- Kabloları elektrik kablolarıyla bir araya getirmeyin.
- Kabloların keskin kenarlara dayanmasına izin vermeyin, aksi takdirde sürtünme meydana gelebilir.

Dümen kablosunu yönlendirirken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurun:

- Bükümlerin mümkün olduğunca geniş olduğundan emin olarak en az sayıda büküm içeren yolu seçin.




NOT Keskin veya sık bükümler, dümen hareketini zorlaştırabilir ve kablonun çok hızlı aşınmasına neden olabilir.

- Bir bölmeden geçmeniz gerektiğinde çapı 1,5 in (38,1 mm) olan bir delik açmanız gerekir.

- > Düzenli aralıklarla destek sağlamak için kabloları gevşek bir şekilde kelepçeleysin veya bağlayın.

8.1.3 Dümen kablosunun takılması

1

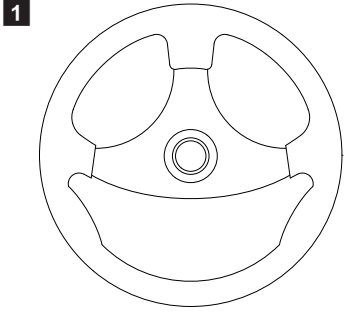


1. Dümen simidini, gösterildiği gibi konumlandırın ( şekil 1 sayfa 94).



NOT Montaj tamamlandıktan sonra dümen simidi düzgün bir şekilde konumlanır.

2. Pimi, dümendeki kablo giriş tapasından çıkarın. Etiketini pimden çıkarmayın.
3. Koruyucu manşonu kablo ucundan çıkarın. Yağlanan kablo ucunu temiz ve kirden arındırılmış halde tutmaya dikkat edin.

2

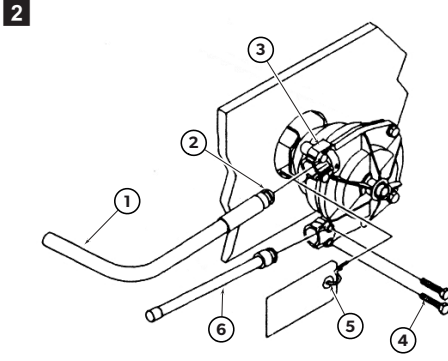

① Kablo	④ ¼ x 1 in Altıgen cıvata
② Kablo ucu bağlantı parçası	⑤ Pin
③ Üst giriş tapası	⑥ Kullanılmış seyahat borusu


4. Kablo iç dişliye temas edene kadar kablo ucunu üst giriş tapasına yönlendirin.
5. Kabloyu dümene tamamen çekmek için dümen simidini saat yönünün tersine çevirin.
6. Kablonun uç bağlantı parçası giriş tapasına girene ve simit durana kadar simidi döndürmeye devam edin.



NOT Bu işlem sırasında, kilitleme mekanizmasının devreye girdiğini gösteren bir tık sesi duymanız gerekir.

7. Dümen simidi durana ve daha fazla dönemeyene kadar dümen simidini ters yönde mümkün olduğu kadar döndürün.

8. Kablo ucu bağlantı parçasının, giriş tapasının içinde güvenli bir şekilde tutulduğundan emin olun.

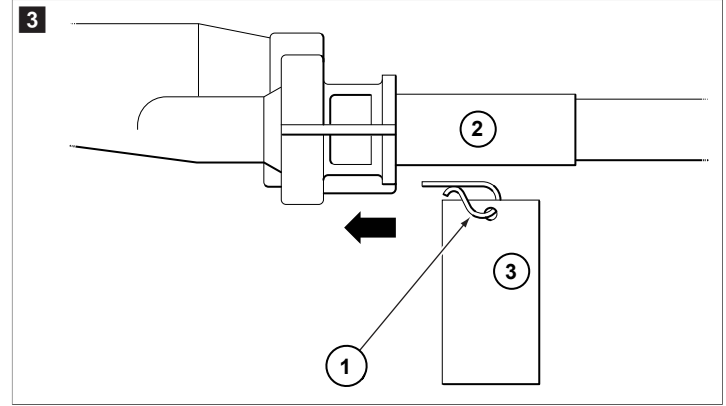

① Pin	③ Etiket
② Kablo	

9. Pimin tamamen yerine oturduğundan emin olmak için pimi  şekil 3 sayfa 94 bölümünde gösterildiği gibi değiştirin.



NOT Etiketini pimden çıkarmayın.

10. Dümen simidini her iki yöne de mümkün olduğu kadar döndürün. Kablo bağlantı parçasının, giriş tapasında sabit kaldığından ve dümeni çevirirken herhangi bir şekilde zorlanmadığından emin olun.
11. Hareketi ileten kablo tüpünü, dümene tam olarak oturana kadar açtıktaki kablo ucunun üzerinden itin.
12. Cıvataları kullanarak hareketi ileten kablo tüpünü dümene sabitleyin. Bunları iyice sıktığınızdan emin olun.

8.1.4 Motora bağlanma



İKAZ! Hasar tehlikesi

- > Dümen kablosunun çıkış körüğü ucunu, destek borusuna yerleştirmeden önce yüksek kaliteli su geçirmez marin gresi ile kaplayın.
- > Bağlantı somunu dişlerinin içinde bir kilitleme halkası bulunur. Somunun tamamen sıkıldığından emin olun, böylece iç plastik kilitleme halkası düzgün bir şekilde yerine oturur. Bu somun tam olarak sıkılmazsa dümen sisteminde çok fazla hareketliliğe neden olur.
- > Motora monte ederken kablo çıkış ucunun bükülmediğinden emin olun.

Bağlantı kiti ile birlikte verilen talimatları izleyerek kabloyu tekneye ve motora bağlayın.



NOT Kabloyu takabilmek için motorun tekneden sökülmesi gerekebilir.

8.1.4.1 Motora monte dümen sistemleri

1. Çıkış körüğünü motor destek borusundan geçirin.
2. Kablo bağlantı somununu tamamen destek borusuna takın.

8.1.4.2 Tekneye monte dümen sistemleri

Bağlantı kiti ile birlikte verilen talimatları izleyerek kabloyu tekneye ve motora bağlayın.

9 Kullanım



TEHLİKE! Dümen kontrolü kaybı, çarpışma ve/veya tekneden fırlatılma tehlikesi

Bu uyarılara uyulmaması can kaybı veya ağır yaralanmaya sebep olur.

- > Dümen kablosunda tutukluk mevcutsa kablounun kullanımı güvenli değildir. Kabloyu hemen değiştirin.
- > Tekneyi çalıştırmadan önce gevşek veya eksik bağlantı elemanlarını sıkın ya da değiştirin.
- > Dümen kablosundaki çatlakları bant veya diğer sızdırmazlık malzemeleriyle kapatmayın. Bunu yapmak kablounun aniden arızalanmasına neden olabilir.



UYARI! Dümen kontrolü kaybı tehlikesi

- > Motor aşırı dengelenerek dümen torkunun, dümendeki torku hissetmeseniz bile dümen simidini döndürmeyi imkansız hale getirecek kadar artmasına neden olur. Bu, dümenin kilitliymiş gibi hissedilmesine neden olabilir. Bu durum, kış ayna üzerindeki motoru yükseltmek için montaj braketleri kullanıldığında ortaya çıkabilir. Bunu düzeltmenin tek yolu, tekne hızını düşürmek veya motor trimini daha az aşırı bir konuma ayarlamaktır. Tekne ve elektrikli trimin birlikte nasıl çalıştığını tam olarak anlayana kadar, trim ayarlamaları yaparken çok dikkatli olun.



UYARI! Güvenli olmayan tekne çalıştırma tehlikesi

Aşağıdaki uyarılara uyulmaması can kaybı veya ağır yaralanmaya sebep olabilir.

- > Herhangi bir parça düzgün çalışmıyorsa tekneyi kullanmayın.
- > Kontroller (dümen, vites, gaz kelebeği vb.) konusunda bilgi sahibi olmayan kişilerin tekneyi çalıştırmasına izin vermeyin.



NOT Bu dümen NFB (No Feedback) işlevi sağlamaz.

NFB işlevli dümenler, motor torku tarafından dümen simidinin etkilenmesini engelleyen bir debriyaj mekanizmasına sahiptir. Bu özellik, simitle sürekli mücadele etme ihtiyacını ortadan kaldırarak operatörün yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olur.

Sistemi kullanırken aşağıdaki yönergeleri göz önünde bulundurun:

- Döndürüldüğünde dümen simidinin hemen yanıt verdiğinden emin olun.

- Sıkışmış, gevşek, aşınmış veya hasarlı parçalar olup olmadığına bakın. Varsa onarın veya değiştirin.
- Dümen kablosunda sertlik, çatlak veya başka bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir sorun tespit ederseniz dümen kablosunu değiştirin.

10 Temizlik ve bakım



UYARI! Dümen kontrolü kaybı

- > Tüm hareketli parçaları temiz tutun ve tuz birikmesinden veya diğer yabancı maddelerden arındırın. Bunlar hareketli parçaların çalışmasını etkileyebilir ve dümen sorunlarına neden olabilir.



İKAZ! Hasar tehlikesi

- > Herhangi bir dümen bileşeni için amonyak, asit veya başka aşındırıcı maddeler içeren aseton veya temizleyiciler kullanmayın.
- > Fiberglas gövdeler için yapılan bazı temizlik ürünleri, paslanmaz çelik milleri güçlü bir şekilde aşındırabilir. Gövde temizleme maddesi kullanıyorsanız bunu dümen sistemine püskürtmemeye dikkat edin. Dümen sistemine sprey bulaşırsa spreyi hemen temiz suyla durulayın.

Çizelge 17: Bakım programı

Sıklık	Görev
Her kullanımdan sonra	Dümen sistemini temiz suyla iyice durulayın.
Birkaç saat çalıştıktan sonra	Güvenli ve iyi durumda olduklarını doğrulamak için tüm bağlantı elemanlarını ve dümen sisteminin tamamını kontrol edin.
Periyodik olarak	• Kablo çıkış körüğünü ve motor tilt borusunu yağlamak için su geçirmez marin gresi uygulayın. • Kabloyu sökün ve hem destek borusunu hem de kablounun teleskobik ucunu iyice temizleyin. Temizledikten sonra, yağlamak için su geçirmez marin gresi uygulayın. • Aşınma belirtileri olup olmadığını kontrol edin. Aşınma belirtisi gösteren parçaları değiştirin. Donanımı değiştirirken her zaman orijinal parçalar gibi kendi kendine kilitlenen donanım kullanın. • Güvenli ve iyi durumda olduklarını doğrulamak için tüm bağlantı elemanlarını ve dümen sisteminin tamamını kontrol edin.

11 Garanti

ABD, Kanada ve diğer tüm bölgelerdeki garanti ve garanti desteği bilgileri için aşağıdaki bölümlere bakınız.

Avustralya ve Yeni Zelanda

Sınırlı garanti qr.dometic.com/bfnePC adresinde mevcuttur. Sorularınız varsa veya ücretsiz olarak sınırlı garantinin bir kopyasını edinmek istiyorsanız iletişim:

DOMETIC AUSTRALIA PTY LTD
1 JOHN DUNCAN COURT
VARSITY LAKES, QLD, 4227
1800-212-121

DOMETIC NEW ZEALAND LTD
373 NEILSON STREET
PENROSE, AUCKLAND, 1061
+64 9 622 1490

12 Atık İmhası



Ambalaj malzemesini mümkün olduğu durumlarda uygun geri dönüşüm atık kutularına koyun. Ürünün yürürlükteki imha yönetmeliklerine göre nasıl imha edileceğine ilişkin ayrıntılar için yerel bir geri dönüşüm merkezine veya uzman satıcıya danışın.

Yalnızca Avustralya

Ürünlerimiz için Avustralya Tüketici Yasası kapsamı uyarınca hariç tutulamayacak garantiler geçerlidir. Büyük bir arıza olduğu takdirde ve makul düzeyde öngörülebilir herhangi bir kayıp veya hasarın tazminatı için değişim veya iade hakkınız vardır. Ayrıca ürünler kabul edilebilir kalite düzeyinde değilse ve ürün arızası büyük bir arıza boyutunda değilse ürünleri tamir ettirme veya değiştirme hakkınız bulunur. Bu garanti kapsamında tüketici olarak size sağlanan faydalar, kanun kapsamında sahip olduğunuz diğer hak ve çözüm yollarına ek niteliktedir.

Yalnızca Yeni Zelanda

Bu garanti politikası, Consumer Guarantees Act 1993(NZ) (Tüketici Garantileri Yasası) tarafından belirtildiği üzere zorunlu olan koşullara ve garantilere tabidir.

Yerel destek

Lütfen aşağıdaki bağlantı adresinden yerel desteği bulun:
dometic.com/dealer

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada

Sınırlı garanti qr.dometic.com/bfneEw adresinde mevcuttur.

Sorularınız varsa veya ücretsiz olarak sınırlı garantinin bir kopyasını edinmek istiyorsanız iletişim:

DOMETIC CORPORATION
801 N SPRING ST
SPARTA, TN. 38583
1-800-730-4082
ts.mechanical@dometic.com

Tüm diğer bölgeler

Yasal garanti süresi geçerlidir. Üründe hasar varsa üreticinin ülkenizdeki şubesi (bkz. dometic.com/dealer) veya satıcınızla iletişime geçin.

Onarım ve garanti işlemleri için cihazı aşağıdaki dokümanlarla birlikte gönderin:

- Satın alma tarihini içeren faturanın bir kopyası
- Talebinizin nedeni veya hatanın açıklanması

Kendi kendine onarımın veya profesyonel olmayan onarımın güvenlikle ilgili sonuçları olabileceğini ve garantiyi geçersiz kılabilceğini unutmayın.

Slovenščina

1	Pomembna obvestila.....	97
2	Povezana dokumentacija.....	97
3	Razlaga simbolov.....	97
4	Varnostni napotki.....	97
5	Obseg dobave.....	97
6	Ciljne skupine.....	97
7	Predvidena uporaba.....	97
8	Namestitve.....	98
9	Uporaba.....	100
10	Čiščenje in vzdrževanje.....	100
11	Komercialna garancija.....	100
12	Odstranjevanje.....	101

1 Pomembna obvestila

Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila, smernice in opozorila iz tega navodila, da zagotovite pravilno vgradnjo, uporabo in vzdrževanje izdelka. Ta navodila MORATE hraniti skupaj z izdelkom.

Z uporabo izdelka potrjujete, da ste pozorno prebrali vsa navodila, smernice in opozorila ter razumete in upoštevate vsa določila ter pogoje v tem dokumentu. Strinjate se, da boste izdelek uporabljali samo za predvideni namen uporabe in v skladu z navodili, smernicami in opozorili v tem navodilu ter v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi. Če navodil in opozoril v nadaljevanju ne preberete in ne upoštevate, boste morda poškodovali izdelek ali povzročili materialno škodo v bližini. Pridržujemo si pravico do sprememb in posodobitev navodila, vključno z navodili, smernicami in opozorili ter povezano dokumentacijo. Za najnovejše informacije o izdelku obiščite documents.dometic.com.

2 Povezana dokumentacija



Navodila za montažo in uporabo okvirja so na voljo na spletni strani qr.dometic.com/bfzgZ5.



3 Razlaga simbolov

Signalna beseda označuje varnostna sporočila in sporočila o materialni škodi ter stopnjo ali raven nevarnosti.



NEVARNOST!

- > Označuje nevarno situacijo, ki povzroči smrt ali hude poškodbe, če ni preprečena.



OPOZORILO!

- > Označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči smrt ali hude poškodbe, če ni preprečena.



OBVESTILO!

- > Označuje nevarno situacijo, ki lahko povzroči materialno škodo, če je ne preprečite.



NASVET

Dodatne informacije za upravljanje izdelka.

4 Varnostni napotki

Varno delovanje izdelka je odvisno od pravilne montaže in vzdrževanja. Varno delovanje je odvisno tudi od preudarnosti, poznavanja plovil in usposobljenosti uporabnika plovila.

- Poznati in upoštevati je treba vse veljavne zvezne, državne in občinske zakone ter predpise, ki urejajo plovbo v vaši regiji.
- Opravite tečaj varne plovbe.
- Plovila ne uporabljajte, če ste pod vplivom alkohola ali drog.
- Nosite osebni plavajoči pripomoček, ki ga je odobrila ustrezna agencija v vaši regiji.
- Na osebni plavajoči pripomoček pritrdite vrvico za izklop motorja.



Da boste krmilni sistem pravilno uporabljali, si oglejte ta varnostni videoposnetek qr.dometic.com/bfqlt. Gledanje varnostnega videoposnetka sicer ne more nadomestiti branja in upoštevanja vseh navodil, smernic in opozoril v priročniku izdelka.

5 Obseg dobave

Poleg tega izdelka boste za montažo krmilnega sistema potrebovali še naslednje dele:

- Komplet z okvirjem SB27484P (90 °) ali SB27483P (20 °)
- Krmilni kabel Dometic SSC62xx



NASVET

Xx v imenu pomeni dolžino krmilnega kabla v čevljih.

- komplet za priklop na motor
- Volan, največji premer volana 16 in (406,4 mm), največja globina volana 5 in (127 mm)

6 Ciljne skupine



Mehansko in električno namestitev naprave mora izvesti usposobljeni tehnik, ki je dokazal spretnosti in znanje glede sestave in delovanja navtične opreme in inštalacij, ki je seznanjen z veljavnimi predpisi, ki veljajo v državi, v kateri bo oprema vgrajena, ter je opravil varnostno usposabljanje za prepoznavanje in preprečevanje nevarnosti.

7 Predvidena uporaba

Dometic HPS™ Rotary Helm, v nadaljevanju imenovan "krmilni sistem" ali "izdelek", je mehanska krmilna rešitev za plovila, ki jih poganjajo vgradni in kombinirani motorji. Krmila, kabli in vsi drugi

deli tega sistema so posebej zasnovani in namenjeni uporabi samo v morskih plovilih.

Ta izdelek je primeren samo za predvideni namen in uporabo v skladu s temi navodili.

V tem navodilu so navedene informacije, ki jih je treba upoštevati za pravilno vgradnjo in/ali delovanje izdelka. Aparat zaradi slabe vgradnje in/ali nepravilne uporabe oziroma vzdrževanja ne bo dobro deloval in se lahko pokvari.

Proizvajalec ne sprejema nobene odgovornosti za telesne poškodbe ali poškodbe izdelka, do katerih pride zaradi:

- nepravilne namestitve ali sestave;
- neustreznih vzdrževalnih del ali uporabe neoriginalnih rezervnih delov, ki jih ni dobavil proizvajalec;
- sprememb izdelka brez izrecnega dovoljenja proizvajalca;
- uporabe za namene, ki niso opisani v navodilu.

Družba Dometic si pridržuje pravico do spremembe videza in specifikacij izdelka.

8 Namestitev



OPOZORILO! Nevarnost izgube nadzora nad krmiljenjem

Neupoštevanje opozoril v nadaljevanju lahko povzroči materialno škodo, hude telesne poškodbe ali smrt.

- > Vsi krmilni deli morajo biti združljivi in preizkušeni za uporabo motorjem, montiranim na plovilu.
- > Ne zamenjajte nobenega dela sistema brez pisnega dovoljenja proizvajalca.
- > Za stikalo za trimanje na volanu ne uporabljajte spiralnega kabla. Kabel se lahko ovije volanskega droga in onemogoči krmiljenje.
- > Na krmilo ne priklopite električnih ozemljitvenih žic. To lahko povzroči elektrolitsko reakcijo v krmilnem sistemu, kar lahko povzroči okvaro sistema ali znatno skrajša njegovo življenjsko dobo.
- > Krmil ne razstavljajte.



OPOZORILO! Nevarnost nevarne uporabe plovila

Neupoštevanje naslednjega opozorila lahko vpliva na delovanje plovila in njegovo varno delovanje ter povzroči materialno škodo, hude telesne poškodbe ali smrt.

- > Da preprečite velike obremenitve krmilnega sistema in da bo krmiljenje kar najboljše, prilagodite zunajkrmni motor, položaj nagiba ali trimerje, kot je opisano v navodilih za uporabo proizvajalca motorja.
- > Pri zamenjavi krmilnega sistema se držite tipa (vrtljivega ali z zobato letvijo), ki ga je prvotno namestil proizvajalec plovila. Sistema z dvojnimi kablom na krmilnem sistemu ne zamenjajte s sistemom z enim kablom.



OBVESTILO! Nevarnost poškodb

- > Krmila in kabelski sklopi so že namazani in pripravljeni za montažo. Teh sklopov dodatno ne mažite. Uporaba drugih maziv lahko poškoduje krmilni kabel, zaradi česar se lahko zaskoči ali prehitro obrabi.
- > Kabelski in pogonski sestav naj bosta med montažo čista. Umazanija poškoduje sistem in povzroči prehitro obrabo. To obvestilo ne zajema konca kabla s hidravličnim valjem motorja.

Pri montaži sistema upoštevajte te napotke:

- Preden začnete, pripravite vse potrebne dele.
- Preverite, ali je krmilni kabel tog, razpokan ali kako drugače poškodovan. Če odkrijete kakršne koli napake, zamenjajte krmilni kabel.
- Ko je montaža končana, preglejte sistem, kot je pojasnjeno v teh navodilih.
- Odpravite morebitne težave, preden plovilo predate lastniku.



NASVET Za to krmilo uporabljajte le krmilni kabel Dometic SSC62.

8.1.1 Pred montažo

Pred namestitvijo krmilni kabel, se prepričajte, da so krmilo, okvir in volan povsem nameščeni. Sledite korakom, ki so navedeni v navodilih za komplet z okvirjem. Glejte Povezana dokumentacija na strani 97.



NASVET Če je mogoče, je treba krmilne kable napeljati na desnem boku plovila, kar pomaga uravnavati navor motorja.

8.1.2 Napeljava krmilnega kabla



OBVESTILO! Nevarnost poškodb

- > Kabla ne upogibajte do polmera, manjšega od 8 in (203,2 mm).
- > Kablov ne povezujte skupaj z električno napeljavo.
- > Kabli naj ne slonijo na ostrih robovih, saj se lahko odrgnejo.

Pri napeljavi krmilnega kabla upoštevajte naslednje:


- > Izberite pot z najmanjšim številom zavojev, ki naj bodo čim širši.



NASVET Ostri ali pogosti zavoji lahko otežijo krmiljenje, kabel pa se bo prehitro obrabil.

- > Če ga morate speljati skozi pregrado, izvrtajte luknjo s premerom 1,5 in (38,1 mm).
- > Na več mestih kable spnite ali zvežite, vendar ne pretesno, da bodo imeli oporo.

8.1.3 Montaža krmilnega kabla

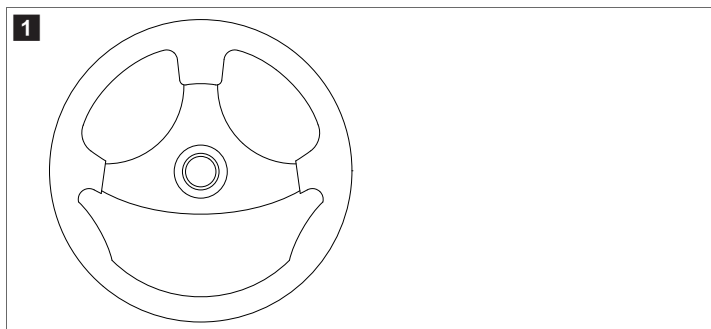


1. Volan namestite, kot prikazuje **sl. 1** na strani 99.



NASVET Volan bo po končani montaži pravilno obrnjen.

2. Odstranite zatič z vstopnega čepa za kabel na krmilu. Ne odstranite oznake z zatiča.
3. Odstranite zaščitni ovoj s konca kabla. Namazani konec kabla naj bo čist in brez umazanije.

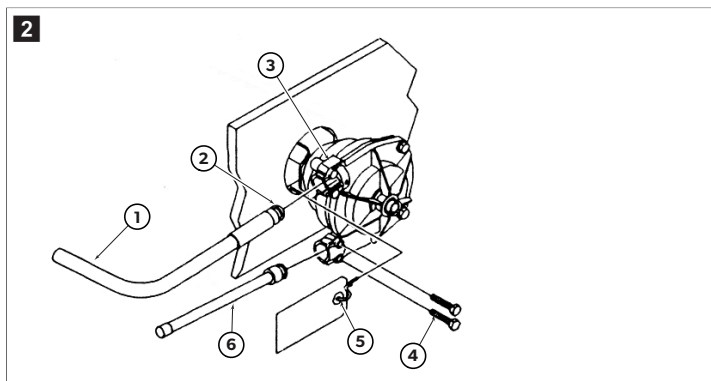


① Kabel	④ Šestrobi vijak 1/4 x 1 in
② Spojka na koncu kabla	⑤ Zatič
③ Zgornji vstopni čep	⑥ Porabljena pomična cev

4. Konec kabla speljite skozi zgornji vstopni čep, dokler se kabel ne dotakne notranjih gonil.
5. Obrnite volan v levo, da povlečete kabel do konca v krmilo.
6. Nadaljujte z vrtenjem volana, dokler ni spojka na koncu kabla v vstopnem čepu in se volan neha vrteti.



NASVET Med tem postopkom bi morali slišati klik, kar pomeni, da se je zaskočni mehanizem aktiviral.

7. Volan zavrtite do konca v nasprotno smer, dokler se ne ustavi in ga ni več mogoče vrteti.
8. Preverite, ali je spojka na koncu kabla dobro vstavljena v vstopni čep.

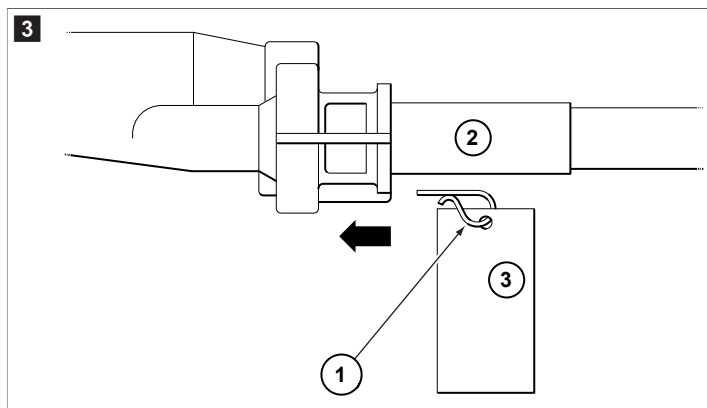

① Zatič	③ Oznaka
② Kabel	

9. Zatič namestite do konca nazaj, kot prikazuje **sl. 3** na strani 99.



NASVET Ne odstranite oznake z zatiča.

10. Volan zavrtite do konca v obe smeri vrtenja. Preverite, ali je spojka kabla dobro vstavljena v vstopni čep in ali med vrtenjem volana prihaja do zatikanja.
11. Napeljite porabljeno pomično cev preko odkritega konca kabla, tako da se cev povsem namesti v krmilo.
12. Z vijaki pritrdite porabljeno pomično cev na krmilo. Povsem jih zatisnite.

8.1.4 Priklop na motor



OBVESTILO! Nevarnost poškodb

- Preden konec s hidravličnim valjem krmilnega kabla vstavite v oporno cev, ga namažite s kakovostno in vodoodporno mastjo, primerno za rabo v pomorstvu.
- Povezovalna matica ima v navojih varovalni obroček. Matica mora biti zategnjena do konca, da se notranji plastični varovalni obroček pravilno zaskoči. Če matica ni zategnjena do konca, bo zračnost v krmilnem sistemu prevelika.
- Izhodni konec kabla med vstavljanjem v motor ne sme biti zviti.

Kabel pritrdite na plovilo in motor v skladu z navodili, priloženimi kompletu za priklop.



NASVET Za namestitev kabla je morda treba odstraniti motor iz plovila.

8.1.4.1 Krmilni sistemi na motorju

1. Potisnite hidravlični valj skozi oporno cev motorja.
2. Povezovalno matico kabla do konca privijte na oporno cev.

8.1.4.2 Krmilni sistemi, nameščeni na plovilo

Kabel pritrdite na plovilo in motor v skladu z navodili, priloženimi kompletu za priklop.

9 Uporaba



NEVARNOST! Nevarnost izgube nadzora nad krmiljenjem, trčenja in/ali izmeta iz plovila

Neupoštevanje teh opozoril povzroči smrt ali hude poškodbe.

- Če je krmilni kabel med uporabo tog, ga ni varno uporabljati. Kabel takoj zamenjajte.
- Pred uporabo plovila privijte ali zamenjajte vse slabo privite ali manjkajoče pritrdilne elemente.
- Razpok na krmilnem kablu ne popravljajte z lepilnim trakom ali drugimi tesnili. V nasprotnem primeru lahko kabel nenadoma in brez opozorila preneha delovati.



OPOZORILO! Nevarnost izgube nadzora nad krmiljenjem

- Pride lahko do prekomernega trimanja motorja, zaradi česar se navor krmiljenja poveča toliko, da volana ni mogoče vrteti, tudi če med držanjem volana ne čutite navora. Tako boste imeli občutek, da je krmiljenje blokirano. To se lahko zgodi, ko se za dviganje motorja na krmo uporabljajo dvizne plošče. To je mogoče popraviti le z zmanjšanjem hitrosti plovila ali s prilagajanjem trimanja motorja v manj ekstremen položaj. Dokler ne boste povsem razumeli vzajemnega delovanja plovila in prilagajanja moči, bodite zelo previdni pri prilagajanju trimanja.



OPOZORILO! Nevarnost nevarne uporabe plovila

Neupoštevanje teh opozoril lahko povzroči smrt ali hude poškodbe.

- Plovila ne uporabljajte, če kateri koli del ne deluje pravilno.
- Plovila naj ne uporablja oseba, ki ni seznanjena z upravljanjem (kot so krmiljenje, prestavljanje, pospeševanje, upočasnjevanje itd.).



NASVET Krmilo **nima** funkcije NFB (brez povratne sile). Krmila s funkcijo NFB imajo mehanizem sklopke, ki preprečuje, da bi navor motorja vplival na upravljanje volana. Ta funkcija pomaga zmanjšati utrujenost uporabnika, ki se mu ni treba nenehno boriti z volanom.

Pri uporabi sistema upoštevajte naslednje napotke:

- Volan se mora takoj odzvati, ko ga zavrtite.
- Preverite, ali je kateri del zataknjen, slabo pritrjen, obrabljen ali poškodovan. Če je, ga popravite ali zamenjajte.
- Preverite, ali je krmilni kabel tog, razpokan ali kako drugače poškodovan. Če odkrijete kakršne koli napake, zamenjajte krmilni kabel.

10 Čiščenje in vzdrževanje



OPOZORILO! Izguba nadzora nad krmiljenjem

- Vsi gibljivi deli morajo biti čisti, na njih ne sme biti soli ali drugih tujkov. To lahko vpliva na njihovo delovanje in lahko povzroči težave pri krmiljenju.



OBVESTILO! Nevarnost poškodb

- Na krmilnih delih ne uporabljajte acetona ali čistil, ki vsebujejo amoniak, kisline ali druge korozivne sestavine.
- Zaradi uporabe čistil, namenjenih trupom iz steklenih vlaken, lahko gredi iz nerjavnega jekla močno korodirajo. Če uporabljate čistilo za trup, pazite, da ga ne razpršite po krmilnem sistemu. Če popršite krmilni sistem, ga takoj sperite s svežo in čisto vodo.

Tabela 18: Predvideno vzdrževanje

Interval	Naloga
Po vsaki uporabi	Krmilni sistem temeljito sperite s svežo in čisto vodo.
Po nekaj urah delovanja	Preglejte vse pritrdilne elemente in celoten krmilni sistem ter preverite, ali so dobro pritrjeni in v dobrem stanju.
Periodično	• Namažite hidravlični valj kabla in cev za nagib motorja z vodoodporno mastjo, primerno za uporabo v pomorstvu. • Odklopite kabel in temeljito očistite oporno cev ter teleskopski konec kabla. Po čiščenju nanesite vodoodporno mast, primerno za uporabo v pomorstvu. • Preverite, ali so prisotni znaki korozije. Zamenjajte dele, ki kažejo znake korozije. Pri zamenjavi dodatkov uporabljajte samozaporne dodatke, tako kot pri originalnih delih. • Preglejte vse pritrdilne elemente in celoten krmilni sistem ter preverite, ali so dobro pritrjeni in v dobrem stanju.

11 Komercialna garancija

Za informacije o komercialni garanciji in garancijski podpori v Združenih državah, Kanadi in vseh drugih regijah glejte razdelek v nadaljevanju.

Avstralija in Nova Zelandija

Omejena komercialna garancija je na voljo na qr.domestic.com/bfnePC. Če imate vprašanja ali potrebujete brezplačen tiskan izvod omejene komercialne garancije, se obrnite na:

DOMETIC AUSTRALIA PTY LTD
1 JOHN DUNCAN COURT
VARSAITY LAKES, QLD, 4227
1800-212-121

DOMETIC NEW ZEALAND LTD

373 NEILSON STREET
PENROSE, AUCKLAND, 1061
+64 9 622 1490

Samo Avstralija

Za naše izdelke veljajo garancije, ki jih ni možno izključiti v skladu z avstralskim zakonom za zaščito potrošnikov (Australian Consumer Law). Pripada vam nadomestni izdelek ali povračilo denarja v primeru večje okvare in nadomestilo za katerokoli drugo razumno predvidljivo izgubo ali škodo. Pripada vam tudi popravilo ali nadomestitev izdelkov, če izdelki niso sprejemljive kakovosti in okvara ni velika. Ugodnosti, ki vam jih kot potrošniku zagotavlja ta komercialna garancija, veljajo poleg drugih pravic in pravnih sredstev, ki so vam na voljo v skladu z zakonom.

Samo Nova Zelandija

Za to komercialno garancijo veljajo pogoji in garancije, ki so predpisani z zakonom za varstvo potrošnikov (Consumer Guarantees Act 1993(NZ)).

Lokalna podpora

Informacije o lokalni podpori so na voljo na naslednji povezavi:
dometic.com/dealer

Združene države in Kanada

Omejena komercialna garancija je na voljo na qr.dometic.com/bfneEw.

Če imate vprašanja ali potrebujete brezplačen tiskan izvod omejene komercialne garancije, se obrnite na:

DOMETIC CORPORATION
801 N SPRING ST
SPARTA, TN. 38583
1-800-730-4082
ts.mechanical@dometic.com

Vse druge regije

Velja zakonsko določen rok komercialne garancije. Če je izdelek pokvarjen, se obrnite na podružnico proizvajalca v svoji državi (glejte dometic.com/dealer) ali na trgovca.

Za obravnavanje zahtevkov popravil oz. zahtevkov za komercialno garancijo morate skupaj z aparatom poslati naslednjo dokumentacijo:

- kopijo računa z datumom nakupa,
- razlog za reklamacijo ali opis napake.

Upoštevajte, da lahko imajo lastnoročna ali neprofesionalna popravila varnostne posledice in lahko razveljavijo komercialno garancijo.

12 Odstranjevanje



Embalažni material odstranite v primerne zabojnike za recikliranje odpadkov, če je to mogoče. Pri lokalnem centru za zbiranje odpadkov ali specializiranem trgovcu se pozanimajte glede odstranjevanja izdelka v skladu z veljavnimi predpisi.

Română

1	Observații importante.....	102
2	Documente asociate.....	102
3	Explicația simbolurilor.....	102
4	Instrucțiuni de siguranță.....	102
5	Domeniul de livrare.....	102
6	Categorii vizate.....	103
7	Domeniul de utilizare.....	103
8	Instalare.....	103
9	Utilizarea.....	105
10	Curățarea și întreținerea.....	106
11	Garanție.....	106
12	Eliminarea.....	107

1 Observații importante

Citiți cu atenție și respectați toate instrucțiunile, indicațiile și avertismentele incluse în acest manual de produs pentru a vă asigura că instalați, utilizați și întrețineți produsul în permanență. Aceste instrucțiuni TREBUIE păstrate cu acest produs.

Prin utilizarea produsului, confirmați că ați citit cu atenție toate instrucțiunile, indicațiile și avertismentele și că înțelegeți și sunteți de acord să respectați termenii și condițiile stabilite. Sunteți de acord să utilizați acest produs numai pentru scopul și aplicația prevăzute și în conformitate cu instrucțiunile, indicațiile și avertismentele prezentate în acest manual de produs, precum și în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile. Nerespectarea instrucțiunilor și avertismentelor prezentate aici poate duce la vătămarea personală a utilizatorului sau a altora, la deteriorarea produsului sau a altor bunuri din apropiere. Acest manual al produsului, inclusiv instrucțiunile, indicațiile și avertismentele și documentația aferentă pot fi supuse modificărilor și actualizărilor. Pentru informații actualizate despre produs, vă rugăm să vizitați documents.dometic.com.

2 Documente asociate



Găsiți manualul de instalare și de utilizare a cadrelor Dometic online la qr.dometic.com/bfzgZ5.



3 Explicația simbolurilor

Un cuvânt de semnalizare identifică mesajele de siguranță și mesajele privind daunele materiale și, de asemenea, indică gradul sau nivelul de gravitate a pericolului.



PERICOL!

> Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, va provoca moartea sau răni grave.



AVERTIZARE!

> Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, poate provoca moartea sau răni grave.



ATENȚIE!

> Indică o situație care, dacă nu este evitată, ar putea duce la pagube materiale.



INDICAȚIE Informații complementare privind operarea produsului.

4 Instrucțiuni de siguranță

Funcționarea în siguranță a produsului se bazează pe instalarea și întreținerea corectă. Funcționarea în siguranță depinde, de asemenea, de buna judecată a operatorului ambarcațiunii, de cunoștințele legate de navigație și de abilități.

- Cunoașteți și respectați toate legile și reglementările federale, statale și municipale aplicabile care guvernează navigația în regiunea dvs.
- Urmați un curs de siguranță în navigație.
- Nu conduceți niciodată o ambarcațiune sub influența drogurilor sau a alcoolului.
- Purtați un dispozitiv plutitor personal (PFD) care este aprobat pentru utilizare de către agenția corespunzătoare din regiunea dvs.
- Atașați șnurul de oprire a motorului la PFD.



Safety Video

Urmăriți acest videoclip privind siguranța pentru a afla utilizarea corectă a sistemului de direcție, consultați qr.dometic.com/bfqllt. Vizionarea videoclipului privind siguranța nu înlocuiește citirea și respectarea tuturor instrucțiunilor, a instrucțiunilor și a avertismentelor incluse în manualul produsului.

5 Domeniul de livrare

În plus față de acest produs, veți avea nevoie de următoarele piese pentru a finaliza instalarea sistemului de direcție:

- Kitul de cadre SB27484P (90 °) sau SB27483P (20 °)
- Cablu de direcție Dometic SSC62xx



INDICAȚIE XX din denumire indică lungimea cablului de direcție în picioare.

- Kit de conectare motor
- Volan, diametrul maxim al volanului 16 in (406,4 mm) , adâncimea maximă a volanului 5 in (127 mm)

6 Categoriile vizate



Instalarea și configurarea mecanică și electrică a dispozitivului trebuie efectuată de către un electrician calificat cu abilități și cunoștințe dovedite cu privire la structura și funcționarea echipamentelor și instalațiilor electrice maritime și care este familiarizat cu reglementările aplicabile ale țării în care echipamentul urmează a fi instalat și/sau folosit și a beneficiat de formare în domeniul siguranței, pentru identificarea și evitarea pericolelor asociate.

7 Domeniul de utilizare

Dometic HPS™ Rotary Helm, cunoscut sub denumirea de „sistem de direcție” sau „produs”, este o soluție mecanică de direcție pentru ambarcațiunile propulsate de motoare interne sau interne cu propulsor orientabil. Cârmele, cablurile și toate celelalte componente ale acestui sistem sunt special concepute și destinate a fi utilizate numai în aplicațiile de navigație maritimă.

Acest produs este potrivit numai pentru scopul și utilizarea prevăzute în conformitate cu aceste instrucțiuni.

Acest manual oferă informații necesare pentru instalarea și/sau utilizarea corectă a produsului. Instalarea defectuoasă și/sau utilizarea sau întreținerea necorespunzătoare vor avea ca rezultat performanțe nesatisfăcătoare și o posibilă defectare.

Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru orice vătămare sau deteriorare a produsului - rezultate din:

- Instalare sau asamblare incorectă
- Întreținerea sau utilizarea incorectă a pieselor de schimb, altele decât piesele de schimb originale furnizate de producător
- Modificări aduse produsului fără aprobarea explicită din partea producătorului
- Utilizarea în alte scopuri decât cele descrise în manual

Dometic își rezervă dreptul de a modifica aspectul și specificațiile produsului.

8 Instalare



AVERTIZARE! Pericol de pierdere a controlului direcției

Nerespectarea următoarelor avertismente poate duce la daune materiale, vătămări grave sau moarte.

- > Toate componentele de direcție trebuie să fie compatibile cu motorul instalat pe ambarcațiune și să fie clasificate pentru acesta.
- > Nu înlocuiți nicio componentă a sistemului fără o autorizație scrisă din partea producătorului.
- > Nu utilizați un comutator asietă montat pe volan cu cablu spiralat. Cablul se poate înfășura în jurul axului volanului și poate inhiba direcția.
- > Nu conectați cablurile electrice de împământare la cârmă. Acest lucru poate provoca o reacție electrochimică în sistemul de direcție, ceea ce poate duce la defectarea sistemului sau poate scurta semnificativ durata de viață a acestuia.
- > Nu dezamblați niciodată cârmele pentru nici un motiv.



AVERTIZARE! Pericol de operare nesigură a ambarcațiunii

Nerespectarea următorului avertisment poate afecta performanța ambarcațiunii și operarea sa în condiții de siguranță și poate duce la daune materiale, vătămări grave sau moarte.

- > Pentru a preveni sarcinile grele asupra direcției și pentru a obține cea mai bună performanță a direcției, reglați motorul exterior, poziția de înclinare sau lamelele de asietă conform instrucțiunilor din manualul de operare al producătorului motorului.
- > La înlocuirea unui sistem de direcție, respectați tipul (rotativ sau cremalieră) pe care producătorul ambarcațiunii l-a instalat inițial. Nu schimbați niciodată direcția de la un sistem cu cablu dublu la unul cu un singur cablu.



ATENȚIE! Pericol de defectare

- > Cârmele și ansamblurile de cabluri sunt pre-lubrifiate și pregătite pentru instalare. Nu adăugați lubrifiant suplimentar la aceste ansambluri. Utilizarea altor lubrifianți poate deteriora cablul de direcție, ceea ce duce la griparea sau la uzura prematură a cablului de direcție.
- > Păstrați cablul și ansamblul transmisiei curate în timpul instalării. Murdăria va deteriora sistemul și va cauza uzura prematură. Această notificare nu include capătul dinspre motor al pistonului de ieșire al cablului.

Țineți cont de aceste instrucțiuni atunci când instalați sistemul:

- Asigurați-vă că aveți pregătite toate componentele necesare înainte de a începe.

- Inspectați cablul de direcție pentru a vedea dacă prezintă rigiditate, fisuri sau orice alte deteriorări. Dacă apar probleme, înlocuiți cablul de direcție.
- După finalizarea instalării, efectuați verificările de inspecție a sistemului, conform explicațiilor din acest manual.
- Remediați orice probleme înainte de a preda ambarcațiunea proprietarului.

i **INDICAȚIE** Utilizați numai cablul de direcție Dometic SSC62 cu această cârmă.

8.1.1 Înainte de a începe

Înainte de a instala cablul de direcție, asigurați-vă că cârma, rama și volanul sunt complet instalate. Urmați pașii furnizați în instrucțiunile din kitul de cadre. Consultați Documente asociate pagină 102.

i **INDICAȚIE** Dacă este posibil, cablurile de direcție trebuie dispuse pe partea tribordului ambarcațiunii, pentru a contribui la echilibrarea cuplului motorului

8.1.2 Dispunerea cablului de direcție


- !** **ATENȚIE! Pericol de defectare**
- > Nu îndoiți cablul la o rază mai mică de 8 in (203,2 mm)
 - > Nu legați cablurile împreună cu cablurile electrice.
 - > Nu lăsați cablurile să se sprijine pe muchii ascuțite, deoarece acest lucru poate cauza frecare.

Țineți cont de următoarele la dispunerea cablului de direcție:

- > Selectați un traseu care are cel mai mic număr de coturi, asigurându-vă că acestea sunt cât mai largi posibil.

- i** **INDICAȚIE** Coturile ascuțite sau frecvente pot îngreuna direcția și pot cauza uzura prea rapidă a cablului.
- > Când trebuie să treceți printr-un perete despărțitor, trebuie să creați o gaură cu un diametru de 1,5 in (38,1 mm) .
 - > Prindeți sau legați larg cablurile pentru a oferi susținere la intervale regulate.


8.1.3 Instalarea cablului de direcție

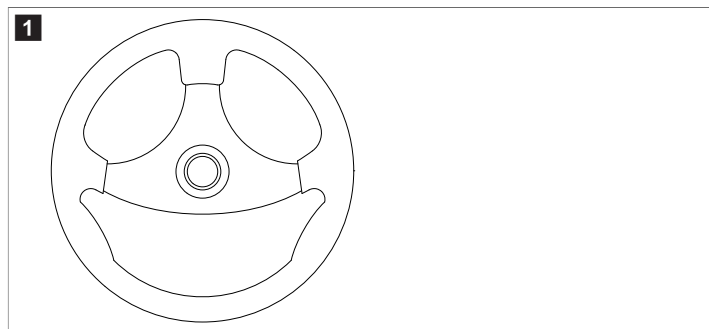

1. Poziționați volanul așa cum se arată în **fig. 1** pagină 104.

i **INDICAȚIE** Volanul va fi orientat corespunzător după finalizarea instalării.

2. Scoateți știftul din lagărul de intrare a cablului de la cârmă. Nu scoateți eticheta de pe știft.
3. Scoateți manșonul de protecție de la capătul cablului. Aveți grijă să păstrați capătul lubrifiat al cablului curat și fără murdărie.

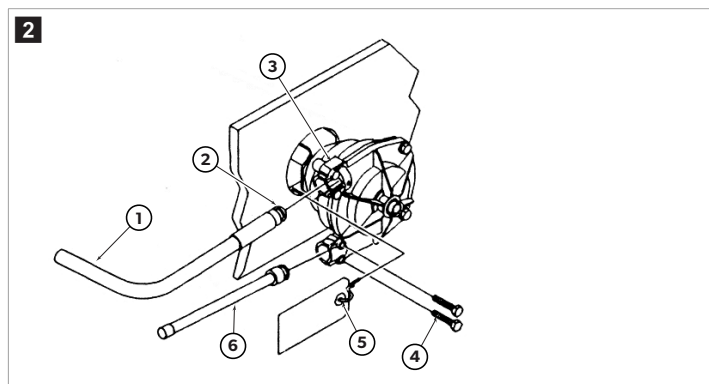


①	Cablul	④	Șurub cu cap hexagonal de ¼ x 1 in
②	Racord de capăt al cablului	⑤	Pin
③	Lagăr de intrare superior	⑥	Tub de deplasare uzat

4. Introduceți capătul cablului în lagărul de intrare superior până când cablul atinge angrenajul intern.
5. Rotiți volanul în sens antiorar pentru a trage cablul complet în cârmă.
6. Continuați să rotiți volanul până când racordul de capăt al cablului intră în lagărul de intrare, iar volanul se oprește din rotire.

i **INDICAȚIE** În timpul acestui proces, trebuie să auziți un clic, care indică faptul că mecanismul de blocare s-a cuplat.

7. Rotiți volanul complet în direcția opusă până când volanul se oprește și nu se mai poate roti.

8. Verificați dacă racordul de capăt al cablului este fixat în siguranță în interiorul lagărului de intrare.

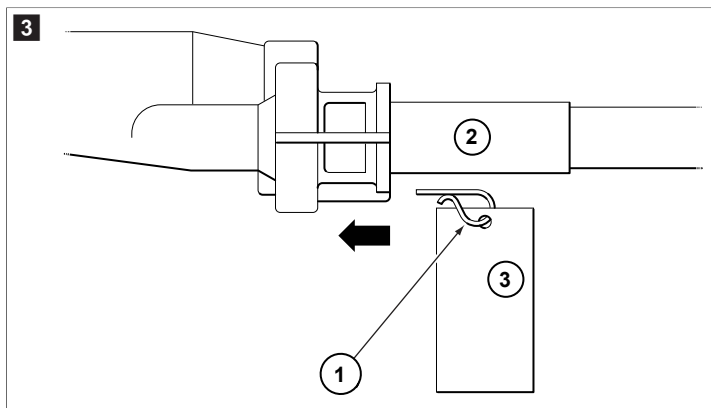

① Pin	③ Etichetă
② Cablu	

9. Înlocuiți știftul așa cum este indicat în fig. 3 pagină 105, asigurându-vă că știftul este bine așezat.



INDICAȚIE Nu scoateți eticheta de pe știft.

10. Rotiți volanul până la ambele capete ale rotației sale. Verificați dacă racordul cablului rămâne fixat în lagărul de intrare și asigurați-vă că nu există nicio înțepenire în timpul virării.
11. Alimentați tubul de deplasare uzat peste capătul expus al cablului până când tubul de deplasare uzat este așezat complet în cârmă.
12. Fixați tubul de deplasare uzat pe cârmă cu ajutorul șuruburilor. Asigurați-vă că le strângeți complet.

8.1.4 Conectarea la motor



ATENȚIE! Pericol de defectare

- > Acoperiți capătul pistonului de ieșire al cablului de direcție cu vaselină maritimă impermeabilă de înaltă calitate înainte de a-l introduce în tubul de susținere.
- > Piulița de cuplare are un inel de blocare în fileturile sale. Asigurați-vă că piulița este strânsă complet, astfel încât inelul său interior de blocare din plastic să fie cuplat corespunzător. Dacă această piuliță nu este strânsă complet, va cauza prea mult joc în sistemul de direcție.
- > Asigurați-vă că nu este îndoit capătul de ieșire al cablului în timpul instalării în motor.

Atașați cablul la ambarcațiune și la motor urmând instrucțiunile furnizate împreună cu kitul de conectare.



INDICAȚIE Ar putea fi necesar ca motorul să fie scos de pe ambarcațiune pentru a instala cablul.

8.1.4.1 Sisteme de direcție montate pe motor

1. Glisați pistonul de ieșire prin tubul de susținere a motorului.
2. Fixați piulița de cuplare a cablului complet pe tubul de susținere.

8.1.4.2 Sisteme de direcție montate pe ambarcațiuni

Atașați cablul la ambarcațiune și la motor urmând instrucțiunile furnizate împreună cu kitul de conectare.

9 Utilizarea



PERICOL! Pericol de pierdere a controlului direcției, coliziune și/sau aruncare din ambarcațiune

Nerespectarea acestor avertismente conduce la moarte sau vătămări grave.

- > În cazul în care simțiți cablul de direcție rigid la utilizare, cablul nu poate fi utilizat în siguranță. Înlocuiți imediat cablul.
- > Strângeți sau înlocuiți elementele de fixare slăbite sau lipsă înainte de a utiliza ambarcațiunea.
- > Nu acoperiți fisurile cablului de direcție cu bandă sau alți agenți de etanșare. Acest lucru poate duce la defectarea bruscă și fără avertisment a cablului.



AVERTIZARE! Pericol de pierdere a controlului direcției

- > Motorul poate fi în supra-asietă, determinând creșterea cuplului de direcție atât de mult încât volanul devine imposibil de virat, chiar dacă nu simțiți cuplul la volan. Acest lucru poate face ca direcția să pară blocată. Această situație poate surveni atunci când sunt utilizate plăci de ridicare pentru a ridica motorul pe oglinda puei. Singura modalitate de remediere este fie prin reducerea vitezei ambarcațiunii, fie prin reglarea asietei motorului într-o poziție mai puțin extremă. Până când nu înțelegeți pe deplin modul în care ambarcațiunea și asietă de propulsie lucrează împreună, aveți mare grijă atunci când faceți reglaje ale asietei.



AVERTIZARE! Pericol de operare nesigură a ambarcațiunii

Nerespectarea următoarelor avertismente poate duce la moarte sau vătămări grave.

- > Nu utilizați ambarcațiunea dacă oricare dintre componente nu funcționează corect.
- > Nu lăsați pe nimeni care nu este familiarizat cu comenzile (cum ar fi direcția, schimbarea vitezelor, accelerația etc.) să opereze ambarcațiunea.



INDICAȚIE Această cârmă **nu** oferă funcționalitate NFB (No Feedback). Cârmălele cu NFB includ un mecanism de ambreiaj care împiedică cuplul motorului să afecteze volanul. Această caracteristică ajută la reducerea oboselei operatorului prin eliminarea nevoii de a lupta constant cu volanul.

Țineți cont de următoarele la utilizarea sistemului:

- Asigurați-vă că volanul răspunde imediat când este virat.
- Verificați dacă există componente blocate, slăbite, uzate sau deteriorate. Dacă există, reparați-le sau înlocuiți-le.
- Inspectați cablul de direcție pentru a vedea dacă prezintă rigiditate, fisuri sau orice alte deteriorări. Dacă apar probleme, înlocuiți cablul de direcție.

10 Curățarea și întreținerea



AVERTIZARE! Pierderea controlului direcției

- > Păstrați toate piesele mobile curate și fără acumulări de sare sau alte materiale străine. Acestea pot afecta modul în care funcționează piesele mobile și pot cauza probleme de direcție.



ATENȚIE! Pericol de defectare

- > Nu utilizați acetonă sau agenți de curățare care conțin amoniac, acizi sau alte ingrediente corozive pe nicio componentă de direcție.
- > Unele produse de curățare realizate pentru cocile din fibră de sticlă pot coroda puternic arborii din oțel inoxidabil. Dacă utilizați un agent de curățare a cocii, aveți grijă să nu pulverizați agentul de curățare pe sistemul de direcție. În cazul în care sistemul de direcție se stropește, clătiți imediat cu apă potabilă curată.

Tabel 19. Programul de întreținere

Interval	Sarcină
după fiecare utilizare	Clătiți bine sistemul de direcție cu apă potabilă curată.
După câte-va ore de funcționare	Inspectați toate elementele de fixare și întregul sistem de direcție pentru a vă asigura că sunt sigure și în stare bună.

Interval	Sarcină
Periodic	• Aplicați vaselină maritimă impermeabilă pentru a lubrifia pistonul de ieșire al cablului și tubul de înclinare a motorului. • Deconectați cablul și curățați bine atât tubul de susținere, cât și capătul telescopic al cablului. După curățare, aplicați o vaselină maritimă impermeabilă pentru a le lubrifia. • Verificați dacă există semne de coroziune. Înlocuiți piesele care prezintă coroziune. Când înlocuiți feronerie, utilizați întotdeauna feronerie cu autoblocare, la fel ca piesele originale. • Inspectați toate elementele de fixare și întregul sistem de direcție pentru a vă asigura că sunt sigure și în stare bună.

11 Garanție

Consultați secțiunile de mai jos pentru informații despre garanție și asistență în garanție în SUA, Canada și în toate celelalte regiuni.

Australia și Noua Zeelandă

Garanție limitată disponibilă la qr.dometic.com/bfnePC. Dacă aveți întrebări sau pentru a obține gratuit o copie a garanției limitate, contactați:

DOMETIC AUSTRALIA PTY LTD
1 JOHN DUNCAN COURT
VARSITY LAKES, QLD, 4227
1800-212-121

DOMETIC NEW ZEALAND LTD
373 NEILSON STREET
PENROSE, AUCKLAND, 1061
+64 9 622 1490

Doar în Australia

Bunurile noastre au garanții care nu pot fi excluse în temeiul legii australiene a consumatorilor. Aveți dreptul la o înlocuire sau la rambursare pentru o defecțiune majoră și la despăgubiri pentru orice altă daună sau defect previzibile în mod rezonabil. De asemenea, aveți dreptul să aveți bunurile reparate sau înlocuite în cazul în care bunurile nu sunt de o calitate acceptabilă și eșecul nu reprezintă o defecțiune majoră. Beneficiile oferite dvs. în calitate de consumator prin această garanție sunt în plus față de alte drepturi și reparații disponibile dvs. conform legislației.

Doar în Noua Zeelandă

Această politică de garanție este supusă condițiilor și garanțiilor care sunt obligatorii, așa cum este specificat în Legea privind garanțiile pentru consumatori din 1993 (NZ).

Asistență tehnică locală

Găsiți asistență tehnică locală la următorul link: dometic.com/dealer

Statele Unite și Canada

Garanție limitată disponibilă la qr.dometic.com/bfneEw.

Dacă aveți întrebări sau pentru a obține gratuit o copie a garanției limitate, contactați:

DOMETIC CORPORATION
801 N SPRING ST
SPARTA, TN. 38583
1-800-730-4082
ts.mechanical@dometic.com

Toate celelalte regiuni

Se aplică termenul de garanție legal. În cazul în care produsul este defect, contactați reprezentanța producătorului din țara dvs. (consultați dometic.com/dealer) sau comerciantul.

Pentru operații de reparație și în baza garanției, trebuie să trimiteți și următoarele documente:

- O copie a facturii cu data cumpărării
- Un motiv de reclamație sau o descriere a defecțiunii.

Rețineți că repararea prin mijloace proprii sau reparațiile neprofesionale pot avea consecințe asupra securității și pot anula garanția.

12 Eliminarea



Depuneți materialul de ambalare pe cât posibil în containere corespunzătoare pentru reciclare. Consultați un centru local de reciclare sau un reprezentant specializat pentru detalii despre detalii cu privire la eliminarea produsului în conformitate cu reglementările aplicabile privind eliminarea.

Български език

1	Важни бележки.....	108
2	Свързани документи.....	108
3	Обяснение на символите.....	108
4	Инструкции за безопасност.....	108
5	Обхват на доставката.....	108
6	Целеви групи.....	109
7	Използване по предназначение.....	109
8	Инсталиране.....	109
9	Работа.....	111
10	Почистване и поддръжка.....	112
11	Търговска гаранция.....	112
12	Изхвърляне.....	113

1 Важни бележки

Моля, прочетете внимателно тези инструкции и спазвайте всички указания, напътствия и предупреждения, включени в настоящото ръководство, за да сте сигурни, че монтирате, използвате и поддържате правилно този продукт. Тези инструкции ТРЯБВА да се съхраняват с продукта.

Като използвате продукта, Вие потвърждавате, че сте прочели внимателно всички указания, напътствия и предупреждения и че разбирате и приемате да спазвате сроковете и условията, съдържащи се в тях. Вие се съгласявате да използвате този продукт само по предназначение и в съответствие с указанията, инструкциите и предупрежденията, описани в ръководството на продукта, както и в съответствие с всички приложими закони и разпоредби. Ако не прочетете и не спазвате инструкциите и предупрежденията, това може да доведе до наранявания за вас или за други хора, щети по продукта или щети по други предмети в близост до него. Това ръководство на продукта, включително указанията, инструкциите и предупрежденията и другата документация, подлежи на промяна и обновяване. За актуална информация за продукта, моля, посетете documents.dometic.com.

2 Свързани документи



Открийте ръководство за инсталация и работа на рамка Dometic онлайн на qr.dometic.com/bfzgZ5.



3 Обяснение на символите

Сигналната дума идентифицира съобщенията за безопасност и за материални щети, както и степента или нивото на сериозност на опасността.



ОПАСНОСТ!

- Показва опасна ситуация която, ако не бъде избегната, ще доведе до смърт или тежко нараняване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Показва опасна ситуация която, ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или тежко нараняване.



ВНИМАНИЕ!

- Показва ситуация която, ако не бъде избегната, може да доведе до материални щети.



УКАЗАНИЕ

Допълнителна информация за боравенето с продукта.

4 Инструкции за безопасност

Безопасната работа на продукта зависи от правилния монтаж и поддръжка. Безопасната експлоатация също зависи от добрата преценка на оператора на лодката, знанията и уменията на лодката.

- Знайте и спазвайте всички приложими федерални, щатски и общински закони и разпоредби, които управляват лодката във Вашия регион.
- Изкарайте курс за безопасност при плаване.
- Никога не управлявайте лодка под въздействието на наркотици или алкохол.
- Носете спасителна жилетка (PFD), която е одобрена за използване от съответната агенция във Вашия регион.
- Прикрепете кабела за изключване на двигателя към вашата спасителна жилетка.



Гледайте това видео за безопасност, за да научите правилното използване на кормилната система, вижте qr.dometic.com/bfqllt. Гледането на видеото за безопасност не замества четенето и спазването на всички инструкции, указания и предупреждения, включени в ръководството за продукта.

5 Обхват на доставката

В допълнение към този продукт ще са Ви необходими следните части за завършване на монтажа на кормилната система:

- SB27484P (90 °) или SB27483P (20 °) комплект рамка
- Кабел на кормилното управление Dometic SSC62xx



УКАЗАНИЕ

Цифрата xx в името показва дължината на кабела на кормилното управление във футове.

- Комплект за свързване на двигателя
- Волян, максимален диаметър на волана 16 in (406,4 mm), максимален отстъп на волана 5 in (127 mm)

6 Целеви групи



Механичната и електрическата инсталация и настройка на устройството трябва да се извършват от квалифициран техник с умения и знания, свързани с изграждането и експлоатацията на морското оборудване и инсталации, и който е запознат с приложимите разпоредби на държавата, в която оборудването трябва да бъде монтирано и/или използвано, и е преминал обучение по безопасност, за да идентифицира и избегне свързаните с това опасности.

7 Използване по предназначение

Dometic HPS™ Rotary Helm, наричан „кормилна система“ или „продукт“, е механично решение за управление на подки с бордови и кърмови двигатели. Щурвалите, кабелите и всички останали части на тази система са специално проектирани и предназначени за използване само в морските подки.

Този продукт е подходящ само за предвидената цел и приложение съгласно настоящите инструкции.

Това ръководство предоставя информация, необходима за правилната инсталация и/или експлоатация на продукта. Лошо инсталиране и/или неправилна употреба и поддръжка ще доведат до незадоволителна работа и евентуално до повреди.

Производителят не носи отговорност за наранявания и повреди по продукта, причинени от:

- Неправилно монтиране или сглобяване
- Неправилна поддръжка или използване на резервни части, различни от оригиналните, предоставяни от производителя
- Изменения на продукта без изрично разрешение от производителя
- Използване за цели, различни от описаните в това ръководство

Dometic си запазва правото да променя външния вид и спецификациите на продукта.

8 Инсталиране



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от загуба на управлението на кормилното управление

Неспазването на следните предупреждения може да доведе до материални щети, сериозни наранявания или смърт.

- > Всички компоненти на кормилното управление трябва да са съвместими и да са предназначени за двигателя, монтиран на лодката.
- > Не заменяйте никога част от системата без писмено разрешение от производителя.
- > Не използвайте монтиран на волана превключвател за вдигане на носа с навит кабел. Въжето може да се увие около валя на волана и да попречи на кормилното управление.
- > Не свързвайте електрически заземителни проводници към щурвала. Това може да предизвика електролитна реакция в кормилната система, което може да доведе до повреда на системата или значително да съкрати нейния живот.
- > Никога не разглобявайте щурвали по каквато и да е причина.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от опасна експлоатация на лодката

Неспазването на следното предупреждение може да повлияе на работата на лодката и нейната безопасна работа и да доведе до имуществени щети, сериозно нараняване или смърт.

- > За да предотвратите тежки натоварвания на кормилното управление и да получите най-добрата ефективност на кормилното управление, регулирайте страничните части на двигателя, наклонената позиция или стабилизатори, както е указано в ръководството за експлоатация на производителя на двигателя.
- > При подмяна на кормилната система се придържайте към типа (ротационна или зъбна), който производителят на лодката е монтирал първоначално. Никога не превключвайте кормилното управление от система с два кабела към система с един кабел.



ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда

- > Щурвалите и кабелните модули се доставят предварително смазани и са готови за монтаж. Не добавяйте никакви допълнителни смазки към тези модули. Използването на други смазочни материали може да навреди на кабела на кормилното управление, което да доведе до твърде бързото изтъняване или износване на кабела на кормилното управление.
- > Поддържайте кабела и задвижващия възел чисти по време на монтажа. Замърсяването ще повреди системата и ще доведе до преждевременно износване. Това извествие не включва края на изходния цилиндър на двигателя на кабела.

Имайте предвид тези насоки, когато монтирате системата:

- Уверете се, че имате всички необходими компоненти, готови преди да започнете.
- Проверете кабела на кормилното управление за втвърдяване, пукнатини или други повреди. Ако откриете някакви проблеми, сменете кабела на кормилното управление.
- След като монтажът приключи, извършете проверките за проверка на системата, както е обяснено в настоящото ръководство.
- Отстранете всички проблеми, преди да предадете лодката на собственика.



УКАЗАНИЕ Използвайте само кабел на кормилното управление Dometic SSC62 с този щурвал.

8.1.1 Преди да започнете

Преди да монтирате кабела на кормилното управление, се уверете, че кормилото, рамката и воланът са напълно монтирани. Следвайте стъпките, предоставени в инструкциите на комплекта за рамката. Вижте *Свързани документи* на страница 108.



УКАЗАНИЕ Ако е възможно, кабелите на кормилното управление трябва да се насочват към десния борд на лодката, за да се балансира въртящият момент на двигателя

8.1.2 Прокарване на кабела на кормилното управление



ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда

- > Не огъвайте кабела в радиус, по-малък от 8 in (203,2 mm).
- > Не свързвайте кабелите заедно с електрическите кабели.
- > Не оставяйте кабелите да стоят върху остри ръбове, тъй като това може да доведе до протриване.

Имайте предвид следните съображения при прокарване на кабела на кормилното управление:


- > Изберете път с най-малък брой завои, като се уверите, че завоите са възможно най-широки.



УКАЗАНИЕ Острите или чести завои могат да затруднят кормилното управление и да доведат до твърде бързо износване на кабела.

- > Когато трябва да преминете през преграда, трябва да пробиеме отвор с диаметър 1,5 in (38,1 mm).
- > Затягайте или завързвайте кабелите хлабаво, за да осигурите опора на равни интервали.

8.1.3 Монтиране на кабела на кормилното управление

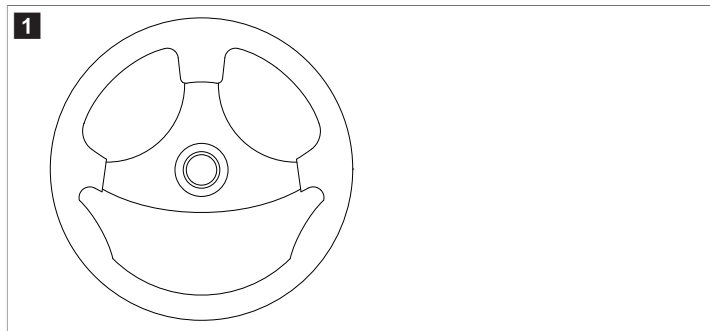


1. Позиционирайте волана, както е показано на  **фиг. 1** на страница 110.



УКАЗАНИЕ Воланът ще бъде правилно ориентиран след приключване на монтажа.

2. Отстранете шифта от входния отвор на кабела на щурвала. Не изваждайте етикета от шифта.
3. Отстранете предпазната втулка от края на кабела. Внимавайте смазаният край на кабела да е чист и без замърсявания.

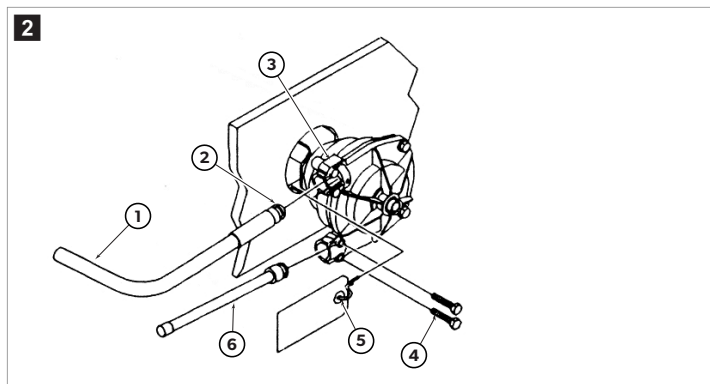

①	Кабел	④	¼ x 1 in шестостенен болт
②	Краен фитинг на кабела	⑤	Щифт


③ Горен входен отвор	⑥ Проходна тръба
----------------------	------------------

4. Подайте края на кабела в горния входен отвор, докато кабелът докосне вътрешното зъбно колело.
5. Завъртете волана обратно на часовниковата стрелка, за да издърпате кабела изцяло в шурвала.
6. Продължете да въртите волана, докато крайният фитинг на кабела влезе във входния отвор и воланът спре да се върти.



УКАЗАНИЕ По време на този процес трябва да чуете щракване, което показва, че блокиращият механизъм е задействан.

7. Завъртете волана докрай в обратна посока, докато воланът спре и не може да се завърти повече.
8. Проверете дали крайният фитинг на кабела е здраво закрепен вътре във входния отвор.

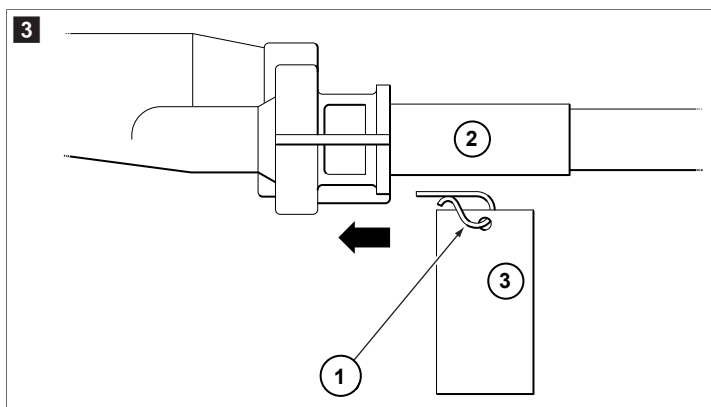

① Щифт	③ Етикет
② Кабел	

9. Сменете щифта, както е показано в  фиг. 3 на страница 111, като се уверите, че щифтът е напълно поставен.



УКАЗАНИЕ Не изваждайте етикета от щифта.

10. Завъртете волана докрай в двата края на въртенето му. Проверете дали фитинга на кабела стои стабилно във входния отвор и дали не се заклинява при управление.
11. Подайте проходната тръба през оголения край на кабела, докато проходната тръба не бъде напълно поставена в шурвала.
12. Закрепете проходната тръба към шурвала с помощта на болтовете. Уверете се, че сте ги затегнали напълно.

8.1.4 Свързване към двигателя



ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда

- > Покрийте края на изходния цилиндър на кабела на кормилното управление с висококачествена водоустойчива морска грес, преди да го поставите в опорната тръба.
- > Съединителната гайка има заключващ пръстен в резбите си. Уверете се, че гайката е напълно затегната, така че нейният вътрешен пластмасов заключващ пръстен да е правилно задействан. Ако тази гайка не е напълно затегната, това ще доведе до твърде голяма хлабина в кормилната система.
- > Уверете се, че изходният край на кабела не е огънат по време на монтажа в двигателя.

Прикрепете кабела към подката и двигателя, като следвате инструкциите, предоставени с комплекта за свързване.



УКАЗАНИЕ Може да се наложи двигателят да бъде изваден от подката, за да се монтира кабелът.

8.1.4.1 Системи за управление, монтирани на двигателя

1. Плъзнете изходния цилиндър през опорната тръба на двигателя.
2. Поставете съединителната гайка на кабела изцяло върху опорната тръба.

8.1.4.2 Системи за управление, монтирани на лодки

Прикрепете кабела към подката и двигателя, като следвате инструкциите, предоставени с комплекта за свързване.

9 Работа



ОПАСНОСТ! Загуба на контрол върху управлението, сблъсък и/или изхвърляне от лодката

Несъобразяването с тези предупреждения ще доведе до смърт или сериозно нараняване.

- > Ако кабелът на кормилно управление се чувства твърд, кабелът не е безопасен за работа. Сменете кабела незабавно.
- > Затегнете или сменете всички разхлабени или липсващи крепежни елементи, преди да управлявате лодката.
- > Не покривайте пукнатини в кабела на кормилното управление с тиксо или други уплътнители. Това може да доведе до внезапно и без предупреждение повреждане на кабела.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от загуба на управлението на кормилното управление

- Възможно е двигателят да бъде прекомерно тунингован, което да доведе до такова увеличение на въртящия момент, че да стане невъзможно да се завърти волана, дори и да не усещате въртящия момент на волана. Това може да доведе до блокиране на кормилното управление. Тази ситуация може да се случи, когато се използват повдигащи плочи за повдигане на транеца. Единственият начин да се определи това е или чрез понижаване на скоростта на подката, или чрез регулиране на тунинговането на двигателя в по-малко крайно положение. Докато не разберете напълно как подката и електрическият трим работят заедно, бъдете много внимателни, когато правите корекции на трима.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасност от опасна експлоатация на лодката

Неспазването на следните предупреждения може да доведе до смърт или сериозно нараняване.

- Не използвайте подката, ако някоя част не работи правилно.
- Не позволявайте на никого, който не е запознат със средствата за управление (като кормилното управление, смяна на предавките, газ и други), да управлява подката.



УКАЗАНИЕ Този шурвал **не** предоставя функционалност NFB (Без обратна връзка). Шурвалите с NFB включват механизъм на съединителя, който спира въртящия момент на двигателя да повлияе на волана. Тази функция помага за намаляване на умората на оператора, като премахва необходимостта от постоянна борба с волана.

При използване на системата имайте предвид следните указания:

- Уверете се, че воланът реагира веднага при завъртане.
- Потърсете части, които са заклещени, разхлабени, износени или повредени. Ако има такива, поправете ги или ги заменете.
- Проверете кабела на кормилното управление за втвърдяване, пукнатини или други повреди. Ако откриете някакви проблеми, сменете кабела на кормилното управление.

10 Почистване и поддръжка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Загуба на управление на кормилното управление

- Поддържайте всички движещи се части чисти и без натрупване на сол или други чужди материали. Те могат да повлияят на начина, по който работят движещите се части и могат да причинят проблеми с кормилното управление.



ВНИМАНИЕ! Опасност от повреда

- Не използвайте ацетон или почистващи препарати, които съдържат амониак, киселини или други корозивни съставки, върху компонентите на кормилното управление.
- Някои почистващи продукти, направени за корпуси от фибростъкло, могат силно да корозират валовите от неръждаема стомана. Ако използвате почистващ препарат за корпуса, внимавайте да не напръскате почистващия агент върху кормилната система. Ако върху кормилната система попадне спрей, изплакнете го веднага с прясна, чиста вода.

Таблица 20: График за поддръжка

Интервал	Задача
След всяка употреба	Изплакнете добре кормилната система с прясна, чиста вода.
След няколко часа работа	Проверете всички крепежни елементи и цялата кормилна система, за да се уверите, че са сигурни и в добро състояние.
Периодично	- Нанесете водоустойчива морска грес, за да смажете изходния цилиндър на кабела и тръбата за накланяне на двигателя. - Разкачете кабела и почистете добре опорната тръба и телескопичния край на кабела. След почистване, нанесете водоустойчива морска грес, за да ги смажете. - Проверете за следи от корозия. Заменете всички части, които показват корозия. Когато подменяте хардуера, винаги използвайте самозаключващ се хардуер, точно както оригиналните части. - Проверете всички крепежни елементи и цялата кормилна система, за да се уверите, че са сигурни и в добро състояние.

11 Търговска гаранция

Вижте разделите по-долу за информация относно търговската гаранция и гаранционната поддръжка в САЩ, Канада и всички останали региони.

Австралия и Нова Зеландия

Ограничена търговска гаранция на разположение на qr.dometic.com/bfnePC. Ако имате въпроси или за да получите безплатно копие от ограничената търговска гаранция, свържете се с:

DOMETIC AUSTRALIA PTY LTD
1 JOHN DUNCAN COURT
VARSITY LAKES, QLD, 4227
1800-212-121

DOMETIC NEW ZEALAND LTD
373 NEILSON STREET
PENROSE, AUCKLAND, 1061

+64 9 622 1490

Само за Австралия

Нашите продукти идват с гаранция, която не може да бъде изключена според австралийския закон за потребителите. Вие имате право на замяна на уреда или връщане на парите при голяма повреда или на компенсация за всякакви други предвидими щети или загуби. Вие също имате право уредът да бъде ремонтиран или заменен ако не показва приемливо качество, дори и дефектът да не води до голяма повреда. Ползите, предоставени на Вас като потребител от тази търговска гаранция, са в допълнение към други права и средства за защита, които са на Ваше разположение съгласно закона.

Само за Нова Зеландия

Тази търговска гаранция е обвързана с условията и гаранциите, задължителни според Закона за гаранция на потребителите 1993(NZ).

Помощ на място

Можете да намерите помощ на място от следната връзка:
dometic.com/dealer

САЩ и Канада

Ограничена търговска гаранция на разположение на
qr.dometic.com/bfneEw.

Ако имате въпроси или за да получите безплатно копие от ограничената търговска гаранция, свържете се с:

DOMETIC CORPORATION
 801 N SPRING ST
 SPARTA, TN. 38583
 1-800-730-4082
ts.mechanical@dometic.com

Всички останали региони

Важи гаранционният срок, определен от закона. Ако продуктът е дефектен, моля, свържете се с клона на производителя във вашата страна (вижте dometic.com/dealer) или с вашия търговец на дребно.

За обработка на търговската гаранция и ремонта, моля приложете следните документи при изпращането на уреда:

- Копие от фактурата с дата на покупката
 - Причина за претенцията или описание на дефекта
- Отбележете, че саморъчен или непрофесионален ремонт може има последствия за безопасността и да анулира търговската гаранция.

12 Изхвърляне



Когато е възможно, изхвърляйте опаковъчните материали в съответни съдове за рециклиране. Консултирайте се с местен център за рециклиране или със специализиран търговец за правилното изхвърляне на продукта в съответствие с действащите предписания.

Eesti keel

1	Olulised märkused.....	114
2	Seotud dokumendid.....	114
3	Sümbolite selgitus.....	114
4	Ohutusjuhised.....	114
5	Tarnekomplekt.....	114
6	Sihtrühmad.....	114
7	Kasutusotstarve.....	114
8	Paigaldamine.....	115
9	Kasutamine.....	117
10	Puhastamine ja hooldamine.....	117
11	Garantii.....	117
12	Kõrvaldamine.....	118

1 Olulised märkused

Lugege see juhend tähelepanelikult läbi ja järgige kõiki selles esitatud juhiseid, suuniseid ja hoiatusi, et tagada alati toote õigesti paigaldamine, kasutamine ning hooldamine. See juhend PEAB jääma selle toote juurde.

Toote kasutamisega kinnitate, et olete kõik juhised, suunised ja hoiatused tähelepanelikult läbi lugenud ning mõistate ja nõustute järgima nendes sätestatud tingimusi. Nõustute kasutama seda toodet üksnes ettenähtud eesmärgil ja otstarbel ning kooskõlas kasutusjuhendis sätestatud juhiste, suuniste ja hoiatustega, samuti kooskõlas kõigi kohaldatavate õigusaktide ja eeskirjadega. Siin sätestatud juhiste ja hoiatuste lugemise ja järgimise eiramine võib põhjustada vigastusi teile ja kolmandatele isikutele, kahjustada teie toodet või läheduses asuvat muud vara. Toote kasutusjuhendit, sh juhiseid, suuniseid ja hoiatusi, ning seotud dokumente võidakse muuta ja uuendada. Värskeima tootekirjelduse leiate veebisaidilt documents.dometic.com.

2 Seotud dokumendid



Dometicu raami paigaldus- ja kasutusjuhendi leiate veebist aadressilt qr.dometic.com/bfzgZ5.



3 Sümbolite selgitus

Signaalsõna tähistab ohutusteateid ja varalise kahju teateid ning näitab ka ohu raskusastet või taset.



OHT!

- > viitab ohtlikule olukorrale, mis eiramise korral lõpeb surma või raske vigastusega.



HOIATUS!

- > viitab ohtlikule olukorrale, mis eiramise korral võib lõppeda surma või raske vigastusega.



TÄHELEPANU!

- > Viitab ohtlikule olukorrale, mis eiramise korral võib lõppeda varalise kahjuga.




MÄRKUS

Lisateave toote käitamiseks.

4 Ohutusjuhised

Toote ohutu kasutus eeldab õiget paigaldamist ja hooldust. Ohutu kasutus sõltub ka paadijuhi heast otsustusvõimest, paadisõidulastest teadmistest ja oskustest.

- Tehke endale selgeks ja järgige kõiki teie piirkonnas paadisõitu reguleerivaid kehtivaid föderaalse, riikliku/osariikliku ja kohaliku omavalitsuse tasandi seadusi ning määrusi.
- Läbige paadisõidu ohutuskoolitus.
- Ärge kunagi kasutage paati narkootikumide ega alkoholi mõju all.
- Kandke päästevesti, mille on teie piirkonna vastav asutus heaks kiitnud.
- Kinnitage mootori trosstalrep oma päästevesti külge.



Vaadake seda ohutusvideot, et õppida rooliseadet õigesti kasutama, vt qr.dometic.com/bfqllt. Ohutusvideo vaatamine ei asenda kõikide toote juhendis sisalduvate juhiste, suuniste ja hoiatuste lugemist ega järgimist.

5 Tarnekomplekt

Lisaks sellele tootele vajate roolimisüsteemi paigaldamise lõpuleviimiseks järgmisi osi.

- Raamikomplekt SB27484P (90 °) või SB27483P (20 °)
- Juhtimiskaabel Dometic SSC62xx



MÄRKUS

Nimes olev xx näitab juhtimiskaabli pikkust jalgades.

- Mootori ühenduskomplekt
- Rooliratas, ratta maksimaalne läbimõõt 16 in (406,4 mm), keskosa maksimaalselt 5 in (127 mm)

6 Sihtrühmad



Mehaanilise ja elektrilise paigaldusega peab tegelema ning seadme peab seadistama kvalifitseeritud tehnik, kes on tõestanud oma oskusi ja teadmisi merendusseadmete ülesehituse ja töö ning paigaldamise osas ja kes tunneb seadme paigaldus- ja/või kasutusriigis kehtivaid määrusi ning kes on läbinud ohutusalase koolituse, et tuvastada ja vältida vastavaid ohtusid.

7 Kasutusotstarve

Dometicu HPS™ Rotary Helm, mida nimetatakse „rooliseadmeks“ või „tooteks“, on sise- ja ahtrijami mootoriga paatide mehaaniline roolimislahendus. Roolid, kaablid ja kõik teised

selle süsteemi osad on spetsiaalselt projekteeritud ja mõeldud kasutamiseks ainult merepaatide rakendustes.

See toode sobib kasutamiseks üksnes ettenähtud otstarbel ja käesolevas kasutusjuhendis toodud valdkonnas.

Käesolev juhend sisaldab teavet, mis on vajalik toote korrektseks paigaldamiseks ja/või kasutamiseks. Halva paigalduse ja/või valesti kasutamise või hooldamise korral halvenevad tööomadused ja võib tekkida rike.

Tootja ei võta vastutust mis tahes kahju või tootekahjustuse eest, mis on tingitud mõnest järgmisest asjaolust:

- vale paigaldamine või kokkupanek;
- valesti hooldamine või tootja poolt ette nähtud originaalvaruosadest erinevate varuosade kasutamine;
- tootel ilma tootja selge loata tehtud muudatused;
- kasutamine otstarbel, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud.

Dometic jätab endale õiguse muuta toote välimust ja tehnilisi näitajaid.

8 Paigaldamine



HOIATUS! Juhitavuse kaotamise oht

Järgmiste hoiatuste eiramine võib põhjustada varalist kahju, tõsiseid vigastusi või surma.

- Kõik rooliseadme komponendid peavad olema paadile paigaldatud mootoriga ühilduvad ja sellele vastava nimiväärtusega.
- Ärge asendage süsteemi ühtegi osa ilma tootja kirjaliku loata.
- Ärge kasutage ratta külge kinnitatud mähitud nõõriga trimmi lülitit. Nõõr võib roolivõlli kerida ümber rooliratta ja takistada roolimist.
- Ärge ühendage rooli külge ühtegi elektrilist maandusjuhet. Nii tehes võib rooliseadmes tekkida elektrolüütiline reaktsioon, mis võib viia süsteemi rikkeni või lühendada oluliselt selle kasutusiga.
- Ärge kunagi võtke roole ühelgi põhjusel lahti.



HOIATUS! Paadi ebaturvaliselt kasutamise oht

Järgmise hoiatuse eiramine võib mõjutada paadi toimimist ja ohutut kasutust ning põhjustada varalist kahju, tõsiseid vigastusi või surma.

- Raske juhivuse vältimiseks ja parima roolimise jõudluse saavutamiseks reguleerige välimist mootorit, kallutusasendit või trimmi sakke vastavalt mootori tootja kasutusjuhendile.
- Rooliseadme asendamisel jääge paadi tootja poolt algselt paigaldatud tüübi juurde (pöörlev või hammaslatiga). Ärge kunagi lülitage roolimist topeitkaablilt ühe kaabliga süsteemile.



TÄHELEPANU! Kahjustamise oht

- Roolid ja kaablikoostud on eelnevalt määritud ning paigaldamiseks valmis. Ärge lisage nendele koostudele täiendavat määrdeainet. Teiste määrdeainete kasutamine võib kahjustada juhtimiskaablit, mis võib põhjustada juhtimiskaabli kinnijäämist või liiga vara kulumist.
- Hoidke kaablit ja ajamikoostu paigaldamise ajal puhtana. Mustus kahjustab süsteemi ja põhjustab enneaegse kulumise. See teatis ei sisalda juhtme mootori väljundi tõukuri otsa.

Süsteemi paigaldamisel pidage meeles neid juhiseid.

- Veenduge, et kõik vajalikud komponendid oleksid enne alustamist valmis.
- Kontrollige juhtimiskaablit jäikuse, pragude või muude kahjustuste suhtes. Probleemide ilmnemisel asendage juhtimiskaabel.
- Kui paigaldamine on lõpetatud, tehke süsteemi ülevaatus kontrollid, nagu on käesolevas juhendis selgitatud.
- Lahendage kõik probleemid enne paadi omanikule üleandmist.



MÄRKUS Kasutage selle rooliga ainult juhtimiskaablit Dometic SSC62.

8.1.1 Enne alustamist

Enne juhtimiskaabli paigaldamist veenduge, et roolipinn, raam ja rooliratas oleksid täielikult paigaldatud. Järgige raamikomplektis olevaid juhiseid. Vt Seotud dokumendid leheküljel 114.



MÄRKUS Võimaluse korral tuleb juhtimiskaablid suunata paadi türpoordi poolel, et aidata tasakaalustada mootori pöördemomenti

8.1.2 Juhtimiskaabli suunamine



TÄHELEPANU! Kahjustamise oht

- Ärge painutage kaablit väiksemale raadiusale kui 8 in (203,2 mm).
- Ärge ühendage kaableid elektrijuhtmetistikutega.
- Ärge laske kaablitel toetuda vastu teravaid servi, kuna see võib põhjustada hõõrdumist.

Juhtimiskaabli suunamisel pidage silmas järgmisi asjaolusid.

- Vali tee, kus on võimalikult vähe paindeid, veendudes, et painded oleksid võimalikult laiad.




MÄRKUS Teravad või sagedased painded võivad muuta juhtimise raskeks ja põhjustada kaabli liiga kiire kulumise.

- Kui teil on vaja läbida vahesein, peate looma 1,5 in (38,1 mm) läbimõõduga ava.

- > Kinnitage või siduge kaablid lõdvalt, et tagada tugi korrapäraste ajavahemike järel.

8.1.3 Juhtimiskaabli paigaldamine

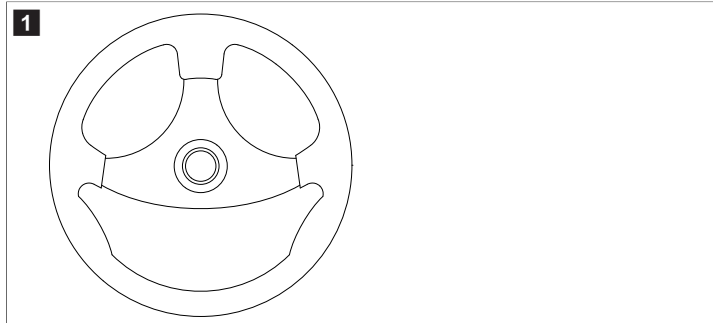


1. Paigutage rooliratas nii, nagu on näidatud joon. 1 leheküljel 116.



MÄRKUS Rooliratas on pärast paigaldamise lõpetamist korralikult suunatud.

2. Eemaldage tihvt rooli kaabli sisendi tapist. Ärge eemaldage tihvti küljest silti.
3. Eemaldage kaabli otsast kaitseümbris. Olge ettevaatlik ning hoidke määratud kaabli ots puhta ja mustusest vabana.

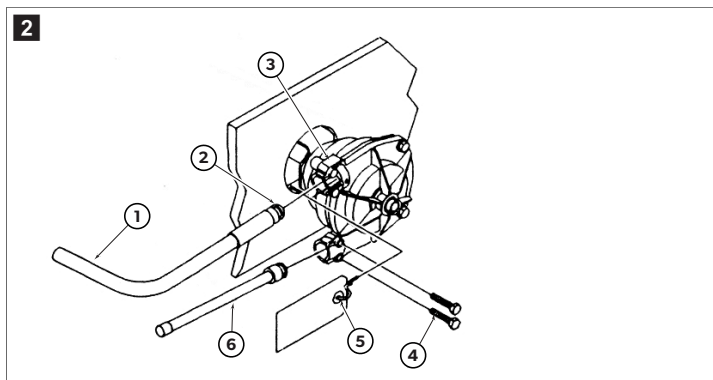

① Kaabel	④ ¼ x 1 in kuuskantpolt
② Kaabliotsa liitmik	⑤ Kontakt
③ Ülemine sisenemise tapp	⑥ Kasutatud käigupikkuse toru


4. Lükake kaabli ots ülemisse sisenemise tappi, kuni kaabel puutub vastu sisemist hammasratast.
5. Pöörake rooliratast vastupäeva, et tõmmata kaabel täielikult rooli sisse.
6. Jätkake ratta pööramist, kuni kaabli otsaliitmik läheb sisenemise tappi ja ratas lõpetab pöörlemise.



MÄRKUS Selle protsessi käigus peaksite kuulma klõpsu, mis näitab lukustusmehhanismi rakendumist.

7. Pöörake rooliratas täielikult vastassuunas, kuni rooliratas peatub ja seda ei saa enam edasi pöörata.

8. Kontrollige, kas kaabliotsa liitmikku hoitakse kindlalt sisenemise tapis.

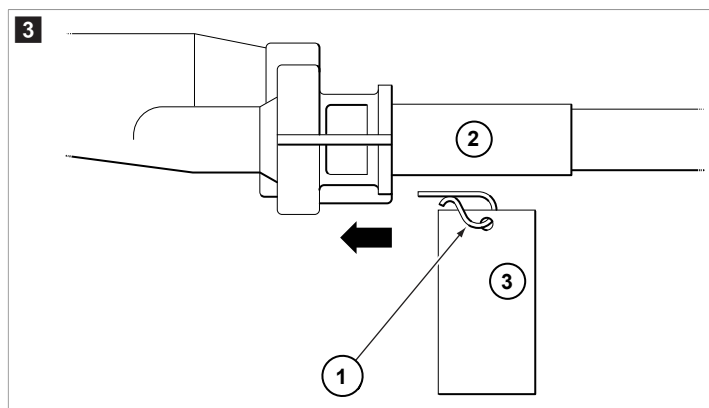

① Kontakt	③ Silt
② Kaabel	

9. Asendage tihvt, nagu on näidatud joon. 3 leheküljel 116, veendudes, et kaabel oleks täielikult oma kohal.



MÄRKUS Ärge eemaldage tihvti küljest silti.

10. Pöörake rooliratas täielikult selle liikumisulatuses kummassegi otsa. Kontrollige, kas kaabli liitmik jääb kindlalt sisenemise tappi, ja veenduge, et roolimise ajal ei esineks ümbermässimist.
11. Suunake kasutatud käigupikkuse toru üle lahtise kaabliotsa, kuni kasutatud käigupikkuse toru on täielikult roolipinnil.
12. Kinnitage kasutatud käigupikkuse toru polte kasutades roolipinni külge. Keerake need kindlasti täielikult kinni.

8.1.4 Mootori külge ühendamine



TÄHELEPANU! Kahjustamise oht

- > Enne tugitorusse asetamist katke juhtimiskaabli väljastuse tõukur kvaliteetse veekindla merenduse määrdeainega.
- > Ühendusmutri keermetes sisaldub lukustusrõngas. Veenduge, et mutter oleks täielikult kinni keeratud, nii et selle sisemine plastist lukustusrõngas oleks korralikult kinni. Kui see mutter pole täielikult kinni keeratud, põhjustab see rooliseadmes liiga suure lõtku.
- > Veenduge, et kaabli väljundi ots ei oleks mootoris paigaldamise ajal painutatud.

Kinnitage kaabel paadi ja mootori külge, järgides ühenduskomplektiga kaasas olevaid juhiseid.



MÄRKUS Kaabli paigaldamiseks võib olla vaja mootor alusest eemaldada.

8.1.4.1 Mootorile paigaldatud rooliseadmed

1. Libistage väljundi tõukur läbi mootori tugitoru.
2. Keerake kaabliühenduse mutter täielikult tugitorule.

8.1.4.2 Paadile paigaldatud rooliseadmed

Kinnitage kaabel paadi ja mootori külge, järgides ühenduskomplektiga kaasas olevaid juhiseid.

9 Kasutamine



OHT! Juhitavuse kaotamise, kokkupõrke ja/või paadist väljutamise oht

Nende hoiatuste mittejärgimine põhjustab raskeid vigastusi või surma.

- > Kui juhtimiskaabel tundub kasutamisel jäik, ei ole kaabli kasutamine ohutu. Asendage kaabel kohe.
- > Enne paadi kasutamist pingutage või asendage kõik lahtised või puuduvad kinnitid.
- > Ärge katke juhtimiskaabli pragusid teibi ega teiste tihenditega. See võib põhjustada kaabli äkilise ja hoiatusest rike.



HOIATUS! Juhitavuse kaotamise oht

- > Mootori võib liigselt trimmida, mis põhjustab rooli pöördemomendi nii palju suurendamise, et rooli ei ole enam võimalik pöörata, isegi kui rooli pöördemomenti pole tunda. See võib tekitada tunde, et rool on lukustunud. See võib juhtuda, kui mootori ahtri peeglile tõstmiseks kasutatakse tundra. Ainus viis selle parandamiseks on kas paadi kiiruse alandamine või mootori trimmimine vähem äärmisesse asendisse. Kuni te ei mõista täielikult, kuidas paat ja võimsuse trimmimine koos töötavad, olge trimmimise reguleerimisel väga ettevaatlik.



HOIATUS! Paadi ebatavaliselt kasutamise oht

Järgmiste hoiatuste eiramine võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.

- > Ärge kasutage paati, kui mõni osa korralikult ei tööta.
- > Ärge laske paati juhtida kellelgi, kes ei tunne juhtseadiseid (nt roolisüsteem, käiguvahetus, drossel jne).



MÄRKUS See rool ei paku NFB (ilma tagasisidet) funktsiooni. NFB-ga roolid sisaldavad sidurimehhanismi, mis takistab mootori pöördemomendil rooliratta mõjutamist. See funktsioon aitab vähendada juhi väsimust, kuna juht ei pea pidevalt ratta vastu võitlema.

Süsteemi kasutamisel pidage meeles järgmisi juhiseid.

- Veenduge, et rooliratas reageeriks pööramisel kohe.
- Otsige kinni jäänud, lahtisi, kulunud või kahjustatud osi. Nende leidmisel parandage või asendage need.

- Kontrollige juhtimiskaablit jäikuse, pragude või muude kahjustuste suhtes. Probleemide ilmnemisel asendage juhtimiskaabel.

10 Puhastamine ja hooldamine



HOIATUS! Juhitavuse kaotamine

- > Hoidke kõik liikuvad osad puhtana ja kogunenud soolast või muudest võõrmaterjalidest vabana. See võib mõjutada liikuvate osade toimimist ja põhjustada juhitavuse probleeme.



TÄHELEPANU! Kahjustamise oht

- > Ärge kasutage mis tahes rooliseadme komponentidel atsetooni ega ammoniaaki, happeid või teisi söövitavaid aineid sisaldavaid puhastusvahendeid.
- > Mõned klaaskiust keredele mõeldud puhastusvahendid võivad roostevabast terasest võlle tugevalt söövitada. Kui kasutate kerepuhastusvahendit, olge ettevaatlik ja ärge pihustage puhastusvahendit rooliseadmele. Kui rooliseadmele satub mis tahes pihust, loputage see kohe puhta veega maha.

Tabel 21: Hooldusgraafik

Intervall	Ülesanne
Alati pärast kasutamist	Loputage rooliseadet põhjalikult puhta veega.
Pärast mõni tund töötamist	Kontrollige kõiki kinnitusi ja kogu rooliseadet veendumaks, et need on kindlalt kinni ja heas seisukorras.
Korrapäraselt	• Määrige kaabli väljastuse tõukurit ja mootori kallutustoru veekindla merenduse määrdeainega. • Lahutage kaabel ja puhastage nii tugitoru kui ka kaabli teleskoopotsa põhjalikult. Pärast puhastamist määrige neid veekindla merenduse määrdeainega. • Kontrollige korrodeerumise märke. Asendage kõik korrodeerumist näitavad osad. Kinnitustetailide asendamisel kasutage alati iseluskustusega kinnitustetailidega, nagu oli originaalosaladel. • Kontrollige kõiki kinnitusi ja kogu rooliseadet veendumaks, et need on kindlalt kinni ja heas seisukorras.

11 Garantii

Alljärgnevatest jaotistest leiate teabe garantii ja garantiitoe kohta USA, Kanadas ja kõigis teistes piirkondades.

Austraalia ja Uus-Meremaa

Osalise garantii tingimused leiate aadressilt qr.dometic.com/bfnePC. Kui teil on küsimusi või soovite saada tasuta koopiati osalise garantii tingimustest, võtke ühendust järgmisel aadressil:

DOMETIC AUSTRALIA PTY LTD
1 JOHN DUNCAN COURT
VARISITY LAKES, QLD, 4227
1800-212-121

DOMETIC NEW ZEALAND LTD
373 NEILSON STREET
PENROSE, AUCKLAND, 1061
+64 9 622 1490

12 Kõrvaldamine



Kui võimalik, pange pakkematerjal vastavasse ringlussevõetava prügi kasti. Küsige nõu kohalikust ringlussevõetukeskusest või edasimüüjalt, kuidas anda toode kehtivate jäätmekäitlusnõuetega kooskõlas jäätmekäitlusse.

Ainult Austraalia

Meie toodetel on garantii, mida ei saa Austraalia tarbijakaitseadusega välistada. Teil on õigus saada asendustoodet või hüvitis, kui tekib tõsine rike ja kompensatsiooniks mis tahes muu mõistlikult eeldatava kahju eest. Samuti on teil õigus toodete remondile või asendamisele, kui toodete kvaliteet pole rahuldav ja rike ei liigitu tõsiseks rikkeks. Selle garantiiga lisanduvad teile tarbijana pakutavad eelised muudele õigustele ja õiguskaitsevahenditele, mis on teile seaduse alusel kättesaadavad.

Ainult Uus-Meremaa

Selle garantiieeskirja puhul kehtivad tingimused ja garantiid, mis on Uus-Meremaa tarbijakaitseaduse Consumer Guarantees Act 1993(NZ) järgi kohustuslikud.

Kohalik tugi

Kohaliku toe andmed leiate järgmiselt aadressilt: dometic.com/dealer

Ameerika Ühendriigid ja Kanada

Osalise garantii tingimused leiate aadressilt qr.dometic.com/bfneEw.

Kui teil on küsimusi või soovite saada tasuta koopiati osalise garantii tingimustest, võtke ühendust järgmisel aadressil:

DOMETIC CORPORATION
801 N SPRING ST
SPARTA, TN. 38583
1-800-730-4082
ts.mechanical@dometic.com

Kõik muud piirkonnad

Kehtib seadusega ettenähtud garantii. Kui toode on defektne, võtke ühendust tootja kohaliku filiaaliga (vt dometic.com/dealer) või edasimüüjaga.

Remondi- ja garantiitööde töötlemiseks lisage palun alljärgnevad dokumendid, kui seadme meile saadate:

- ostukuupäevaga arve koopia;
- kaebuse põhjus või vea kirjeldus.

Pange tähele, et kui parandate ise või lasete mittekuutselisel parandajal seda teha, võib see ohutust mõjutada ja garantii kehtetuks muuta.

Ελληνικά

1	Σημαντικές σημειώσεις.....	119
2	Σχετικά έγγραφα.....	119
3	Επεξήγηση των συμβόλων.....	119
4	Υποδείξεις ασφαλείας.....	119
5	Περιεχόμενα συσκευασίας.....	120
6	Ομάδες στόχος.....	120
7	Προβλεπόμενη χρήση.....	120
8	Εγκατάσταση.....	120
9	Λειτουργία.....	123
10	Καθαρισμός και φροντίδα.....	123
11	Εμπορική εγγύηση.....	124
12	Απόρριψη.....	124

1 Σημαντικές σημειώσεις

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες, τους κανονισμούς και τις προειδοποιήσεις που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο αυτού του προϊόντος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πάντοτε η σωστή εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση του προϊόντος. Αυτές οι οδηγίες ΠΡ'ΕΠΕΙ πάντοτε να συνοδεύουν το προϊόν.

Με τη χρήση του προϊόντος επιβεβαιώνετε δια του παρόντος ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά όλες τις οδηγίες, τους κανονισμούς και τις προειδοποιήσεις καθώς και ότι έχετε κατανοήσει και συμφωνείτε να τηρήσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν έγγραφο. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό και την προβλεπόμενη χρήση, πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες, τους κανονισμούς και τις προειδοποιήσεις που ορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο προϊόντος καθώς και σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Σε περίπτωση μη ανάγνωσης και τήρησης των οδηγιών και των προειδοποιήσεων που ορίζονται στο παρόν έγγραφο, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί σε εσάς τον ίδιο και σε τρίτους, ζημιά στο προϊόν σας ή υλικές ζημιές σε άλλες ιδιοκτησίες στο άμεσο περιβάλλον. Αυτό το εγχειρίδιο προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών, των κανονισμών, των προειδοποιήσεων και των σχετικών εγγράφων, ενδέχεται να υποβληθεί σε τροποποιήσεις και ενημερώσεις. Για ενημερωμένες πληροφορίες για το προϊόν, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση documents.dometic.com.

2 Σχετικά έγγραφα



Μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο τοποθέτησης και λειτουργίας της στεφάνης συγκράτησης της Dometic στην ηλεκτρονική διεύθυνση qr.dometic.com/bfzgZ5.



3 Επεξήγηση των συμβόλων

Μια λέξη σήμανσης επιτρέπει την αναγνώριση μηνυμάτων για την ασφάλεια και μηνυμάτων για υλικές ζημιές και υποδεικνύει τον βαθμό ή το επίπεδο σοβαρότητας του κινδύνου.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

> Καταδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποτραπεί, θα προκληθεί θανατηφόρο ατύχημα ή σοβαρός τραυματισμός.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

> Καταδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποτραπεί, μπορεί να προκληθεί θανατηφόρο ατύχημα ή σοβαρός τραυματισμός.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

> Καταδεικνύει μια κατάσταση, η οποία εάν δεν αποτραπεί, μπορεί να προκληθούν υλικές ζημιές.



ΥΠΟΔΕΙΞΗ Συμπληρωματικές πληροφορίες για τον χειρισμό του προϊόντος.

4 Υποδείξεις ασφαλείας

Η ασφαλής λειτουργία του προϊόντος βασίζεται στη σωστή εγκατάσταση και συντήρηση. Η ασφαλής λειτουργία εξαρτάται επίσης από την καλή κρίση του χειριστή του σκάφους, τις γνώσεις και τις δεξιότητες ναυσιπλοΐας.

- Να γνωρίζετε και να τηρείτε όλους τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και δημοτικούς νόμους και κανονισμούς που διέπουν τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή σας.
- Παρακολουθήστε έναν κύκλο μαθημάτων για την ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα.
- Ποτέ μην χειρίζεστε ένα σκάφος υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ.
- Φοράτε μια ατομική συσκευή επίπλευσης (PFD) που έχει εγκριθεί για χρήση από τον κατάλληλο οργανισμό στην περιοχή σας.
- Συνδέστε το κορδόνι σβησίματος κινητήρα στην PFD.



Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο ασφαλείας, για να μάθετε τη σωστή χρήση του συστήματος διεύθυνσης, βλ. qr.dometic.com/bfqllt. Η παρακολούθηση του βίντεο ασφαλείας δεν αντικαθιστά την ανάγνωση και τήρηση όλων των οδηγιών, των κατευθυντήριων γραμμών και των προειδοποιήσεων που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο του προϊόντος.

5 Περιεχόμενα συσκευασίας

Εκτός από αυτό το προϊόν, θα χρειαστείτε τα ακόλουθα μέρη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του συστήματος διεύθυνσης:

- Κιτ στεφάνης συγκράτησης SB27484P90 °) ή SB27483P (20 °)
- Καλώδιο διεύθυνσης Dometic SSC62xx



ΥΠΟΔΕΙΞΗ Το xx στο όνομα υποδεικνύει το μήκος του καλωδίου διεύθυνσης σε πόδια.

- Κιτ σύνδεσης κινητήρα
- Τιμόνι, μέγιστη διάμετρος τιμονιού 16 in (406,4 mm), μέγιστη διάμετρος τιμονιού 5 in (127 mm)

6 Ομάδες στόχος



Η μηχανική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση καθώς και η ρύθμιση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται από έναν εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος διαθέτει αντίστοιχη κατάρτιση και επαρκείς γνώσεις σχετικά με την κατασκευή και τον χειρισμό θαλάσσιου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, είναι εξοικειωμένος με τους σχετικούς κανονισμούς της χώρας, στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί ή/και να χρησιμοποιηθεί ο εξοπλισμός και έχει λάβει εκπαίδευση ασφαλείας για την αναγνώριση και την αποφυγή των σχετικών κινδύνων.

7 Προβλεπόμενη χρήση

Το HPS™ Rotary Helm της Dometic, που αναφέρεται ως «σύστημα διεύθυνσης» ή «προϊόν», είναι μια μηχανική λύση διεύθυνσης για σκάφη που κινούνται από εσωλέμβιες και πρυμναίες μηχανές. Τα πηδάλια, τα καλώδια και όλα τα άλλα μέρη αυτού του συστήματος έχουν σχεδιαστεί ειδικά και προορίζονται για χρήση μόνο σε εφαρμογές ναυσιπλοΐας σκαφών.

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό και την προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.

Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη σωστή εγκατάσταση και χρήση του προϊόντος. Τυχόν μη ενδεδειγμένη εγκατάσταση, χρήση ή/και συντήρηση θα έχει ως συνέπεια την ανεπαρκή απόδοση και ενδεχομένως την πρόκληση βλάβης.

Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς ή ζημιές στο προϊόν, που οφείλονται σε:

- Λανθασμένη εγκατάσταση ή συναρμολόγηση
- Λανθασμένη συντήρηση ή χρήση μη αυθεντικών ανταλλακτικών εξαρτημάτων, που δεν προέρχονται από τον κατασκευαστή
- Μετατροπές στο προϊόν χωρίς τη ρητή άδεια του κατασκευαστή

- Χρήση για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο
- Η Dometic διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της εμφάνισης και των προδιαγραφών του προϊόντος.

8 Εγκατάσταση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος απώλειας ελέγχου διεύθυνσης

Η μη τήρηση των παρακάτω προειδοποιήσεων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση υλικής ζημιάς, σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου.

- Όλα τα εξαρτήματα του συστήματος διεύθυνσης πρέπει να είναι συμβατά και να έχουν τις κατάλληλες ονομαστικές τιμές για τον κινητήρα που είναι εγκατεστημένος στο σκάφος.
- Μην υποκαθιστάτε κανένα μέρος του συστήματος χωρίς γραπτή εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε διακόπτη ζυγοστάθμισης με σπειροειδές καλώδιο τοποθετημένο στο τιμόνι. Το καλώδιο μπορεί να τυλιχτεί γύρω από τον άξονα του τιμονιού και να εμποδίσει το σύστημα διεύθυνσης.
- Μην συνδέετε ηλεκτρικά καλώδια γείωσης στο πηδάλιο. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρολυτική αντίδραση στο σύστημα διεύθυνσης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του συστήματος ή να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του.
- Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε τα πηδάλια για οποιονδήποτε λόγο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος μη ασφαλούς λειτουργίας του σκάφους

Η μη τήρηση της ακόλουθης προειδοποίησης θα μπορούσε να επηρεάσει την απόδοση του σκάφους και την ασφαλή λειτουργία του και να οδηγήσει σε υλικές ζημιές, σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

- Για να αποφύγετε βαριά φορτία του συστήματος διεύθυνσης και για να έχετε την καλύτερη απόδοση διεύθυνσης, ρυθμίστε τον εξωλέμβιο κινητήρα, τη θέση κλίσης ή τις γλωττίδες ζυγοστάθμισης σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου λειτουργίας του κατασκευαστή του κινητήρα.
- Κατά την αντικατάσταση ενός συστήματος διεύθυνσης, επιλέξτε τον τύπο (περιστροφικό ή ικρίωμα) που είχε εγκαταστήσει αρχικά ο κατασκευαστής του σκάφους. Μην αλλάζετε ποτέ το σύστημα διεύθυνσης από σύστημα διπλού καλωδίου σε σύστημα μονού καλωδίου.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς

- Τα πηδάλια και τα συγκροτήματα καλωδίων παρέχονται προλιπασμένα και είναι έτοιμα για εγκατάσταση. Μην προσθέτετε επιπλέον λιπαντικό σε αυτά τα συγκροτήματα. Η χρήση άλλων λιπαντικών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο καλώδιο διεύθυνσης, με αποτέλεσμα να κολλήσει ή να φθαρεί πολύ σύντομα.
- Διατηρείτε το συγκρότημα καλωδίων και μηχανισμού μετάδοσης κίνησης καθαρό κατά την εγκατάσταση. Η βρωμιά θα βλάψει το σύστημα και θα προκαλέσει πρόωρη φθορά. Η παρούσα ειδοποίηση δεν περιλαμβάνει το άκρο του εμβόλου εξόδου κινητήρα του καλωδίου.

Λάβετε υπόψη αυτές τις οδηγίες κατά την εγκατάσταση του συστήματος:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα έτοιμα πριν ξεκινήσετε.
- Επιθεωρήστε το καλώδιο διεύθυνσης για ακαμψία, ρωγμές ή οποιαδήποτε άλλη ζημιά. Εάν διαπιστώσετε προβλήματα, αντικαταστήστε το καλώδιο διεύθυνσης.
- Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πραγματοποιήστε τους ελέγχους επιθεώρησης του συστήματος, όπως εξηγείται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Διορθώστε τυχόν προβλήματα πριν από την παράδοση του σκάφους στον ιδιοκτήτη.



ΥΠΟΔΕΙΞΗ Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδιο διεύθυνσης Dometic SSC62 με αυτό το πηδάλιο.

8.1.1 Πριν ξεκινήσετε

Πριν από την εγκατάσταση του καλωδίου διεύθυνσης, βεβαιωθείτε ότι το πηδάλιο, η στεφάνη συγκράτησης και το τιμόνι είναι πλήρως εγκατεστημένα. Ακολουθήστε τα βήματα που παρέχονται στις οδηγίες του κιτ στεφάνης συγκράτησης. Ανατρέξτε στο Σχετικά έγγραφα στη σελίδα 119.



ΥΠΟΔΕΙΞΗ Εφόσον είναι δυνατό, τα καλώδια διεύθυνσης θα πρέπει να δρομολογούνται προς τη δεξιά πλευρά του σκάφους, για να εξισορροπούν τη ροπή του κινητήρα.

8.1.2 Δρομολόγηση του καλωδίου διεύθυνσης



ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς

- Μην λυγίζετε το καλώδιο σε ακτίνα μικρότερη από 8 in (203,2 mm).
- Μην ομαδοποιείτε τα καλώδια μαζί με την ηλεκτρική καλωδίωση.
- Μην αφήνετε τα καλώδια να ακουμπούν σε αιχμηρές άκρες, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τριβή.

Κατά τη δρομολόγηση του καλωδίου διεύθυνσης, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:


- Επιλέξτε μια διαδρομή που έχει τον μικρότερο αριθμό συστροφών, διασφαλίζοντας ότι οι συστροφές είναι όσο το δυνατόν πιο φαρδιές.



ΥΠΟΔΕΙΞΗ Οι απότομες ή συχνές συστροφές μπορεί να δυσκολέψουν το σύστημα διεύθυνσης και να προκαλέσουν πολύ γρήγορη φθορά του καλωδίου.

- Όταν πρέπει να περάσετε μέσα από ένα διαχωριστικό τοίχωμα, πρέπει να δημιουργήσετε μια οπή με διάμετρο 1,5 in (38,1 mm).
- Στερεώστε χαλαρά τα καλώδια ή δέστε τα καλώδια, για να παρέχετε υποστήριξη σε τακτά χρονικά διαστήματα.

8.1.3 Εγκατάσταση του καλωδίου διεύθυνσης

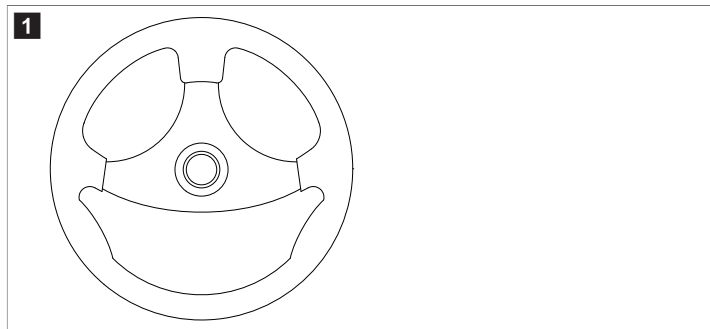


1. Τοποθετήστε το τιμόνι όπως φαίνεται στην  σχ. 1 στη σελίδα 121.



ΥΠΟΔΕΙΞΗ Το τιμόνι θα είναι σωστά προσανατολισμένο μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

2. Αφαιρέστε τον πείρο από τη μούφα εισόδου καλωδίου του πηδαλίου. Μην αφαιρέσετε την ετικέτα από τον πείρο.
3. Αφαιρέστε το προστατευτικό χιτώνιο από το άκρο του καλωδίου. Να είστε προσεκτικοί, ώστε να διατηρείτε το άκρο του καλωδίου που έχει λιπανθεί καθαρό και απαλλαγμένο από τυχόν ακαθαρσίες.

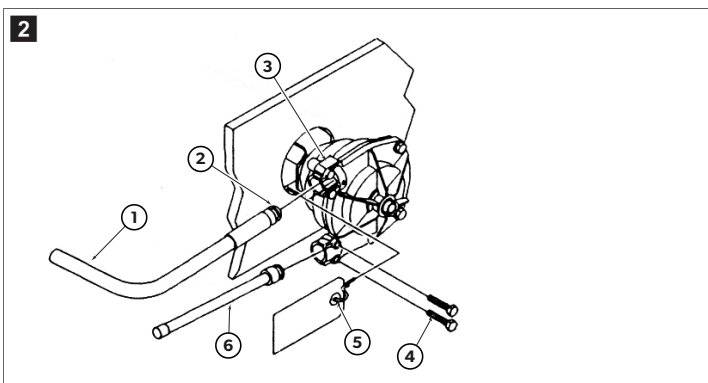

① Καλώδιο	④ Εξαγωνική βίδα ¼ x 1 in
② Εξάρτημα άκρου καλωδίου	⑤ Ακίδα
③ Επάνω μούφα εισόδου	⑥ Σωλήνας διανυθείσας διαδρομής

4. Περάστε το άκρο του καλωδίου μέσα από την επάνω μούφα εισόδου, μέχρι το καλώδιο να αγγίξει το εσωτερικό γρανάζι.


5. Γυρίστε το τιμόνι αριστερόστροφα, για να τραβήξετε εντελώς το καλώδιο στο πηδάλιο.

6. Συνεχίστε να γυρίζετε το τιμόνι, μέχρι το εξάρτημα άκρου καλωδίου να μπει στη μούφα εισόδου και το τιμόνι να σταματήσει να γυρίζει.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, θα πρέπει να ακούσετε ένα κλικ, το οποίο υποδεικνύει ότι ο μηχανισμός κλειδώματος έχει εμπλακεί.

7. Γυρίστε το τιμόνι μέχρι τέρμα προς την αντίθετη κατεύθυνση, μέχρι το τιμόνι να σταματήσει και να μην μπορεί να στρίψει άλλο.

8. Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα άκρου καλωδίου είναι καλά στερεωμένο στη μούφα εισόδου.

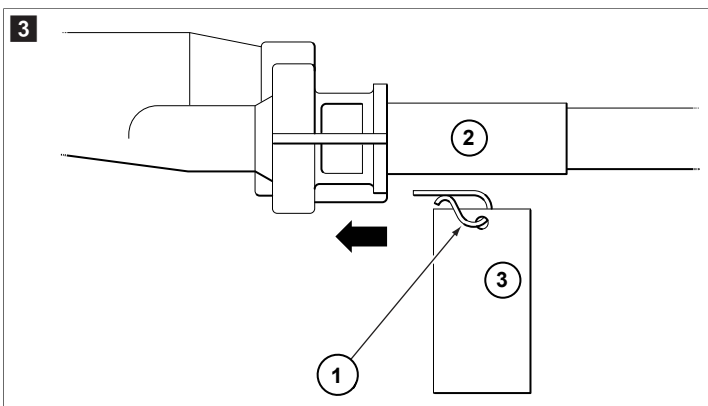

① Ακίδα	③ Ετικέτα
---------	-----------

② Καλώδιο

9. Αντικαταστήστε τον πείρο όπως φαίνεται στην **σχ. 3** στη σελίδα 122, διασφαλίζοντας ότι το καλώδιο έχει εδράσει εντελώς.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ Μην αφαιρέσετε την ετικέτα από τον πείρο.

10. Γυρίστε το τιμόνι μέχρι τέρμα και προς τα δύο άκρα περιστροφής του. Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα καλωδίου παραμένει σταθερό στη μούφα εισόδου και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει σύνδεση κατά τη διεύθυνση.

11. Περάστε τον σωλήνα διανυθείσας διαδρομής πάνω από το εκτεθειμένο άκρο του καλωδίου μέχρι ο σωλήνας διανυθείσας να εδράσει πλήρως στο τιμόνι.

12. Στερεώστε τον σωλήνα διανυθείσας διαδρομής στο πηδάλιο χρησιμοποιώντας τις βίδες. Φροντίστε να τις σφίξετε πλήρως.

8.1.4 Σύνδεση στον κινητήρα



ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς

- Επαλείψτε το άκρο του εμβόλου εξόδου του καλωδίου διεύθυνσης με αδιάβροχο γράσο προδιαγραφών ναυσιπλοΐας υψηλής ποιότητας πριν το τοποθετήσετε στον σωλήνα στήριξης.
- Το παξιμάδι συνδέσμου έχει έναν δακτύλιο ασφάλισης μέσα στα σπειρώματά του. Βεβαιωθείτε ότι το παξιμάδι είναι σφιγμένο εντελώς, έτσι ώστε ο εσωτερικός πλαστικός δακτύλιος ασφάλισης να έχει εμπλακεί σωστά. Εάν το παξιμάδι αυτό δεν είναι εντελώς σφιγμένο, θα προκληθεί υπερβολικός τζόγος στο σύστημα διεύθυνσης.
- Βεβαιωθείτε ότι το άκρο εξόδου του καλωδίου δεν είναι λυγισμένο κατά την εγκατάσταση στον κινητήρα.

Συνδέστε το καλώδιο στο σκάφος και τον κινητήρα, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται με το κιτ σύνδεσης.



ΥΠΟΔΕΙΞΗ Ο κινητήρας μπορεί να χρειαστεί να αφαιρεθεί από το σκάφος για να εγκαταστήσετε το καλώδιο.

8.1.4.1 Συστήματα διεύθυνσης τοποθετημένα στον κινητήρα

- Σύρετε το έμβολο εξόδου μέσα από τον σωλήνα στήριξης κινητήρα.
- Περάστε εντελώς το παξιμάδι συνδέσμου του καλωδίου στον σωλήνα στήριξης.

8.1.4.2 Συστήματα διεύθυνσης τοποθετημένα στο σκάφος

Συνδέστε το καλώδιο στο σκάφος και τον κινητήρα, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται με το κιτ σύνδεσης.

9 Λειτουργία



ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος απώλειας ελέγχου διεύθυνσης, σύγκρουσης ή/και εκτίναξης από το σκάφος

Η μη τήρηση αυτών των προειδοποιήσεων έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.

- > Εάν το καλώδιο διεύθυνσης είναι άκαμπτο όταν χρησιμοποιείται, δεν είναι ασφαλές για λειτουργία. Αντικαταστήστε αμέσως το καλώδιο.
- > Σφίξτε ή αντικαταστήστε τυχόν χαλαρούς ή συνδέσμους που λείπουν, πριν θέσετε σε λειτουργία το σκάφος.
- > Μην καλύπτετε τυχόν ρωγμές στο καλώδιο διεύθυνσης με ταινία ή άλλα στεγανωτικά υλικά. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε ξαφνική αστοχία του καλωδίου και χωρίς προειδοποίηση.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος απώλειας ελέγχου διεύθυνσης

- > Ο κινητήρας μπορεί να έχει αντισταθμιστεί υπερβολικά, με αποτέλεσμα η ροπή διεύθυνσης να αυξηθεί τόσο πολύ, ώστε το τιμόνι να καταστεί αδύνατο να γυρίσει, ακόμα και αν δεν αισθάνεστε τη ροπή στο τιμόνι. Αυτό ενδέχεται να δώσει την εντύπωση κλειδώματος του συστήματος διεύθυνσης. Αυτή η κατάσταση μπορεί να συμβεί όταν χρησιμοποιούνται πλάκες ανύψωσης, για την ανύψωση του κινητήρα στον άβακα πρύμνης. Ο μόνος τρόπος για να το διορθώσετε αυτό είναι είτε να χαμηλώσετε την ταχύτητα του σκάφους είτε να ρυθμίσετε την αντιστάθμιση κινητήρα σε μια λιγότερο ακραία θέση. Μέχρι να κατανοήσετε πλήρως πώς λειτουργούν μαζί το σκάφος και η αντιστάθμιση ισχύος, να είστε πολύ προσεκτικοί όταν κάνετε ρυθμίσεις αντιστάθμισης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος μη ασφαλούς λειτουργίας του σκάφους

Η μη τήρηση αυτών των παρακάτω προειδοποιήσεων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.

- > Μην χρησιμοποιείτε το σκάφος, εάν κάποιο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά.
- > Μην αφήνετε κανένα άτομο που δεν είναι εξοικειωμένο με τα χειριστήρια (όπως το τιμόνι, ο μοχλός αλλαγής σχέσης μετάδοσης, το γκάζι κ.ο.κ.) να χειρίζεται το σκάφος.



ΥΠΟΔΕΙΞΗ Αυτό το πηδάλιο **δεν** παρέχει λειτουργικότητα NFB (χωρίς ανάδραση). Τα πηδάλια με NFB περιλαμβάνουν έναν μηχανισμό συμπλέκτη, που εμποδίζει τη ροπή του κινητήρα να επηρεάσει το τιμόνι. Αυτή η λειτουργία βοηθά στη μείωση της κόπωσης του χειριστή, καταργώντας την ανάγκη για συνεχή αντιμετώπιση της αντίστασης του τιμονιού.

Κατά τη χρήση του συστήματος, λάβετε υπόψη τις ακόλουθες οδηγίες:

- Βεβαιωθείτε ότι το τιμόνι αποκρίνεται αμέσως όταν το γυρίζεται.
- Αναζητήστε τυχόν εξαρτήματα που είναι κολλημένα, χαλαρά, φθαρμένα ή κατεστραμμένα. Αν εντοπίσετε τέτοια εξαρτήματα, επιδιορθώστε ή αντικαταστήστε τα.
- Επιθεωρήστε το καλώδιο διεύθυνσης για ακαμψία, ρωγμές ή οποιαδήποτε άλλη ζημιά. Εάν διαπιστώσετε προβλήματα, αντικαταστήστε το καλώδιο διεύθυνσης.

10 Καθαρισμός και φροντίδα



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Απώλεια ελέγχου διεύθυνσης

- > Διατηρείτε όλα τα κινούμενα μέρη καθαρά και απαλλαγμένα από τη συσσώρευση αλάτος ή άλλα ξένα υλικά. Αυτά τα εξαρτήματα μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο λειτουργίας των κινούμενων μερών και να προκαλέσουν προβλήματα στο σύστημα διεύθυνσης.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς

- > Μην χρησιμοποιείτε ακετόνη ή καθαριστικά που περιέχουν αμμωνία, οξέα ή άλλα διαβρωτικά συστατικά σε οποιοδήποτε εξάρτημα του συστήματος διεύθυνσης.
- > Ορισμένα προϊόντα καθαρισμού που κατασκευάζονται για γάστρες από υαλοβάμβακα μπορούν να διαβρώσουν έντονα τους άξονες από ανοξείδωτο χάλυβα. Εάν χρησιμοποιείτε καθαριστικό γάστρας, προσέξτε να μην ψεκάσετε το καθαριστικό στο σύστημα διεύθυνσης. Εάν κάποιο σπρέι έρθει σε επαφή με το σύστημα διεύθυνσης, ξεπλύνετε αμέσως το σπρέι με φρέσκο, καθαρό νερό.

Πίνακας 22: Πρόγραμμα συντήρησης

Διάστημα	Εργασία
Μετά από κάθε χρήση	Ξεπλύνετε καλά το σύστημα διεύθυνσης με φρέσκο, καθαρό νερό.
Μετά από μερικές ώρες λειτουργίας	Επιθεωρήστε όλα τα συνδετικά και ολόκληρο το σύστημα διεύθυνσης, για να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλή και σε καλή κατάσταση.

Διάστημα	Εργασία
Περιοδικά	- Εφαρμόστε αδιάβροχο γράσο προδιαγραφών ναυσιπλοΐας για τη λίπανση του εμβόλου εξόδου καλωδίου και του σωλήνα κλίσης κινητήρα. - Αποσυνδέστε το καλώδιο και καθαρίστε διεξοδικά τόσο τον σωλήνα στήριξης όσο και το τηλεσκοπικό άκρο του καλωδίου. Μετά τον καθαρισμό, εφαρμόστε αδιάβροχο γράσο προδιαγραφών ναυσιπλοΐας για να τα λιπάνετε. - Ελέγξτε για σημάδια διάβρωσης. Αντικαταστήστε τυχόν μέρη που παρουσιάζουν διάβρωση. Κατά την αντικατάσταση υλικού εξοπλισμού, χρησιμοποιείτε πάντα αυτασφαλιζόμενο υλικό εξοπλισμού, όπως ακριβώς και τα αρχικά μέρη. - Επιθεωρήστε όλα τα συνδετικά και ολόκληρο το σύστημα διεύθυνσης, για να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλή και σε καλή κατάσταση.

11 Εμπορική εγγύηση

Ανατρέξτε στις παρακάτω παραγράφους για πληροφορίες σχετικά με την εμπορική εγγύηση και την υποστήριξη εμπορικής εγγύησης στις ΗΠΑ, στον Καναδά και σε όλες τις άλλες περιοχές.

Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία

Η περιορισμένη εμπορική εγγύηση είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση qr.dometic.com/bfnePC. Σε περίπτωση ερωτήσεων ή για τη δωρεάν λήψη ενός αντιτύπου της περιορισμένης εμπορικής εγγύησης, επικοινωνήστε με:

DOMETIC AUSTRALIA PTY LTD
1 JOHN DUNCAN COURT
VARSITY LAKES, QLD, 4227
1800-212-121

DOMETIC NEW ZEALAND LTD
373 NEILSON STREET
PENROSE, AUCKLAND, 1061
+64 9 622 1490

Μόνο Αυστραλία

Τα προϊόντα μας συνοδεύονται από εγγυήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να εξαιρεθούν βάσει του Δικαίου Προστασίας Καταναλωτών της Αυστραλίας. Δικαιούστε αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση κύριας βλάβης καθώς και αποζημίωση για τυχόν άλλη εύλογα προβλέψιμη απώλεια ή ζημία. Επίσης δικαιούστε την επισκευή ή την αντικατάσταση των προϊόντων, εάν τα προϊόντα δεν παρουσιάζουν αποδεκτή ποιότητα και η αναφερόμενη βλάβη δεν ισοδυναμεί με κύρια βλάβη. Τα οφέλη που παρέχονται σε εσάς ως καταναλωτή από την παρούσα

εμπορική εγγύηση είναι επιπλέον των άλλων δικαιωμάτων και μέσω έννομης προστασίας που είναι διαθέσιμα σε εσάς σύμφωνα με τον νόμο.

Μόνο Νέα Ζηλανδία

Αυτή η πολιτική εμπορικής εγγύησης υπόκειται στους υποχρεωτικούς όρους και στις υποχρεωτικές εγγυήσεις, που ορίζει ο Νόμος περί Εγγυήσεων Καταναλωτών 1993(NZ).

Τοπική υποστήριξη

Παρακαλούμε αναζητήστε το τοπικό τμήμα υποστήριξης στην παρακάτω διεύθυνση σύνδεσης: dometic.com/dealer

Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς

Η περιορισμένη εμπορική εγγύηση είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση qr.dometic.com/bfneEw.

Σε περίπτωση ερωτήσεων ή για τη δωρεάν λήψη ενός αντιτύπου της περιορισμένης εμπορικής εγγύησης, επικοινωνήστε με:

DOMETIC CORPORATION
801 N SPRING ST
SPARTA, TN. 38583
1-800-730-4082
ts.mechanical@dometic.com

Όλες οι άλλες περιοχές

Ισχύει η νόμιμη διάρκεια εμπορικής εγγύησης. Εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του κατασκευαστή στη χώρα σας (βλ. dometic.com/dealer) ή στο κατάστημα αγοράς.

Για τυχόν επισκευή ή αξίωση κάλυψης από την εμπορική εγγύηση, παρακαλούμε να αποστείλετε επίσης τα παρακάτω έγγραφα μαζί με τη συσκευή:

- Ένα αντίγραφο της απόδειξης αγοράς με την ημερομηνία αγοράς
- Τον λόγο για την αξίωση κάλυψης από την εγγύηση ή μια περιγραφή της βλάβης

Λάβετε υπόψη ότι τυχόν επισκευή από εσάς τον ίδιο ή μη επαγγελματική επισκευή ενδέχεται να έχει συνέπειες ασφαλείας καθώς και να αποτελέσει αιτία ακύρωσης της εμπορικής εγγύησης.

12 Απόρριψη



Εάν είναι εφικτό, απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας στους αντίστοιχους κάδους ανακύκλωσης. Συμβουλευθείτε ένα τοπικό κέντρο ανακύκλωσης ή έναν εξειδικευμένο έμπορο για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο απόρριψης του προϊόντος σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων.

Lietuvių k.

1	Svarbios pastabos.....	125
2	Susiję dokumentai.....	125
3	Simbolių paaiškinimas.....	125
4	Saugos instrukcijos.....	125
5	Pristatoma komplektacija.....	125
6	Tikslinės grupės.....	125
7	Paskirtis.....	125
8	Montavimas.....	126
9	Naudojimas.....	128
10	Valymas ir priežiūra.....	128
11	Garantija.....	128
12	Utilizavimas.....	129

1 Svarbios pastabos

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir sekite visas instrukcijas, nurodymus ir perspėjimus, pateiktus šiame gaminio vadove, ir griežtai jų laikykitės, kad užtikrintumėte, jog šis gaminy visada bus įrengtas, naudojamas ir prižiūrimas tinkamai. Ši instrukcija PRIVALO likti šalia šio gaminio.

Naudojamiesi šiuo gaminiu patvirtinate, kad atidžiai perskaitėte visas instrukcijas, nurodymus ir perspėjimus ir suprantate dokumente išdėstytas sąlygas bei sutinkate jų laikytis. Šį gaminį sutinkate naudoti tik pagal numatytąją paskirtį ir taip, kaip nurodo šioje gaminio instrukcijoje pateiktos instrukcijos, nurodymai ir perspėjimai, taip pat laikydamiesi taikomų teisių ir teisės aktų. Nesusipažinus su šioje instrukcijoje pateiktomis instrukcijomis ir perspėjimais ir jų nesilaikius galite susižaloti patys ir sužaloti kitus asmenis, pažeisti gaminį arba pridaryti žalos kitai netoliese esančiai nuosavybei. Ši gaminio instrukcija, taip pat ir instrukcijos, nurodymai, perspėjimai ir kiti susiję dokumentai, gali būti keičiami ir atnaujinami. Norėdami gauti naujausios informacijos apie gaminį, apsilankykite adresu documents.dometic.com.

2 Susiję dokumentai



„Dometic“ apvado montavimo ir naudojimo vadovą rasite internete, adresu qr.dometic.com/bfzgZ5.



3 Simbolių paaiškinimas

Signaliniu žodžiu pažymima informacija apie saugą ir turtinę žalą, taip pat nurodomas pavojus rimtumo laipsnis ar lygis.



PAVOJUS!

- > nurodo pavojingą situaciją, kurios neišvengus gresia mirtinas arba sunkus sužalojimas.



ISPĖJIMAS!

- > nurodo pavojingą situaciją, kurios neišvengus gali grėsti mirtinas arba sunkus sužalojimas.



PRANEŠIMAS!

- > Nurodo situaciją, kurios neišvengus, gresia turtinė žala.



PASTABA Papildoma informacija apie gaminio eksploatavimą.

4 Saugos instrukcijos

Saugus gaminio veikimas priklauso nuo tinkamo įrengimo ir priežiūros. Saugiam veikimui taip pat būtini tinkami laivo operatoriaus sprendimai, laivybos žinios ir įgūdžiai.

- Susipažinkite su visais taikomais federaliniais, valstijos ir municipaliniais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais laivybą jūsų regione, ir laikykitės jų.
- Baikite laivybos saugos kursą.
- Niekada nevaldykite laivo veikiami narkotinių medžiagų ar alkoholio.
- Užsidėkite asmeninę plūduriavimo priemonę (APP), patvirtintą naudoti tinkamos agentūros jūsų regione.
- Prijunkite prie APP variklio išjungimo lyną.



Peržiūrėkite šį saugos vaizdo įrašą ir sužinokite, kaip tinkamai naudoti vairavimo sistemą, žr. qr.dometic.com/bfqllt. Saugos vaizdo įrašo peržiūra nepakeičia visų instrukcijų, gairių ir įspėjimų, įtrauktų į gaminio vadovą, skaitymo bei laikymosi.

5 Pristatoma komplektacija

Be šio gaminio, vairavimo sistemai montuoti jums reikės toliau nurodytų dalių:

- SB27484P (90 °) arba SB27483P (20 °) apvado komplektas
- Vairavimo trosas „Dometic“ SSC62xx



PASTABA Ženklaai xx pavadinime reiškia vairavimo trosą ilgį pėdomis.

- Variklio prijungimo rinkinys
- Vairas, maksimalus vairo skersmuo 16 in (406,4 mm), maksimalus vairo siekis 5 in (127 mm)

6 Tikslinės grupės



Prietaiso mechaninius darbus, elektros instaliaciją ir nustatymą turi atlikti kvalifikuotas technikas, turintis laivų įrangos ir sistemų montavimo ir eksploatavimo įgūdžių bei žinių. Be to, šis asmuo turi būti susipažinęs su šalyje, kurioje įranga montuojama ir (arba) naudojama, taikomomis taisyklėmis ir dalyvavęs saugos mokymuose, kad galėtų nustatyti ir išvengti susijusių pavojų.

7 Paskirtis

„Dometic HPS™ Rotary Helm“, toliau vadinamas „vairavimo sistema“ arba „giminiu“, – tai mechaninis vairavimo sprendimas

laivams su vidiniais ir laivagalio varikliais. Šturvalai, trosai ir kitos šios sistemos dalys yra skirtos naudoti tik jūrų laivyboje.

Šis gaminį galima naudoti tik pagal numatytą paskirtį ir vadovaujantis šiomis instrukcijomis.

Šiame vadove pateikiama informacija, reikalinga tinkamam gaminių įrengimui ir (arba) naudojimui. Dėl prasto įrengimo ir (arba) netinkamo naudojimo būdo ar techninės priežiūros gaminyje gali netinkamai veikti ir sugesti.

Gamintojas neprisiims atsakomybės už patirtus sužeidimus ar žalą gaminiui, atsiradusią dėl šių priežasčių:

- Netinkamas įrengimas ar surinkimas
 - Netinkamos techninės priežiūros arba jeigu buvo naudotos neoriginalios, gamintojo nepateiktos atsarginės dalys
 - Gaminio pakeitimai be aiškaus gamintojo leidimo
 - Naudojimas kitais tikslais, nei nurodyta šiame vadove
- „Dometic“ pasilieka teisę keisti gaminio išvaizdą ir specifikacijas.

8 Montavimas



ĮSPĖJIMAS! Vairavimo funkcijos praradimo pavojus

Nesilaikant toliau pateiktų įspėjimų kyla pavojus patirti turtinę žalą ir sunkius ar net mirtinus sužalojimus.

- Visi vairavimo sistemos komponentai turi būti suderinami su laive sumontuotu varikliu ir jam tinkamos klasės.
- Nekeiskite jokios sistemos dalies negavę gamintojo leidimo raštu.
- Nenaudokite ant vairo montuojamo pokrypio jungiklio su spiraliniu laidu. Laidas gali apsivynioti aplink vairą ir trukdyti vairuoti.
- Nejunkite prie šturvalo jokių elektros įžeminimo laidų. Tai gali sukelti elektrolitinę reakciją vairavimo sistemoje, kuri gali lemti sistemos gedimą arba pastebimai sutrumpinti jos tinkamumo naudoti laiką.
- Niekada neardykite šturvalo dėl jokios priežasties.



ĮSPĖJIMAS! Nesaugaus laivo eksploatavimo pavojus

Nesilaikant toliau pateikto įspėjimo, gali pablogėti laivo charakteristikos ir jo valdymo sauga, todėl galite patirti turtinę žalą ir sunkiai ar net mirtinai susižaloti.

- Siekdami išvengti didelių vairavimo sistemos apkrovų ir užtikrinti didžiausią jos efektyvumą, sureguliuokite užbortinį variklį ir pakreipkite padėties arba reguliavimo ašes, kaip nurodyta variklio gamintojo vadove.
- Keisdami vairavimo sistemą nekeiskite originaliai laivo gamintojo sumontuotos sistemos tipo (sukamoji arba stovo). Niekada nekeiskite dviejų trosų vairavimo sistemos į vieno trosą sistemą.



PRANEŠIMAS! Žalos pavojus

- Šturvalai ir trosų blokai pateikiami sutepti ir paruošti montuoti. Šiems blokams nereikia papildomo tepalo. Jei naudosite kitokius tepalus, tai gali pakenkti vairavimo trosui ir jis pradės strigti arba labai greitai nusidėvės.
- Montuodami užtikrinkite trosą ir pavaros bloko švarą. Nešvarumai sugadins sistemą ir ji per trumpą laiką nusidėvės. Ši informacija netaikoma trosui su variklio išvesties šliaužikliu.

Montuodami sistemą atminkite šias rekomendacijas:

- Prieš pradėdami įsitikinkite, kad turite visus reikalingus komponentus.
- Patikrinkite, ar vairavimo trosas nesukietėjo, neįtrūko ir jam nepadaryta kitos žalos. Jei yra bet kokių problemų, pakeiskite vairavimo trosą.
- Baigę montuoti, atlikite šiame vadove aprašytus sistemos tikrinimus.
- Prieš perduodami laivą savininkui pašalinkite visas problemas.



PASTABA Su šiuo šturvalu naudokite tik „Dometic“ SSC62 vairavimo trosą.

8.1.1 Prieš pradėdant

Prieš montuojant vairavimo trosą reikia visiškai sumontuoti šturvalą, apvadą ir vairą. Atlikite veiksmus, nurodytus apvado rinkinio montavimo instrukcijose. Žr. Susiję dokumentai puslapyje 125.



PASTABA Jei įmanoma, reikia pravesti vairavimo trosus į laivo dešiniojo borto pusę, nes tai padeda subalansuoti variklio sukimo momentą.

8.1.2 Vairavimo trosų tiesimas



PRANEŠIMAS! Žalos pavojus

- Nesulenkite trosų mažesniu nei 8 in (203,2 mm) spinduliu.
- Netieskite trosų kartu su elektros laidais.
- Saugokite trosus nuo aštrių briaunų, antraip jie nudils.

Tiesdami vairavimo trosą atminkite toliau nurodytus dalykus:


- Pasirinkite tokį kelią, kuriame būtų kuo mažiau vingių ir vingiai būtų kuo platesni.



PASTABA Jei bus staigių arba dažnų vingių, gali būti sunku vairuoti, be to, trosas gali greitai nusidėvėti.

- Jei reikia tiesyti trosą pro pertvarą, padarykite 1,5 in (38,1 mm) skersmens angą.
- Reikia reguliariai laisvai sugnybti arba surišti trosus sukuriant atramą.

8.1.3 Vairavimo troso montavimas

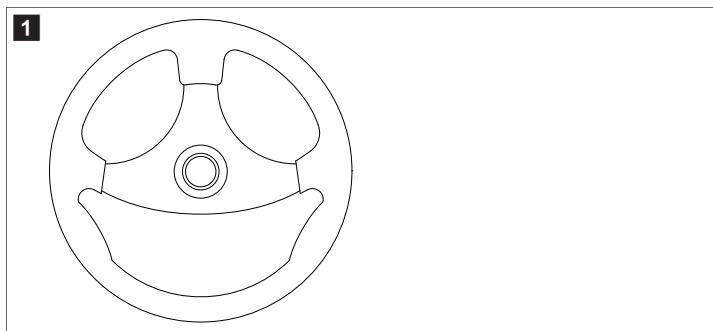


1. Nustatykite vairą, kaip parodyta pav. **1** puslapyje 127.



PASTABA Baigus montuoti, vairas bus tinkamos orientacijos.

2. Ištraukite kaištelį iš šturvalo troso įvedimo lizdo. Nenuimkite nuo kaištelio ąselės.
3. Nuimkite apsauginę jungtį nuo troso galo. Pasirūpinkite, kad suteptas troso galas liktų švarus ir be jokių pašalinių medžiagų.

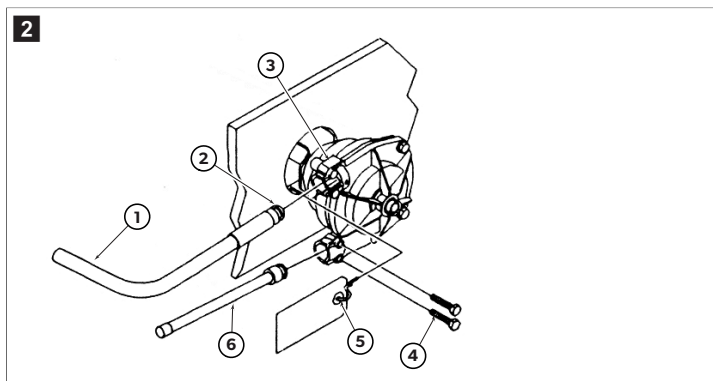


① Trosas	④ ¼ x 1 in varžtas šešiabriaune galvute
② Troso galinė jungtis	⑤ Kaištelis
③ Viršutinis įvedimo lizdas	⑥ Eigos vamzdelis

4. Stumkite trosą į viršutinį įvedimo lizdą, kol jis palies vidinį mechanizmą.
5. Sukdami vairą prieš laikrodžio rodyklę įtraukite trosą iki galo į šturvalą.
6. Toliau sukite vairą, kol troso galinė jungtis pateks į įvedimo lizdą ir vairas nustos sukis.



PASTABA Šio proceso metu turėtumėte išgirsti spragtelėjimą, kuris rodo, kad fiksavimo mechanizmas užsifiksavo.

7. Sukite vairą iki galo priešinga kryptimi, kol nebegalėsite jo pasukti.
8. Patikrinkite, ar troso galinė jungtis tvirtai laikosi įvedimo lizde.

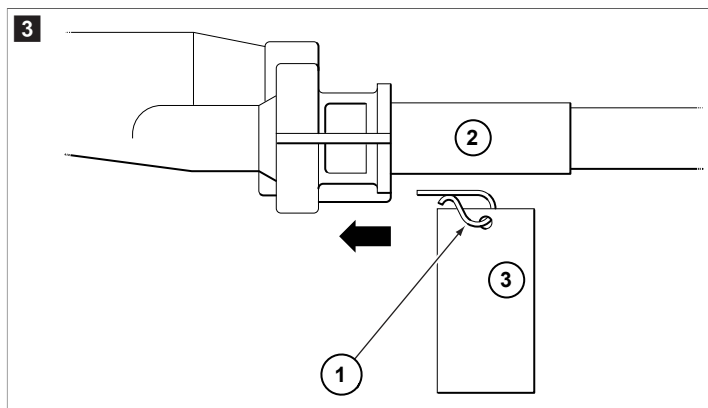

① Kaištelis	③ ąselė
② Trosas	

9. Įstatykite kaištelį atgal, kaip parodyta pav. **3** puslapyje 127, įsitikinkite, kad trosas tinkamai prijungtas.



PASTABA Nenuimkite nuo kaištelio ąselės.

10. Pasukite vairą į abi galines padėtis. Patikrinkite, ar troso jungtis lieka prijungta įvedimo lizde, ir įsitikinkite, kad vairuojant nėra strigimo.
11. Stumkite eigos vamzdelį ant atviro troso galo, kol vamzdelis bus iki galo įstatytas į šturvalą.
12. Tvirtinkite eigos vamzdelį prie šturvalo varžtais. Gerai juos priveržkite.

8.1.4 Prijungimas prie variklio



PRANEŠIMAS! Žalos pavojus

- Prieš dėdami į atraminį vamzdį patepkite vairavimo troso išvesties šliaužiklį kokybišku vandeniu atspariu jūrinės klasės tepalu.
- Jungties veržlės sriegiuose yra fiksavimo žiedas. Būtina iki galo priveržti veržlę, kad jos vidinis plastikinis fiksavimo žiedas tinkamai užsifiksuočiau. Jei ši veržlė nebus tinkamai priveržta, vairavimo sistemoje bus per daug laisvumo.
- Saugokitės, kad montuodami variklyje nesulenktumėte troso išvesties galo.

Tvirtinkite trosą prie laivo ir variklio vadovaudamiesi su prijungimo rinkiniu pateiktomis instrukcijomis.



PASTABA Norint montuoti trosą, gali reikėti išimti variklį iš laivo.

8.1.4.1 Prie variklio tvirtinamos vairavimo sistemos

1. Stumkite išvesties šliaužiklį variklio atraminiu vamzdžiu.
2. Iki galo prisukite troso jungties veržlę ant atraminio vamzdžio.

8.1.4.2 Prie laivo tvirtinamos vairavimo sistemos

Tvirtinkite trosą prie laivo ir variklio vadovaudamiesi su prijungimo rinkiniu pateiktomis instrukcijomis.

9 Naudojimas



PAVOJUS! Vairavimo funkcijos praradimo, susidūrimo ir (arba) išmetimo iš laivo pavojus

Nesilaikant šių įspėjimų gresia mirtis arba rimtas susižalojimas.

- > Jei naudojant vairavimo trosą jis atrodo standus, jį naudoti yra nesaugu. Nedelsdami pakeiskite trosą.
- > Prieš eksploatuodami laivą priveržkite arba pakeiskite atsilaisvinusias arba trūkstamas tvirtinimo detales.
- > Neuždenkite jokių vairavimo troso įtrūkimų juosta ar kitais sandarikliais. Dėl to trosas gali staigiai ir be įspėjimo sugesti.



ĮSPĖJIMAS! Vairavimo funkcijos praradimo pavojus

- > Variklis gali būti pakreiptas per daug, dėl to vairavimo sukimo momentas gali padidėti taip smarkiai, kad negalėsite pasukti vairo, net jei nejausite sukimo momento vairo. Dėl to gali atrodyti, kad vairavimo sistema užsiblokavo. Ši situacija gali susidaryti, jei variklis keliamas ant tranco naudojant domkrato plokštes. Vienintelis būdas pašalinti šią problemą – sumažinti laivo greitį arba pakeisti variklio pakreipimą į mažiau kraštinę padėtį. Kol ne iki galo suprasite, kaip laivo ir galios reguliavimas veikia kartu, būkite labai atsargūs reguliuodami.



ĮSPĖJIMAS! Nesaugaus laivo eksploatavimo pavojus

Nesilaikant toliau pateiktų įspėjimų kyla pavojus patirti sunkius ar net mirtinus sužalojimus.

- > Neplaukite laivu, jei bet kuri dalis veikia netinkamai.
- > Neleiskite valdyti laivo asmenims, nesusipažinusiems su valdikliais (pavyzdžiui, vairo, perjungimo svirtimi, droseliu ir pan.).



PASTABA Šis šturvalas **neturi** NFB (nėra grįžtamojo ryšio) funkcijos. Šturvaluose su NBF yra sankabos mechanizmas, neleidžiantis variklio sukimo momentui veikti vairo. Ši funkcija padeda sumažinti operatoriaus nuovargį, nes jam nebereikia nuolat taikyti jėgos vairoi.

Naudodami sistemą atminkite šias rekomendacijas:

- Įsitikinkite, kad sukamas vairs reaguoja iš karto.
- Tikrinkite, ar nėra įstrigusių, atsilaisvinusių, nusidėvėjusių arba sugadintų dalių. Jei tokių yra, remontuokite arba pakeiskite.
- Patikrinkite, ar vairavimo trosas nesukietėjo, neįtrūko ir jam nepadarėta kitos žalos. Jei yra bet kokių problemų, pakeiskite vairavimo trosą.

10 Valymas ir priežiūra



ĮSPĖJIMAS! Vairavimo funkcijos praradimas

- > Rūpinkitės visų judančių dalių švara ir nuvalykite nuo jų druskų sankaupas bei kitas pašalines medžiagas. Tokios medžiagos gali trukdyti judančioms dalims veikti ir sukelti vairavimo problemų.



PRANEŠIMAS! Žalos pavojus

- > Valydami vairavimo sistemos komponentus nenaudokite acetono ar valiklių, kurių sudėtyje yra amoniako, rūgščių ar kitų ėsdinančių medžiagų.
- > Tam tikri stiklo pluošto korpusams skirti valymo produktai gali padaryti didelę žalą velenams iš nerūdijančiojo plieno. Jei naudosite korpuso valymo priemonę, nepurškite jos ant vairavimo sistemos. Jei ant vairavimo sistemos pateko bet kokio purškalo, nedelsdami nuplaukite jį gėlu švari vandeniu.

Lentelė 23: Techninės priežiūros grafikas

Intervalas	Užduotis
Po kiekvieno naudojimo	Kruopščiai plaukite vairavimo sistemą gėlu švari vandeniu.
Po kelių veikimo valandų	Patikrinkite visas tvirtinimo detales ir visą vairavimo sistemą bei įsitikinkite, kad jos yra saugios ir tinkamos būklės.
Reguliariai	• Vandeniui atspariu jūrinės klasės tepalu tepkite troso išvesties šliaužiklį ir variklio pakreipimo vamzdį. • Atjunkite trosą ir kruopščiai nuvalykite atraminį vamzdį bei teleskopinį troso galą. Baigę valyti, patepkite juos vandeniui atspariu jūrinės klasės tepalu. • Patikrinkite, ar nėra korozijos požymių. Pakeiskite visas dalis, ant kurių matosi korozija. Keisdami tvirtinimo elementus naudokite tik savime užsiblokuojančius, tokius kaip originalios dalys. • Patikrinkite visas tvirtinimo detales ir visą vairavimo sistemą bei įsitikinkite, kad jos yra saugios ir tinkamos būklės.

11 Garantija

Toliau esančiuose skyriuose rasite informacijos apie garantiją ir garantinį palaikymą JAV, Kanadoje ir visuose kituose regionuose.

Australija ir Naujoji Zelandija

Ribotoji garantija pateikiama adresu qr.dometic.com/bfnePC. Jei turite klausimų arba norite nemokamai gauti ribotosios garantijos kopiją, susisiekite su mumis:

DOMETIC AUSTRALIA PTY LTD
1 JOHN DUNCAN COURT
VARSITY LAKES, QLD, 4227

1800-212-121

DOMETIC NEW ZEALAND LTD
373 NEILSON STREET
PENROSE, AUCKLAND, 1061
+64 9 622 1490

Informacija tik Australijai

Mūsų prekėms suteikiamos garantijos, kurių negalima atmesti pagal Australijos vartotojų įstatymą. Jūs turite teisę į prekės pakeitimą arba grąžinimą, jei kilo didelis gedimas, ir į kompensaciją už bet kokius kitus pagrįstai numatomus nuostolius ar žalą. Jūs taip pat turite teisę reikalauti, kad prekės būtų pataisytos arba pakeistos, jei jos nėra priimtinos kokybės, o gedimas nėra didelis gedimas. Privilegijos, kurias jums kaip vartotojui suteikia ši garantija, papildo kitas teises ir teisių gynimo priemonės, kuriomis galite naudotis pagal įstatymus.

Informacija tik Naujajai Zelandijai

Šiai garantijų politikai taikomos sąlygos ir garantijos, kurios yra privalomos, kaip numatyta 1993 m. Vartotojų garantijų akte (NZ).

Vietinė pagalba

Vietinę pagalbą rasite spustelėję toliau pateiktą nuorodą su adresu: dometic.com/dealer

Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada

Ribotoji garantija pateikiama adresu qr.dometic.com/bfneEw.

Jei turite klausimų arba norite nemokamai gauti ribotosios garantijos kopiją, susisiekite su mumis:

DOMETIC CORPORATION
801 N SPRING ST
SPARTA, TN. 38583
1-800-730-4082
ts.mechanical@dometic.com

Visi kiti regionai

Taikomas įstatymų nustatytas garantinis laikotarpis. Jei gaminys pažeistas, susisiekite su jūsų šalyje veikiančiu gamintojo filialu (žr. dometic.com/dealer) arba prekyautoju.

Jei reikalingas remontas ir garantinis aptarnavimas, pristatydami prietaisą pateikite šiuos dokumentus:

- Kvito kopiją su nurodyta pirkimo data
- Pretenzijos priežastį arba gedimo aprašymą

Atminkite, kad savarankiškas arba neprofesionalus remontas gali turėti pasekmių saugai ir anuliuoti garantiją.

12 Utilizavimas



Jei įmanoma, pakavimo medžiagą sudėkite į atitinkamas perdirbimo šiukšliadėžes. Išsamios informacijos apie tai, kaip gaminį pašalinti pagal galiojančias atliekų šalinimo taisykles, teiraukitės vietiniame perdirbimo centre arba specializuoto prekyautojo.

Latviešu

1	Svarīgas piezīmes.....	130
2	Saistītā dokumentācija.....	130
3	Simbolu skaidrojums.....	130
4	Drošības instrukcijas.....	130
5	Komplektācija.....	130
6	Mērķauditorija.....	131
7	Paredzētais izmantošanas mērķis.....	131
8	Uzstādīšana.....	131
9	Ekspluatācija.....	133
10	Tīrīšana un apkope.....	133
11	Komerčiālā garantija.....	134
12	Atkritumu pārstrāde.....	134

1 Svarīgas piezīmes

Lūdzam rūpīgi izlasīt un ņemt vērā visus produkta rokasgrāmatā iekļautos norādījumus, vadlīnijas un brīdinājumus, lai nodrošinātu, ka jūs šo produktu vienmēr uzstādāt, lietojat un apkopjat atbilstoši. Šie norādījumi ir OBLIGĀTI jāsaņem kopā ar šo produktu.

Lietojot šo produktu, jūs apstiprināt, ka esat rūpīgi izlasījuši visus norādījumus, vadlīnijas un brīdinājumus, un jūs saprotat un piekrītat ievērot šeit izklāstītos noteikumus un nosacījumus. Jūs piekrītat lietot šo produktu tikai tā paredzētajam mērķim un lietojumam saskaņā ar norādījumiem, vadlīnijām un brīdinājumiem, kas izklāstīti šī produkta rokasgrāmatā, kā arī ievērojot visus piemērojamos normatīvos aktus. Šeit izklāstīto norādījumu un brīdinājumu neizlasīšana un neievērošana var izraisīt traumas sev un citiem, vai radīt bojājumus pašam produktam vai apkārt esošam īpašumam. Informācija šajā produkta rokasgrāmatā, tajā skaitā norādījumi, vadlīnijas, brīdinājumi un saistītā dokumentācija, var tikt mainīta un papildināta. Lai iegūtu jaunāko ražojuma informāciju, apmeklējiet vietni documents.dometic.com.

2 Saistītā dokumentācija



Atrodiet Dometic ietvara uzstādīšanas un lietošanas rokasgrāmatu tiešsaistē, vietnē qr.dometic.com/bfzgZ5.



3 Simbolu skaidrojums

Signālvārds identificē drošības ziņojumus un ziņojumus par īpašuma bojājumu, kā arī norāda bīstamības smaguma pakāpi vai līmeni.



BĪSTAMI!

- > Apzīmē bīstamu situāciju, kas izraisīs nāvējošus vai nopietnus savainojumus, ja netiks novērsta.



BRĪDINĀJUMS!

- > Apzīmē bīstamu situāciju, kas var izraisīt nāvējošus vai nopietnus savainojumus, ja netiks novērsta.



ŅEMĪT VĒRĀ!

- > Apzīmē bīstamu situāciju, kas var izraisīt materiālu kaitējumu, ja netiks novērsta.



PIEZĪME Papildu informācija produkta lietošanai.

4 Drošības instrukcijas

Produkta drošas izmantošanas pamatā ir pareiza uzstādīšana un apkope. Droša darbība ir atkarīga arī no kuģa operatora labas spriestspējas, kuģošanas pārzināšanas un prasmēm.

- Ziniet un ievērojiet visus piemērojamos federālos, valsts un pašvaldību likumus un noteikumus, kas regulē braukšanu ar laivām jūsu reģionā.
- Apgūstiet drošas braukšanas ar laivu mācību kursu.
- Nekad nevadiet laivu narkotisko vielu vai alkohola reibumā.
- Izmantojiet individuālo peldierīci (PFD, personal flotation device), ko atbilstoša aģentūra ir apstiprinājusi lietošanai jūsu reģionā.
- Piestipriniet motora izslēgšanas drošības trosīti pie individuālās peldierīces.



Noskatieties šo drošības informācijas video, lai uzzinātu, kā pareizi izmantot stūres sistēmu; skatiet qr.dometic.com/bfqllt. Drošības informācijas video noskatīšanās neaizstāj visu produkta rokasgrāmatā ietverto instrukciju, vadlīniju un brīdinājumu izlasīšanu un ievērošanu.

5 Komplektācija

Papildus šim produktam stūres sistēmas uzstādīšanai būs nepieciešamas tālāk norādītas detaļas.

- SB27484P (90 °) vai SB27483P (20 °) ietvara komplekts
- Dometic SSC62xx stūres kabelis



PIEZĪME Nosaukumā ietvertais apzīmējums xx norāda stūres sistēmas kabeļa garumu pēdās.

- Motora savienojuma komplekts
- Stūres rats, maksimālais stūres diametrs 16 in (406,4 mm), maksimālais stūres ieliekums 5 in (127 mm)

6 Mērķauditorija



Ierīces mehānisko un elektrisko uzstādīšanu un konfigurēšanu drīkst veikt tikai kvalificēts tehniķis, kuram ir pārbaudītas prasmes un zināšanas par kuģu aprīkojuma un ietaišu uzbūvi un lietošanu un kurš pārzina spēkā esošos noteikumus šī aprīkojuma uzstādīšanas un/vai izmantošanas valstī, kā arī ir saņēmis drošības instruktažu iespējamo risku noteikšanai un novēršanai.

7 Paredzētais izmantošanas mērķis

Dometic HPS™ Rotary Helm, ko sauc par "stūres sistēmu" vai "produktu", ir mehānisks stūres risinājums laivām ar iebūvētiem motoriem, tostarp ar ārējo piedziņu pakalgalā ("sterndraiva" tipa). Stūres bloki, kabeli un visas citas šīs sistēmas daļas ir īpaši izstrādātas un paredzētas izmantošanai tikai motorlaivu lietošanai saldūdens apstākļos.

Šis produkts ir piemērots tikai paredzētajam mērķim un lietojumam saskaņā ar šo instrukciju.

Šajā rokasgrāmatā ir sniegta informācija, kas nepieciešama pareizai produkta uzstādīšanai un/vai lietošanai. Nekvalitatīva uzstādīšana un/vai nepareiza lietošana vai apkope izraisīs neatbilstošu darbību un iespējamus bojājumus.

Ražotājs neuzņemas atbildību par savainojumiem vai produkta bojājumiem, kas radušies šādu iemeslu dēļ:

- Nepareiza uzstādīšana vai montāža
- nepareiza apkope vai tādu neoriģinālo rezerves daļu, kuras nav piegādājis ražotājs, lietošana;
- produkta modifikācijas, kuras ražotājs nav nepārprotami apstiprinājis;
- lietošana citiem mērķiem, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā.

Dometic patur tiesības mainīt produkta ārējo izskatu un specifikācijas.

8 Uzstādīšana



BRĪDINĀJUMS! Stūres vadības zuduma risks

Šo brīdinājumu neievērošana var izraisīt īpašuma bojājumu, nopietnu traumu vai bojāeju.

- > Visiem stūres mehānisma komponentiem jābūt saderīgiem ar laivā uzstādīto motoru un atbilstoši to jaudas specifikācijai.
- > Neaizvietojiet nevienu sistēmas daļu bez ražotāja rakstiskas atļaujas.
- > Neizmantojiet uz stūres rata uzstādītu trimma slēdzi ar saritināmu vadu. Vads var aptīties ap stūres rata asi un traucēt stūrēšanu.
- > Nestipriniet nekādus zemējuma vadus pie stūres bloka. Tas var izraisīt elektroķīmisku reakciju stūres sistēmā, kas var novest pie sistēmas atteices vai būtiski saīsināt tās kalpošanas laiku.
- > Nekādā gadījumā neizjauciet stūres blokus.



BRĪDINĀJUMS! Nedrošas laivas ekspluatācijas risks

Tālāk sniegtā brīdinājuma ignorēšana var ietekmēt laivas veiktspēju un drošu ekspluatāciju, izraisot īpašuma bojājumus, nopietnu traumu vai nāvi.

- > Lai novērstu pārmērīgu stūres mehānisma slodzi un nodrošinātu vislabāko stūrēšanas veiktspēju, noregulējiet piekarināmo motoru, noliekuma pozīciju vai trimerus, kā norādīts motora ražotāja lietošanas rokasgrāmatā.
- > Nomainot stūres sistēmu, ievērojiet laivas ražotāja sākotnēji uzstādīto tipu (rotācijas vai zobratu sistēmu). Nekādā gadījumā nemainiet stūres sistēmu no divkabeļu uz vienkabeļu variantu.



NEMIET VĒRĀ! Bojājumu risks

- > Stūres bloki un kabelu mezgli ir iepriekš ieeļļoti un gatavi uzstādīšanai. Nepievienojiet šiem mezgļiem papildu smērvielu. Citu smērvielu izmantošana var sabojāt stūres kabeli, izraisot tā iestrēgšanu vai priekšlaicīgu nodilumu.
- > Uzstādīšanas laikā turiet kabeli un piedziņas mezglu tīru. Netīrumi var sabojāt sistēmu un izraisīt pāragru nodilumu. Šis paziņojums neattiecas uz kabeļa hidrauliskā cilindra virzuļa galu motora pusē.

Nemiet vērā šīs vadlīnijas, instalējot sistēmu:

- Pārliedziniet, ka visi nepieciešamie komponenti ir sagatavoti pirms uzstādīšanas.
- Pārbaudiet, vai stūres kabelis nav stīvs, ieplaisājis vai citādi bojāts. Ja konstatētas problēmas, nomainiet stūres kabeli.
- Kad uzstādīšana ir pabeigta, veiciet sistēmas pārbaudes, kā paskaidrots šajā rokasgrāmatā.
- Pirms laivas nodošanas īpašniekam novērsiet visas problēmas.



PIEZĪME Kopā ar šo stūres bloku izmantojiet tikai Dometic SSC62 stūres kabeli.

8.1.1 Pirms sākšanas

Pirms stūres kabeļa uzstādīšanas pārliedziniet, vai stūre, ietvars un stūres rats ir pilnībā uzstādīti. Veiciet ietvara komplekta instrukcijā norādītās darbības. Skatiet Saistītā dokumentācija lpp. 130.



PIEZĪME Ja iespējams, stūres kabeli jāizvieto gar laivas labo bortu, lai palīdzētu līdzsvarot motora griezes momentu.

8.1.2 Stūres kabeļa izvietošana



NĒMIET VĒRĀ! Bojājumu risks

- > Nesalieciet kabeli ar rādiusu, kas mazāks par 8 in (203,2 mm).
- > Nenostipriniet stūres kabelus kopā ar elektroinstalācijas vadiem.
- > Neļaujiet kabeļiem balstīties uz asām malām — tas var izraisīt nobēršanos.

Sistēmas kabeļa izvietošanas laikā ņemiet vērā šādus apsvērumus:

- > Izvēlieties ceļu, kas ir pēc iespējas taisnāks un ar pēc iespējas platākiem liekuma leņķiem.




PIEZĪME Asi vai bieži likumi var apgrūtināt stūrēšanu un paātrināt kabeļa nodilumu.

- > Ja kabelis jāizvada cauri starpsienai, izveidojiet caurumu ar 1,5 in (38,1 mm) diametru.
- > Nostipriniet vaļīgi ar skavām vai kabeļu saitēm, lai nodrošinātu pietiekamu atbalstu regulāros attālumos.

8.1.3 Stūres kabeļa uzstādīšana

1

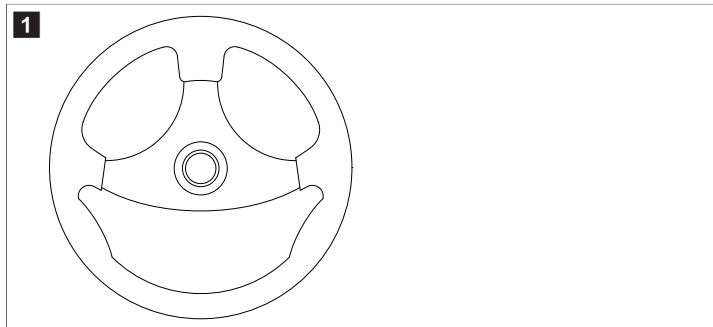


1. Novietojiet stūres ratu, kā parādīts att. 1 lpp. 132. attēlā.



PIEZĪME Stūres rats būs pareizi orientēts pēc uzstādīšanas pabeigšanas.

2. Izņemiet tapu no stūres bloka kabeļievada. Nenoņemiet marķējuma zīmi no tapas.
3. Noņemiet aizsarguzmavu no kabeļa gala. Uzmanieties, lai ieeļļotais kabeļa gals būtu tīrs un bez netīrumiem.

2

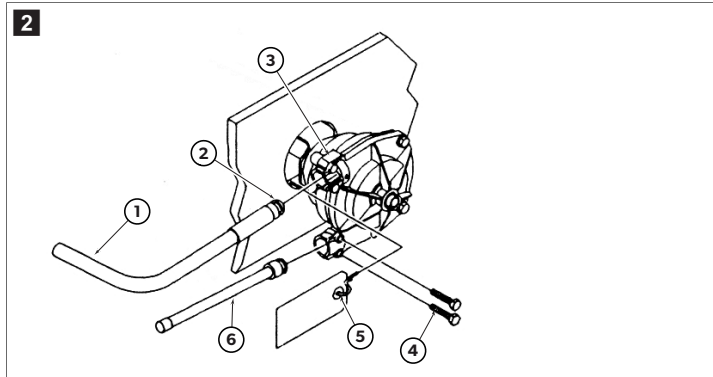


① Kabelis	④ ¼ x 1 in sešstūra skrūve
② Kabeļa gala savienotājs	⑤ Tapa
③ Augšējais ievadsavienojums	⑥ Aizsargcaurule

4. Ievietojiet kabeli augšējā ievadsavienojumā, līdz kabelis pieskaras iekšējam zobratu mehānismam.
5. Griezt stūres ratu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai pilnībā ievilkto kabeli stūres blokā.
6. Turpiniet griezt stūri, līdz kabeļa gala savienotājs ieiet ievadsavienojumā un stūres rats vairs negriežas.



PIEZĪME Šī procesa laikā vajadzētu dzirdēt klikšķi – tas norāda, ka bloķēšanas mehānisms ir saslēdzies.

7. Pagrieziet stūres ratu līdz galam pretējā virzienā, līdz tas apstājas un vairs negriežas.
8. Pārbaudiet, vai kabeļa gala savienotājs ir droši nostiprināts ievadsavienojumā.

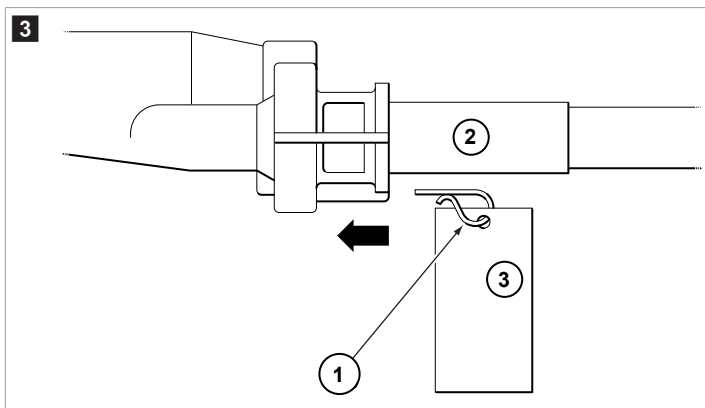

① Tapa	③ Marķējums
② Kabelis	

9. Nomainiet tapu, kā parādīts att. 3 lpp. 132. attēlā, nodrošinot, lai tapa ir pilnībā nofiksēta.



PIEZĪME Nenoņemiet marķējuma zīmi no tapas.

10. Pagrieziet stūres ratu līdz galam abos tā rotācijas virzienos. Pārbaudiet, vai kabeļa savienojums paliek droši ievietots ievadsavienojumā un vai stūrēšanas laikā nenotiek aizķeršanās.
11. Uzstumiet gala aizsargcauruli virs atsegtā kabeļa gala, līdz šī aizsargcaurule ir pilnībā fiksēta stūres blokā.
12. Nostipriniet gala aizsargcauruli pie stūres bloka, izmantojot skrūves. Pārliedziniet, ka tās ir pilnīgi pievilktas.

8.1.4 Savienošana ar dzinēju



ŅEMĪET VĒRĀ! Bojājumu risks

- > Uzklājiet augstas kvalitātes ūdensizturīgu jūras smērvielu stūres kabeļa hidroaizsargā cilindra virzuli galam pirms ievietošanas atbalsta caurulē.
- > Savienotājuzgriežņa vītne ir bloķēšanas gredzens. Pārliecinieties, ka uzgrieznis ir pilnībā pievilts, lai tā iekšējais bloķēšanas gredzens pareizi nostrādātu. Ja šis uzgrieznis nav pilnīgi pievilts, stūres sistēmā rodas pārmērīga brīvkustība.
- > Parūpējieties, lai kabeļa izejas gals uzstādīšanas laikā motorā netiek saliekts.

Pievienojiet kabeli laivai un motoram, ievērojot kopā ar savienojuma komplektu sniegtos norādījumus.



PIEZĪME Lai uzstādītu kabeli, motors var būt jānoņem no laivas.

8.1.4.1 Uz motora uzstādītas stūres sistēmas

1. Iebīdīet hidroaizsargā cilindra virzuli caur motora atbalsta cauruli.
2. Pilnībā uzskrūvējiet kabeļa savienotājuzgriežni uz atbalsta caurules.

8.1.4.2 Uz laivas uzstādītas stūres sistēmas

Pievienojiet kabeli laivai un motoram, ievērojot kopā ar savienojuma komplektu sniegtos norādījumus.

9 Eksploatācija



BĪSTAMI! Stūres vadības zuduma, sadursmes un/vai izmešanas no laivas risks

Šo brīdinājumu neievērošana izraisīs nāvējošas vai smagas traumas.

- > Ja stūres kabelis lietošanas laikā šķiet stīvs, to nedrīkst turpināt izmantot. Nekavējoties nomainiet kabeli.
- > Pirms laivas lietošanas pievelciet vai aizstājiet visus vaļīgos vai trūkstošos stiprinājumus.
- > Nenosedziet plaisas stūres kabelī ar līmanti vai citiem hermētiķiem. Šāda rīcība var izraisīt pēkšņu un negaidītu kabeļa atteici.



BRĪDINĀJUMS! Stūres vadības zuduma risks

- > Motors var būt pārmērīgi līdzsvarots, un tā rezultātā stūrēšanas griezes moments var kļūt tik liels, ka stūres ratu nevar pagriezt pat tad, ja pie stūres rata nejutat šo pretestību. Šādā situācijā stūres mehānisms var šķīst bloķēts. Tas var notikt, ja tiek izmantotas pacelšanas plāksnes, lai motoru paceltu augstāk uz platā pakaljala ar paneli. Vienīgais risinājums ir vai nu samazināt laivas ātrumu, vai noregulēt motora noliekšanas leņķi mazāk ekstremālā pozīcijā. Kamēr pilnībā neizprotat laivas un motora trimmēšanas savstarpējo ietekmi, esiet īpaši piesardzīgi, veicot noliekšanas regulēšanu.



BRĪDINĀJUMS! Nedrošas laivas ekspluatācijas risks

Šo brīdinājumu neievērošana var izraisīt bojāeju vai nopietnu traumu.

- > Nelietojiet laivu, ja kāds no tās komponentiem nedarbojas pareizi.
- > Neļaujiet vadīt laivu personām, kuras nav iepazinušās ar vadības ierīcēm (piemēram, stūres mehānismu, pārlēgu, akseleratoru un tamlīdzīgi).



PIEZĪME Šim stūres blokam nav atgriezeniskās saites (NFB). Stūres blokiem ar NFB ir sajūga mehānisms, kas neļauj motora griezes momentam ietekmēt stūres ratu. Šī funkcija palīdz samazināt operatora nogurumu, jo nav nepieciešams nepārtraukti cīnīties ar stūri.

Izmantojot šo sistēmu, ievērojiet šādas vadlīnijas:

- Pārliecinieties, ka stūres rats reaģē uzreiz pēc pagriešanas.
- Pārbaudiet, vai nav nekādu daļu, kas ir iestrēgušas, vaļīgas, nolietotas vai bojātas. Ja konstatējat šādas problēmas, attiecīgās daļas ir jāsalabo vai jānomaina.
- Pārbaudiet, vai stūres kabelis nav stīvs, ieplaisājis vai citādi bojāts. Ja konstatētas problēmas, nomainiet stūres kabeli.

10 Tīrīšana un apkope



BRĪDINĀJUMS! Stūres vadības zudums

- > Visām kustīgajām daļām jābūt tīrām un bez sāls uzslāņojuma vai citiem netīrumiem. Tas var ietekmēt kustīgo detaļu darbību un izraisīt stūrēšanas traucējumus.



ŅEMĪET VĒRĀ! Bojājumu risks

- > Stūres sistēmas komponentu tīrīšanai nelietojiet acetonu vai tīrīšanas līdzekļus, kas satur amonjaku, skābes vai citas kodīgas sastāvdaļas.
- > Daži stiklaplasta korpusu tīrīšanas līdzekļi var būt ļoti kodīgi nerūsējošā tērauda vārpstām. Ja izmantojat korpusa tīrīšanas līdzekli, uzmanieties, lai tīrīšanas līdzekli neizsmidzinātu uz stūres sistēmas. Ja tīrīšanas līdzeklis nejauši nokļūst uz stūres sistēmas, tas nekavējoties jānoskalo ar tīru saldūdeni.

Tabula 24: Tehniskās apkopes grafiks

Biežums	Veicamais uzdevums
pēc katras lietošanas reizes;	Rūpīgi izskalojiet stūres sistēmu ar svaigu, tīru ūdeni.
Pēc pāris ekspluatācijas stundām	Pārbaudiet visus stiprinājumus un visu stūres sistēmu, lai pārliecinātos, ka tie ir droši un labā stāvoklī.
Periodiski	- Uzklājiet ūdensizturīgu kuģu smērvielu, lai ieeļļotu kabeļa hidroiliskā cilindra virzuli un motora noliekšanas cauruli. - Atvienojiet kabeļi un rūpīgi notīriet gan atbalsta cauruli, gan kabeļa teleskopisko galu. Pēc tīrīšanas uzklājiet ūdensizturīgu kuģu smērvielu, lai ieeļļotu. - Pārbaudiet, vai nav korozijas pazīmju. Nomainiet visas detaļas, kurām ir korozijas pazīmes. Nomainot aparāturu, vienmēr izmantojiet pašbloķējošu aparāturu tāpat kā oriģinālās detaļas. - Pārbaudiet visus stiprinājumus un visu stūres sistēmu, lai pārliecinātos, ka tie ir droši un labā stāvoklī.

11 Komerčiālā garantija

Informāciju par komerciālo garantiju un komerciālās garantijas atbalstu ASV, Kanādā un visos pārējos reģionos skatiet tālāk esošajās sadaļās.

Austrālija un Jaunzēlande

Ierobežotā komerciālā garantija ir pieejama vietnē qr.dometic.com/bfnePC. Ja jums ir jautājumi vai vēlaties bez maksas saņemt ierobežotās komerciālās garantijas eksemplāru, kontaktinformācija ir šāda:

DOMETIC AUSTRALIA PTY LTD
1 JOHN DUNCAN COURT
VARSITY LAKES, QLD, 4227
1800-212-121

DOMETIC NEW ZEALAND LTD
373 NEILSON STREET
PENROSE, AUCKLAND, 1061
+64 9 622 1490

Tikai Austrālijā

Mūsu precēm ir komerciālā garantija, kuru nedrīkst izslēgt saskaņā ar Austrālijas patērētāju tiesību normām. Jums ir tiesības uz nomaiņu vai naudas atgriešanu par būtiskiem defektiem un uz kompensāciju par citiem pamatoti paredzamiem zaudējumiem vai bojājumiem. Jums ir arī tiesības pieprasīt preču remontu vai nomaiņu, ja preču kvalitāte ir nepieņemama, bet defekti nav uzskatāmi par būtiskiem defektiem. Šīs komerciālās garantijas sniegtās priekšrocības patērētājam ir papildus citiem tiesību aktos paredzētajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un tiesībām.

Tikai Jaunzēlandē

Uz šo komerciālo garantiju attiecināmi noteikumi un garantijas, kas noteiktas kā obligātas 1993. gada Patērētāju garantiju likumā (NZ).

Vietējais atbalsts

Lai uzzinātu par vietējā atbalsta iespējām, apmeklējiet tālāk norādīto saiti: dometic.com/dealer

Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda

Ierobežotā komerciālā garantija ir pieejama vietnē qr.dometic.com/bfneEW.

Ja jums ir jautājumi vai vēlaties bez maksas saņemt ierobežotās komerciālās garantijas eksemplāru, kontaktinformācija ir šāda:

DOMETIC CORPORATION
801 N SPRING ST
SPARTA, TN. 38583
1-800-730-4082
ts.mechanical@dometic.com

Visi pārējie reģioni

Ir spēkā likumā noteiktais komerciālās garantijas periods. Produkta bojājumu gadījumā sazinieties ar ražotāja filiāli savā valstī (skatiet dometic.com/dealer) vai tirgotāju.

Nosūtot ierīci remontam komerciālās garantijas ietvaros, pievienojiet šādus dokumentus:

- čeka kopiju, kurā norādīts iegādes datums;
- pretenzijas iesniegšanas iemeslu vai bojājuma aprakstu.

Ņemiet vērā, ka pašrocīgi vai neprofesionāli veikts remonts var radīt drošības riskus, un komerciālā garantija var tikt anulēta.

12 Atkritumu pārstrāde



Ja iespējams, iepakojuma materiālus izmetiet atbilstošos atkritumu šķirošanas konteineros. Informāciju par produkta utilizāciju, ievērojot spēkā esošos atkritumu apsaimniekošanas noteikumus, konsultējieties ar vietējo atkritumu pārstrādes centru vai specializēto tirgotāju.



dometic.com

**YOUR LOCAL
DEALER**

dometic.com/dealer

**YOUR LOCAL
SUPPORT**

dometic.com/contact

**YOUR LOCAL
SALES OFFICE**

dometic.com/sales-offices

A complete list of Dometic companies, which comprise the Dometic Group, can be found in the public filings of:
DOMETIC GROUP AB • Hemvärnsgatan 15 • SE-17154 Solna • Sweden