


↗ DOMETIC REFRIGERATION C-CLASS

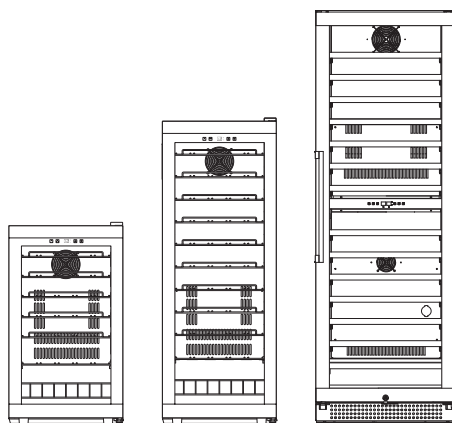



C35F, C55F, C154F


ES


Cava de vinos



Instrucciones de montaje y de uso


© 2022 Dometic Group. The visual appearance of the contents of this manual is protected by copyright and design law. The underlying technical design and the products contained herein may be protected by design, patent or be patent pending. The trademarks mentioned in this manual belong to Dometic Sweden AB. All rights are reserved.

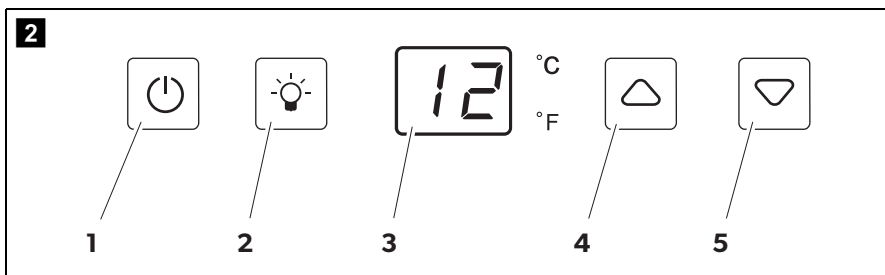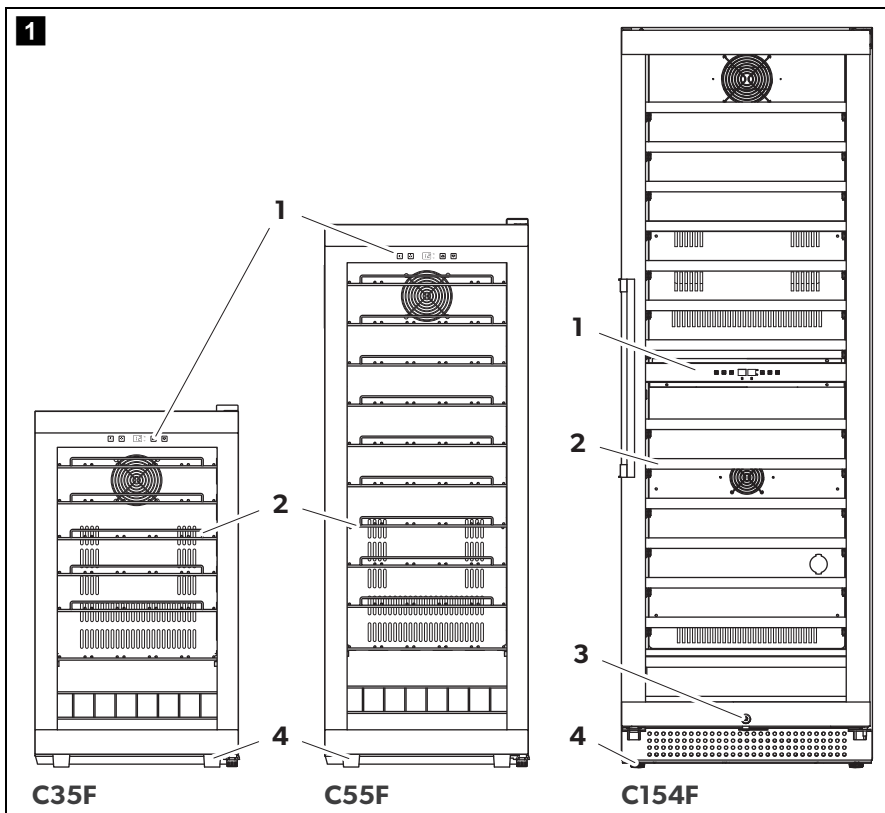






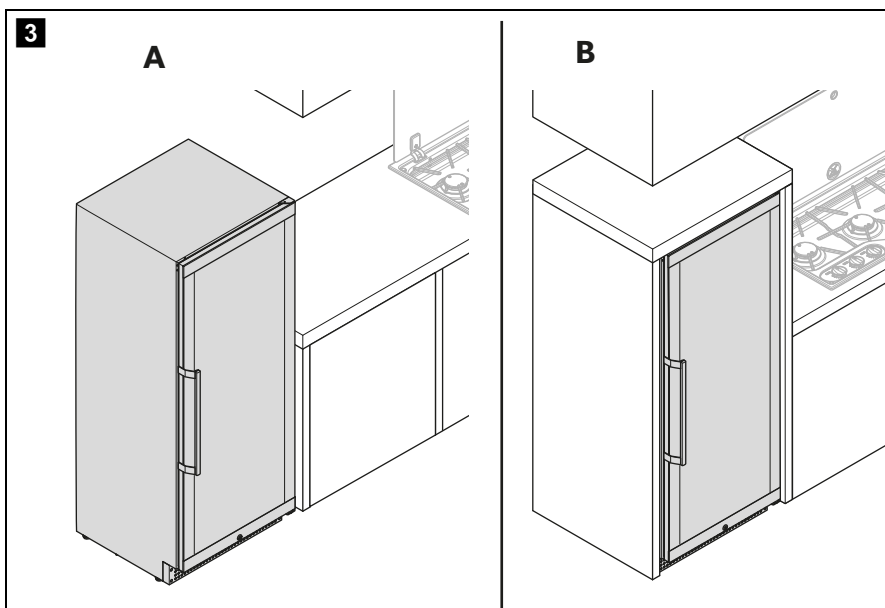


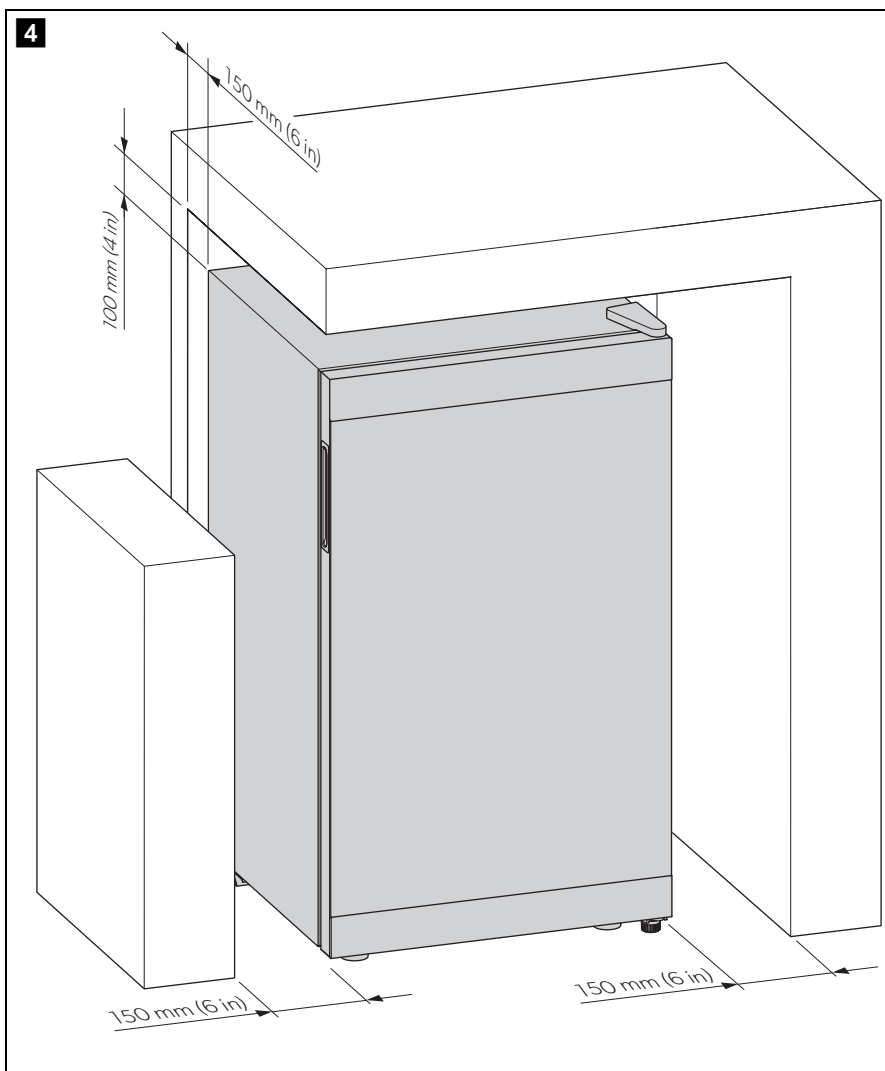




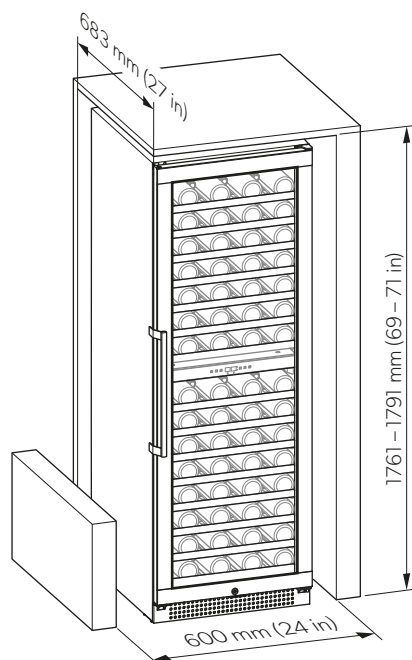
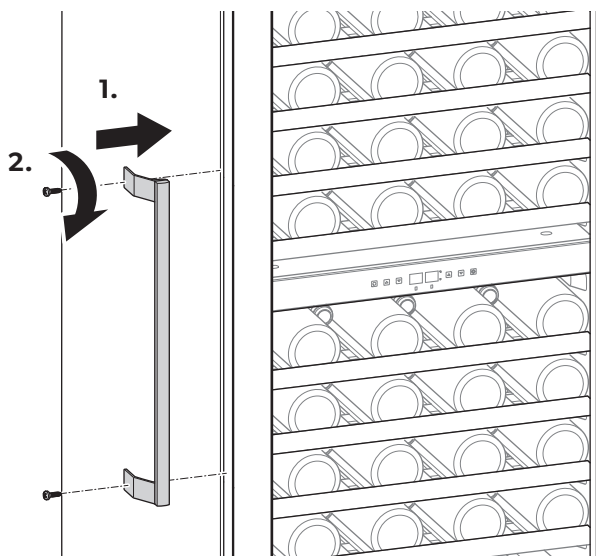
5**6**


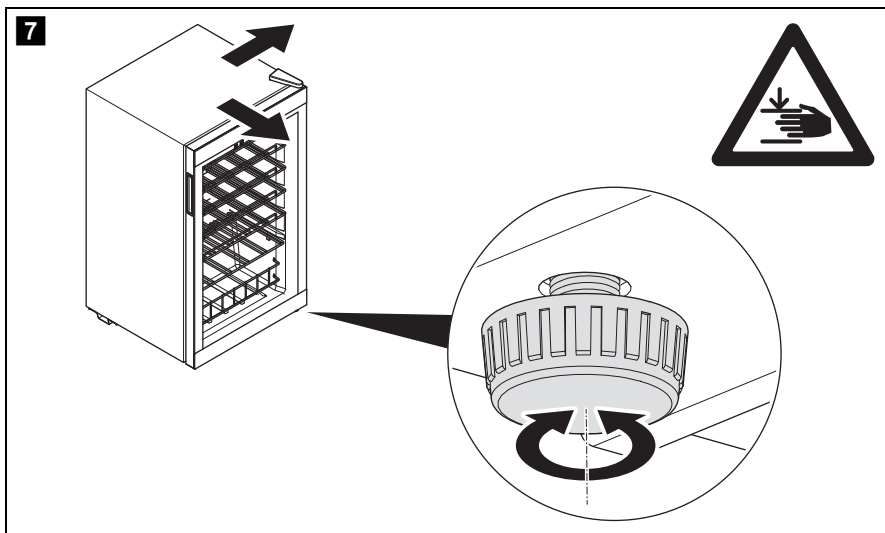


8

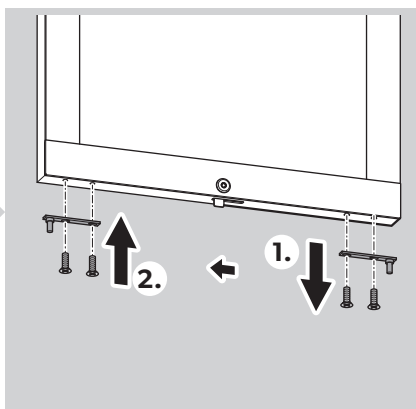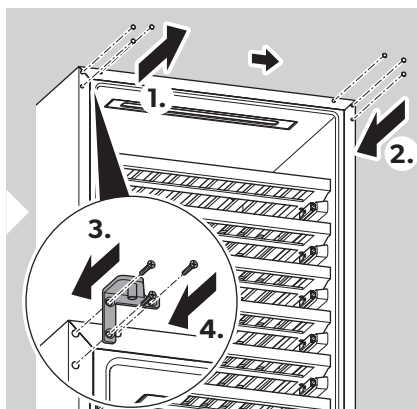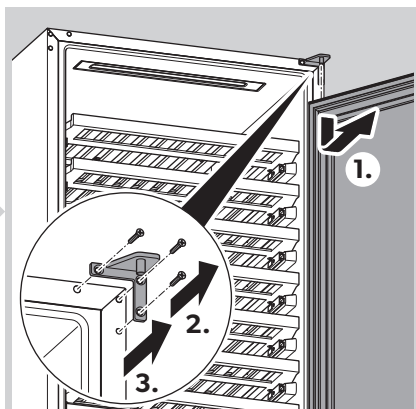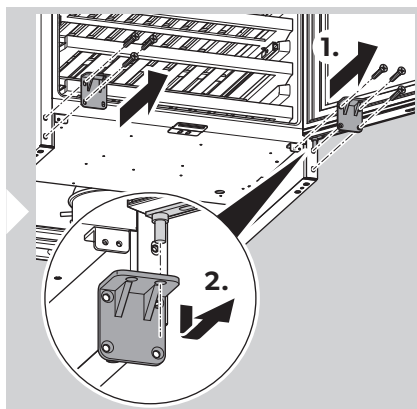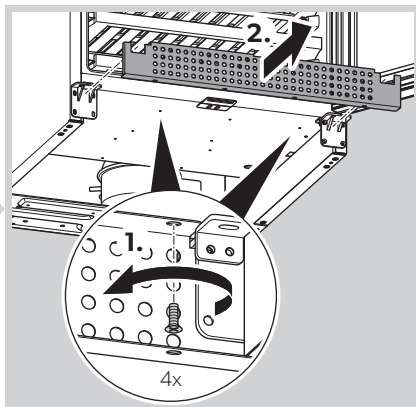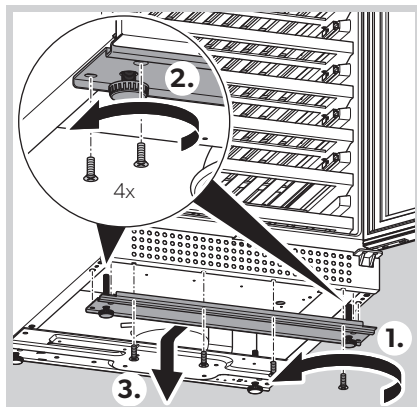


9

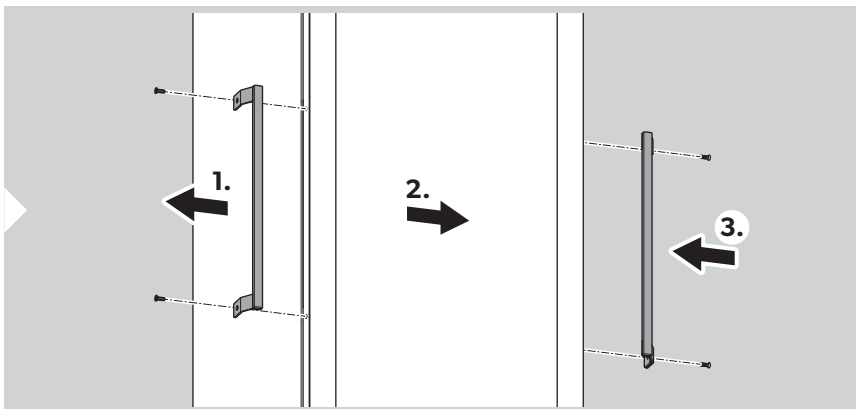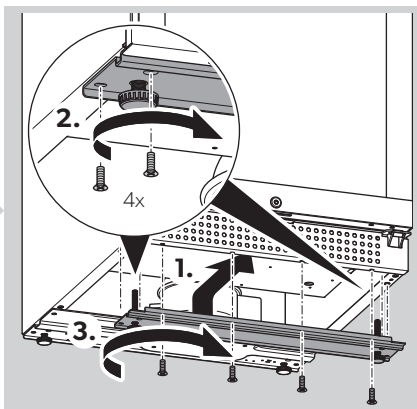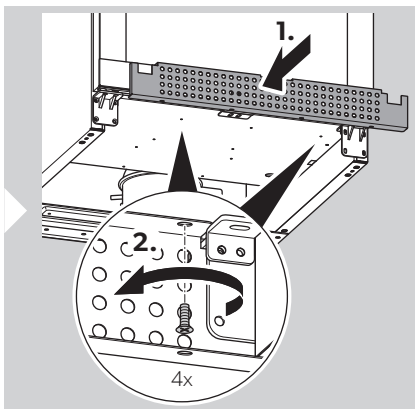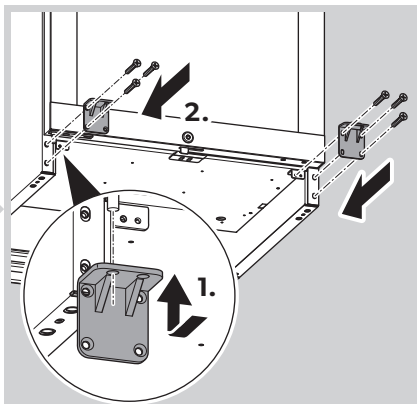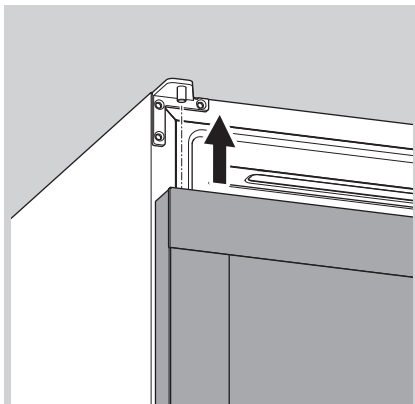

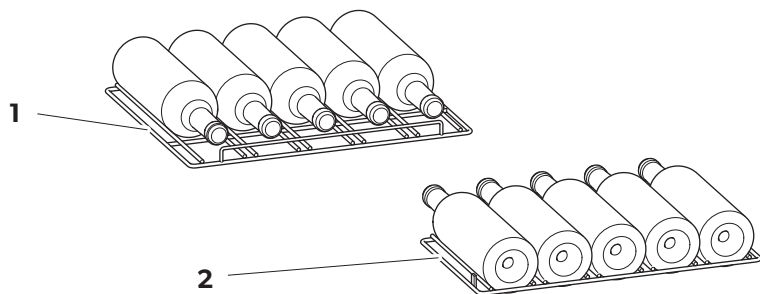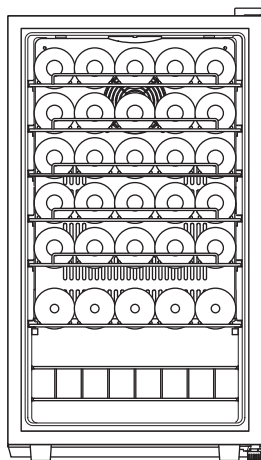
10**11****C35F**

12

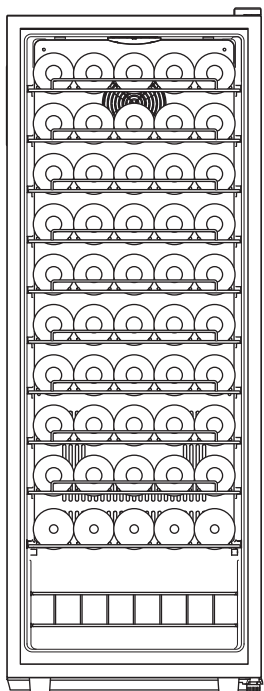


C55F

13

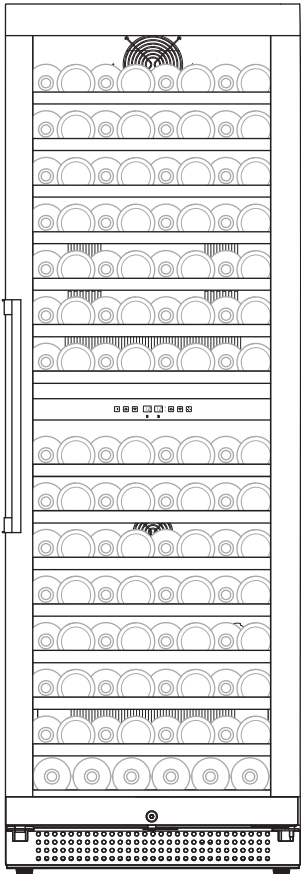


C154F


14

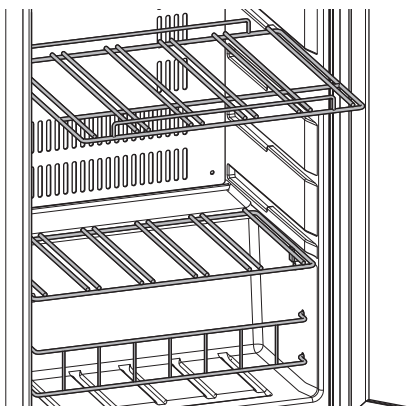


15

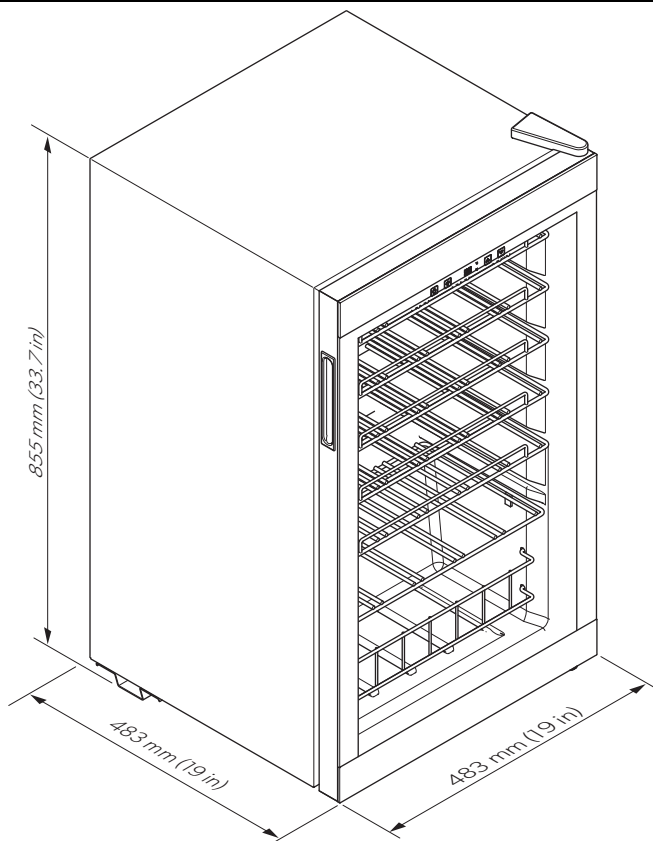

C35F

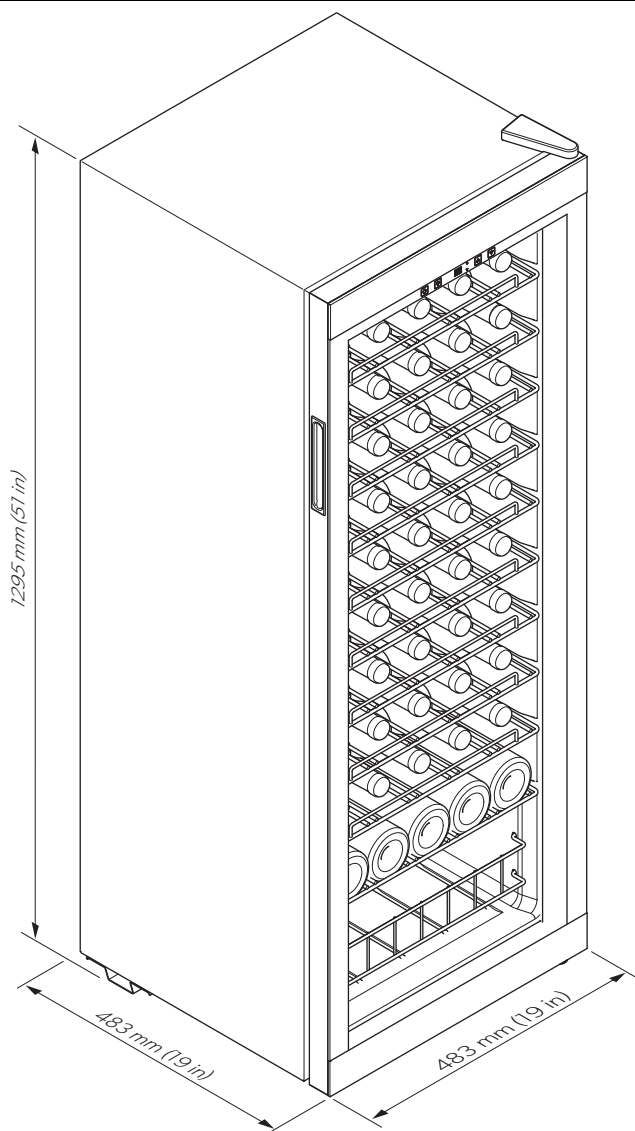16**C55F**

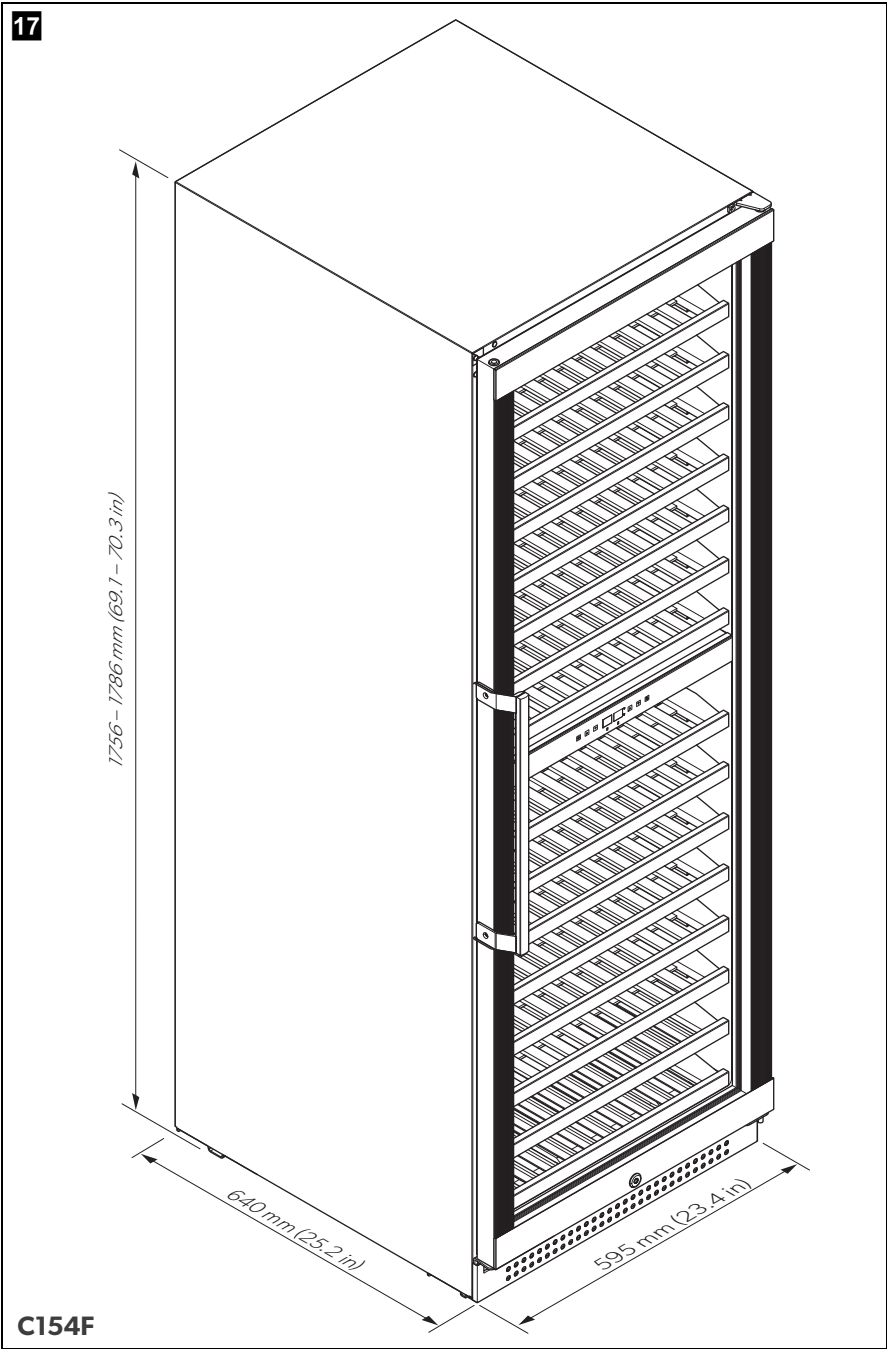

Lea atentamente estas instrucciones y siga las indicaciones, directrices y advertencias incluidas en este manual para asegurarse de que instala, usa y mantiene correctamente el producto en todo momento. Estas instrucciones DEBEN permanecer con este producto.

Al usar el producto, usted confirma que ha leído cuidadosamente todas las instrucciones, directrices y advertencias, y que entiende y acepta cumplir los términos y condiciones aquí establecidos. Usted se compromete a usar este producto solo para el propósito y la aplicación previstos y de acuerdo con las instrucciones, directrices y advertencias establecidas en este manual del producto, así como de acuerdo con todas las leyes y reglamentos aplicables. La no lectura e incumplimiento de las instrucciones y advertencias aquí expuestas puede causarle lesiones a usted o a terceros, daños en el producto o daños en otras propiedades cercanas. Este manual del producto, incluyendo las instrucciones, directrices y advertencias, y la documentación relacionada, pueden estar sujetos a cambios y actualizaciones. Para obtener información actualizada sobre el producto, visite la página documents.dometic.com, dometic.com.

Índice

1	Explicación de los símbolos	16
2	Indicaciones de seguridad	17
3	Volumen de entrega	20
4	Uso previsto	20
5	Descripción técnica	22
6	Instalación	23
7	Funcionamiento	26
8	Resolución de problemas	31
9	Limpieza y cuidado	33
10	Garantía	33
11	Gestión de residuos	34
12	Datos técnicos	35

1 Explicación de los símbolos



¡PELIGRO!
Información de seguridad: Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, ocasionará la muerte o lesiones graves.



¡ADVERTENCIA!
Información de seguridad: Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede ocasionar la muerte o lesiones graves.

**¡ATENCIÓN!**

Información de seguridad: Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede ocasionar lesiones moderadas o leves.

**¡AVISO!**

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede provocar daños materiales.

**NOTA**

Información adicional para el manejo del producto.

2 Indicaciones de seguridad

2.1 Seguridad general



¡ADVERTENCIA! El incumplimiento de estas advertencias podría acarrear la muerte o lesiones graves.

Riesgo de electrocución

- No ponga la cava de vinos en funcionamiento si presenta desperfectos visibles.
- Si el cable de conexión de esta cava de vinos está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un técnico de mantenimiento autorizado o una persona con cualificación similar para evitar posibles peligros.
- Solo personal especializado está autorizado a realizar reparaciones en la cava de vinos. Las reparaciones realizadas incorrectamente pueden generar situaciones de considerable peligro.
- Cuando ubique la cava de vinos, asegúrese de que el cable de suministro eléctrico no haya quedado atrapado o esté dañado.
- No coloque varias tomas o suministros de corriente portátiles detrás de la cava de vinos.
- Enchufe el aparato en tomas que garanticen una conexión correcta, sobre todo cuando sea necesario poner a tierra el aparato.

Peligro de incendio

- El refrigerante del circuito de refrigeración es muy inflamable.
En caso de daños en el circuito de refrigeración:
 - Desconecte la cava de vinos.
 - Evite el fuego abierto y las chispas.
 - Ventile bien la habitación.

Riesgo para la salud

- Este aparato puede ser utilizado por menores a partir de 8 años y personas con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones relativas al uso del mismo de manera segura y entendiendo los riesgos asociados.
- No deje que los niños jueguen con el aparato.
- Los menores no deberán limpiar ni realizar el mantenimiento de usuario sin la debida supervisión.
- Los menores de 3 a 8 años pueden introducir y extraer botellas de la cava de vinos.
- Para evitar peligros causados por la inestabilidad del armario para la conservación de vinos, este deberá fijarse tal como se indica en las instrucciones de instalación.
- Asegúrese de que las aberturas de ventilación, tanto de la carcasa de la cava de vinos como de la estructura en la que esté empotrada, no estén nunca obstruidas.
- No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, salvo los recomendados por el fabricante.
- No dañe el circuito de frío.
- No abra nunca el circuito de refrigerante.
- No utilice ningún aparato eléctrico dentro de la cava de vinos, a no ser que el aparato en cuestión haya sido recomendado para ello por el fabricante del mismo.

Peligro de explosión

- No guarde en la cava de vinos sustancias explosivas, tales como botes de aerosol con gases propelentes.



¡ATENCIÓN! El incumplimiento de estas precauciones podría acarrear lesiones moderadas o leves.

Riesgo de aplastamiento

- No introduzca la mano en el tope de la tapa.

Riesgo para la salud

- Solo se pueden almacenar en el aparato botellas cerradas y todavía precintadas.

**¡AVISO! Peligro de daños**

- Compruebe que la especificación de tensión indicada en la placa de características sea igual a la de la fuente de alimentación.
- No desenchufe nunca el cable de conexión tirando de él.
- Esta cava de vinos no es apta para almacenar sustancias corrosivas o que contengan disolventes.
- Mantenga siempre limpias las aberturas de desagüe.
- No transporte nunca la cava de vinos en posición horizontal para así evitar que el aceite salga del compresor.
- Instale la cava de vinos en un lugar seco y protegido contra posibles salpicaduras de agua.

2.2 Manejo seguro de la cava de vinos



¡PELIGRO! El incumplimiento de estas advertencias puede acarrear la muerte o lesiones graves.

Riesgo de electrocución

- No toque los cables sin aislamiento directamente con las manos.



¡ATENCIÓN! El incumplimiento de estas precauciones podría acarrear lesiones moderadas o leves.

Riesgo de electrocución

- Antes de poner en funcionamiento la cava de vinos, asegúrese de que el cable de alimentación y la clavija de enchufe estén secos.

Riesgo para la salud

- Dejar la puerta abierta durante un período prolongado puede producir un incremento considerable de la temperatura en los compartimentos de la cava de vinos.
- Limpie periódicamente las superficies que puedan entrar en contacto con las botellas de vino y los sistemas de desagüe accesibles.

- Si el aparato se deja vacío durante un tiempo prolongado:
 - Desconecte la cava de vinos.
 - Descongele la cava de vinos.
 - Limpie y seque la cava de vinos.
 - Deje la puerta abierta para evitar que se genere moho dentro de la cava de vinos.



¡AVISO! Peligro de daños

- No coloque la cava de vinos cerca de llamas abiertas ni de otras fuentes de calor (calefacción, radiación directa del sol, estufas de gas, etc.).
- **¡Peligro de sobrecalentamiento!**
Asegúrese de que quede garantizada en todo momento una evacuación adecuada del calor que se genera durante el funcionamiento. Asegúrese también de que el aparato guarde la suficiente distancia respecto a paredes u objetos, de forma que el aire pueda circular.
- No sumerja nunca la cava de vinos en agua.
- Proteja la cava de vinos y los cables del calor y de la humedad.
- Asegúrese de que las botellas de vino no toquen ninguna pared del interior de la zona de refrigeración.

3 Volumen de entrega

- Refrigerador de botellas
- Instrucciones de montaje y de uso

4 Uso previsto

Este armario para la conservación de vinos (también denominado cava de vinos) está diseñado para funcionar en edificios cerrados, como por ejemplo:

- En cocinas de personal situadas en tiendas, oficinas y otras zonas de trabajo
- En el sector agrícola
- En hoteles, moteles y otros alojamientos
- En establecimientos de tipo “bed and breakfast”
- En empresas de restauración o actividades similares al por mayor

Esta cava de vinos no está diseñada para ser empotrada en un mueble.

La cava de vinos está diseñada exclusivamente para almacenar vinos y controlar su temperatura. Solo se pueden almacenar en el aparato botellas cerradas y todavía precintadas.

La cava de vinos no es adecuada para almacenar medicamentos ni para congelar alimentos.

Esta cava de vinos solo es apta para el uso y la aplicación previstos de acuerdo con estas instrucciones.

Este manual proporciona la información necesaria para la correcta instalación y/o funcionamiento de la cava de vinos. Una instalación deficiente y/o un uso y mantenimiento inadecuados conllevan un rendimiento insatisfactorio y posibles fallos.

El fabricante no se hace responsable de ninguna lesión o daño en el producto ocasionados por:

- Un montaje o conexión incorrectos, incluido un exceso de tensión
- Un mantenimiento incorrecto o el uso de piezas de repuesto distintas de las originales proporcionadas por el fabricante
- Modificaciones realizadas en el producto sin el expreso consentimiento del fabricante
- Uso con una finalidad distinta de la descrita en las instrucciones

Dometic se reserva el derecho de cambiar la apariencia y las especificaciones del producto.

5 Descripción técnica

Todos los modelos de cavas de vino están equipados con:

- **Sólo C154F:** Dos zonas de temperatura
 - Zona superior: De 5 °C a 22 °C
 - Zona inferior: De 5 °C a 22 °C
- Función de descongelación automática
- Botones con sensor
- Indicación de temperatura en °C/°F
- Lámpara LED interior
- Función de memoria de la temperatura: La temperatura ajustada se guarda cuando la cava de vinos está apagada.
- Control de temperatura: cuando la temperatura interior de una zona difiere en gran medida de la temperatura ajustada, suena un tono de alarma y la indicación de temperatura parpadea

Vista general

N.º en fig. 1, página 3	Denominación
1	Panel de control
2	Estante
3	Bloqueo (sólo C154F)
4	Patas de ajuste

Elementos de control

N.º en fig. 2, página 17	Símbolo	Descripción
1		Interruptor de encendido/apagado
2		Enciende o apaga la lámpara LED interior
3	–	Pantalla, indica la temperatura actual
4		Aumenta la temperatura ajustada en tramos de 1 °C o 1 °F
5		Aumenta la temperatura configurada en 1 °C o 1 °F

6 Instalación

6.1 Elección del lugar de instalación

A la hora de seleccionar el lugar de instalación, tenga en cuenta lo siguiente:

- El suelo debe estar nivelado y ser lo suficientemente estable como para soportar el peso de la cava de vinos completamente llena.
 - La cava de vinos debe colocarse de forma que el enchufe sea accesible.
 - Tenga en cuenta las indicaciones sobre la conexión eléctrica, véase capítulo “Conexión de la cava de vinos” en la página 25.
- Retire todos los materiales de embalaje interiores y exteriores antes de la instalación.

6.2 Integración de cavas de vinos independientes

Sólo C35F, C55F: La cava de vinos se puede integrar debajo una encimera o entre armarios.

Sólo C154F: La cava de vinos puede instalarse como versión independiente o empotrada (fig. **3**, página 4).

Al integrar la cava de vinos, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- Observe las medidas de instalación (sólo C35F, C55F: fig. **4**, página 5; sólo C154F: fig. **5**, página 6).
- Asegúrese de que la puerta se abrirá y cerrará correctamente en la ubicación elegida.
- El calor residual producido por la cava de vinos debe ser extraído a través de las aberturas de ventilación en la parte trasera y en ambos lados.

6.3 Montaje del tirador de la puerta (sólo C154F)

- Monte el asa tal y como se muestra (fig. **6**, página 6).

6.4 Ajuste de las patas

- Nivele la cava de vinos ajustando la altura de las patas (fig. **4**, página 19).

6.5 Cambiar el lado de apertura de la puerta (sólo C154F)

fig. 8 – fig. 9, página 9

Puede cambiar la posición de las bisagras de la puerta permitiendo abrirla hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha.

1. Proceda como se indica para cambiar la bisagra de la puerta.
2. Invierta la manilla de la puerta.

6.6 Conexión de la cava de vinos

Al conectar la cava de vinos, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- Deje la cava de vinos en posición vertical durante unas 2 horas después de transportarla, antes de conectarla a la fuente de alimentación. De lo contrario, pueden producirse averías en el sistema de refrigeración.
 - Conecte la cava de vinos a un circuito protegido con 15 A.
 - Haga que un electricista cualificado compruebe la toma de corriente y el circuito de alimentación para asegurarse de que la toma de corriente está conectada a tierra correctamente. No utilice un cable alargador ni una toma de corriente múltiple.
 - El cable de alimentación debe estar situado de forma segura detrás de la cava de vinos y no debe dejarse tendido ni colgado sin una protección.
 - Asegúrese de que el cable de alimentación no quede atascado al empujar la cava de vinos a su posición.
- Conecte el enchufe del cable de conexión a la red de corriente alterna.
- ✓ La pantalla se enciende.

7 Funcionamiento

7.1 Antes del primer uso

Por razones de higiene, limpie la cava de vinos por dentro y por fuera con un paño húmedo antes del primer uso (véase también capítulo “Limpieza y cuidado” en la página 33).

7.2 Almacenaje de botellas

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- Almacene únicamente vino envasado en botellas cerradas y aún selladas.
 - No sobrecargue la cava de vinos.
 - No cubra los estantes con papel de aluminio ni con ningún otro objeto, ya que esto obstruye la circulación del aire.
 - Después de un corte de corriente o si la cava de vinos se ha apagado, espere de 3 a 5 minutos antes de volver a encenderla.
- Coloque las botellas tal como se muestra desde la fig. **5**, página 19 a la fig. **14**, página 13.

7.3 Ahorro de energía

- Abra la cava de vinos solamente el tiempo y las veces que sea necesario.
- No regule una temperatura innecesariamente baja en el interior.
- Para un consumo de energía óptimo, coloque los estantes y cajones en la misma posición que ocupan en el momento de la entrega.
- Compruebe periódicamente que la junta de la puerta encaja correctamente.
- Elimine regularmente el polvo y la suciedad del condensador.

7.4 Encender y apagar

- Para encender y apagar la cava de vinos, pulse el botón  durante al menos 5 segundos.

7.5 Ajuste de la temperatura

Tenga en cuenta lo siguiente para no desperdiciar alimentos:

- Procure que las oscilaciones de temperatura sean mínimas. Abra la cava de vinos solamente el tiempo y las veces que sea necesario. Almacene las botellas de vino de manera que no impidan una buena circulación del aire.
- Ajuste la temperatura a la cantidad y el tipo de botellas de vino.

Ajuste de las unidades (°C o °F)

Puede seleccionar si la temperatura se muestra en grados centígrados o Fahrenheit.

► Pulse el botón  durante 5 segundos.

- ✓ La unidad se convierte y la pantalla muestra la temperatura en la unidad seleccionada.

Aumento y disminución de la temperatura

► Pulse el botón que corresponda,  o , para ajustar la temperatura.

- ✓ La indicación parpadea mientras se realiza el ajuste.
- ✓ Tras haber ajustado la temperatura, la pantalla muestra la temperatura interior actual.



NOTA

Si utiliza la cava de vinos por primera vez o esta no se ha utilizado durante mucho tiempo, la temperatura interior podría diferir de la que usted ha establecido. En ese caso, el indicador de temperatura parpadea. Una vez que se alcanza la temperatura configurada, el indicador de temperatura luce de forma constante.

Comprobación del ajuste de temperatura

- Pulse brevemente el botón  o .
- ✓ La temperatura ajustada aparece en la pantalla durante 5 segundos. A continuación la pantalla muestra de nuevo la temperatura interior actual.



NOTA

En caso de interrupción de la tensión (apagón, cambio de conmutador) no se guardarán los ajustes de temperatura anteriores. La temperatura vuelve al valor por defecto de 12 °C.

Monitorización de la temperatura

Las señales de alarma evitan que la temperatura baje o suba demasiado sin que usted lo advierta, lo cual podría afectar a la calidad del vino. Una vez que la cava de vinos alcanza la temperatura ajustada, la señal de alarma deja de sonar y la indicación de temperatura deja de parpadear.

Suena un tono de alarma y la indicación de temperatura parpadea en los casos siguientes:

- Cuando la temperatura interior difiere en más de un 5 °C del valor ajustado.

Para apagar el tono de alarma antes de tiempo:

- Pulse brevemente el botón .
- ✓ La indicación de temperatura parpadea hasta que se haya alcanzado la temperatura ajustada. A continuación, la indicación queda iluminada de forma permanente y esto indica que el sistema de alarma vuelve a estar activo.

Temperaturas de conservación y de consumición del vino

La temperatura de conservación recomendada para el vino blanco y el vino tinto es de entre 10 °C y 14 °C.

La temperatura para servirlo depende del origen y de la uva en cuestión.

Región	Temperatura de consumición	
	Vino blanco	Vino tinto
Burdeos	12 °C	18 °C
Borgoña	10 °C	16 °C
Loira	10 °C	15 °C
Languedoc	12 °C	18 °C
Alsacia grands crus	12 °C	16 °C
Piamonte, Toscana	10 °C	18 °C
Rioja	12 °C	18 °C
Valle de Napa	12 °C	16 °C
Australia	10 °C	16 °C
Chile	10 °C	18 °C
Vino de licor	8 °C	–
Champán	6 °C	–

7.6 Encendido y apagado de la lámpara LED interior

- Para encender y apagar, pulse brevemente el botón .

7.7 Desbloqueo de las teclas

- Para desbloquear las teclas, pulse los botones  y  simultáneamente durante al menos 5 segundos.

Si no se realiza ninguna operación durante 120 segundos, las teclas se bloquean automáticamente.

7.8 Desplazamiento de los estantes de la cava

Los estantes pueden extraerse en un tercio para poder alcanzar fácilmente las botellas de vino.

Los estantes tienen un tope para evitar que se extraigan demasiado.

- Proceda como se muestra para retirar uno de los estantes del carril guía (fig. **9**, página 22).

7.9 Descongelación

La cava de vinos dispone de una función de descongelación automática.

7.10 Desconexión y almacenamiento de la cava de vinos

Si no va a usar la cava de vinos durante un largo período de tiempo, proceda como se indica a continuación:

1. Pulse el botón  hasta que se apague la cava de vinos.
 2. Desconecte el cable de alimentación de tensión.
 3. Limpie la cava de vinos (véase capítulo “Limpieza y cuidado” en la página 33).
- ✓ La puerta permanece abierta y se evita así que se generen olores.

8 Resolución de problemas

Si hay algún problema que no pueda resolver, póngase en contacto con un técnico de mantenimiento autorizado.

Fallo	Posible causa	Solución
La cava de vinos no funciona.	La cava de vinos no está conectada a la red eléctrica.	► Conecte la cava de vinos.
	La cava de vinos está apagada.	► Encienda la cava de vinos.
	El interruptor de seguridad o un fusible han saltado.	► Conecte el interruptor de seguridad, conecte o cambie el fusible.
La cava de vinos no está lo suficientemente fría.	La temperatura no está bien ajustada.	► Compruebe el ajuste de temperatura.
	La temperatura ambiente podría requerir un ajuste de temperatura más alto.	► Ajuste una temperatura más alta.
	La puerta se ha abierto con frecuencia.	► No abra la puerta más de lo necesario.
	La puerta no está bien cerrada.	► Cierre la puerta correctamente.
	La junta de la puerta no cierra herméticamente.	► Compruebe la junta de la puerta, límpiela o cámbiela.
La cava de vinos se enciende y apaga sola.	La temperatura ambiente es superior a la media.	► Coloque la cava de vinos en un lugar más fresco.
	La cava de vinos se ha llenado hace poco con nuevas botellas.	► Deje cierto tiempo la cava de vinos en funcionamiento hasta que se alcance la temperatura ajustada.
	La puerta se ha abierto con frecuencia.	► No abra la puerta más de lo necesario.
	La puerta no está bien cerrada.	► Cierre la puerta correctamente.
	La junta de la puerta no cierra herméticamente.	► Compruebe la junta de la puerta, límpiela o cámbiela.

Fallo	Posible causa	Solución
La lámpara LED interior no funciona.	La cava de vinos no está conectada a la red eléctrica.	► Conecte la cava de vinos.
	El interruptor de seguridad o un fusible han saltado.	► Conecte el interruptor de seguridad, conecte o cambie el fusible.
	La lámpara LED interior se ha apagado en el panel de control.	► Encienda la lámpara LED interior.
La cava de vinos vibra.	La cava de vinos no está bien nivelada.	► Nivele la cava de vinos con los pies ajustables.
La cava de vinos hace mucho ruido.	Posiblemente el ruido lo cause el refrigerante, lo cual es normal. Al final de cada ciclo se oirán ruidos causados por la circulación del refrigerante. Si se dan fluctuaciones de temperatura, la contracción y expansión de las paredes internas pueden provocar chasquidos o crujidos.	
	La cava de vinos no está bien nivelada.	► Nivele la cava de vinos con los pies ajustables.
La puerta no cierra correctamente.	La cava de vinos no está bien nivelada.	► Nivele la cava de vinos con los pies ajustables.
	La bisagra de la puerta se ha cambiado de forma incorrecta.	► Compruebe la bisagra de la puerta y vuelva a montarla correctamente.
	La junta de la puerta está sucia.	► Limpie la junta de la puerta.
	Los estantes no están bien colocados.	► Compruebe los estantes y recolóquelos correctamente.
La pantalla LED muestra <i>EL</i> o <i>EH</i> .	El sensor de temperatura del aire en el interior de la cava de vinos indica un error.	► Únicamente un técnico de mantenimiento autorizado puede realizar la reparación.

9 Limpieza y cuidado



¡ADVERTENCIA! Riesgo de electrocución

Desconecte siempre la cava de vinos de la red antes de proceder a su limpieza o mantenimiento.



¡AVISO! Peligro de daños

- No emplee productos de limpieza abrasivos ni objetos duros que puedan deteriorar la cava de vinos.
- Nunca utilice herramientas duras ni puntiagudas para retirar capas de hielo o despegar productos que se hayan adherido al congelarse.
- No utilice herramientas mecánicas ni de otra clase para acelerar el deshielo.

- Limpie la cava de vinos con un paño húmedo periódicamente y cada vez que se ensucie.
- Preste atención a que no gotee agua en las juntas. Ello puede dañar el sistema electrónico.
- Seque la cava de vinos con un paño después de limpiarla.
- Compruebe regularmente el orificio de drenaje del agua de condensación.
Si es necesario, limpie el orificio de drenaje del agua de condensación. Si está atascado, el agua de condensación se acumulará en la parte inferior de la cava de vinos.

10 Garantía

Se aplica el período de garantía estipulado por la ley. Si el producto está defectuoso, contacte con el punto de venta o con la sucursal del fabricante en su país (visite.dometic.com/dealer).

Para tramitar la reparación y la garantía, incluya los siguientes documentos cuando envíe el producto:

- Una copia de la factura con fecha de compra
- El motivo de la reclamación o una descripción de la avería

Tenga en cuenta que una reparación por medios propios o no profesionales puede tener consecuencias de seguridad y suponer la anulación de la garantía.

11 Gestión de residuos

Reciclaje de materiales de embalaje



- Si es posible, deseche el material de embalaje en el contenedor de reciclaje adecuado.



¡ADVERTENCIA! Riesgo de atrapamiento de niños

Antes de desechar la cava de vinos:

- Extraiga la puerta.
- Deje los estantes colocados dentro del aparato para que los niños no puedan entrar en él.



¡ADVERTENCIA! Peligro de incendio

- El refrigerante es altamente inflamable. No abra o dañe el circuito de refrigerante.
- El aislamiento del aparato contiene un gas aislante (véase la etiqueta de tipo). No dañe el aislamiento.

Reciclaje de productos con pilas no sustituibles, baterías recargables o fuentes de luz



- Si el producto contiene pilas no sustituibles, baterías recargables o fuentes de luz, no es necesario que las quite antes de desecharlo.
- Cuando vaya a desechar definitivamente el producto, infórmese en el centro de reciclaje más cercano o en un comercio especializado sobre las normas pertinentes de gestión de residuos.
- El producto podrá desecharse gratuitamente.

12 Datos técnicos

El circuito de refrigeración contiene una pequeña cantidad de refrigerante compatible con el medio ambiente, pero inflamable. No daña la capa de ozono ni aumenta el efecto invernadero. Toda fuga de refrigerante puede incendiarse.

	CF35F	CF 55F	C1 54F
Tensión de entrada	127 V 60 Hz	127 V 60 Hz	127 V 60 Hz
Volumen total	80 l	142 l	418 l
Potencia de entrada nominal	100 W	100 W	100 W
Rango de temperatura de almacenamiento	De +5 °C a +22 °C		
Temperatura ambiente prevista para el uso	De +10 °C a +38 °C		
Emisión acústica	41 dB(A)	43 dB(A)	44 dB(A)
Agente espumante	Ciclopentano		
Refrigerante	R600a		
Dimensiones	fig. 15 , página 13	fig. 16 , página 14	fig. 17 , página 15
Peso	36.3 kg	54.3 kg	103 kg
Homologaciones			

Siga las condiciones de uso EPA.



dometic.com

**YOUR LOCAL
DEALER**

dometic.com/dealer

**YOUR LOCAL
SUPPORT**

dometic.com/contact

**YOUR LOCAL
SALES OFFICE**

dometic.com/sales-offices