

**ÉTATS-UNIS**

SERVICE OFFICE
Dometic Corporation
1120 North Main Street
Elkhart, IN 46514

CANADA

Dometic Corporation
46 Zatonski, bureau 3
Brantford, ON N3T 5L8

**CENTRES DE
SERVICE ET
CONCESSIONNAIRES,**
consulter :
www.eDometic.com

**ENSEMBLE D'ENTRETOISE
DE PROFILÉ ARRIÈRE****3312853.025(#)****INSTRUCTIONS D'INSTALLATION****ENSEMBLE
D'ENTRETOISE DE
PROFILÉ ARRIÈRE****3312853.025(#)****REVISION A**

Formulaire n° 3314647.000 02/17
(Anglais 3314646.000_A)
©2017 Dometic Corporation
LaGrange, IN 46761



**LAISSER ces instructions avec ce produit.
Le propriétaire doit les lire attentivement.**

TABLE DES MATIÈRES

SYMBOLES UTILISÉS DANS LE DOCUMENT.....	2
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.....	2
A. Reconnaître le symbole donnant des renseignements sur la sécurité.....	2
B. Comprendre les mots signalant de faire attention.....	2
C. Directives supplémentaires.....	2
D. Messages généraux sur la sécurité.....	2
INFORMATIONS GÉNÉRALES.....	3
A. Articles livrés.....	3
MÉTHODE.....	3
A. Exigences.....	3
B. Installation des entretoises inférieures de profilé arrière.....	3
C. Installation des brides de montage supérieures et des entretoises supérieures de profilé arrière.....	4
D. Fin de l'installation.....	4

SYMBOLES UTILISÉS DANS LE DOCUMENT



Indique des informations supplémentaires non liées à des risques de blessures.



Instructions étape par étape.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Ce manuel comporte des renseignements et des instructions sur la sécurité, destinés à permettre aux utilisateurs d'éliminer ou de réduire le risque d'accidents et de blessures.

A. Reconnaître le symbole donnant des renseignements sur la sécurité



Ce symbole d'alerte à la sécurité sert à prévenir les risques de blessures. Obéir à tous les messages qui suivent ce symbole pour éviter des blessures éventuelles, voire la mort.

B. Comprendre les mots signalant de faire attention

Un mot signalant de faire attention identifie les messages sur la sécurité et ceux sur les risques de dommages matériels et indique le niveau ou degré de dangerosité.



AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT!

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner de graves blessures ou même la mort.



ATTENTION ATTENTION!

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait résulter en des blessures mineures ou modérées.

AVIS

AVIS. Traite des pratiques n'impliquant pas de risques de blessures.

C. Directives supplémentaires



Lire et suivre toutes les directives et tous les renseignements sur la sécurité pour éviter des blessures, voire la mort.

Lire et comprendre ces instructions avant d'installer ce produit.

Lire et suivre tous les renseignements sur la sécurité compris dans les instructions d'installation de l'auvent (fournies avec le matériel de montage de l'auvent) pour éviter des blessures, voire la mort.

Lire et comprendre les instructions d'installation de l'auvent (fournies avec le matériel de montage de l'auvent) avant d'installer cet ensemble.

Une installation effectuée improprement peut entraîner de graves blessures. Suivre toutes les instructions d'installation.

L'installation doit être conforme à tous les codes en vigueur, locaux ou nationaux.

D. Messages généraux sur la sécurité



AVERTISSEMENT Le **NON RESPECT**

de ces avertissements pourrait entraîner la mort ou de graves blessures.

- Ce produit **DOIT** être installé par un technicien qualifié de service après-vente ou par un centre de service après-vente Dometic Corporation.
- **NE** modifier ce produit d'aucune façon. La modification peut être extrêmement dangereuse.
- Tout écart des instructions d'installation prescrites dans ce manuel pourrait être dangereux. Consulter Dometic Corporation pour obtenir un accord écrit et la vérification/certification en matière de sécurité **AVANT** de tenter de s'éloigner de ces instructions.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

A. Articles livrés

- (2) Entretoise supérieure de profilé arrière
- (2) Entretoise inférieure de profilé arrière
- (2) Entretoise de bride supérieure

- (12) Vis à tête hex. n° 14-10 x 2 po
- (4) Rivet Oscar de 3/16 po x 1 po
- (1) Instructions d'installation

MÉTHODE

A. Exigences

⚠ AVERTISSEMENT Des informations **IMPORTANTES** sur la sécurité sont incluses dans les instructions d'installation de l'auvent (fournies avec le matériel de montage de l'auvent). Se reporter à ces instructions pour une installation sûre. Le non respect de cet avertissement pourrait entraîner de graves blessures ou la mort.


Cette méthode fait appel à des informations incluses dans les instructions d'installation de l'auvent. Certaines étapes ne peuvent être réalisées correctement sans ces informations.

B. Installation des entretoises inférieures de profilé arrière

i L'intervention de deux autres personnes au moins est nécessaire pour retenir le matériel de montage de l'auvent jusqu'à ce que les brides de montage supérieures et les profilés arrière soient correctement installés avec l'ensemble d'entretoise.

- 1.** Fixer (installer) la toile d'auvent au rail d'auvent.
- 2.** Une fois les ensembles de bras placés à l'endroit souhaité (sans gêner l'utilisation des portes, fenêtres, etc.), fixer la bride de montage supérieure (sur une surface appropriée du VR) avec 2 vis à tête hex. (fournies) (FIG. 1).


i **NE PAS** serrer les vis à fond. L'entretoise de bride supérieure sera montée ultérieurement.

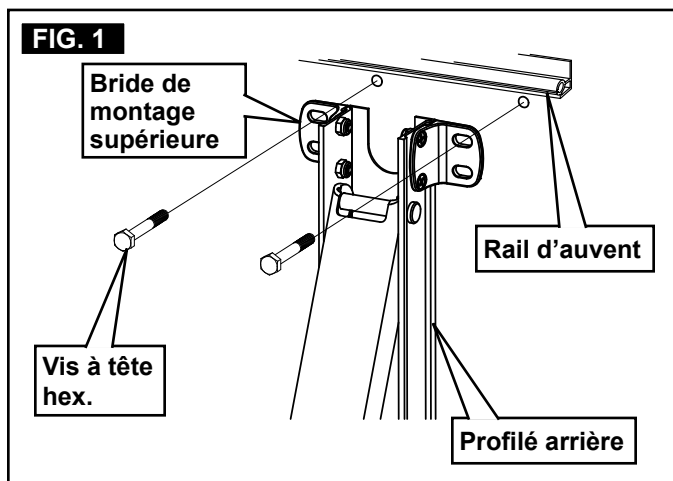

- 3.** Répéter l'étape 2. pour l'autre côté.
- 4. AVIS. NE PAS** éloigner le profilé de la paroi du VR plus que le jeu des vis de montage ne le permet. Un couple trop important endommagerait le profilé arrière/la bride de montage supérieure.

Aligner l'entretoise inférieure de profilé arrière avec l'emplacement des deux trous de montage inférieurs (et le grand trou) du profilé arrière, puis marquer l'emplacement des quatre trous de montage de l'entretoise (FIG. 2).

i S'assurer que le profilé arrière est perpendiculaire au VR et à l'ensemble d'auvent et de tube.

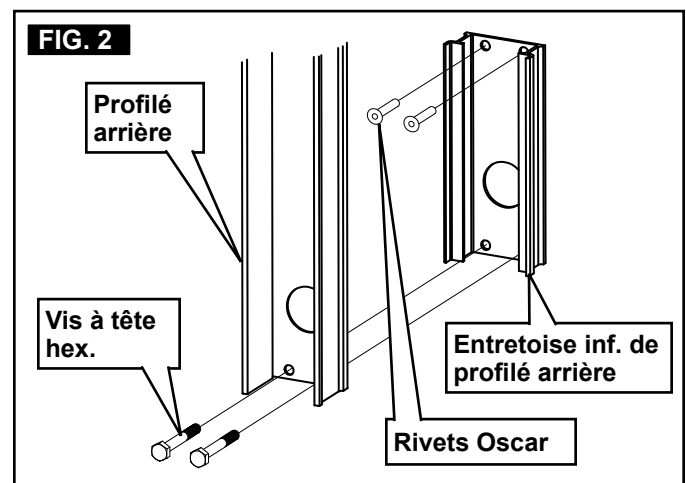

- 5.** Percer des trous de 3/16 po de diamètre (7/32 po à travers l'acier) aux emplacements indiqués pour les trous et dans l'ossature du VR.
- 6.** Appliquer du produit d'étanchéité sur les rivets Oscar (fournis avec le matériel de montage de l'auvent). Puis, installer les rivets aux deux emplacements de trous supérieurs, **SEULEMENT** de l'entretoise inférieure de profilé arrière, et les fixer à l'ossature du VR (FIG. 2).

i La plaque d'appui de l'ossature doit avoir une épaisseur de 0,95 à 1,27 cm (3/8 à 1/2 po) pour permettre l'installation des rivets Oscar.

- 7.** Installer les vis à tête hex. (fournies) dans les deux trous inférieurs du profilé arrière, dans l'entretoise inférieure de profilé arrière et dans l'ossature du VR, et serrer les vis (FIG. 2).

i **NE PAS** serrer les vis à fond. Un certain jeu est nécessaire pour les étapes ultérieures.

- 8.** Répéter les étapes 4. à 7. pour l'autre côté.

MÉTHODE


C. Installation des brides de montage supérieures et des entretoises supérieures de profilé arrière

-  1. **AVIS.** Retenir les ensembles de bras tout en retirant les vis de montage supérieures. Si l'ensemble d'auvent et de tube d'enroulement n'est pas soutenu, une force vers le bas pourrait entraîner les ensembles de bras sur le côté et endommager le VR.

Tout en retenant bien les ensembles de bras, retirer les vis à tête hex. de la bride de montage supérieure (FIG. 1).

2. **AVIS. NE PAS** éloigner le profilé de la paroi du VR plus que le jeu des vis de montage ne le permet. Un couple trop important endommagerait le profilé arrière/la bride de montage supérieure.

Aligner l'entretoise de bride supérieure avec les fentes de la bride de montage supérieure, puis marquer l'emplacement des quatre trous de montage de l'entretoise (FIG. 3).

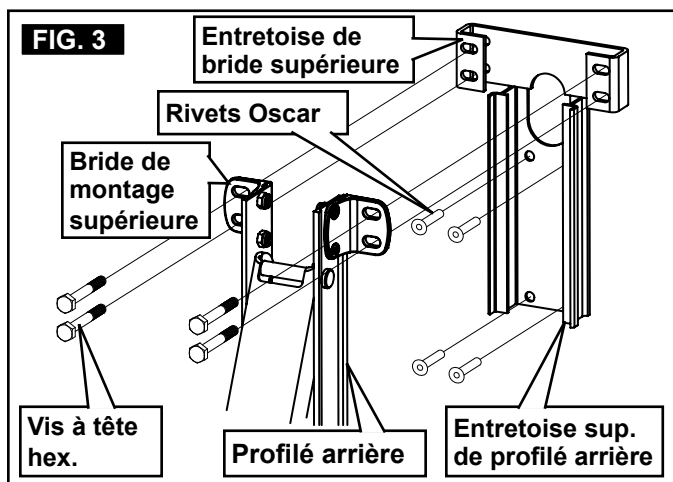

3. Aligner le bord supérieur de l'entretoise supérieure de profilé arrière avec le bord inférieur de l'entretoise de bride supérieure, puis marquer les quatre emplacements des trous de montage de l'entretoise supérieure de profilé arrière (FIG. 3).
4. Percer des trous de 3/16 po de diamètre (7/32 po à travers l'acier) aux emplacements indiqués pour les trous et dans l'ossature du VR.
5. Appliquer du produit d'étanchéité sur les rivets Oscar (fournis avec le matériel de montage de l'auvent). Puis, installer les rivets aux quatre emplacements de trous de l'entretoise supérieure de profilé arrière et les fixer à l'ossature du VR (FIG. 3).



La plaque d'appui de l'ossature doit avoir une épaisseur de 0,95 à 1,27 cm (3/8 à 1/2 po) pour permettre l'installation des rivets Oscar.

6. Appliquer du produit d'étanchéité sur le filetage des

vis à tête hex. (fournies). Puis, installer les vis dans la bride de montage supérieure, dans l'entretoise de bride supérieure et dans l'ossature du VR, et serrer les vis (FIG. 3).

7. Répéter les étapes 1. à 6. pour l'autre côté.

D. Fin de l'installation

-  1. Retirer les vis à tête hex. du bas du profilé arrière (FIG. 2).
2. Appliquer du produit d'étanchéité sur le filetage des vis à tête hex. (fournies). Puis, installer les vis aux deux emplacements de trous inférieurs de chaque profilé arrière, dans l'entretoise inférieure de profilé arrière et dans l'ossature du VR (FIG. 2).
3. Répéter les étapes 1. à 2. pour l'autre côté.
4. Suivre les instructions d'installation du matériel de montage de l'auvent pour terminer l'installation.